

SLP Palettenregal Schraub-Stecksystem

Aufbauanleitung (D)
Notice de Montage (F)
Handling voor montage (NL)
Assembly instruction (GB)

(D) Inhaltsverzeichnis

(F) Table des matières

(NL) Inhoudsopgave

(GB) Table of contents

RegalbauteileSeite 5

Éléments du rayonnage Page 5

Stellingcomponenten Pagina 5

Shelf componentsPage 5

Montage RahmenSeite 6-7

Montage du cadre Page 6-7

Montage frames Pagina 6-7

Frame assemblyPage 6-7

Montage AuflageträgerSeite 8-9

Montage des longerons Page 8-9

Montage steunbalken Pagina 8-9

Support beam assemblyPage 8-9

VerankerungSeite 10

Ancrage au sol Page 10

Verankering Pagina 10

AnchoringPage 10

KennzeichnungSeite 11

Page 11

Pagina 11

Page 11

Marquage

Markering

Labelling

Wichtige SicherheitshinweiseSeite 22-25

Consignes de sécurité importantes Page 22-25

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Pagina 22-25

Important safety informationPage 22-25

BedienhinweiseSeite 26-27

Consignes d'utilisation Page 26-27

Gebruiksaanwijzing Pagina 26-27

Operating instructionsPage 26-27

BelastungsangabenSeite 28-31

Page 28-31

Pagina 28-31

Page 28-31

ToleranzenSeite 32

Indications de charge Page 32

Laadgegevens Pagina 32

Load data Page 32

Tolérances

Toleranties

Tolerances

ZubehörSeite 12-13

Accessoires Page 12-13

Accessoires Pagina 12-13

Accessories Page 12-13

DistanzstückSeite 14

Entretoises Page 14

Afstandshouder Pagina 14

Spacer Page 14

DurchschubsicherungSeite 15

Blocage anti-traversée Page 15

Doorschuifbeveiliging Pagina 15

Push-through protection Page 15

AnfahrsschutzSeite 16

Protection anti-collision

Aanrijbeschermer

Crash protection

Page 16 Pagina 16 Page 16

GitterrückwandSeite 17

Panneau arrière grillagé

Roosterachterwand

Grid rear panel

Page 17 Pagina 17 Page 17

TiefenstegSeite 18

Traverses

Verlaagde steunbalk

Deep web

Page 18 Pagina 18 Page 18

GitterboxauflageSeite 19

Support de caisse-palette

Roosterboxsteun Grid box

support

Page 19 Pagina 19 Page 19

Spanplatte mit Z-HalterSeite 20

Panneau de particules avec support Z

Spaanplaat met Z-houder

Chipboard with Z-holder

Page 20 Pagina 20 Page 20

PaneelbodenSeite 20

Plancher

Paneelvloer

Panel floor

Page 20 Pagina 20 Page 20

GitterrostSeite 21

Grille

Tralierooster

Grating

Page 21 Pagina 21 Page 21

DrahtgitterbodenSeite 21

Page 21 Pagina 21 Page 21

Sol grillagé

Raadgaas vloer

Wire mesh floor



Sicherheitsvorschriften

Schutzmaßnahmen beim Aufbau beachten!

Les règles de sécurité

Respectez les mesures de protection lors du montage !

Veiligheidsvoorschriften

Neem bij de montage de beschermende maatregelen in acht!

Safety instructions

Observe protective measures during assembly!



Sicherheitshandschuhe
Gants de sécurité
Veiligheidshandschoenen
Safety Gloves



Gehörschutz
Protection auditive
Oor bescherming
Ear protection



Schutzbrille
Lunettes de sécurité
Veiligheidsbril
Safety glasses




Sicherheitshelm
Casque de sécurité
Veiligheidshelm
Safety helmet




Sicherheitsschuhe
Chaussures de sécurité
Veiligheidsschoenen
Safety shoes



Schutzkleidung
Vêtements de travail protecteurs
Veilige werkkleding
Protective work clothing

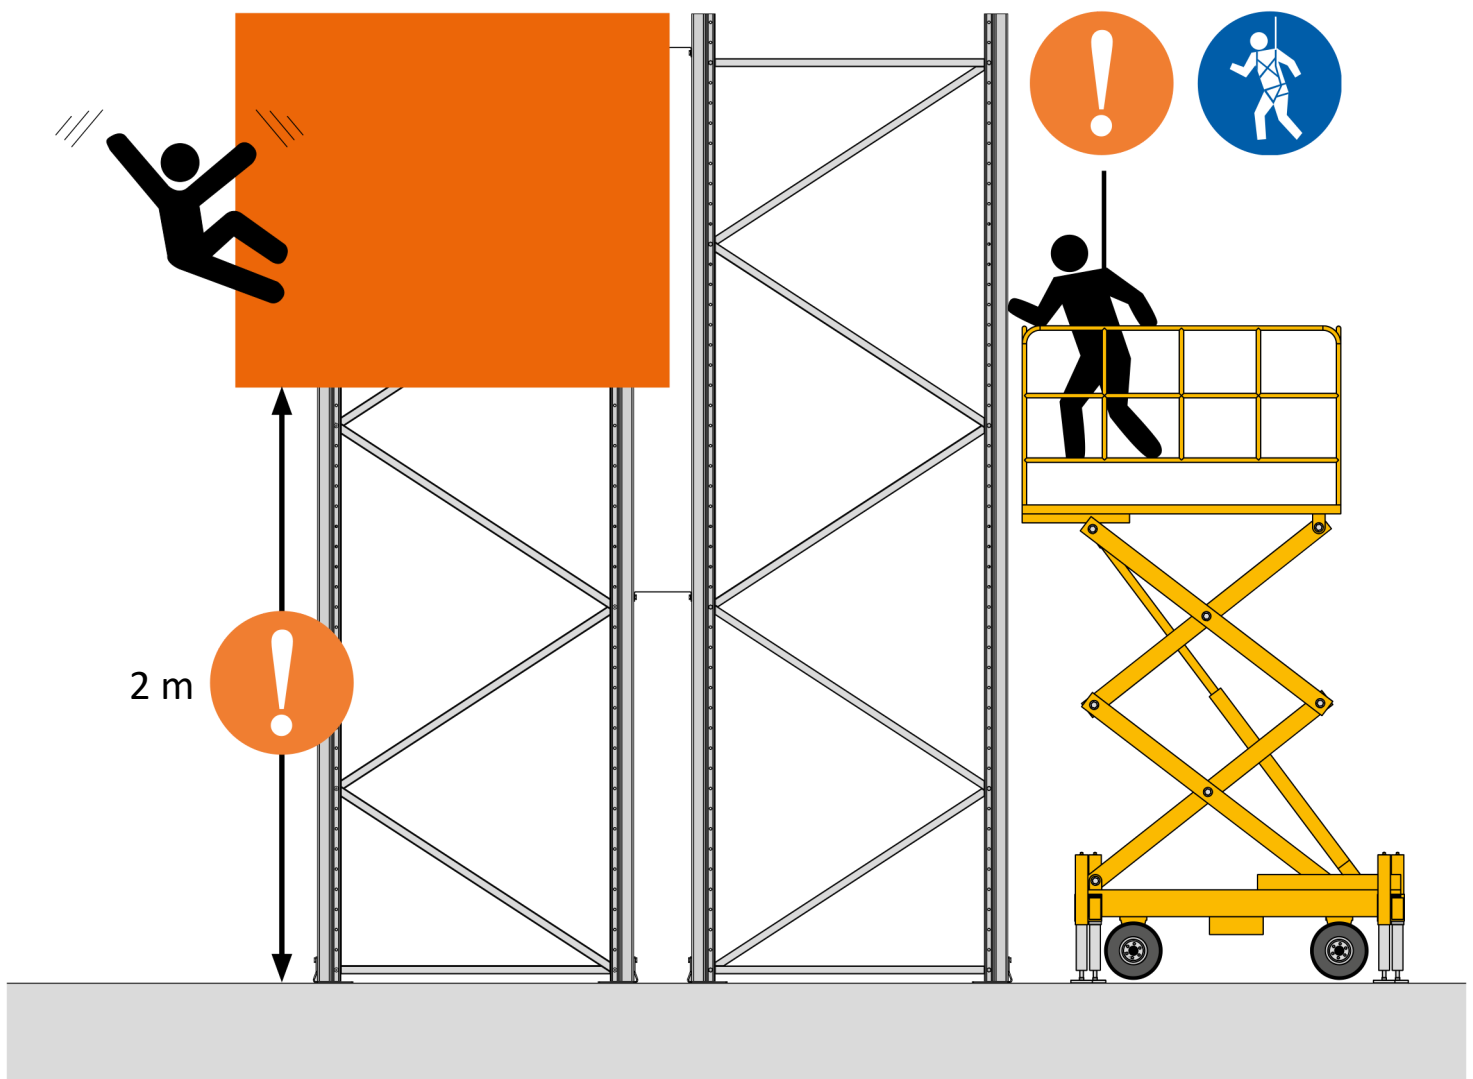


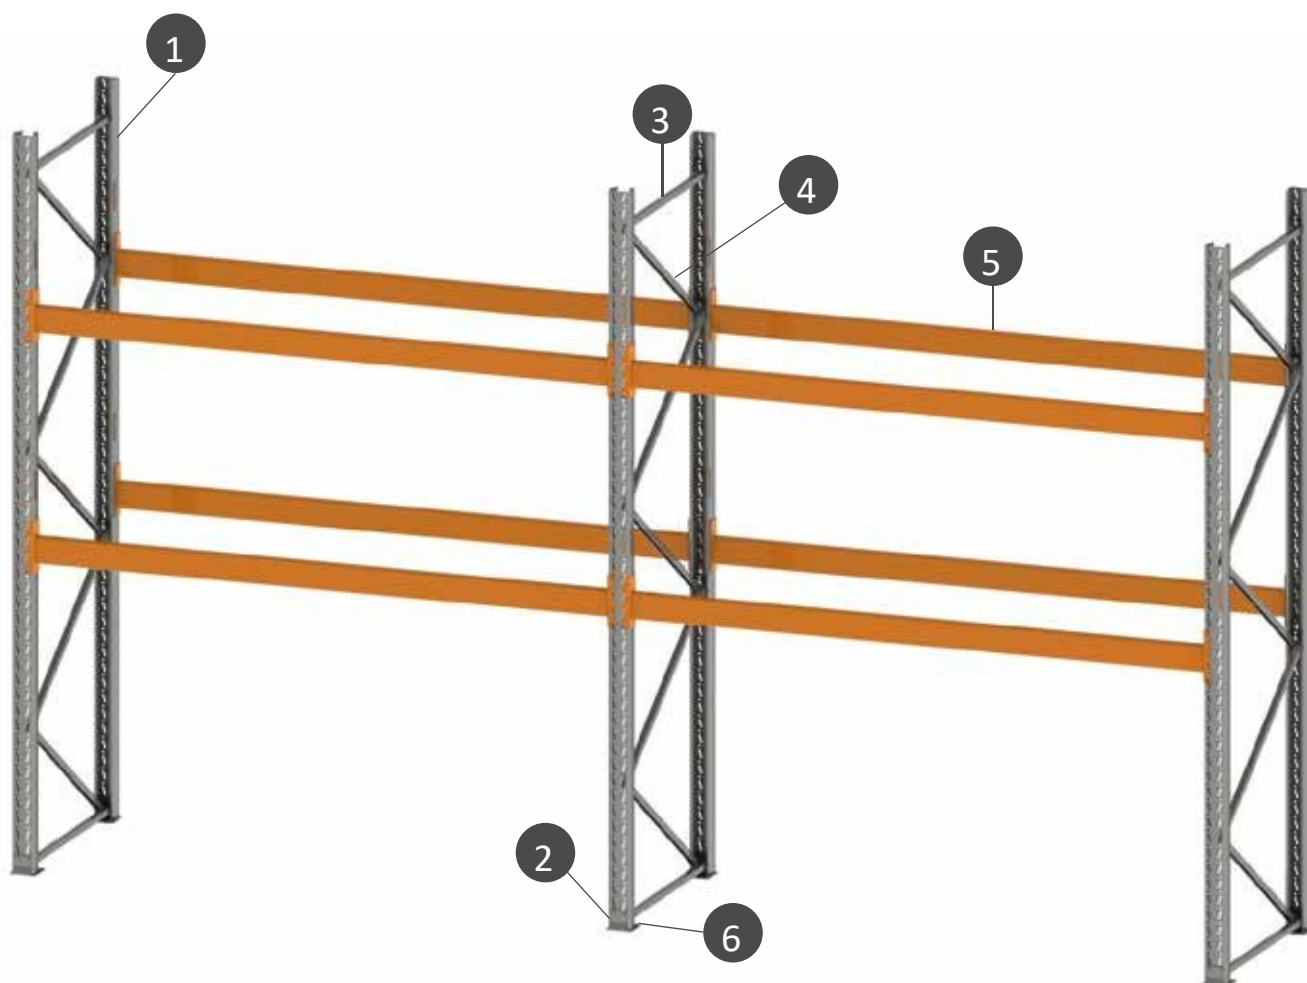


1




2

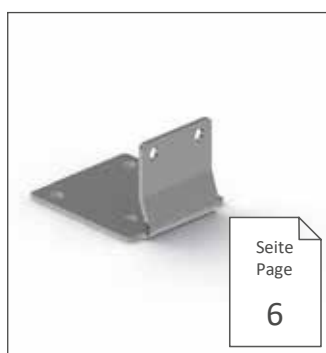


3

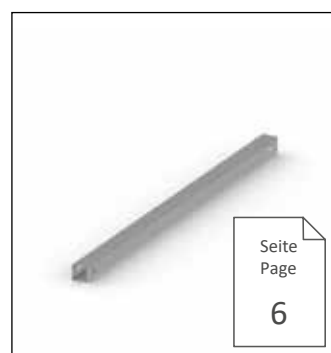


4

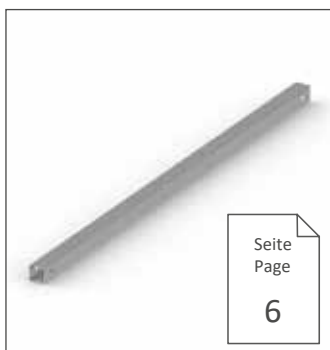



5

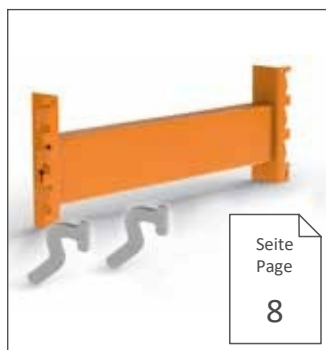



6

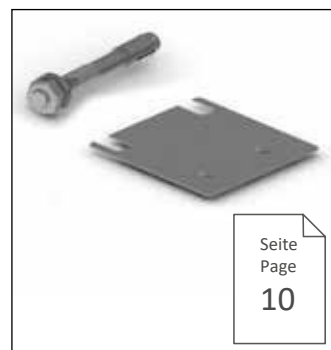


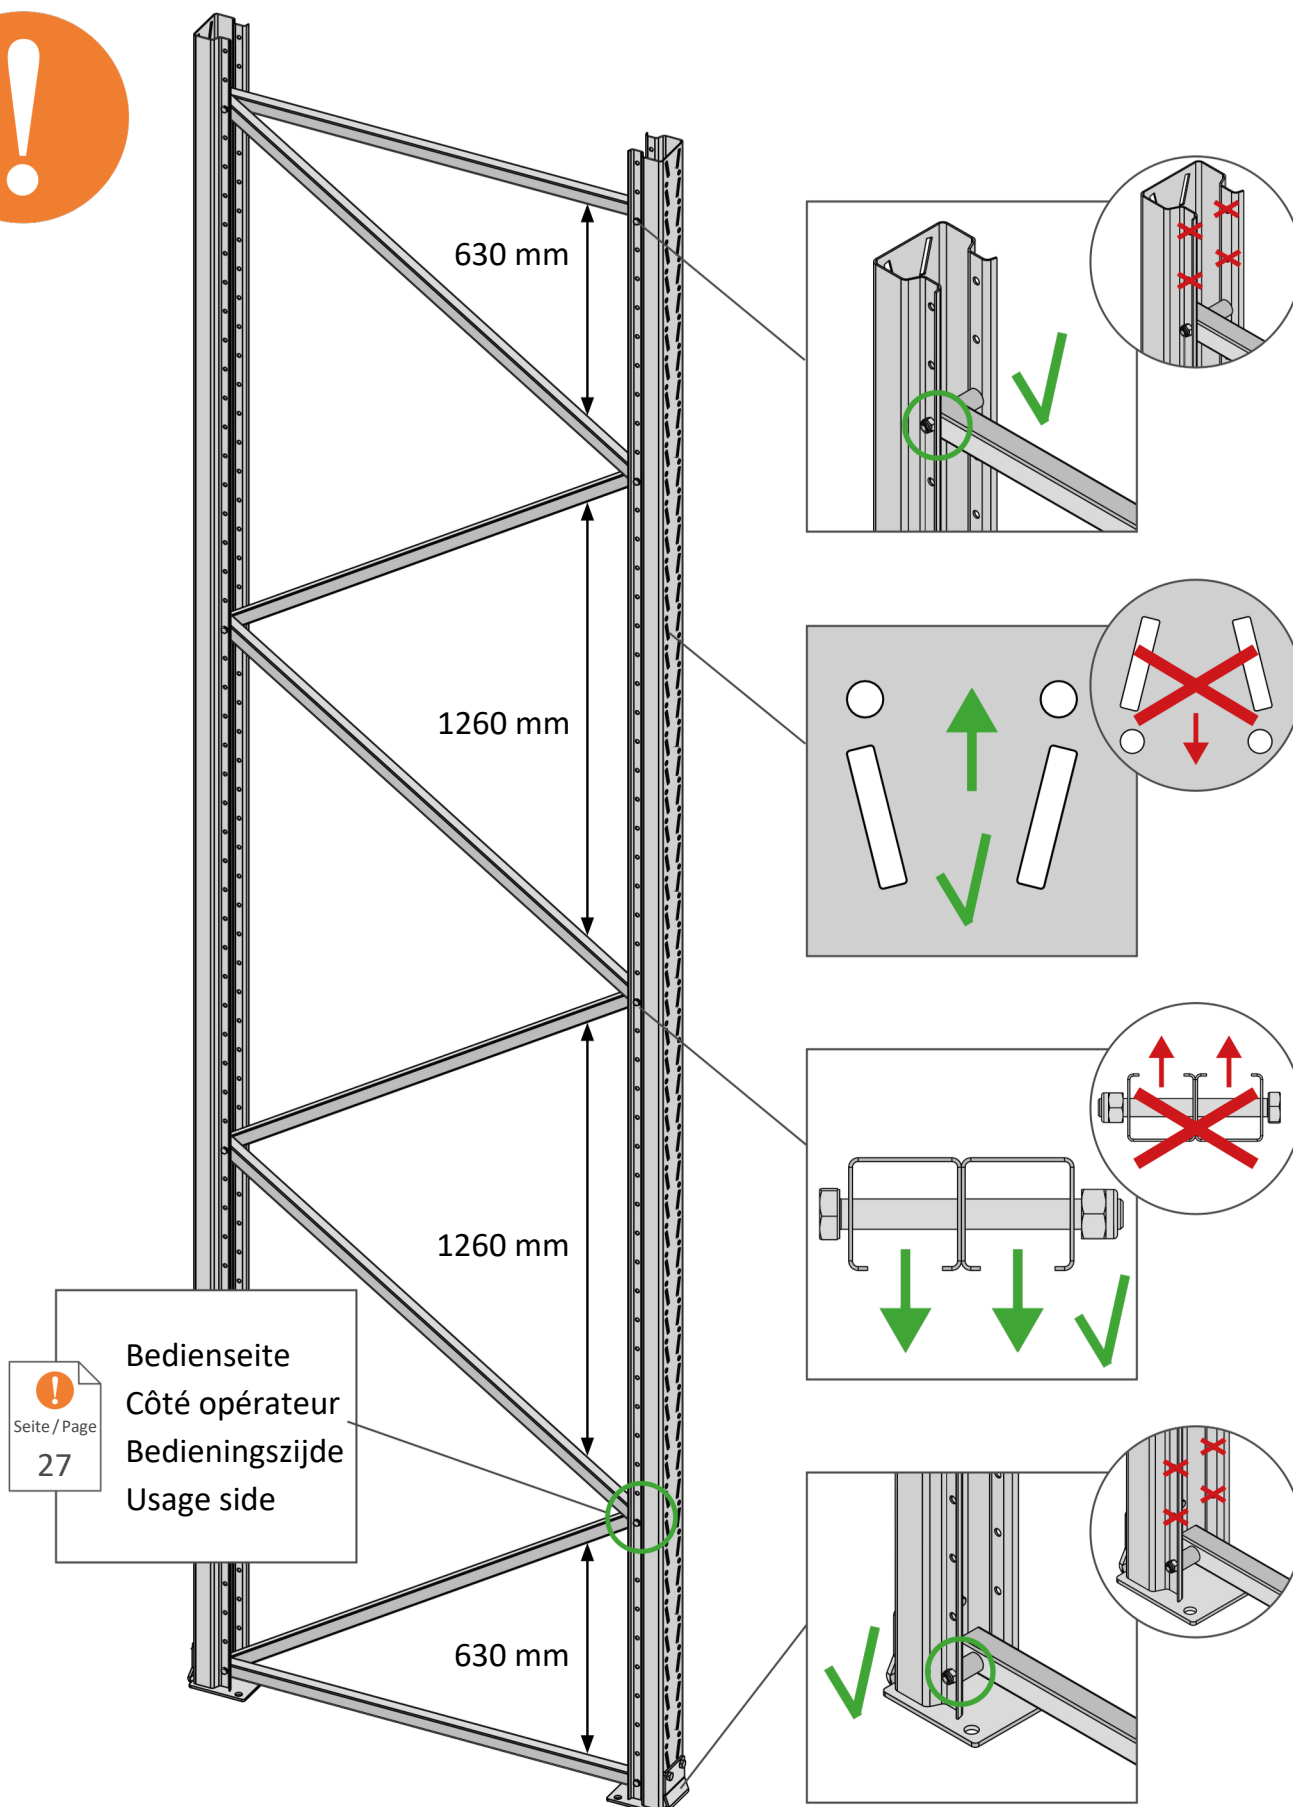


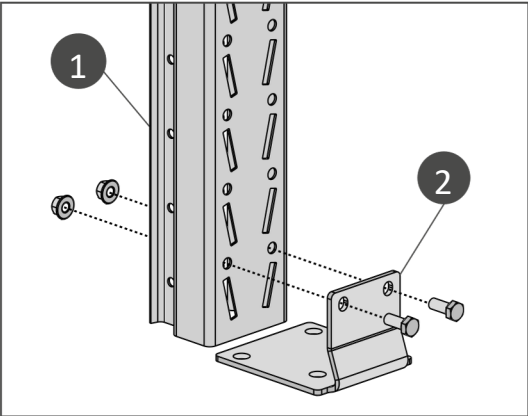


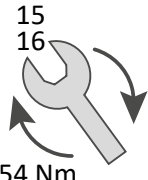
	M10 x 25 mm	 15 16 54 Nm
	M10	

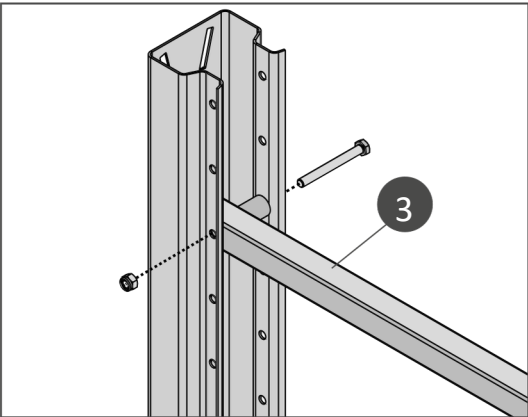

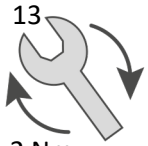
	M8 x 75 mm	 13 ≈ 2 Nm
	M8	
	Ø20 mm x 30 mm	

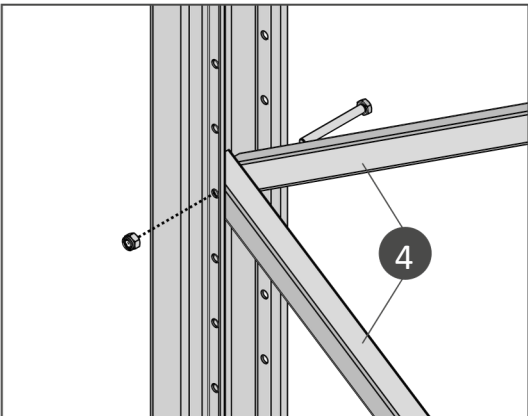



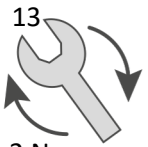
	M8 x 75 mm	 13 ≈ 2 Nm
	M8	










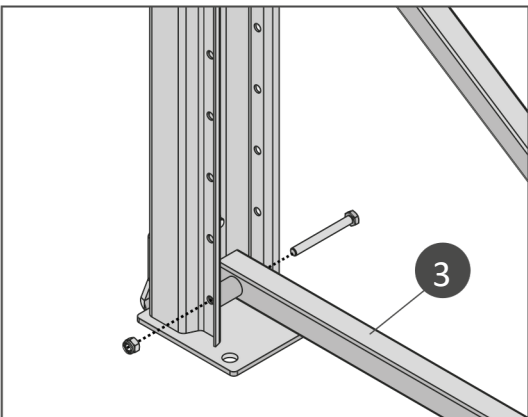



	M8 x 75 mm	 13 ≈ 2 Nm
	M8	
	Ø20 mm x 30 mm	

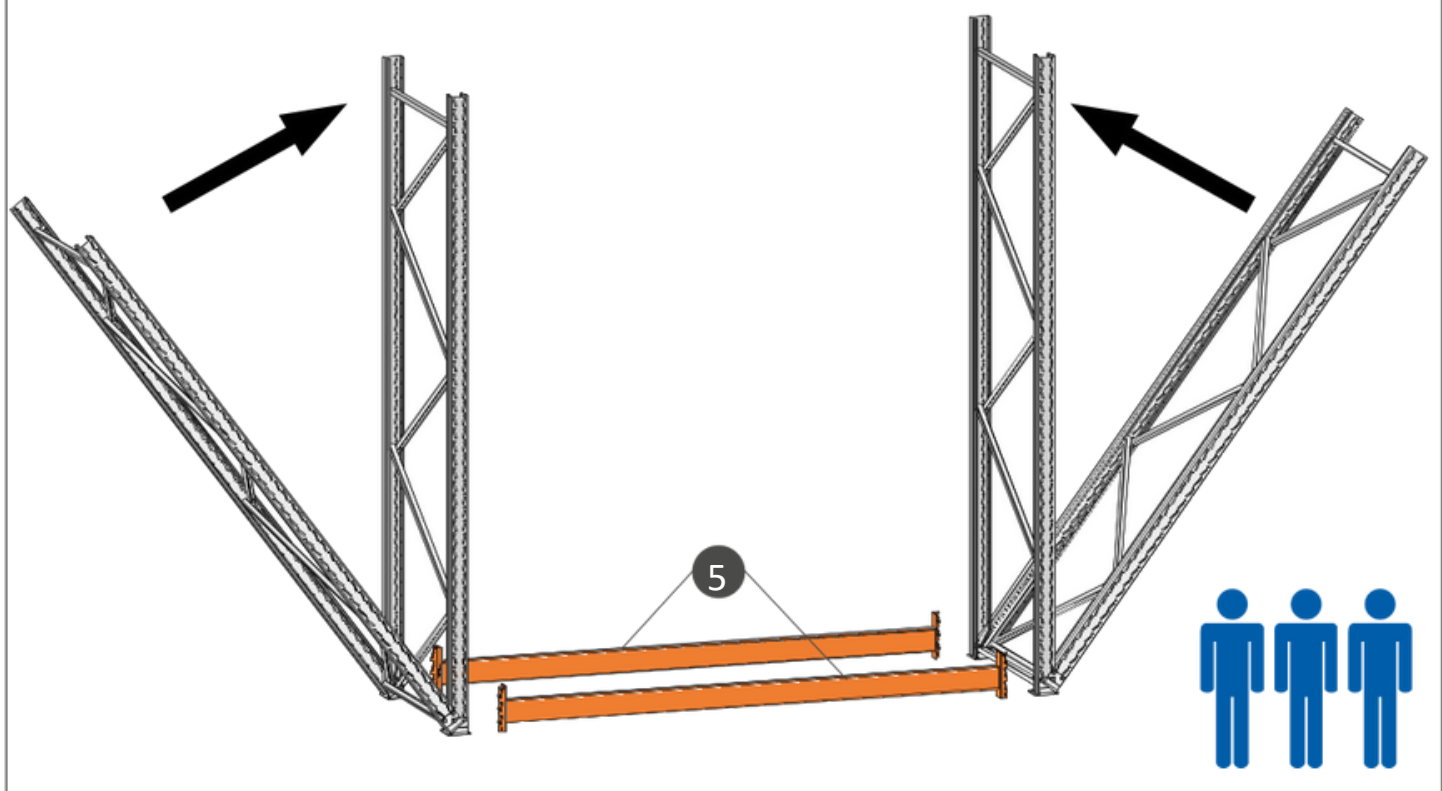

5

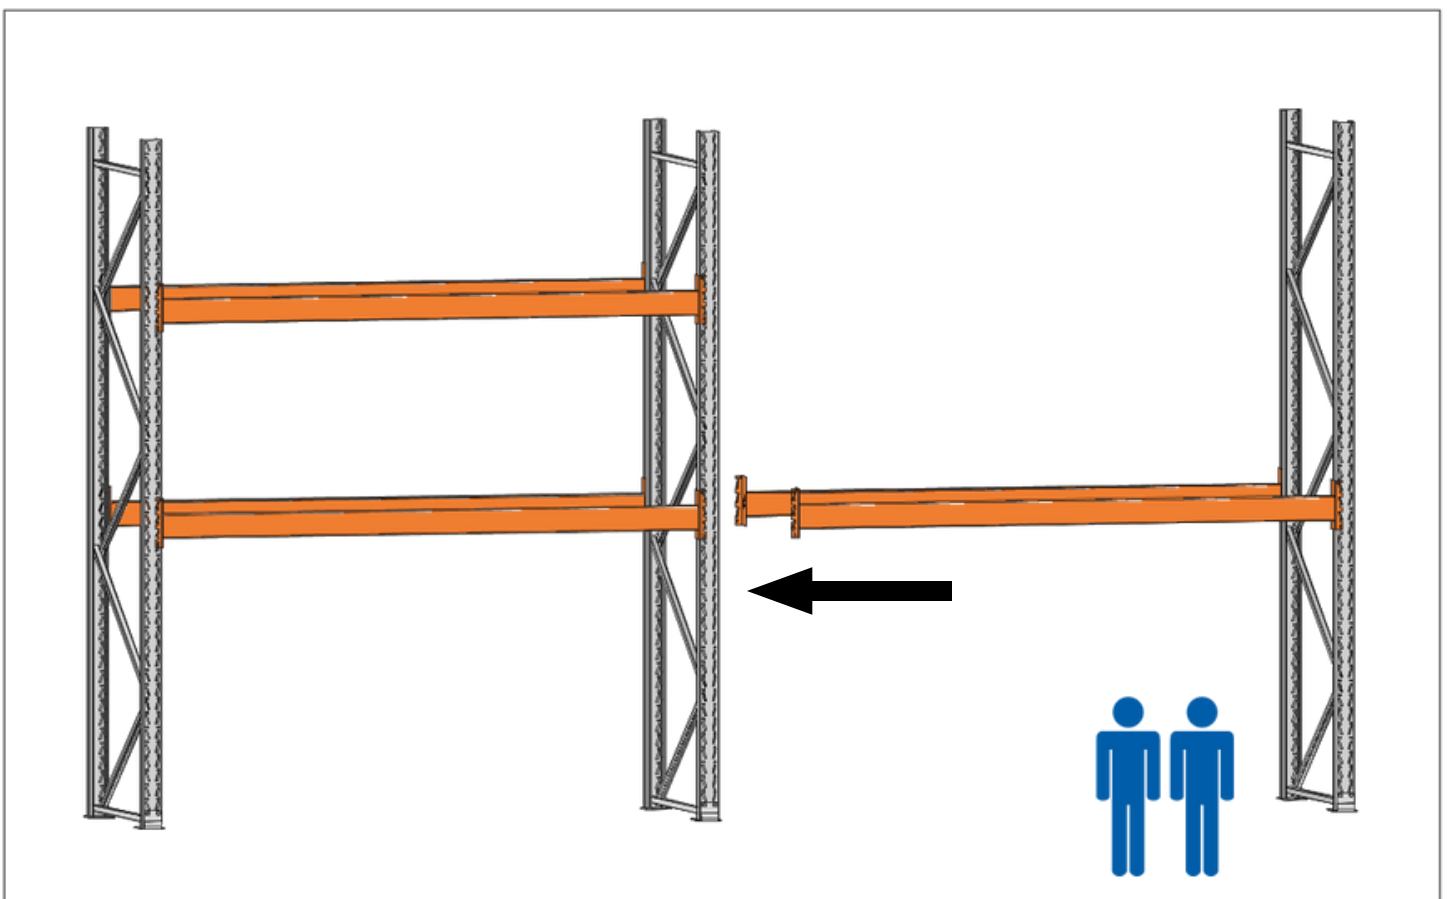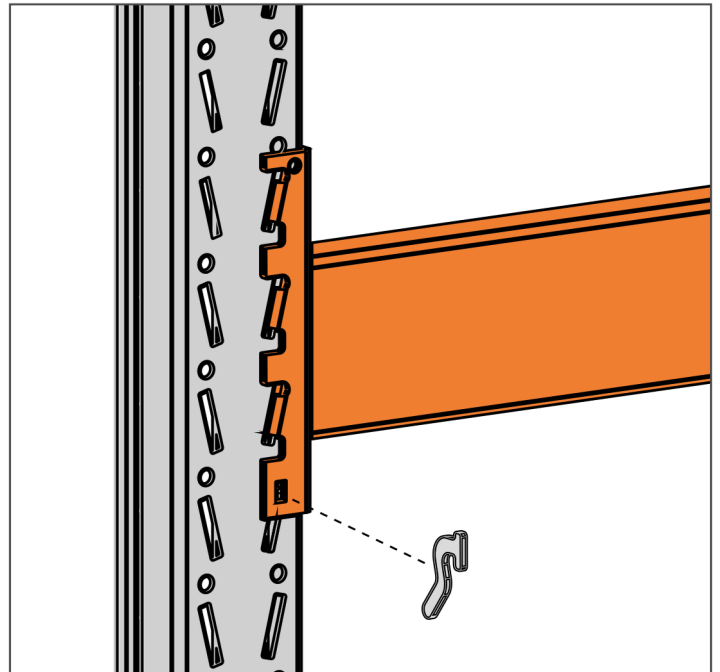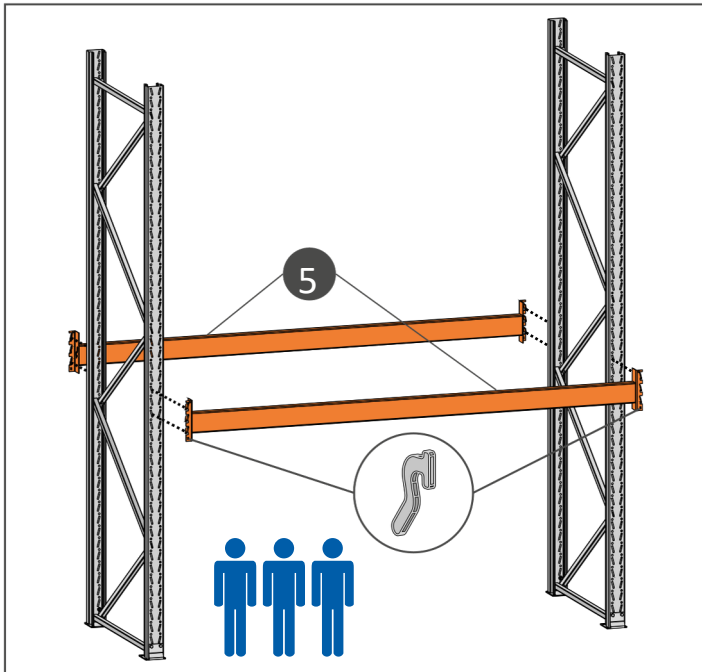

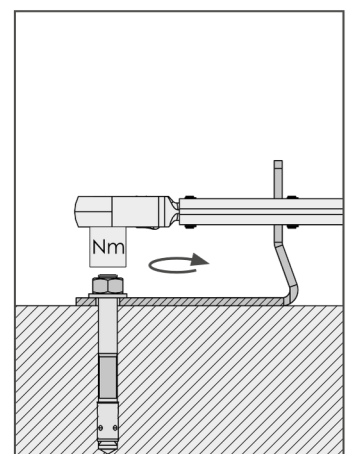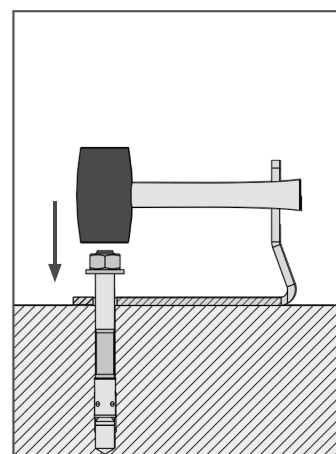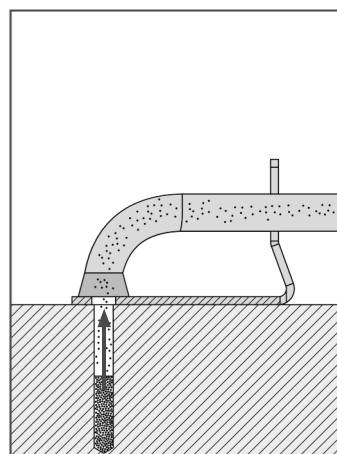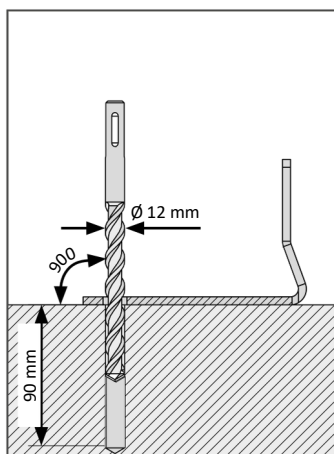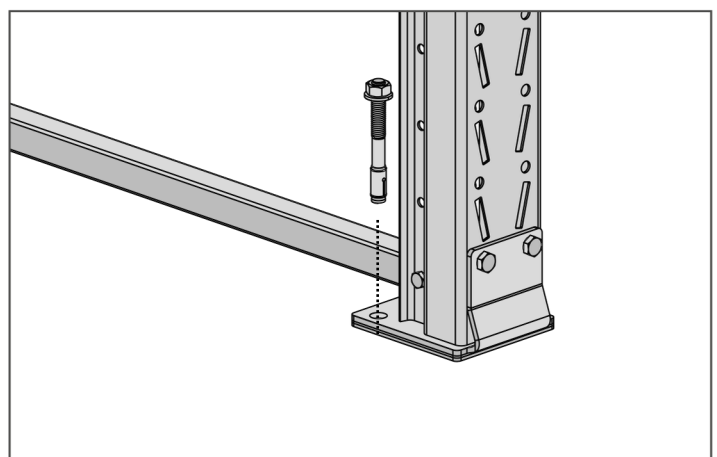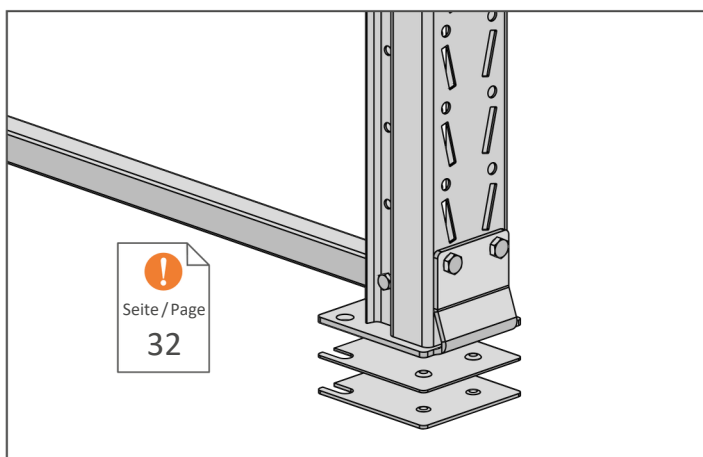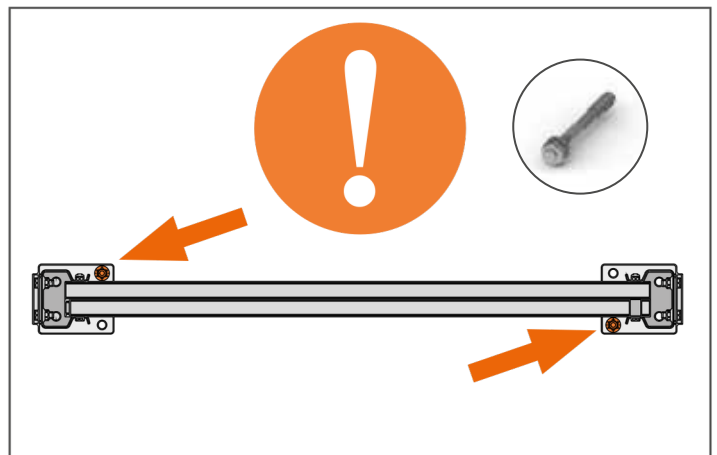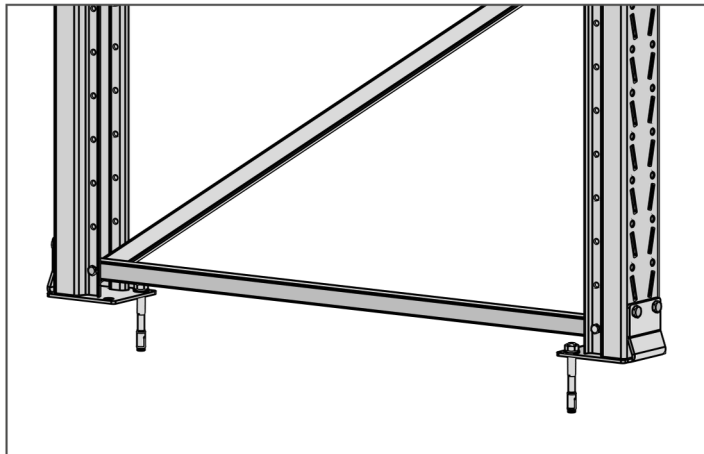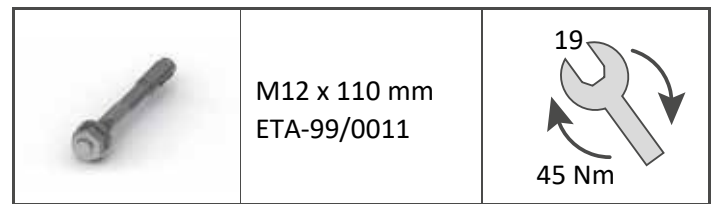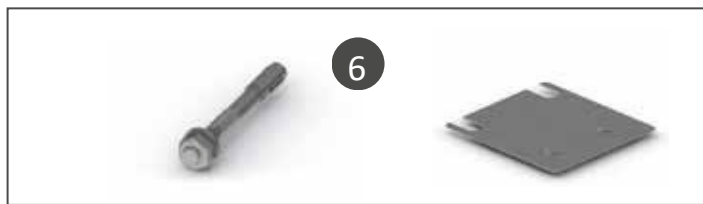

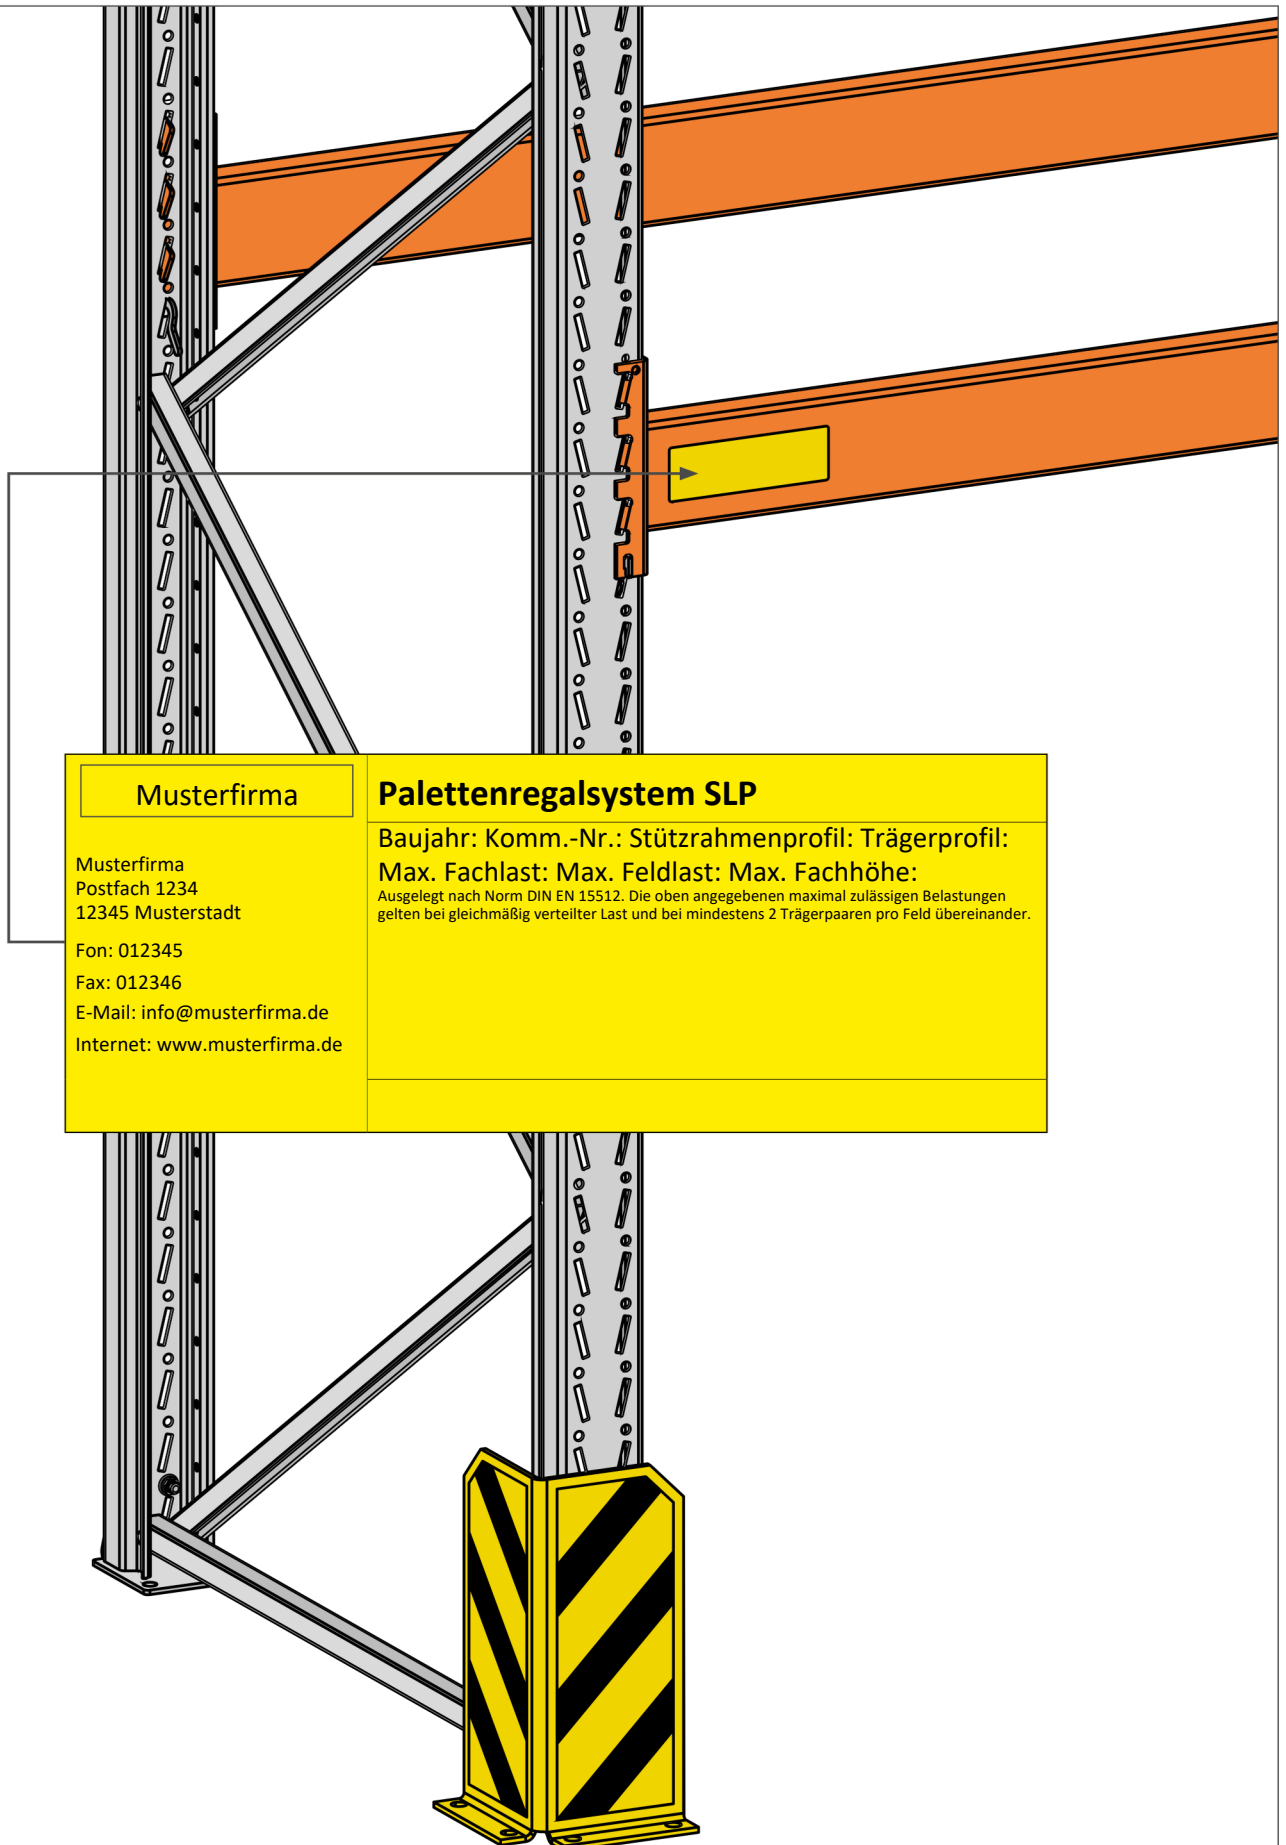

Musterfirma

Musterfirma
Postfach 1234
12345 Musterstadt

Fon: 012345

Fax: 012346

E-Mail: info@musterfirma.de


Internet: www.musterfirma.de

Palettenregalsystem SLP


Baujahr: Komm.-Nr.: Stützrahmenprofil: Trägerprofil:

Max. Fachlast: Max. Feldlast: Max. Fachhöhe:

Ausgelegt nach Norm DIN EN 15512. Die oben angegebenen maximal zulässigen Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last und bei mindestens 2 Trägerpaaren pro Feld übereinander.

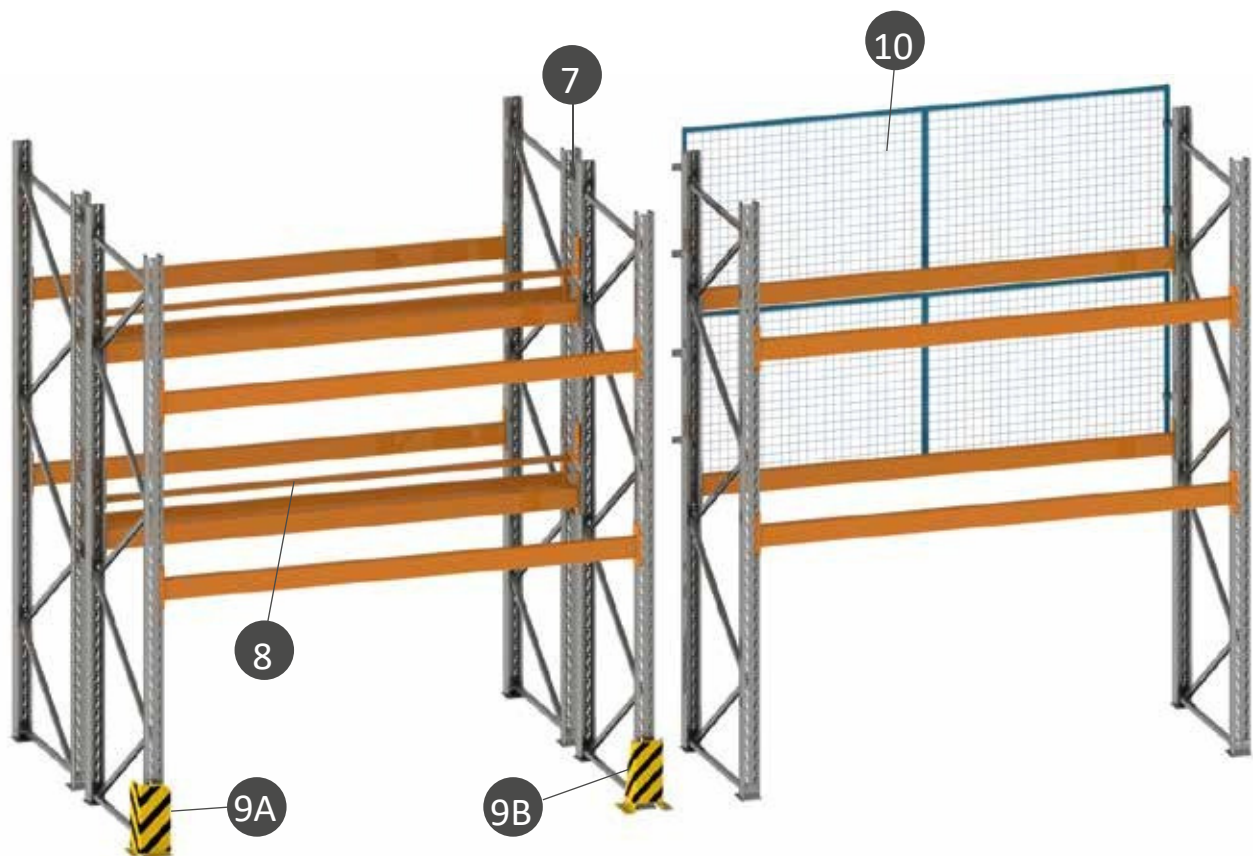

7

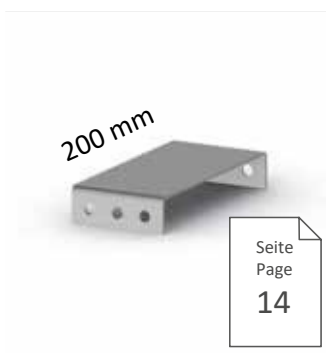

8




9A




9B



10

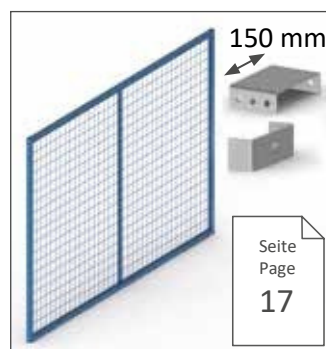

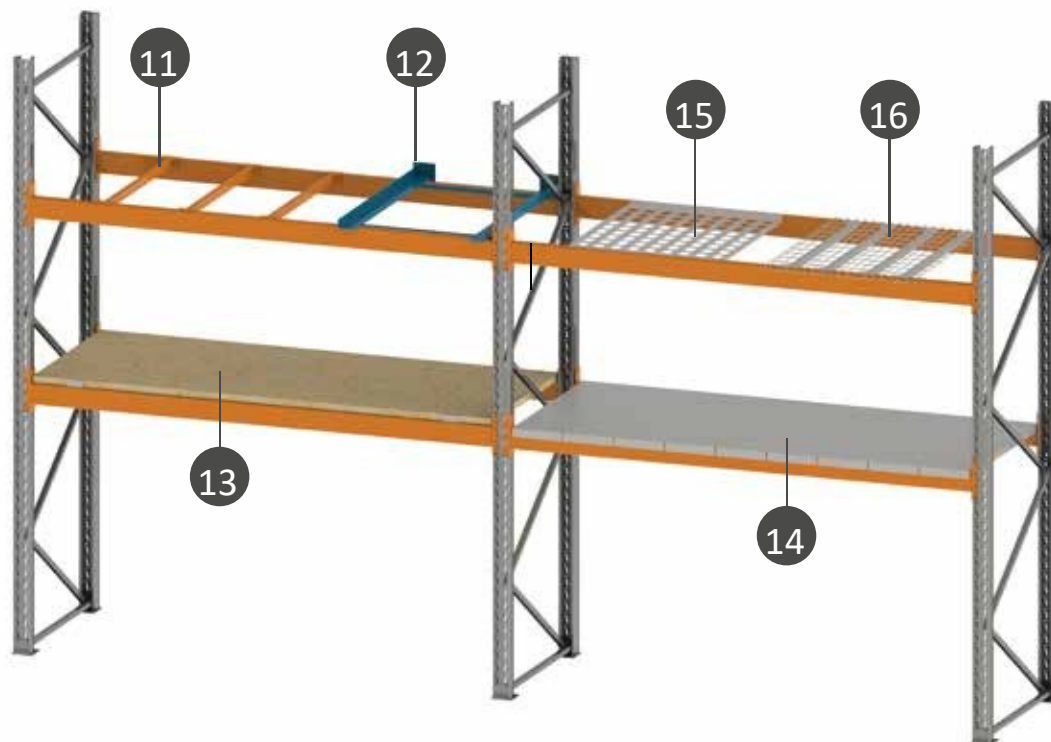

11




12




13




14

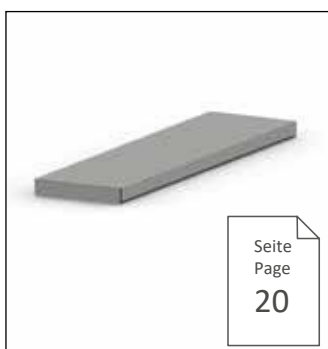


15

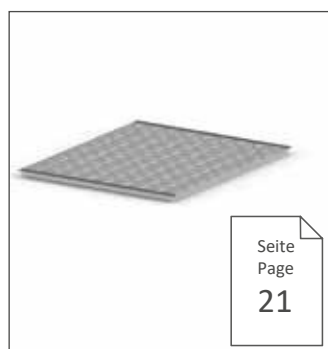




16



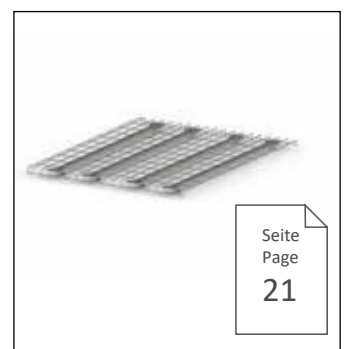


SLP Palettenregal Schraub-Stecksystem








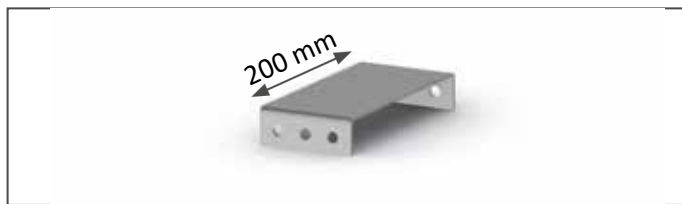


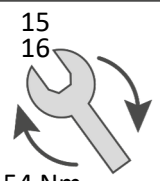	M10 x 25 mm	 15 16 54 Nm
	M10	

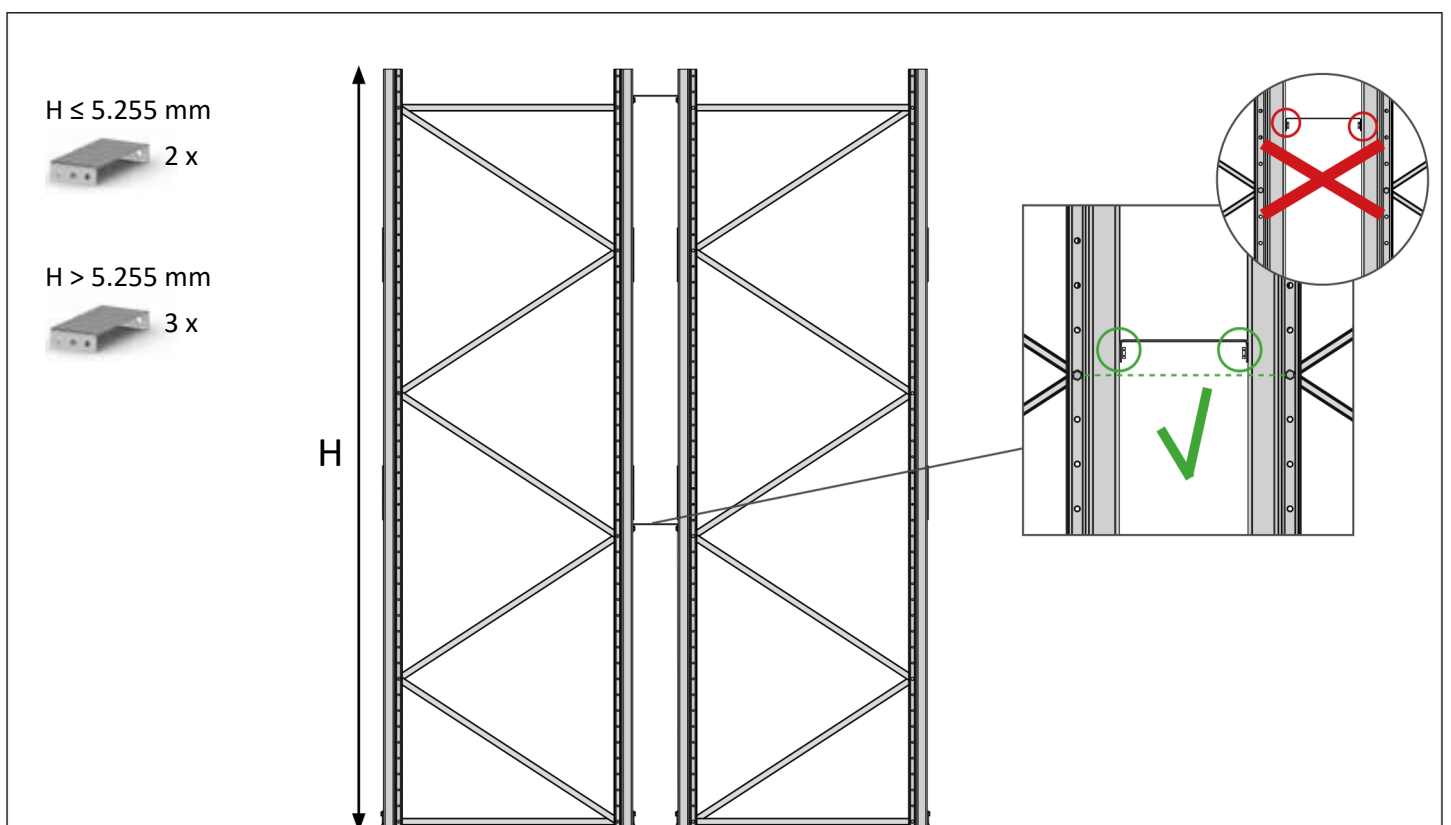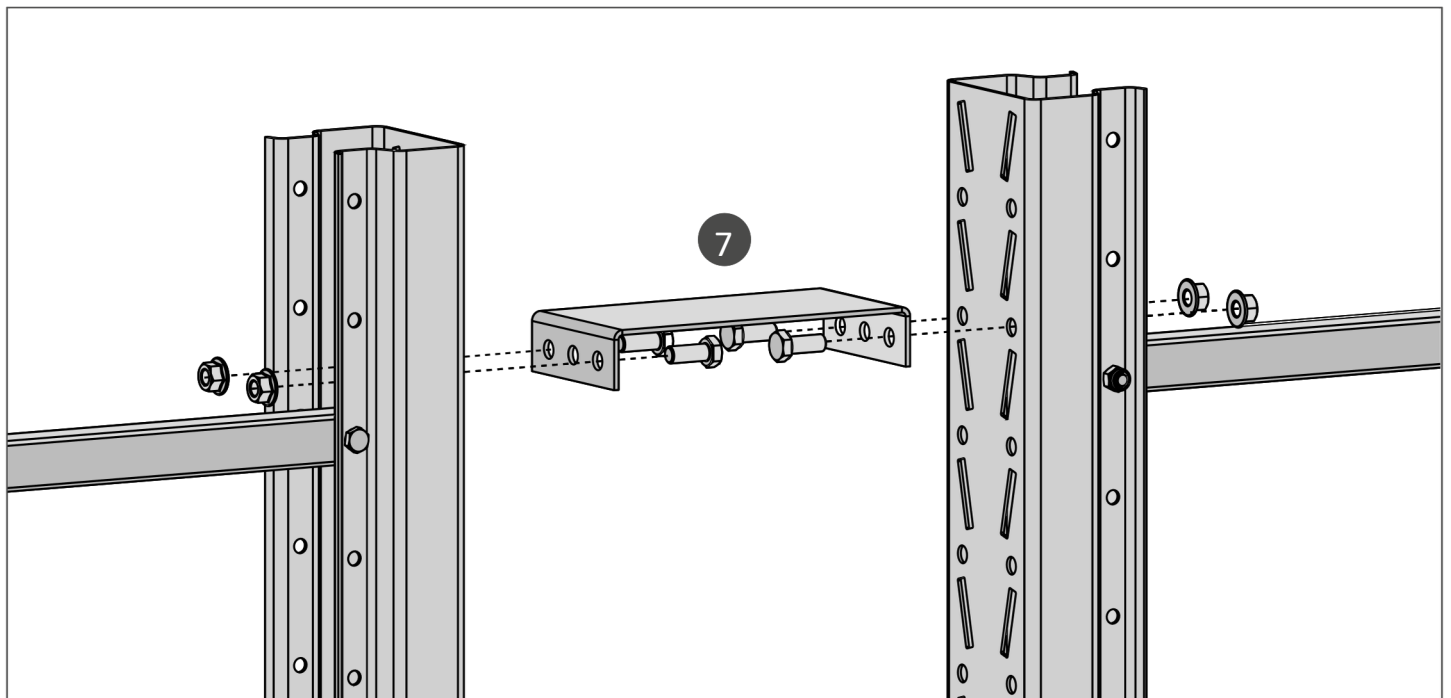

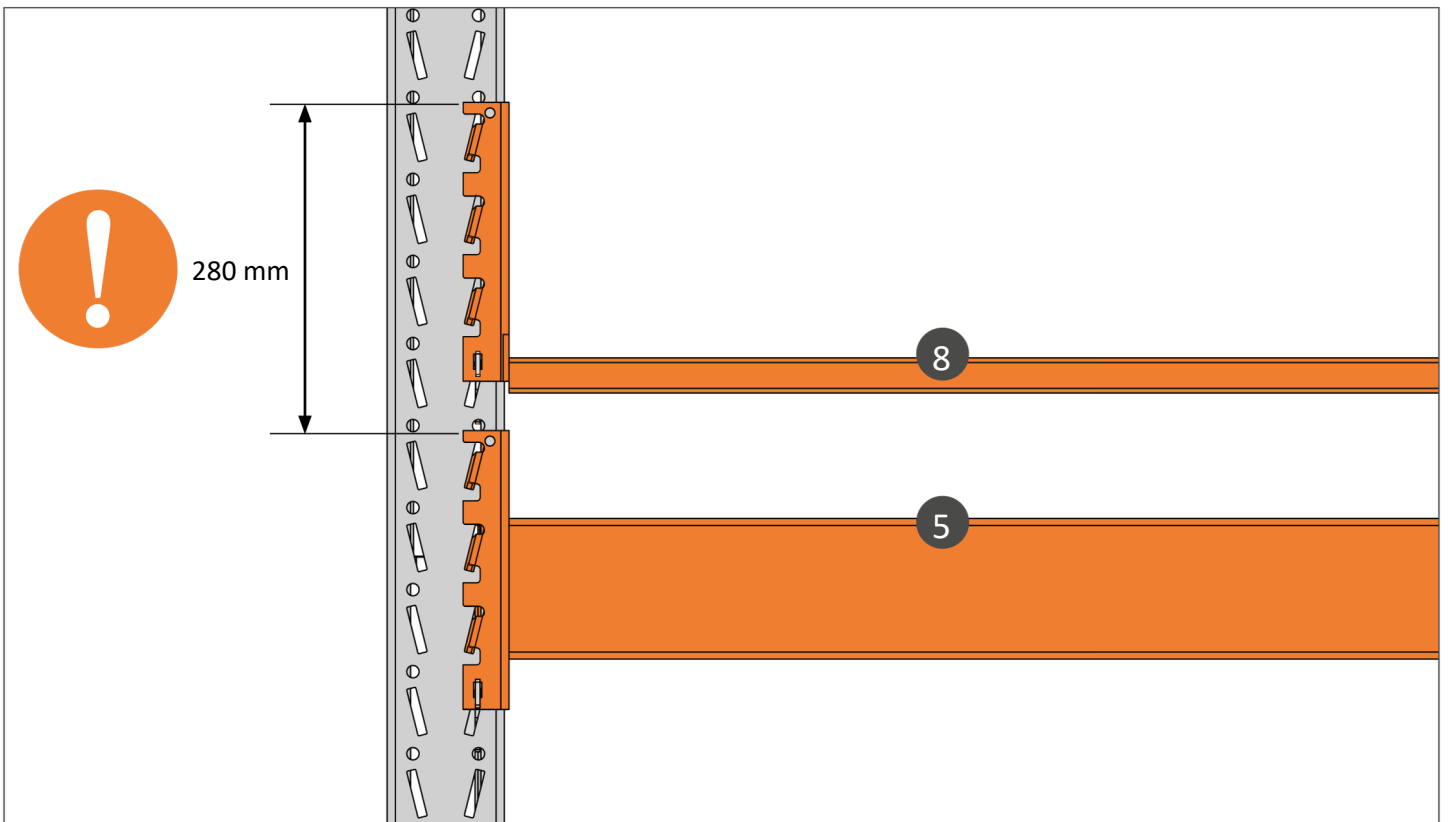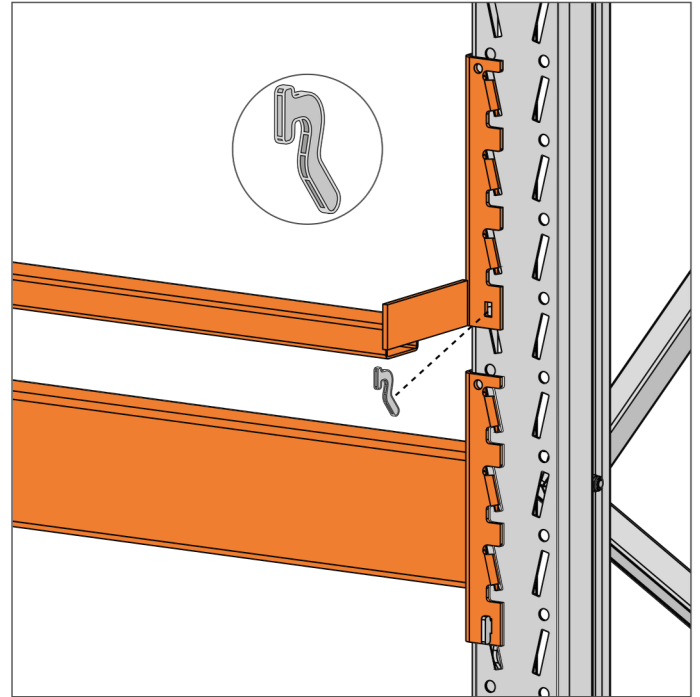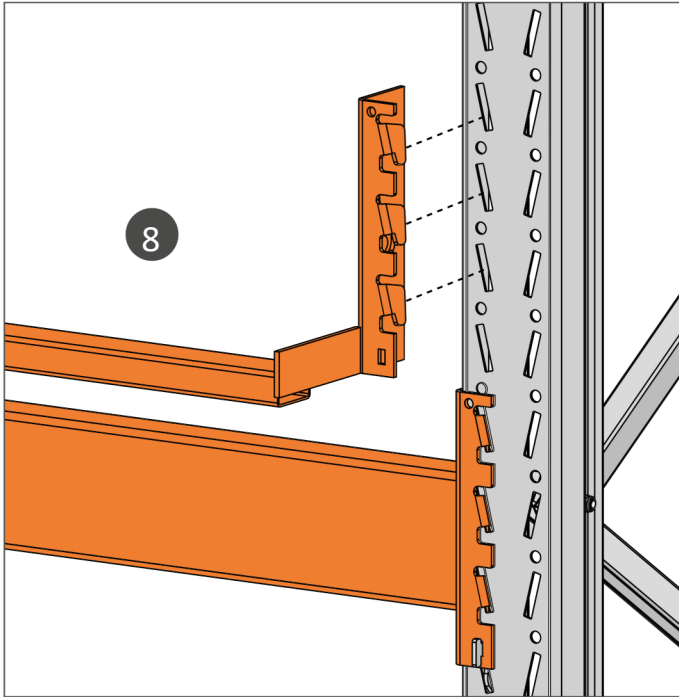


SLP Palettenregal Schraub-Stecksystem

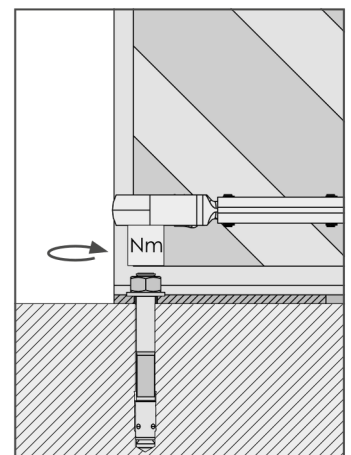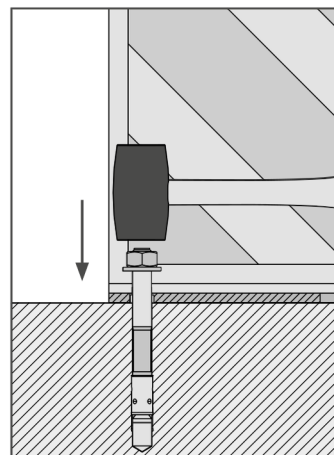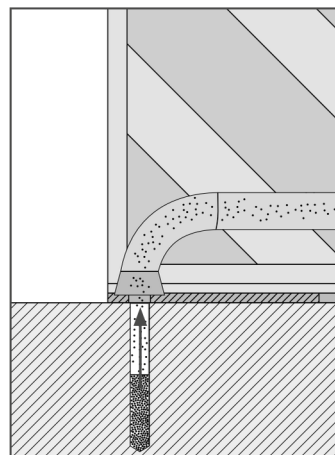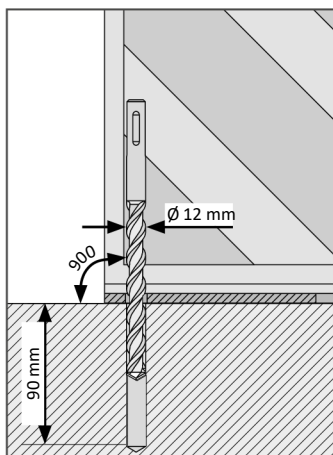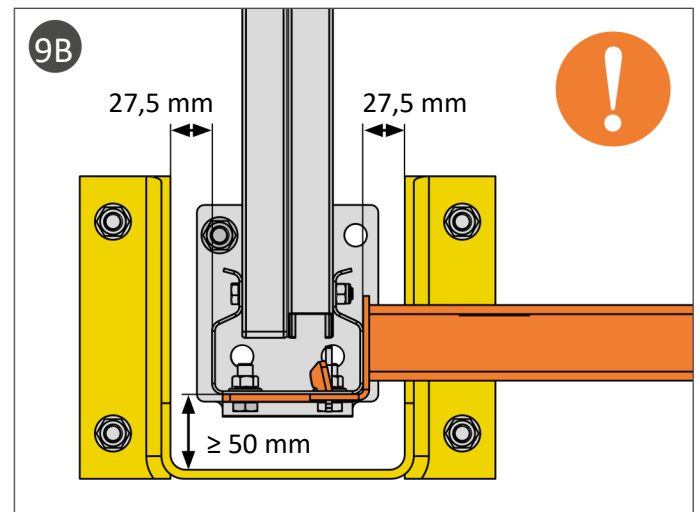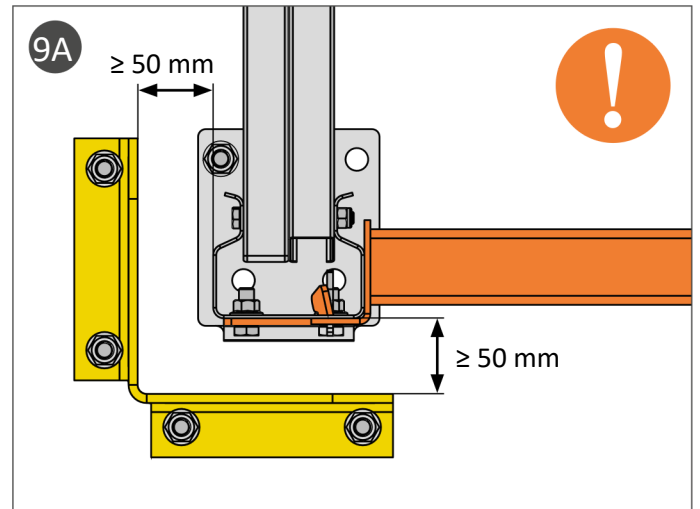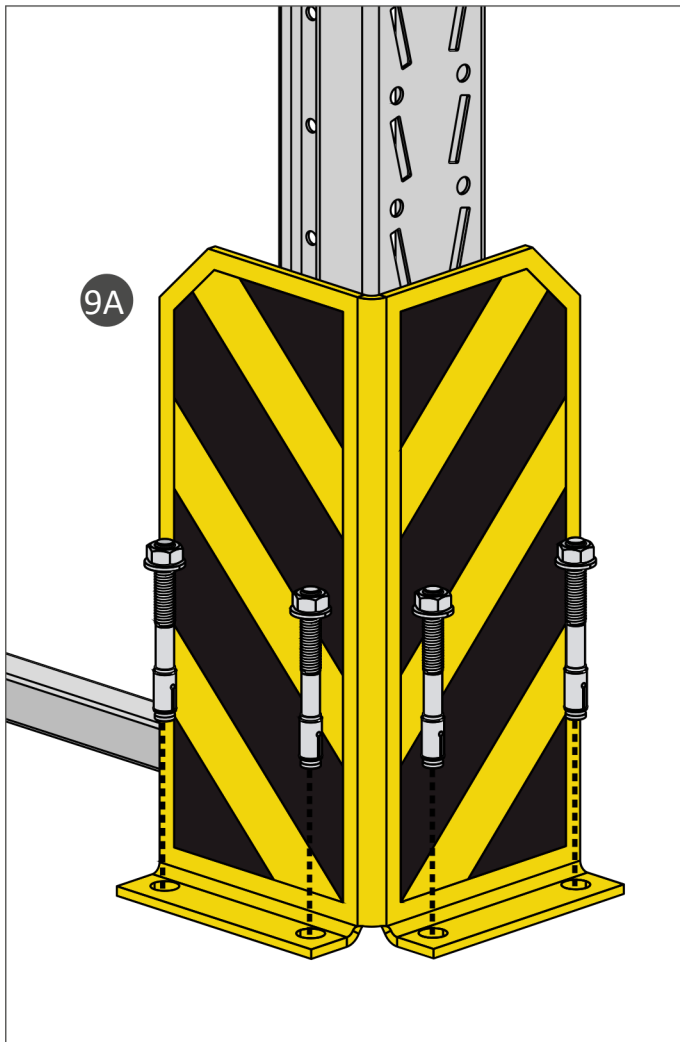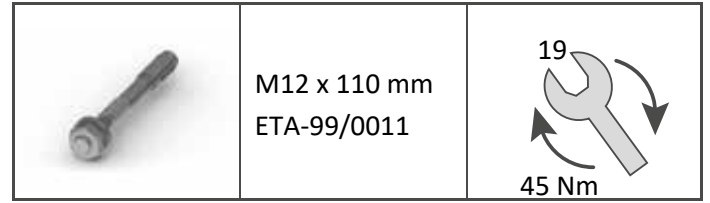




SLP Palettenregal Schraub-Stecksystem

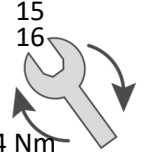

1		M10 x 25 mm	
		M10	
2		M10 x 50 mm	
		M10	

15
16



1 54 Nm
2 ≈10 Nm

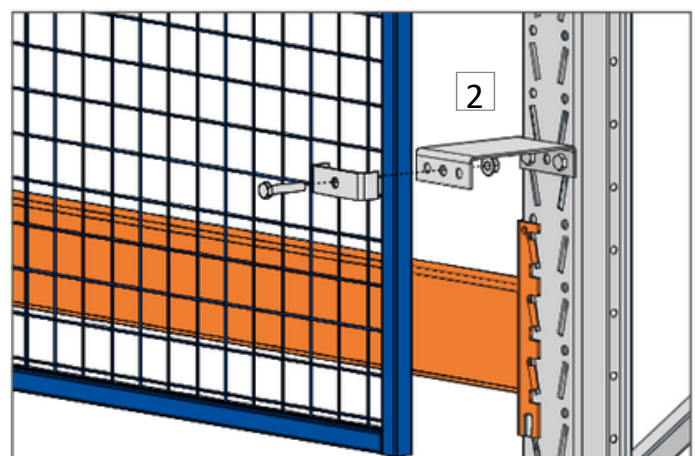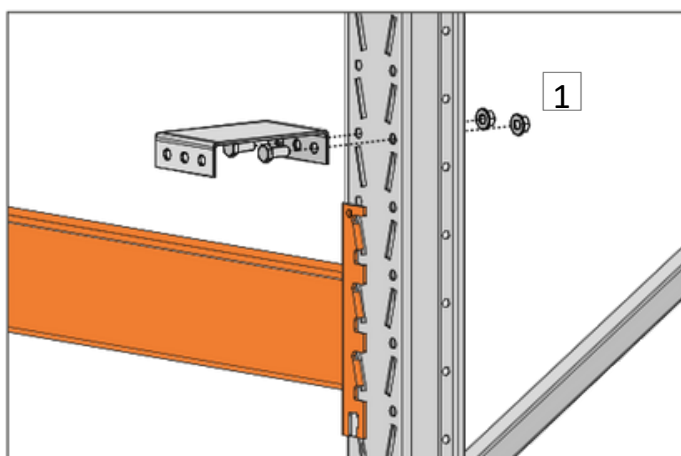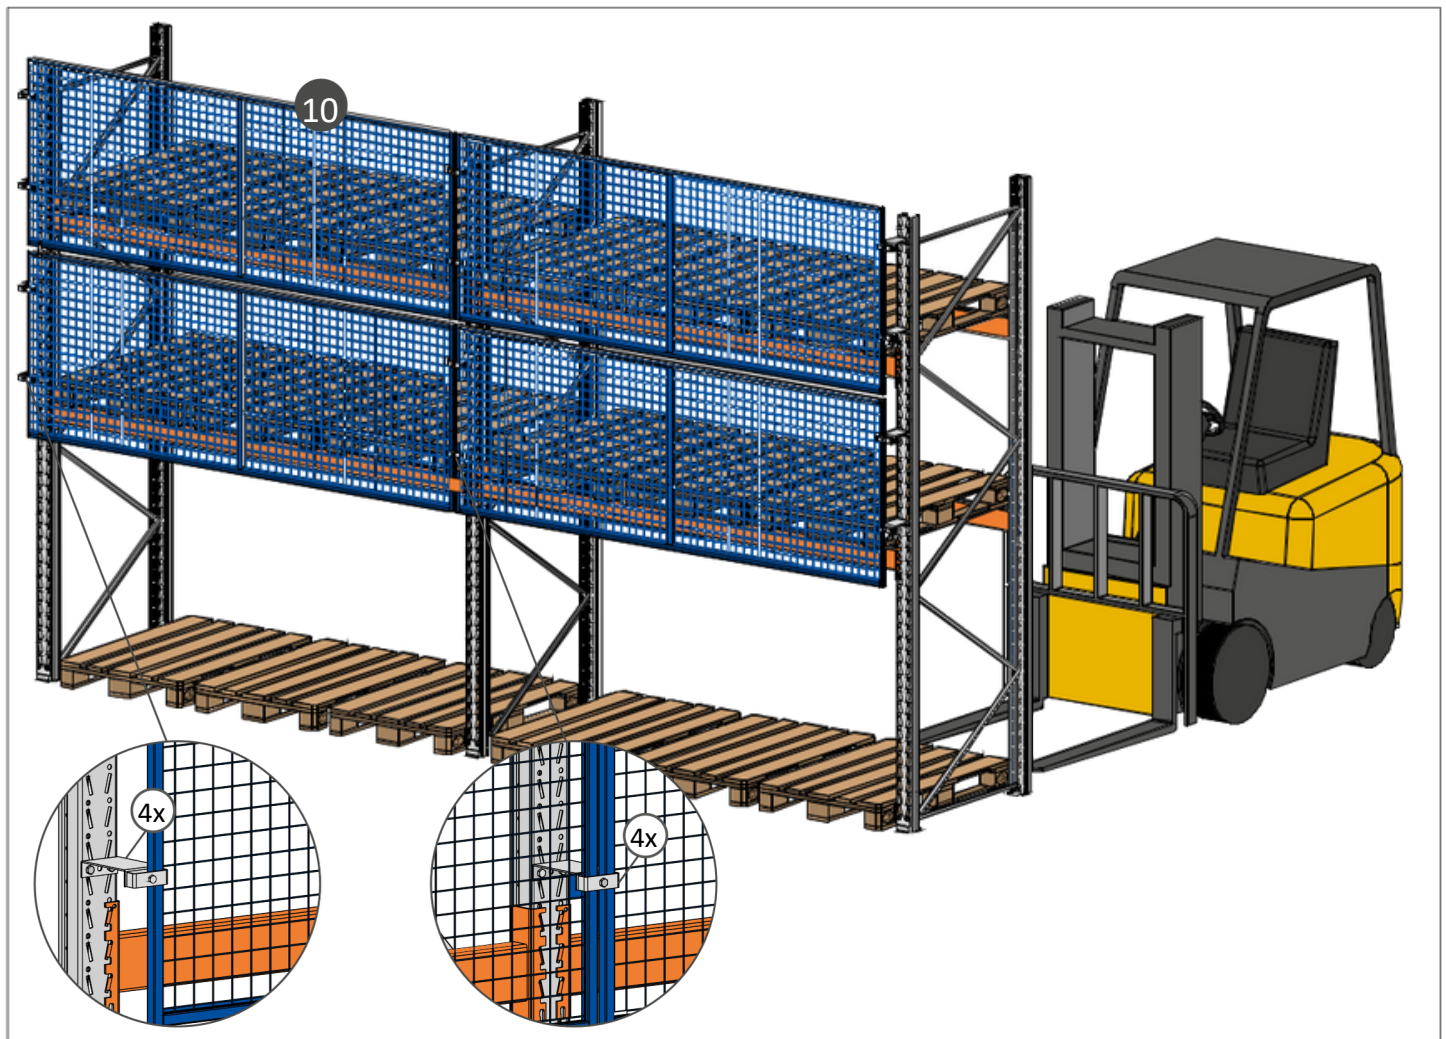

11





EPAL 800 mm x 1200 mm



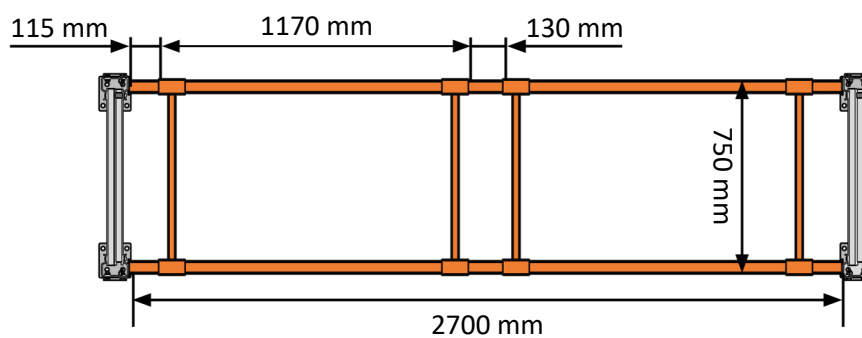
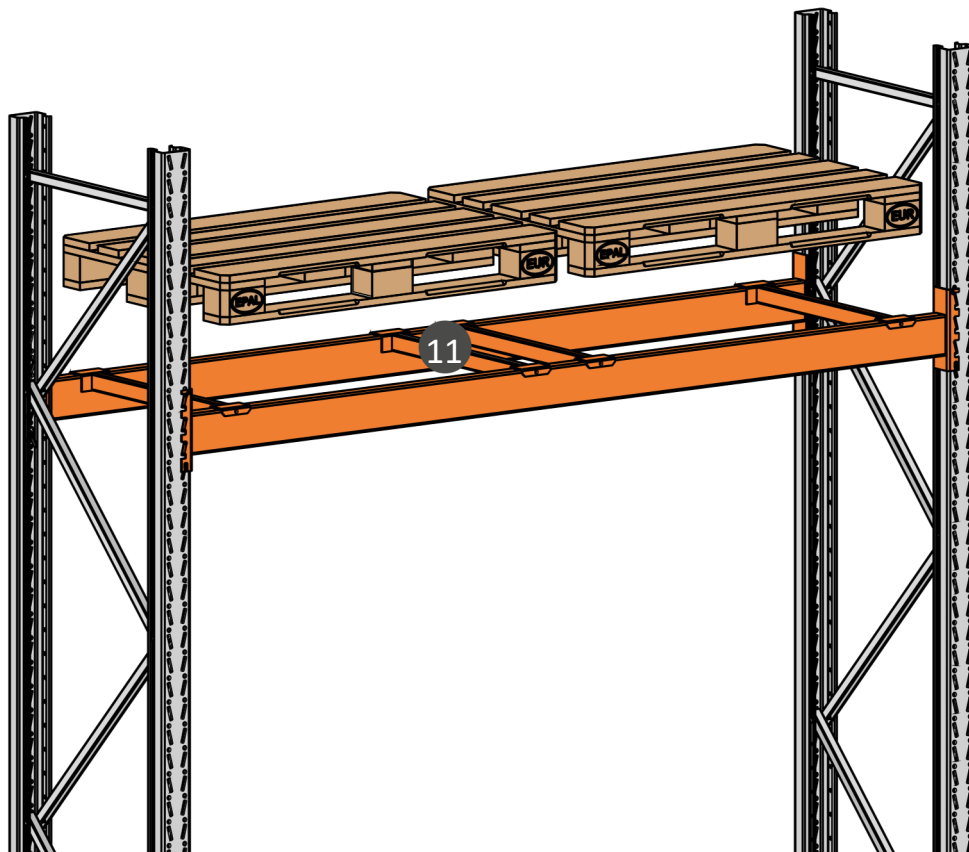



12




EPAL 800 mm x 1200 mm

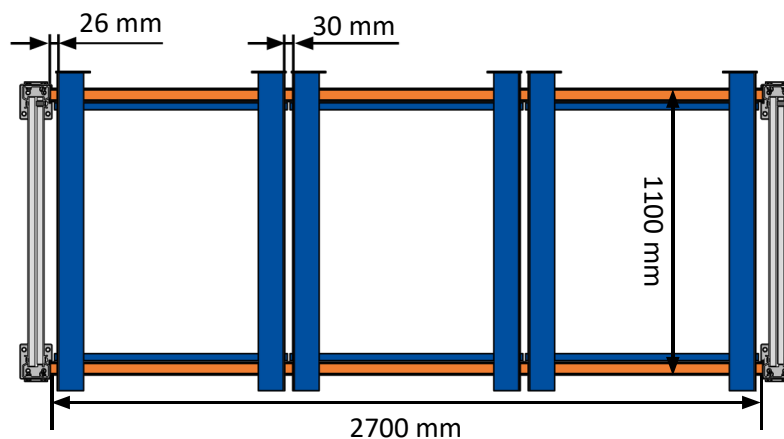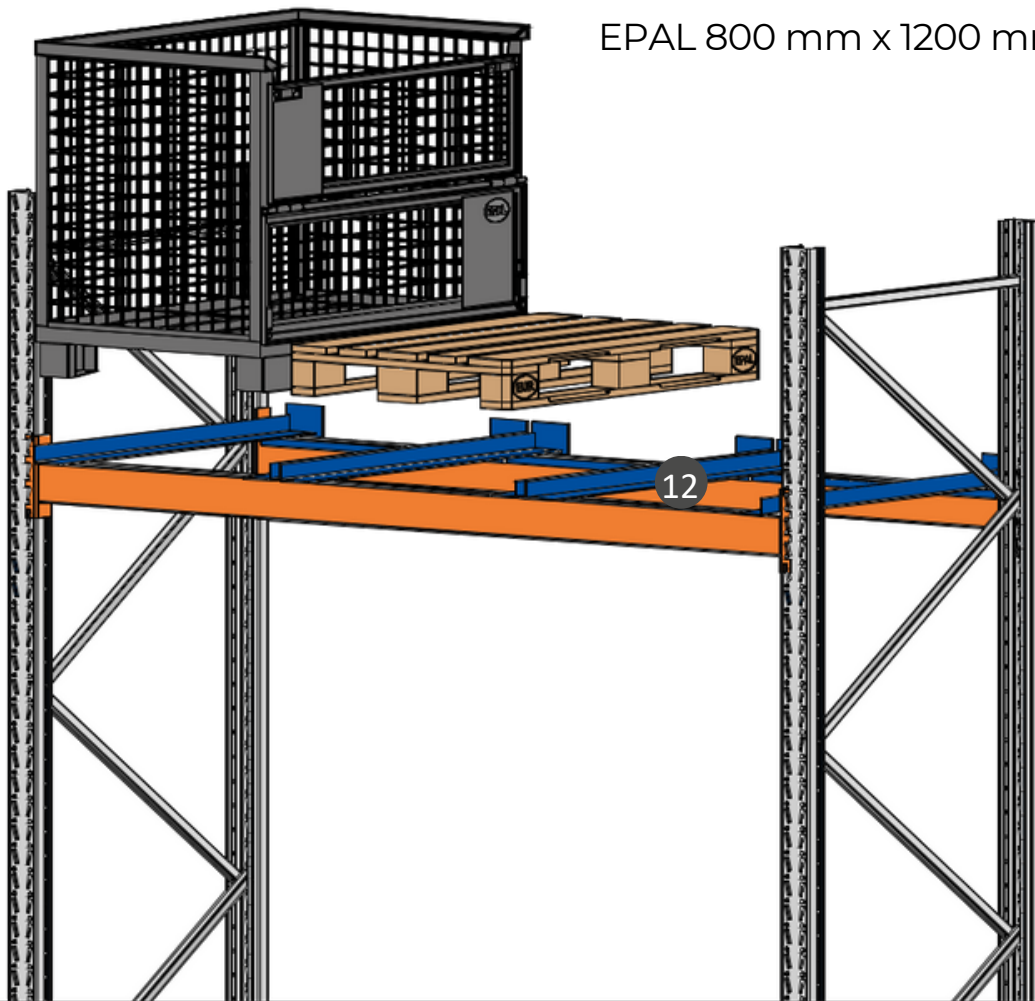

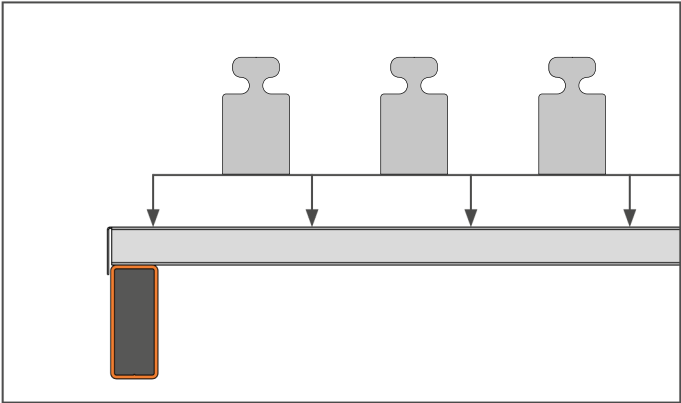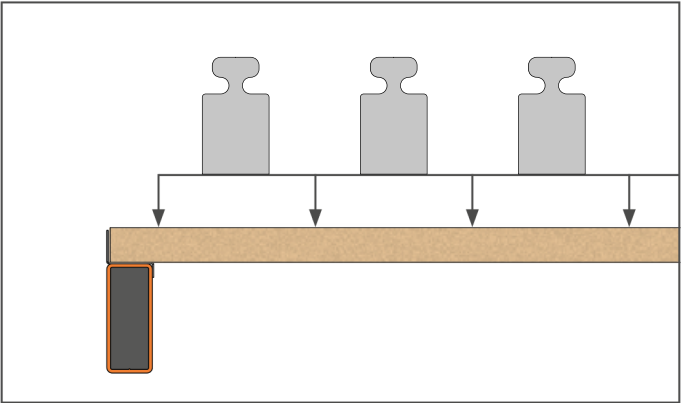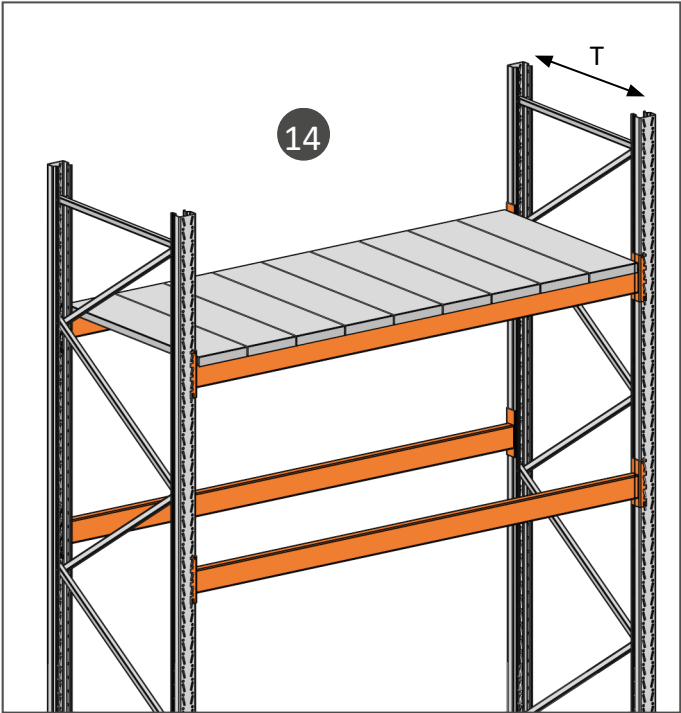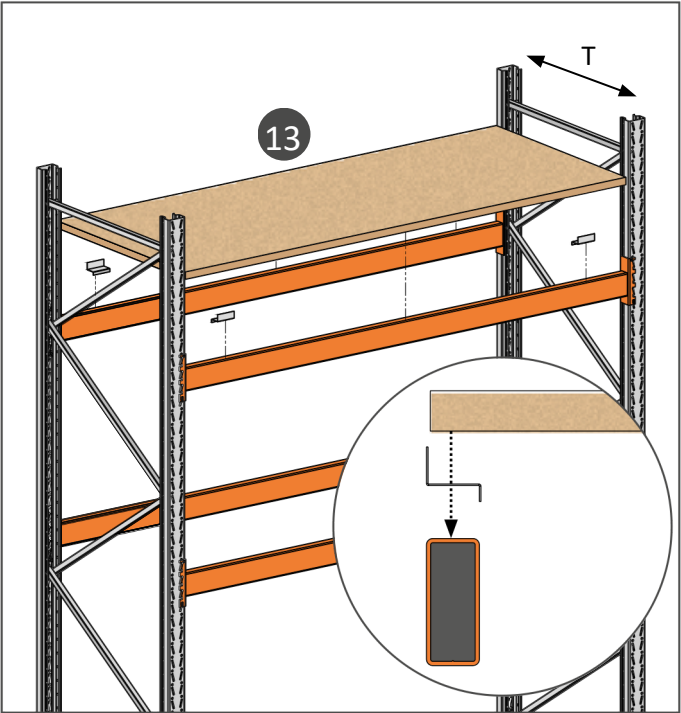





		
B = 2700 mm		
T = 750 mm T	≤ 1075	≤ 650 kg /
= 900 mm T	kg ≤ 825	m2 ≤ 400
= 1100 mm	kg ≤ 900	kg / m2 ≤
	kg	350 kg / m2
B = 1825 mm		
T = 750 mm T	≤ 725 kg	≤ 650 kg /
= 900 mm T	≤ 550 kg	m2 ≤ 400
= 1100 mm	≤ 600 kg	kg / m2 ≤
		350 kg / m2


		
B = 300 mm		
T = 750 mm T	≤ 450 kg	≤ 2000 kg / m2
= 900 mm T	≤ 350 kg	≤ 1275 kg / m2
= 1100 mm	≤ 300 kg	≤ 900 kg / m2


15



16

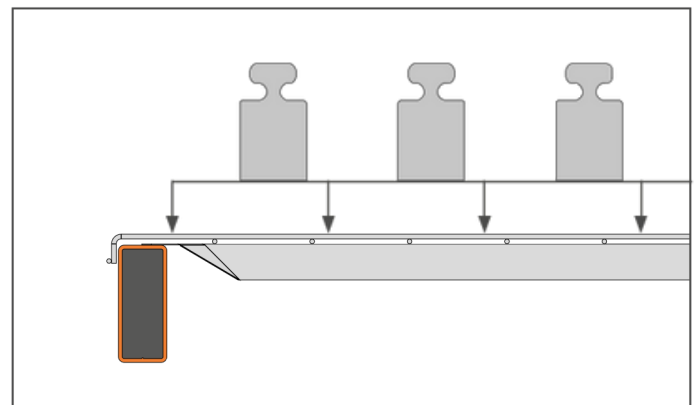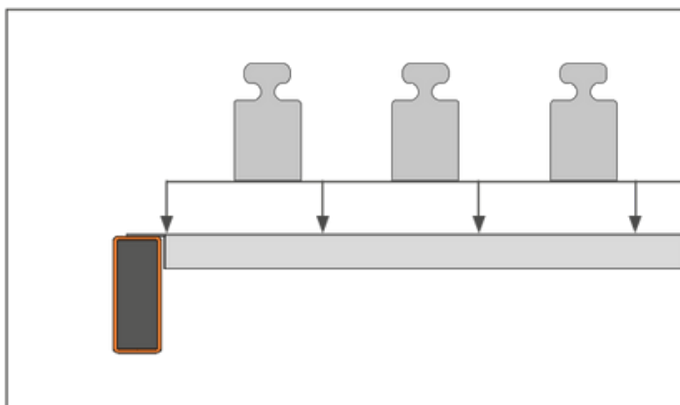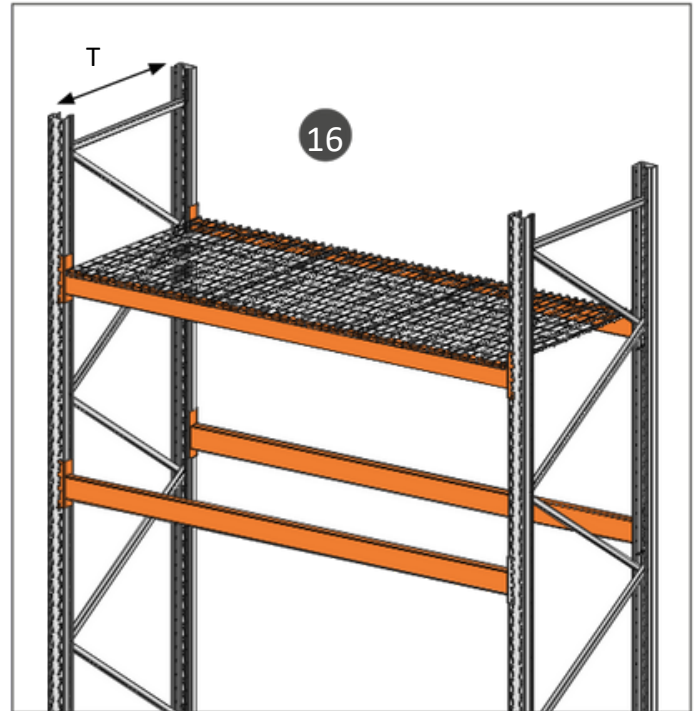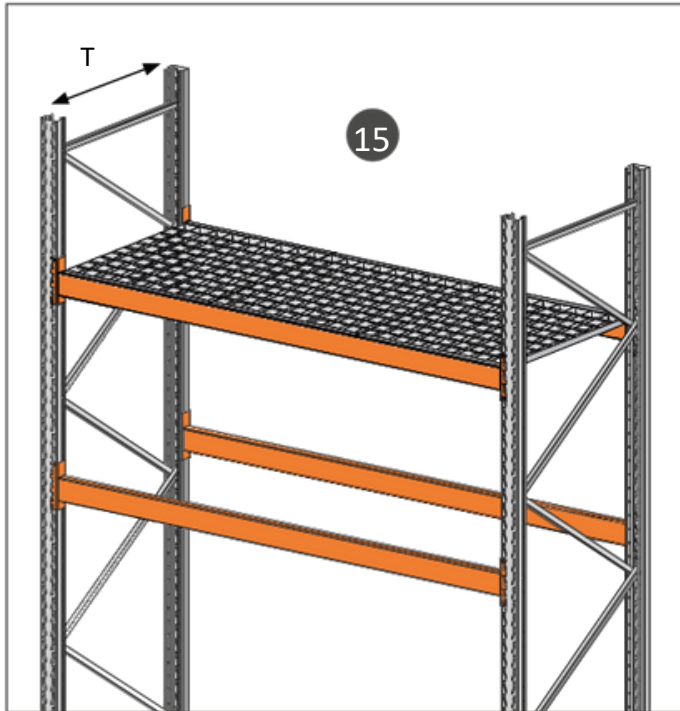

		
B = 900 mm		
T = 750 mm T	≤ 1300 kg ≤	≤ 2300 kg / m ²
= 900 mm T	1050 kg ≤	≤ 1500 kg / m ²
= 1100 mm	900 kg	≤ 1000 kg / m ²

		
B = 900 mm		
T = 1100 mm	≤ 1000 kg	≤ 1100 kg / m ²

Wichtige Sicherheitshinweise



- Erdbeben-, Wind- und Schneelasten sowie Brandschutzvorkehrungen sind unberücksichtigt. Die Palettenregale dürfen nur in geschlossenen Räumen aufgestellt werden. Bei Aufstellung innerhalb einer Erdbebenzone muss herstellerseitig eine statische Dimensionierung des Regals erfolgen.
- Palettenregale müssen im Fußboden verankert werden. Eine Aufstellung ist nur auf Betonböden (Mindestgüte C20/25 mit entsprechender Bewehrung) mit einer Minstdicke der Bodenplatte von 200 mm und einer Mindestbohrlochtiefe von 150 mm zulässig. Asphalt-, Schotterböden, Verbundsteinpflaster und Betonböden mit Fußbodenheizung sind nicht bzw. nur eingeschränkt geeignet.
- Der Fußboden am Aufstellort muss in der Lage sein die aus der Beladung der Regale entstehenden Lasten (Eigengewicht + Beladung + Zugkraft) sicher aufzunehmen. Bei magnesitgebundenen Fußböden muss mit Kunststoffplatten unterlegt werden, um eine Korrosion der Fußplatten zu vermeiden.
- Das Klettern auf oder in die Regale ist verboten.
- Zur Absturzsicherung müssen die äußeren Regalrahmen mindestens 500 mm höher sein als die oberste Lagerebene.
- Gänge zwischen den Regalanlagen müssen eine ausreichende Breite aufweisen, sodass Flurförderzeuge eine 90°-Drehung durchführen und ein- und auslagern können.
- Verkehrswege bzw. Nebengänge sind mit einer Mindestbreite von 1250 mm bzw. 750 mm auszulegen.
- Die lichte Höhe bei Durchfahrten muss mindestens 2000 mm betragen.
- Bei Außenrahmen und Durchfahrten sind Anfahrstutze zu montieren.
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geeigneten Fachabdeckung gegen Herunterfallen von Lagergütern gesichert sein.
- Jedes Regalfeld wird mit mindestens 2 Trägerpaaren übereinander ausgestattet.
- Alle Fächer eines Regals weisen bei voller Beladung des Regals dieselbe Fachlast auf.
- An jeder Regalzeile sind die mitgelieferten Traglastschilder anzubringen.
- Die Trägerabstände in einem Regalfeld dürfen sich max. um den Faktor 1,2 unterscheiden.
- Die Palettenregale sind in der Reihenfolge von unten nach oben gleichmäßig mit direkter, senkrechter Lasteinleitung in die Auflagerträger und symmetrischer Einlagerung zu beladen.
- Seitliches Bewegen von Paletten innerhalb des Regals, Verschieben von Paletten auf den Auflagerträgern sowie stoßartiges Absetzen von Paletten auf die Auflagerträger ist unzulässig.
- Die Ständerrahmen sind werkseitig nicht zum Tragen von Bauwerkslasten geeignet.
- Der Mindestwandabstand der Palettenregale beträgt 150 mm.
- Verformungen an den Ständerrahmen infolge von Anfahren mit dem Flurförderzeug oder dem Ladungsgut müssen hinsichtlich einer Gefahrenbeurteilung gemäß DIN EN 15635 überprüft werden. Je nach Schadensumfang müssen entsprechende Maßnahmen (z.B. Regal entladen, Regal sperren, Bauteile austauschen) eingeleitet werden.
- Durch Anfahren beschädigte Träger sowie Träger mit beschädigten Einhängeklauen oder Schweißnähten (z.B. durch Risse) müssen ausgetauscht werden.
- **Eigenmächtige Reparaturen ohne Zustimmung des Herstellers bzw. ohne Originalbauteile sind verboten.**
- Es dürfen nur einwandfreie und unbeschädigte Paletten und Gitterboxen im Regal eingesetzt werden. Wenn Beschädigungen gemäß DIN EN ISO 18613 auftreten, ist die betroffene Palette umgehend auszutauschen bzw. zu reparieren, da die nötige Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist.
- Gitterboxen dürfen nur in Gitterboxauflagen abgesetzt werden, nicht direkt auf die Träger.
- Einzelregale, die frei im Raum stehen, benötigen Gitterrückwände gegen Herabfallen des Lagergutes.
- Bei gewerblich genutzten Regalsystemen muss jährlich eine Regalinspektion nach DIN EN 15635 und DGUV Regel 108-007 von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.
- Weiterführende Literatur:
 - DGUV Regel 108-007 – Lagereinrichtungen und -geräte
 - DIN 18202 – Toleranzen im Hochbau – Bauwerke
 - DIN EN 15512 – Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Verstellbare Palettenregale - Grundlagen der statischen Bemessung
 - DIN EN 15635 – Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen
 - DIN EN ISO 18613 – Paletten für die Handhabung von Gütern - Reparatur von Flachpaletten aus Holz

Consignes de sécurité importantes



- Les charges dues aux tremblements de terre, au vent et à la neige ainsi que les mesures de protection contre l'incendie ne sont pas prises en compte. Les rayonnages à palettes ne peuvent être installés que dans des locaux fermés. Lorsqu'il est installé dans une zone sismique, le rayonnage doit être dimensionné statiquement par le fabricant.
- Les rayonnages à palettes doivent être ancrés au sol. L'installation n'est autorisée que sur des sols en béton (qualité minimale C20/25 avec preuve de performance correspondante) avec une épaisseur minimale de la plaque de base de 200 mm et une profondeur minimale de perçage de 150 mm. L'asphalte, les sols en gravier, les pavés en pierre composite et les sols en béton avec chauffage par le sol ne conviennent pas ou seulement dans une mesure limitée.
- Le sol du lieu d'installation doit pouvoir absorber en toute sécurité les charges résultant du chargement des rayonnages (poids propre + chargement + force de traction). Dans le cas des sols à base de magnésite, des plaques en plastique doivent être posées en dessous pour empêcher la corrosion des plaques de base.
- Il est interdit de grimper sur ou dans les étagères.
- Pour la protection contre les chutes, les cadres extérieurs des étagères doivent être au moins 500 mm plus hauts que le niveau de stockage le plus élevé.
- Les allées entre les systèmes de rayonnage doivent être suffisamment larges pour permettre aux chariots de manutention de pivoter à 90° et de stocker et récupérer les marchandises.
- Les voies de circulation ou les allées latérales doivent être conçues avec une largeur minimale de 1250 mm ou 750 mm.
- La hauteur libre des passages doit être d'au moins 2000 mm.
- Les cadres extérieurs et les passages doivent être équipés de protections anti-collision.
- Les passages et structures en hauteur doivent être sécurisés par un couvercle ou panneau approprié afin d'éviter que les marchandises stockées ne tombent.
- Chaque étagère est équipée d'au moins 2 paires de longerons superposées.
- Tous les compartiments d'un rayonnage ont la même charge lorsque le rayonnage est entièrement chargé.
- Les plaques de charge fournies doivent être fixées sur chaque ligne de rayonnage.
- Les distances entre les supports dans un rayonnage peuvent varier d'un facteur maximum de 1,2.
- Les rayonnages à palettes doivent être chargés uniformément du bas vers le haut avec une introduction directe et verticale de la charge dans les longerons et un stockage symétrique.
- Le déplacement latéral des palettes à l'intérieur du rayonnage, le déplacement des palettes sur les longerons ainsi que le dépôt par à-coups des palettes sur les longerons ne sont pas autorisés.
- Les cadres verticaux ne sont pas adaptés en usine pour supporter des charges structurelles de bâtiment.
- La distance minimale entre les rayonnages à palettes est de 150 mm.
- Les déformations des montants, dues à un choc avec le chariot de manutention ou à la charge, doivent être vérifiées dans le cadre d'une évaluation des risques conformément à la norme DIN EN 15635. En fonction de l'ampleur des dommages, des mesures appropriées (par ex. le déchargement ou le verrouillage des étagères, le remplacement des composants) doivent être prises.
- Les longerons endommagés par un choc et les longerons dont les griffes de suspension ou les soudures sont endommagées (en raison de fissures, par ex.) doivent être remplacés.
- **Les réparations non autorisées sans le consentement du fabricant ou sans les composants d'origine sont interdites.**
- Seules des palettes et des caisses-palettes en parfait état et non endommagées peuvent être utilisées dans le rayonnage. En cas de dommage selon la norme DIN EN ISO 18613, la palette concernée doit être remplacée ou réparée immédiatement, car la capacité de charge nécessaire n'est plus garantie.
- Les caisses-palettes ne peuvent être déposées que dans des supports de caisses-palettes et non directement sur les longerons.
- Les rayonnages simples, disposés de façon autonome dans la pièce, nécessitent des murs arrière grillagés pour empêcher les marchandises stockées de tomber.
- Pour les systèmes de rayonnage utilisés dans le commerce, un contrôle annuel des rayonnages selon la norme DIN EN 15635 et le règlement 108-007 de la DGUV doit être effectué par une personne compétente.
- Lectures complémentaires :
 - Règlement 108-007 de la DGUV - Installations et équipements de stockage
 - DIN 18202 – Tolérances dans la construction immobilière – Bâtiments
 - DIN EN 15512 - Systèmes de rayonnages statiques en acier - Rayonnages à palettes réglables - Principes de conception structurelle
 - DIN EN 15635 - Systèmes de rayonnages statiques en acier - Application et entretien des équipements de stockage
 - DIN EN ISO 18613 - Palettes pour la manutention de marchandises - Réparation des palettes plates en bois

Belangrijke veiligheidsinstructies



- Aardbevingen, wind- en sneeuwlasten en brandbeveiligingsmaatregelen zijn buiten beschouwing gelaten. De palletstellingen mogen alleen in gesloten ruimtes worden geplaatst. Bij installatie binnen een aardbevingszone moet de stelling door de fabrikant structureel worden aangepast.
- Palletstellingen moeten aan de vloer worden verankerd. Installatie is alleen toegestaan op betonvloeren (minimale kwaliteit C20/25 met passende bewapening) met een minimale dikte van de bodemplaat van 200 mm en een minimale boorgatdiepte van 150 mm. Asfalt, grindvloeren, stenen bestrating en betonvloeren met vloerverwarming zijn niet of slechts in beperkte mate geschikt.
- De vloer op de plaats van installatie moet de belastingen die voortvloeien uit de belasting van de stellingen (eigen gewicht + belasting + trekkracht) veilig kunnen opvangen. In het geval van magnesienvloeren moeten plastic platen op de vloer worden gelegd om corrosie van de basisplaten te voorkomen.
- Het is verboden om op of in de stellingen te klimmen.
- Voor de valbeveiliging moeten de buitenste stellingframes minstens 500 mm hoger zijn dan het bovenste stellingniveau.
- De gangpaden tussen de stellingen moeten voldoende breed zijn om transportwerktuigen in staat te stellen 90° te draaien en goederen op te slaan en op te halen.
- Verkeerswegen of zijgangen moeten worden ontworpen met een minimumbreedte van 1250 mm of 750 mm.
- De vrije hoogte voor doorgangen moet minstens 2000 mm bedragen.
- Bij buitenframes en doorgangen moeten aanrijbeschermingen worden aangebracht.
- De doorgangen en de bovenbouw moeten met een geschikt compartimentdeksel worden beveiligd tegen het omlaag vallen van opgeslagen goederen.
- Elk legbord is voorzien van minstens 2 paar dragers boven elkaar.
- Alle compartimenten van een stelling hebben dezelfde compartimentbelasting als de stelling volledig is beladen.
- Op ieder legbordrand moeten de meegeleverde draaglastborden worden bevestigd.
- De afstand van de dragers bij een legbord mag maximaal met factor 1,2 afwijken.
- De palletstellingen moeten gelijkmatig in de volgorde van onder naar boven worden geladen met directe, verticale plaatsing van de belasting op de steunbalken en met een symmetrische opslag.
- Zijdelingse verplaatsing van pallets binnen de stelling, het verplaatsen van pallets op de steunbalken en het schokkerig neerzetten van pallets op de steunbalken is niet toegestaan.
- De staande frames zijn niet gebouwd voor het dragen van structurele belastingen.
- De minimale afstand van de palletstellingen tot de wand is 150 mm.
- Vervormingen in de staande frames als gevolg van botsingen met het transportvoertuig of de lading moeten worden gecontroleerd met het oog op een risicobeoordeling volgens DIN EN 15635. Afhankelijk van de omvang van de schade moeten passende maatregelen worden genomen (bijv. stelling leegmaken, stelling vergrendelen, componenten vervangen).
- Balken die beschadigd zijn door stoten en balken met beschadigde ophangkluwen of lasnaden (bijv. door scheuren) moeten worden vervangen.
- **Ongeoorloofde reparaties zonder toestemming van de fabrikant of zonder originele onderdelen zijn verboden.**
- Alleen onbeschadigde en onbeschadigde pallets en roosterboxen mogen in de stelling worden gebruikt. Bij in het geval van schade conform DIN EN ISO 18613 moet de betreffende pallet onmiddellijk worden vervangen of gerepareerd, omdat het vereiste draagvermogen niet meer gegarandeerd is.
- De roosterboxen mogen alleen worden neergezet in roosterboxsteunen, niet direct op de balken.
- Enkele rekken, die vrij in de ruimte staan, hebben roosterachterwanden nodig om te voorkomen dat de opgeslagen goederen naar beneden vallen.
- Voor commercieel gebruikte stellingen moet een jaarlijkse stellingcontrole conform DIN EN 15635 en DGUV-voorschrift 108-007 worden uitgevoerd door een bevoegd persoon.
- Meer lezen:
 - DGUV-voorschrift 108-007 - Opslagfaciliteiten en -apparatuur
 - DIN 18202 – Toleranties in bouwconstructies – Gebouwen
 - DIN EN 15512 - Vaste stalen stellingen - Verstelbare palletstellingen - Grondslagen van de constructie
 - DIN EN 15635 - Vaste stalen stellingen - Toepassing en onderhoud van opslagapparatuur
 - DIN EN ISO 18613 - Pallets voor de behandeling van goederen - Reparatie van vlakke houten pallets

Important safety information




- Earthquake, wind and snow loads as well as fire protection measures are not taken into account. The pallet racks may only be installed in closed rooms. When installed within an earthquake zone, the shelving unit must be dimensioned statically by the manufacturer.
- Pallet racks must be anchored to the floor. Installation is only permitted on concrete floors (minimum quality C20/25 with corresponding proof of performance) with a minimum thickness of the base plate of 200 mm and a minimum drill hole depth of 150 mm. Asphalt, gravel floors, composite stone paving and concrete floors with underfloor heating are not suitable or only suitable to a limited extent.
- The floor at the place of installation must be able to safely absorb the loads resulting from the loading of the racks (dead weight + loading + tractive force). In the case of magnesite-bonded floors, plastic plates must be underlaid to prevent corrosion of the base plates.
- Climbing on or into the shelves is prohibited.
- For fall protection, the outer shelf frames must be at least 500 mm higher than the topmost storage level.
- Aisles between the racking systems must be sufficiently wide to allow industrial trucks to make a 90° turn and store and retrieve goods.
- Traffic routes or side aisles shall be designed with a minimum width of 1250 mm or 750 mm.
- The clear height for passages must be at least 2000 mm.
- Collision guards must be fitted for outer frames and passageways.
- Passages and superstructures must be secured with a suitable compartment cover to prevent stored goods from falling down.
- Each shelf unit is equipped with at least 2 pairs of beams one above the other.
- All compartments of a rack have the same compartment load when the rack is fully loaded.
- The load plates supplied must be attached to each shelf line.
- The carrier distances in a shelf field may differ by a maximum factor of 1.2.
- The pallet racks must be loaded evenly in the order from bottom to top with direct, vertical load introduction into the support beams and symmetrical storage.
- Lateral movement of pallets within the rack, moving of pallets on the support beams as well as jerky depositing of pallets on the support beams is not permitted.
- The upright frames are not suitable at the factory for carrying structural loads.
- The minimum wall distance of the pallet racks is 150 mm.
- Deformations in the upright frames as a result of impact with an industrial truck or load must be checked with regard to a risk assessment in accordance with DIN EN 15635. Depending on the extent of the damage, appropriate measures (e.g. unloading shelves, locking shelves, replacing components) must be initiated.
- Beams damaged by impact and beams with damaged suspension claws or welded seams (e.g. due to cracks) must be replaced.
- **Unauthorised repairs without the manufacturer's consent or without original components are prohibited.**
- Only faultless and undamaged pallets and mesh pallets may be used in the rack. If damage occurs in accordance with DIN EN ISO 18613, the pallet concerned must be replaced or repaired immediately, as the necessary load-bearing capacity is no longer guaranteed.
- Box pallets may only be set down in grid box supports, not directly on the beams.
- Single racks, which stand freely in the room, require mesh back walls to prevent the stored goods from falling down.
- For commercially used racking systems, an annual rack inspection according to DIN EN 15635 and DGUV Regulation 108-007 must be carried out by a competent person.
- Further reading:
 - DGUV Regulation 108-007 – Storage facilities and equipment
 - DIN 18202 – Tolerances in building construction – Buildings
 - DIN EN 15512 – Steel static storage systems – Adjustable pallet racking systems – Principles for structural design
 - DIN EN 15635 – Steel static storage systems – Application and maintenance of storage equipment
 - DIN EN ISO 18613 – Pallets for materials handling – Repair of flat wooden pallets

(D) Mindestabstände

(F) Distance minimale | **(NL)** Minimale afstand | **(GB)** Minimum distance






EPAL 800 mm x 1200 mm

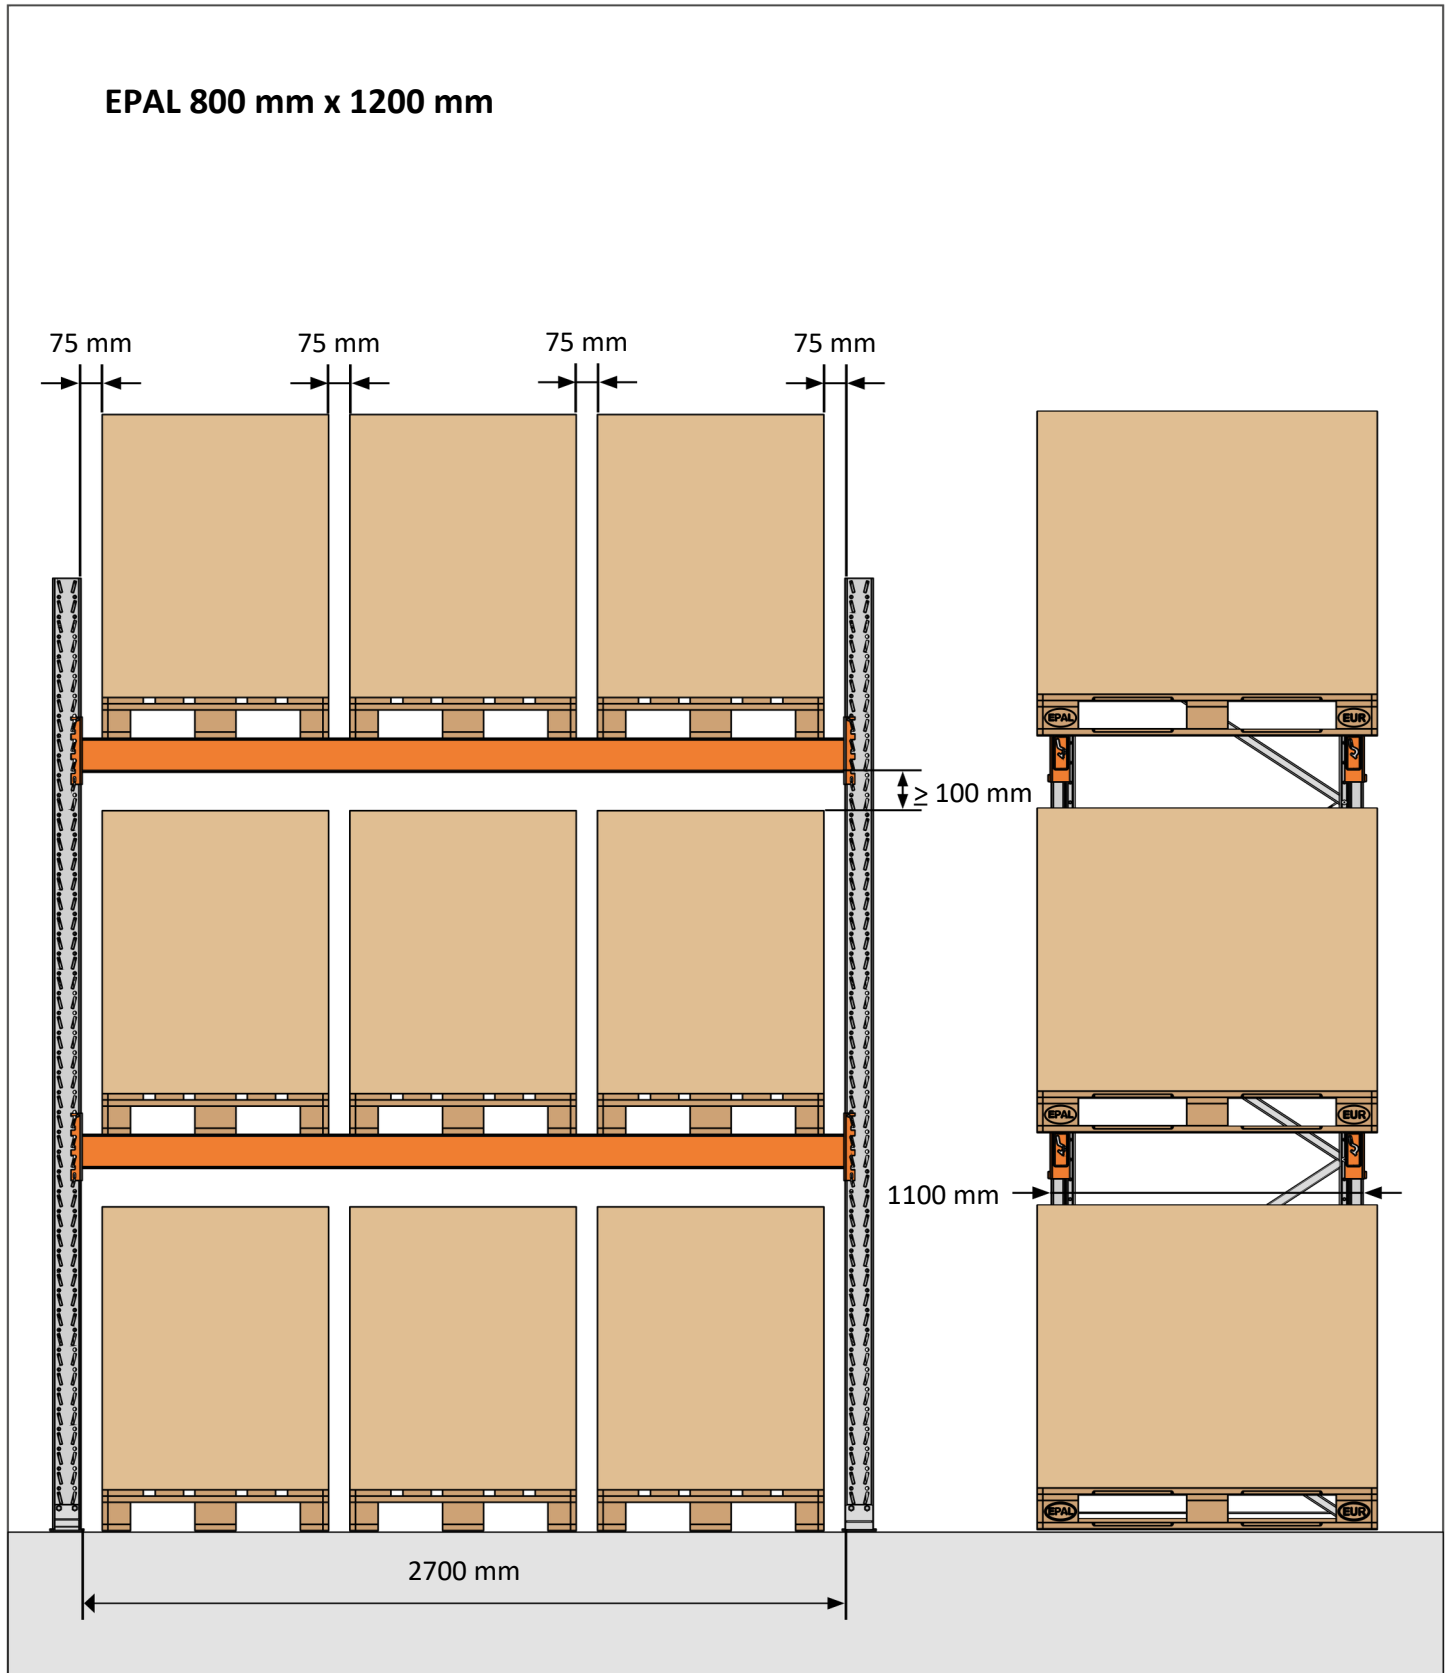




D Durchfahrten

F Passages | **NL** Doorgangen | **GB** Passages

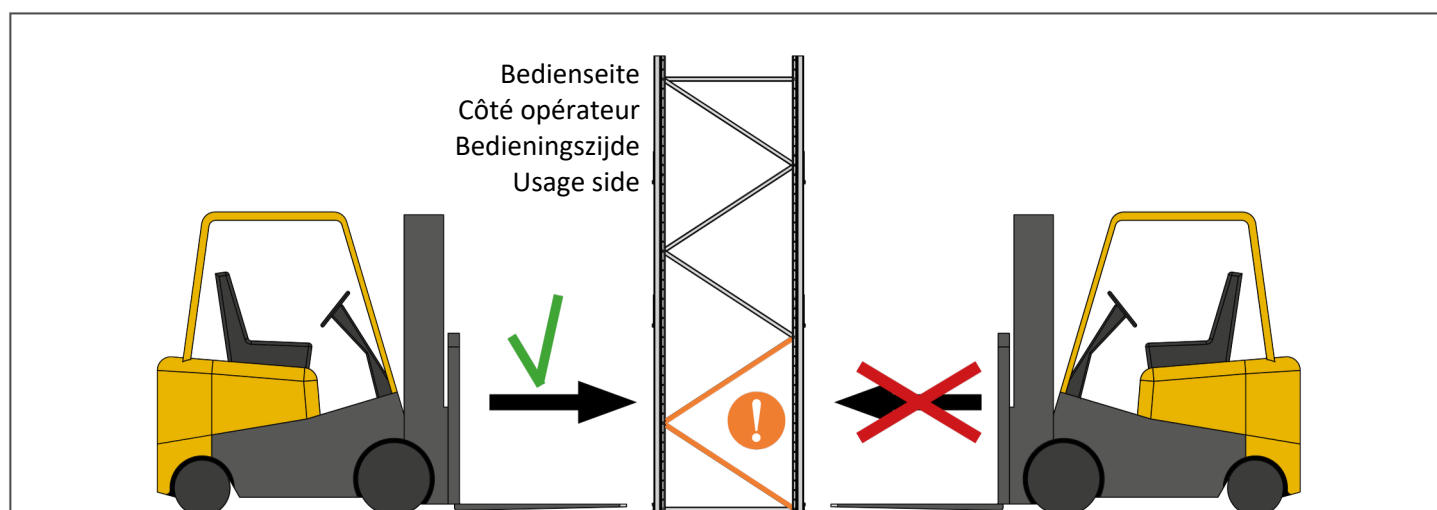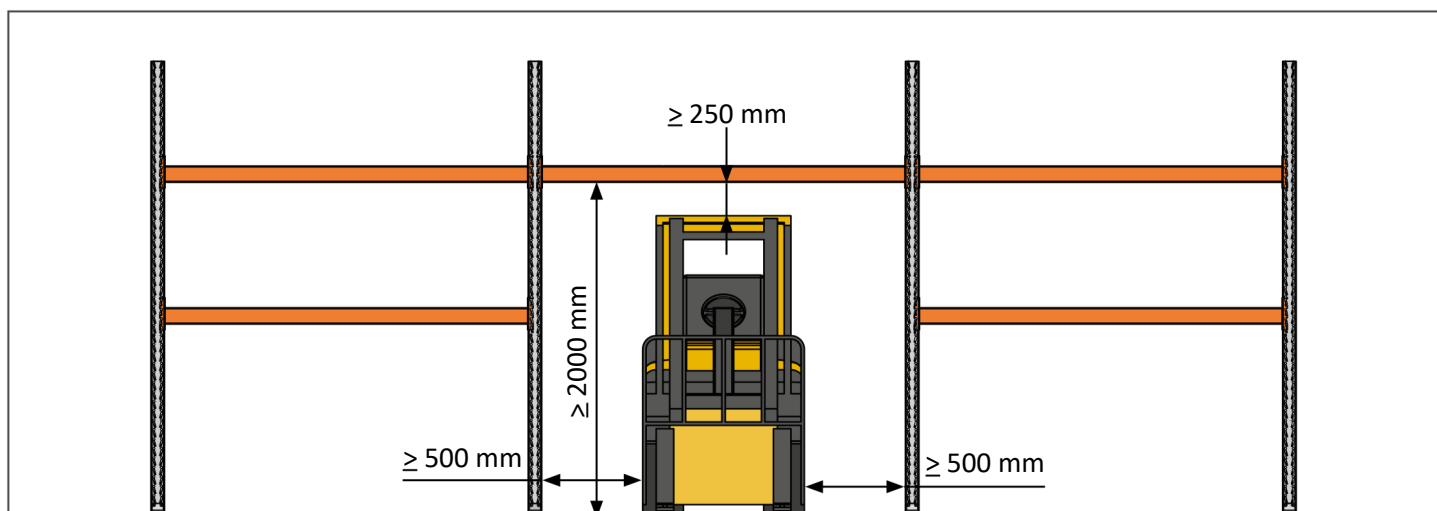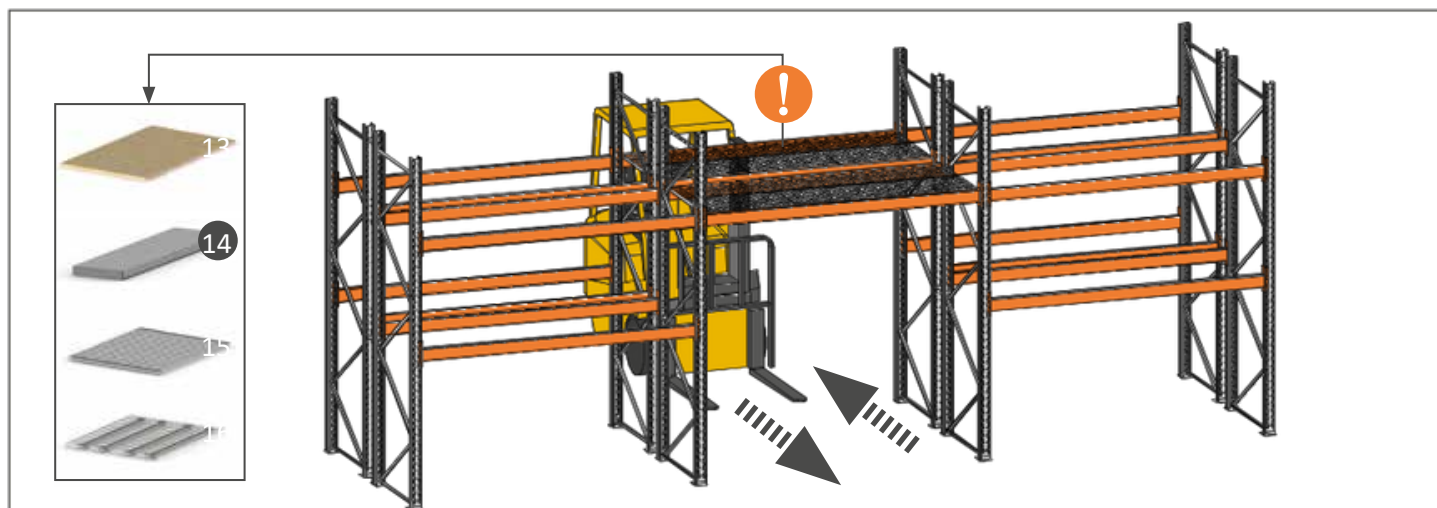


D Belastungsangaben

F Indications de charge | NL Laadgegevens | GB Load data

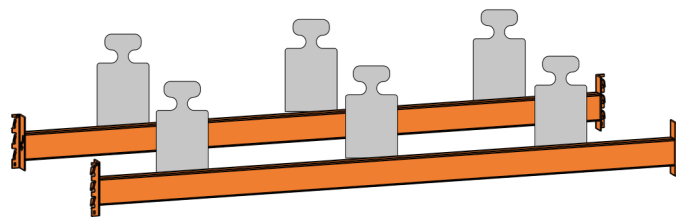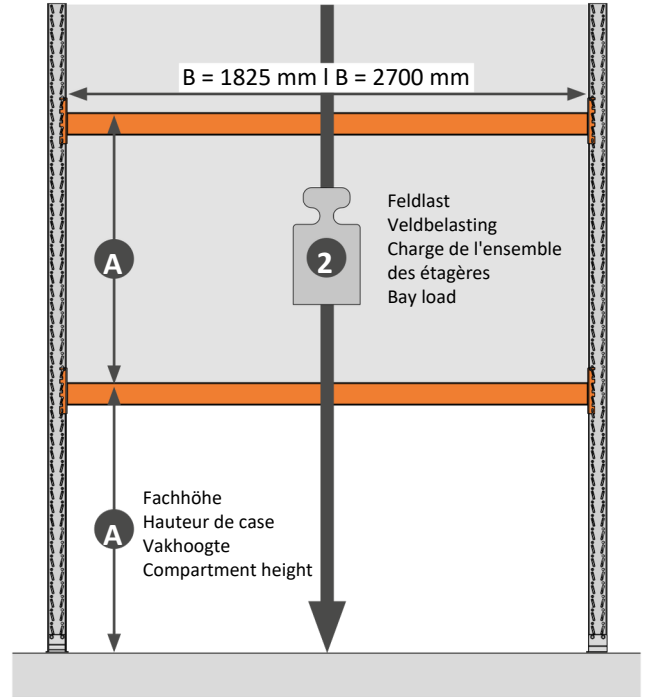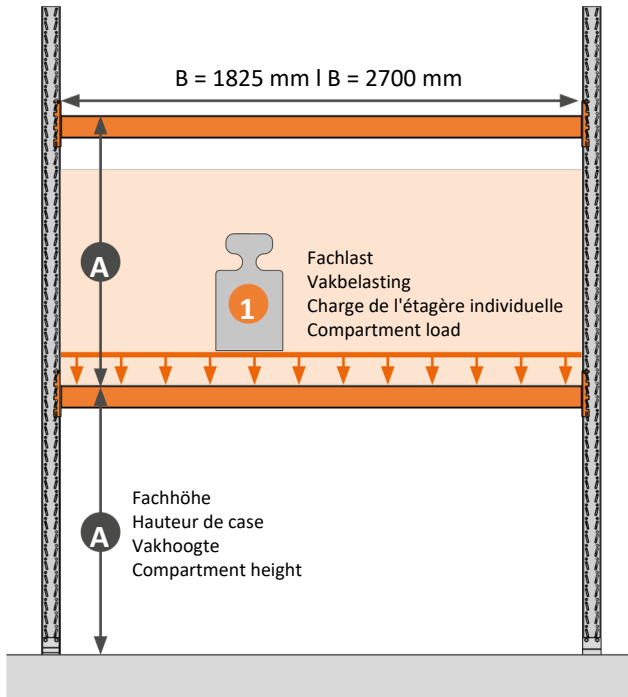







MAX 3000 kg
($B = 1825 \text{ mm} \mid B = 2700 \text{ mm}$)

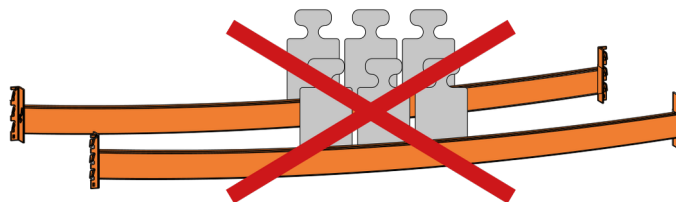

Belastungsangaben

 Indications de charge |  Laadgegevens |  Load data



 $\geq 4 \times B$ B = 1825 mm (RTP-080) B = 2700 mm (RTP-110)										
										
										
T = 1100 mm (H20)										
770 mm	3000 kg	6000 kg	3000 kg	9000 kg	3000 kg	12000 kg	2700 kg	13500 kg	2300 kg	13800 kg
910 mm	3000 kg	6000 kg	3000 kg	9000 kg	3000 kg	12000 kg	2700 kg	13500 kg	-	-
1120 mm	3000 kg	6000 kg	3000 kg	9000 kg	2900 kg	11600 kg	-	-	-	-
1330 mm	3000 kg	6000 kg	3000 kg	9000 kg	-	-	-	-	-	-
1540 mm	3000 kg	6000 kg	2900 kg	8700 kg	-	-	-	-	-	-
1890 mm	2900 kg	5800 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
2310 mm	2900 kg	5800 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
T = 900 mm (H20)										
770 mm	3000 kg	6000 kg	3000 kg	9000 kg	3000 kg	12000 kg	2700 kg	13500 kg	2200 kg	13200 kg
910 mm	3000 kg	6000 kg	3000 kg	9000 kg	3000 kg	12000 kg	2700 kg	13500 kg	-	-
1120 mm	3000 kg	6000 kg	3000 kg	9000 kg	2900 kg	11600 kg	-	-	-	-
1330 mm	3000 kg	6000 kg	3000 kg	9000 kg	-	-	-	-	-	-
1540 mm	3000 kg	6000 kg	2900 kg	8700 kg	-	-	-	-	-	-
1890 mm	3000 kg	6000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
2310 mm	2900 kg	5800 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
T = 750 mm (H20)										
770 mm	3000 kg	6000 kg	3000 kg	9000 kg	3000 kg	12000 kg	2700 kg	13500 kg	2200 kg	13200 kg
910 mm	3000 kg	6000 kg	3000 kg	9000 kg	3000 kg	12000 kg	2700 kg	13500 kg	-	-
1120 mm	3000 kg	6000 kg	3000 kg	9000 kg	2900 kg	11600 kg	-	-	-	-
1330 mm	3000 kg	6000 kg	3000 kg	9000 kg	-	-	-	-	-	-
1540 mm	3000 kg	6000 kg	2900 kg	8700 kg	-	-	-	-	-	-
1890 mm	3000 kg	6000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
2310 mm	2900 kg	5800 kg	-	-	-	-	-	-	-	-




Fachlast
= Vakbelasting
Charge de l'étagère individuelle
Compartment load



Feldlast
= Veldbelasting
Charge de l'ensemble des étagères
Bay load

(D) Belastungsangaben

(F) Indications de charge | **(NL)** Laadgegevens | **(GB)** Load data

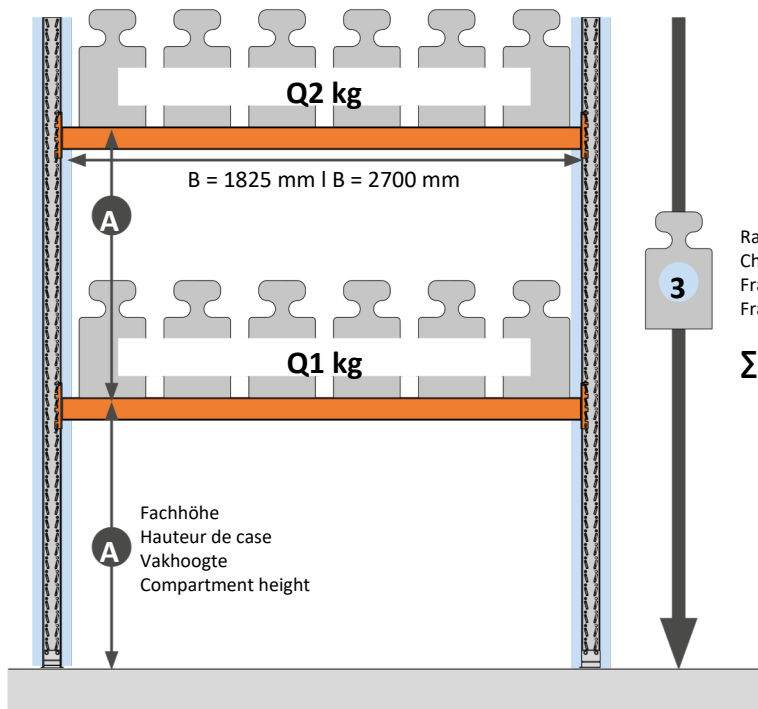

Rahmenlast
Charge de cadre
Frame belasting
Frame load

$$\Sigma \text{ kg} = Q1 \text{ kg} + Q2 \text{ kg} + \dots + Q6 \text{ kg}$$




 1 x B	 2 x B	 3 x B	 ≥ 4 x B
Max Σ kg			
← B = 1825 mm B = 2700 mm →			
 x 80 %	 x 85 %	 x 90 %	 x 100 %

Beispiel:
Exempel:
Voorbeeld:
Example:



T = 1100 mm
A = 2310 mm
B = 2700 mm
2 x B







$$\text{Max } \Sigma \text{ kg} = 6600 \text{ kg} \times 85 \% = 5610 \text{ kg}$$



(D) Belastungsangaben

(F) Indications de charge | **(NL)** Laadgegevens | **(GB)** Load data





										
										
										
	1825 mm (RTP-080)	2700 mm (RTP-110)	1825 mm (RTP-080)	2700 mm (RTP-110)	1825 mm (RTP-080)	2700 mm (RTP-110)	1825 mm (RTP-080)	2700 mm (RTP-110)	1825 mm (RTP-080)	2700 mm (RTP-110)
T = 1100 mm (H20)										
770 mm	6400 kg	6800 kg	9500 kg	10200 kg	12700 kg	14000 kg	14600 kg	14500 kg	15200 kg	14600 kg
910 mm	6300 kg	6800 kg	9500 kg	10200 kg	12300 kg	13600 kg	14000 kg	14000 kg	-	-
1120 mm	6300 kg	6800 kg	9300 kg	10200 kg	11800 kg	13000 kg	-	-	-	-
1330 mm	6300 kg	6800 kg	9000 kg	10100 kg	-	-	-	-	-	-
1540 mm	6200 kg	6700 kg	8800 kg	10000 kg	-	-	-	-	-	-
1890 mm	6000 kg	6700 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
2310 mm	5800 kg	6600 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
T = 900 mm (H20)										
770 mm	6400 kg	6800 kg	9500 kg	10200 kg	12700 kg	13900 kg	14600 kg	14300 kg	14900 kg	14300 kg
910 mm	6300 kg	6800 kg	9500 kg	10200 kg	12300 kg	13500 kg	14000 kg	13900 kg	-	-
1120 mm	6300 kg	6800 kg	9300 kg	10200 kg	11800 kg	12900 kg	-	-	-	-
1330 mm	6300 kg	6800 kg	9000 kg	10100 kg	-	-	-	-	-	-
1540 mm	6200 kg	6700 kg	8800 kg	10000 kg	-	-	-	-	-	-
1890 mm	6000 kg	6700 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
2310 mm	5800 kg	6600 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
T = 750 mm (H20)										
770 mm	6400 kg	6800 kg	9500 kg	10200 kg	12700 kg	13800 kg	14600 kg	14000 kg	14700 kg	14100 kg
910 mm	6300 kg	6800 kg	9500 kg	10200 kg	12300 kg	13400 kg	14000 kg	13700 kg	-	-
1120 mm	6300 kg	6800 kg	9300 kg	10200 kg	11800 kg	12800 kg	-	-	-	-
1330 mm	6300 kg	6800 kg	9000 kg	10100 kg	-	-	-	-	-	-
1540 mm	6200 kg	6700 kg	8800 kg	10000 kg	-	-	-	-	-	-
1890 mm	6000 kg	6700 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
2310 mm	5800 kg	6600 kg	-	-	-	-	-	-	-	-



Rahmenlast
Charge de cadre
Frame belasting
Frame load

(D) Toleranzen

(F) Tolérances | **(NL)** Toleranties | **(GB)** Tolerances

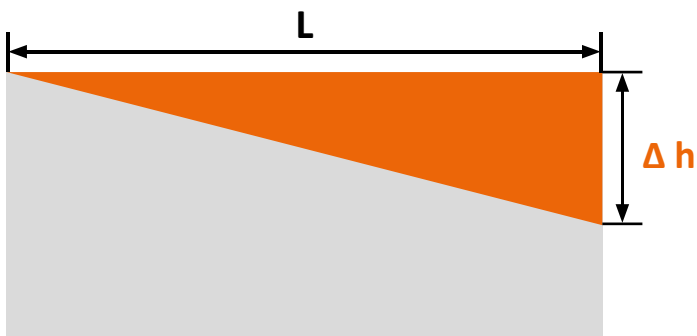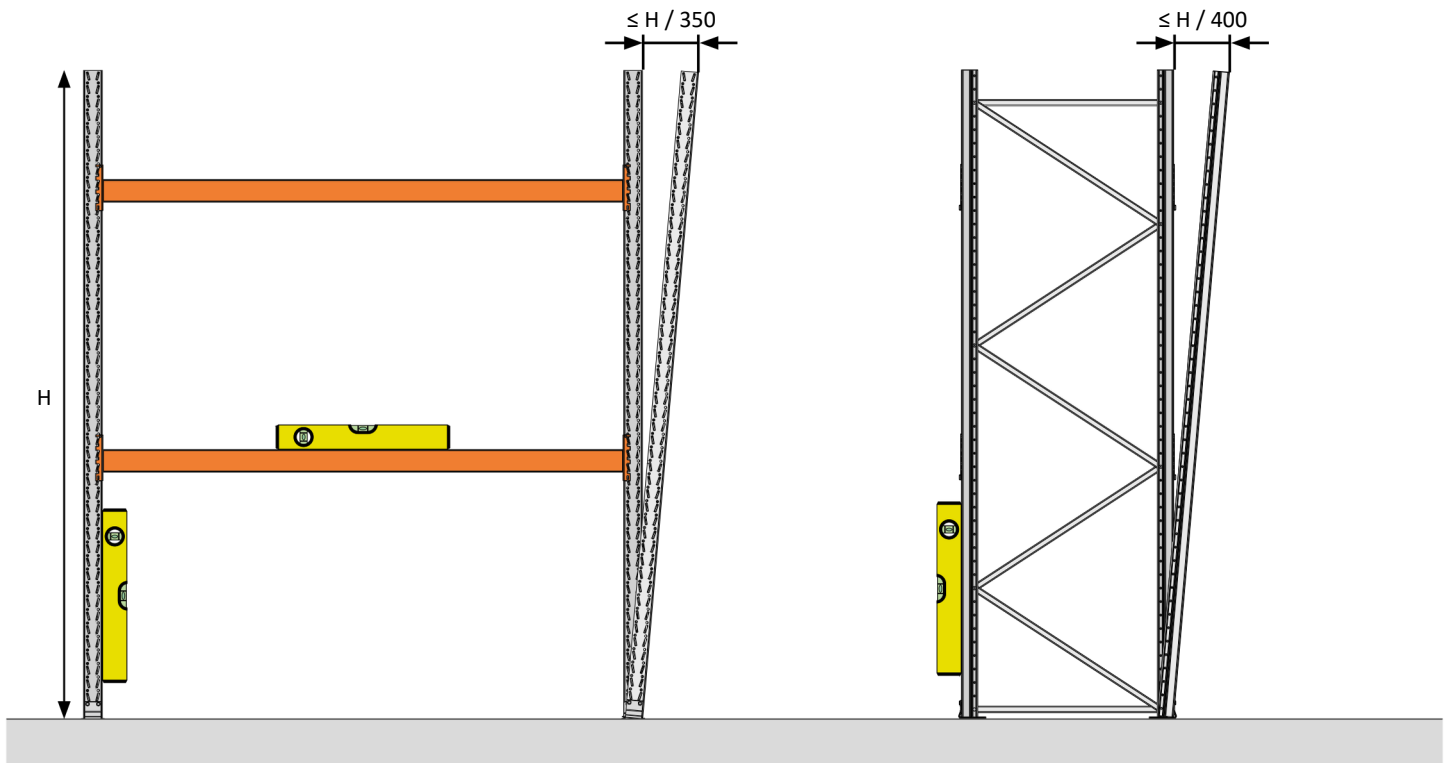

$\longleftrightarrow L \longrightarrow$	Δh
$\leq 1 \text{ m}$	$\leq 4 \text{ mm}$
$\leq 4 \text{ m}$	$\leq 10 \text{ mm}$
$\leq 10 \text{ m}$	$\leq 12 \text{ mm}$
$\leq 15 \text{ m}$	$\leq 15 \text{ mm}$