

Camping folding cart Instruction for Use



406297

Maximum load: **80kg**

406298

Maximum load: **100kg**

Precautions

1. Do not leave the product outdoors for a long time in the sun and rain, resulting in damage to the product.
2. In case of rain, please wipe and dry before storage, to prevent oxidation of the metal pipe and reduce the service life.
3. The top of the product and the feet should not be subjected to concentrated force to prevent tipping over.
4. Do not use it beyond the maximum static pressure.
5. Children should use this product under adult supervision.

PARTS LIST

A  1pc	B  1pc	C  2pcs	D  2pcs
---	---	---	--

INSTALLATION

1.Unfasten and remove the carry plates



2.Expand the main body of the cart

Push down on the center of the cart and unfold the frame outward in all directions until it is fully open.



3.Button up the triangle fabric

Ensure the triangle fabric covers both sides of the frame.



4. Install the wheels

Press the red button and insert the wheel into position, then release the button. To stop the cart, press down on the red brake pedal with your foot.



Front Wheels



Rear Wheels



5. Insert the carry plates & extend the handle

Lay the carry plates flat on the bottom of the wagon and pull out the handle to use the cart.



FOLDING

1. Take out the carry plates at the bottom of the wagon



2. Collapse the main body of the cart

Pull up the loop in the center of the wagon and push the surrounding frame inward to fold it into a compact size.



3. Retract the handle

Press the red button on the handle and push it down to shorten it. Then press the arrow at the handle-frame connection to fully retract the handle. (Note: Apply pressure just below the arrow in the second step.)



4. Restoring the cart to its initial folded state

Press the red button to remove the wheels.
Wrap the carry plates around the folded wagon.



Contact person
tectake Ltd
18 Soho Square
London W1D 3QL
United Kingdom
Telephone: +44 203 488 4565
www.tectake.co.uk
mail@tectake.co.uk

Faltbarer Camping- / Bollerwagen Gebrauchsanweisung



406297

Maximale Belastung: **80kg**

406298

Maximale Belastung: **100kg**

Vorsichtsmaßnahmen

1. Lassen Sie das Produkt nicht längere Zeit in der Sonne und im Regen im Freien liegen, da dies zu Schäden am Produkt führen kann.
2. Bei Regen bitte vor der Lagerung abwischen und trocknen, um eine Oxidation des Metallrohrs zu verhindern und die Lebensdauer zu verkürzen
3. Die Oberseite des Produkts und die Füße sollten keiner konzentrierten Kraft ausgesetzt werden, um ein Umkippen zu verhindern.
4. Verwenden Sie es nicht über den maximalen statischen Druck hinaus.
5. Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

STÜCKLISTE

A  1pc	B  1pc	C  2pcs	D  2pcs
---	---	---	--

AUFBAU

1. Trageplatten lösen und entfernen



2. Hauptkörper des Wagens ausklappen

Drücken Sie die Mitte des Wagens nach unten und klappen Sie den Rahmen in alle Richtungen aus, bis er vollständig geöffnet ist.



3. Dreiecks-Stoff befestigen

Achten Sie darauf, dass der Dreiecks-Stoff beide Seiten des Rahmens abdeckt



4. Räder montieren

Drücken Sie den roten Knopf und setzen Sie das Rad ein, dann lassen Sie den Knopf wieder los.

Um den Wagen zu stoppen, treten Sie mit dem Fuß auf das rote Bremspedal.



Vorderräder



Hinterräder



5. Trageplatten einsetzen & Griff ausziehen

Legen Sie die Trageplatten flach auf den Boden des Wagens und ziehen Sie den Griff heraus, um den Wagen zu benutzen.



ZUSAMMENKLAPPEN

1. Trageplatten aus dem Boden des Wagens herausnehmen



2. Hauptkörper des Wagens zusammenklappen

Ziehen Sie die Schlaufe in der Mitte des Wagens nach oben und drücken Sie den umliegenden Rahmen nach innen, um ihn kompakt zusammenzufalten.



3. Griff einfahren

Drücken Sie den roten Knopf am Griff und schieben Sie ihn nach unten, um ihn zu verkürzen.

Drücken Sie dann auf den Pfeil an der Verbindung zwischen Griff und Rahmen, um den Griff vollständig einzufahren.

(Hinweis: Im zweiten Schritt direkt unterhalb des Pfeils Druck ausüben.)



4. Wagen in den ursprünglichen Faltzustand zurückversetzen

Drücken Sie den roten Knopf, um die Räder zu entfernen.

Wickeln Sie die Trageplatten um den zusammengefalteten Wagen.



Ansprechpartner
tectake GmbH
Tauberweg 41
97999 Igersheim
Telefon: +49 7931 991 920
www.tectake.de
E-Mail: verkauf@tectake.de

Chariot de camping / de plage pliable Mode d'emploi



406297

Charge maximale: **80kg**

406298

Charge maximale: **100kg**

Précautions

1. Ne laissez pas le produit à l'extérieur pendant une longue période au soleil et sous la pluie, ce qui endommagerait le produit.
2. En cas de pluie, veuillez essuyer et sécher avant le stockage, pour éviter l'oxydation du tuyau métallique et réduire la durée de vie.
3. Le dessus du produit et les pieds ne doivent pas être soumis à une force concentrée pour éviter de basculer.
4. Ne l'utilisez pas au-delà de la pression statique maximale.
5. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.

PARTS LIST

A  1pc	B  1pc	C  2pcs	D  2pcs
---	---	---	--

MONTAGE

1. Retirer et enlever les plaques de support



2. Déplier le corps principal du chariot

Appuyez sur le centre du chariot vers le bas et déployez le cadre dans toutes les directions jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.



3. Fixer le tissu triangulaire

Veillez à ce que le tissu triangulaire recouvre les deux côtés du cadre.



4. Monter les roues

Appuyez sur le bouton rouge et insérez la roue, puis relâchez le bouton.
Pour arrêter le chariot, appuyez avec le pied sur la pédale de frein rouge.



Roues avant



Roues arrière



5. Installer les plaques de support & tirer la poignée

Placez les plaques de support à plat sur le fond du chariot et tirez la poignée pour utiliser le chariot.



REPLIAGE

1. Retirer les plaques de support du fond du chariot



2. Replier le corps principal du chariot

Tirez la sangle au centre du chariot vers le haut et poussez le cadre environnant vers l'intérieur afin de le plier de manière compacte.



3. Rentrer la poignée

Appuyez sur le bouton rouge de la poignée et poussez-la vers le bas pour la raccourcir.

Appuyez ensuite sur la flèche située à la jonction entre la poignée et le cadre pour rentrer complètement la poignée.

(Remarque : lors de la deuxième étape, exercez une pression juste en dessous de la flèche.)



4. Remettre le chariot dans son état plié d'origine

Appuyez sur le bouton rouge pour retirer les roues.

Enroulez les plaques de support autour du chariot replié.



Personne de contact
Made4Home SAS
137 av. Gustave Eiffel
ZI Rognac Nord
13340 Rognac (France)
téléphone au: +33 4 42 81 81 80
www.tectake.fr
E-Mail: contact@tectake.fr

Carro plegable para camping

Instrucciones de uso



406297

Carga máxima: **80kg**

406298

Carga máxima: **100kg**

Precauciones

1. No deje el producto al aire libre durante mucho tiempo al sol y la lluvia, ya que dañará el producto.
2. En caso de lluvia, limpie y seque antes del almacenamiento, para evitar la oxidación de la tubería de metal y reducir la vida útil.
3. La parte superior del producto y los pies no deben someterse a una fuerza concentrada para evitar que se vuelquen.
4. No lo use más allá de la presión estática máxima.
5. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

LISTA DE PIEZAS

A  1pc	B  1pc	C  2pcs	D  2pcs
---	---	---	--

INSTALACIÓN

1. Desabrochar y retirar las placas de carga



2. Abrir el carro

Presiona el centro del carro hacia abajo y despliega los laterales en todas direcciones hasta que quede completamente abierto.abierta.



3. Ajustar la tela triangular

Asegúrate de que la tela triangular cubra ambos lados del marco.



4. Colocar las ruedas

Presiona el botón rojo e inserta la rueda en su lugar, luego suelta el botón.

Para detener el carro, pisa el pedal de freno rojo.



Ruedas
delanteras



Ruedas traseras



5. Insertar las placas de carga y extender el mango

Coloca las placas de carga planas en la base del carro y extiende el mango para usarlo.



PLEGADO

1. Retirar las placas de carga en la base del carro



2. Doblar el carro

Tira del lazo en el centro del carro y pliega los laterales hacia adentro para que quede más compacto.



3. Acortar el mango

Presiona el botón rojo en el mango y empuja hacia abajo para reducir su longitud. Luego, presiona la flecha en la unión mango-marco para guardarlo. (Nota: Aplica fuerza justo debajo de la flecha en este segundo paso).



4. Plegado inicial

Para volver a la posición de plegado inicial, sigue estos pasos: Presiona el botón rojo para quitar las ruedas. Usa las placas de carga para envolver el carro plegado.



Persona de contacto
Ibérica de Distribuciones online del Hogar,
SLU,
Méndez Álvaro 20,
Madrid 28045,
Teléfono: +34 912907933
www.tectake.es
correo electrónico: mail@idoh.es

Carrello pieghevole da campeggio

Istruzioni per l'utilizzo



406297

Carico massimo: **80kg**

406298

Carico massimo: **100kg**

Precauzioni

1. Non lasciare il prodotto all'aperto per lungo tempo al sole e alla pioggia, con conseguenti danni al prodotto.
2. In caso di pioggia, pulire e asciugare prima di riporlo, per prevenire l'ossidazione del tubo metallico e ridurre la durata.
3. La parte superiore del prodotto e i piedini non devono essere sottoposti a forza concentrata per evitare il ribaltamento.
4. Non utilizzarlo oltre la pressione statica massima.
5. I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.

LISTA DEI PEZZI

A  1pc	B  1pc	C  2pcs	D  2pcs
--	--	--	---

MONTAGGIO

1. Slacciare e rimuovere le piastre di trasporto



2. Espandere il corpo principale del carrello

Premere la parte intermedia del carrello verso il basso ed espandere in tutte le direzioni fino ad apertura completa.




3. Abbottonare il tessuto triangolare

Assicurarsi che il tessuto triangolare copra entrambi i lati del telaio.



4. Montare le ruote

Premere il pulsante rosso ed inserire la ruota nella propria collocazione, successivamente rilasciare il pulsante. Per bloccare il carrello, premere verso il basso il pedale freno rosso con il piede.

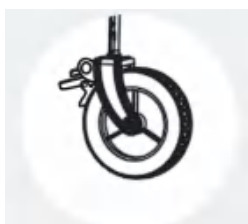

Ruote anteriori



Ruote posteriori



5. Inserire le piastre di trasporto ed estendere la maniglia

Inserire le piastre di trasporto piatte alla base del carrello ed estendere la maniglia per utilizzarlo.



CHIUSURA

1. Estrarre le piastre di trasporto dalla base del carrello



2. Comprimere il corpo principale del carrello

Tirare verso l'alto dalla parte intermedia del carrello e premere le estremità' circostanti verso l'interno per compattarlo ulteriormente.



3. Ritrarre la maniglia

Premere il pulsante rosso sulla maniglia e premere verso il basso per accorciarla prima di tutto. Successivamente premere la freccia presente sulla connessione maniglia-telaio per ritrarre la maniglia. (Attenzione: applicare forza solo sotto alla freccia nel secondo passo.)



4. Piegamento iniziale

Se si desidera riporre il carrello nella sua posizione piegata iniziale, seguire i seguenti passi: premere il pulsante rosso per rimuovere le ruote. Utilizzare le piastre di trasporto per avvolgere il carrello piegato.



Persona di contatto
tenulodi S.r.l.
Via Manzano 70
33040 Premariacco (UD)
Numero di telefono: +39 0471 1800175
www.tectake.it
E-Mail: mail@tectake.it