



INSTRUCTION MANUAL/BEDIENUNGSANLEITUNG/NOTICE D'UTILISATION/
MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO/MANUALE DI ISTRUZIONI

LED MAGIC COLOR CORNER FLOOR LAMP

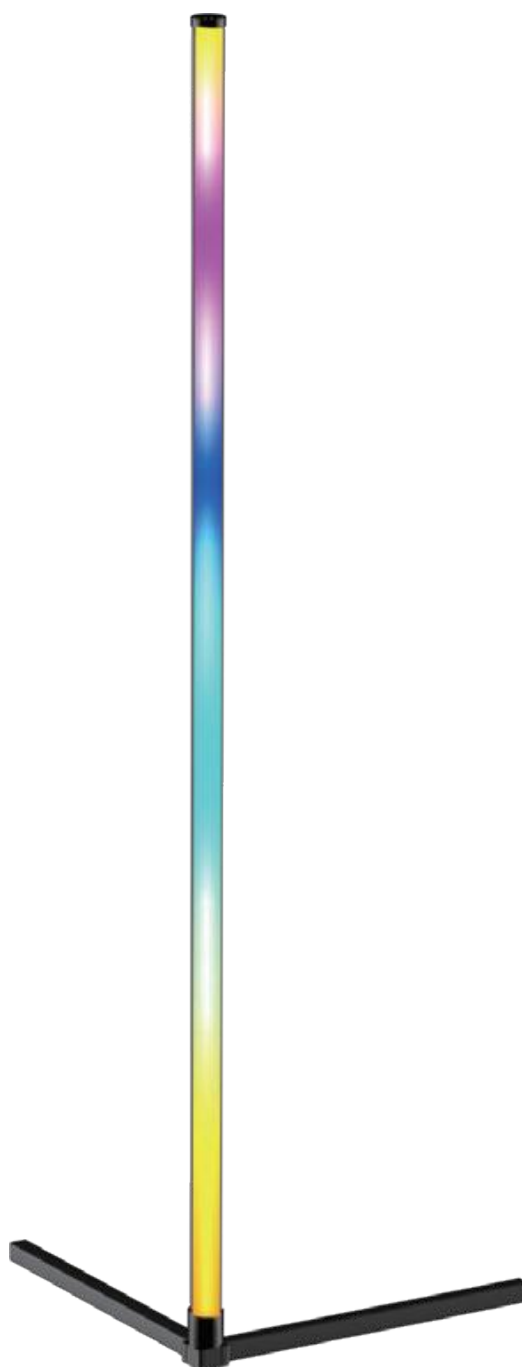


USER MANUAL

Product size chart

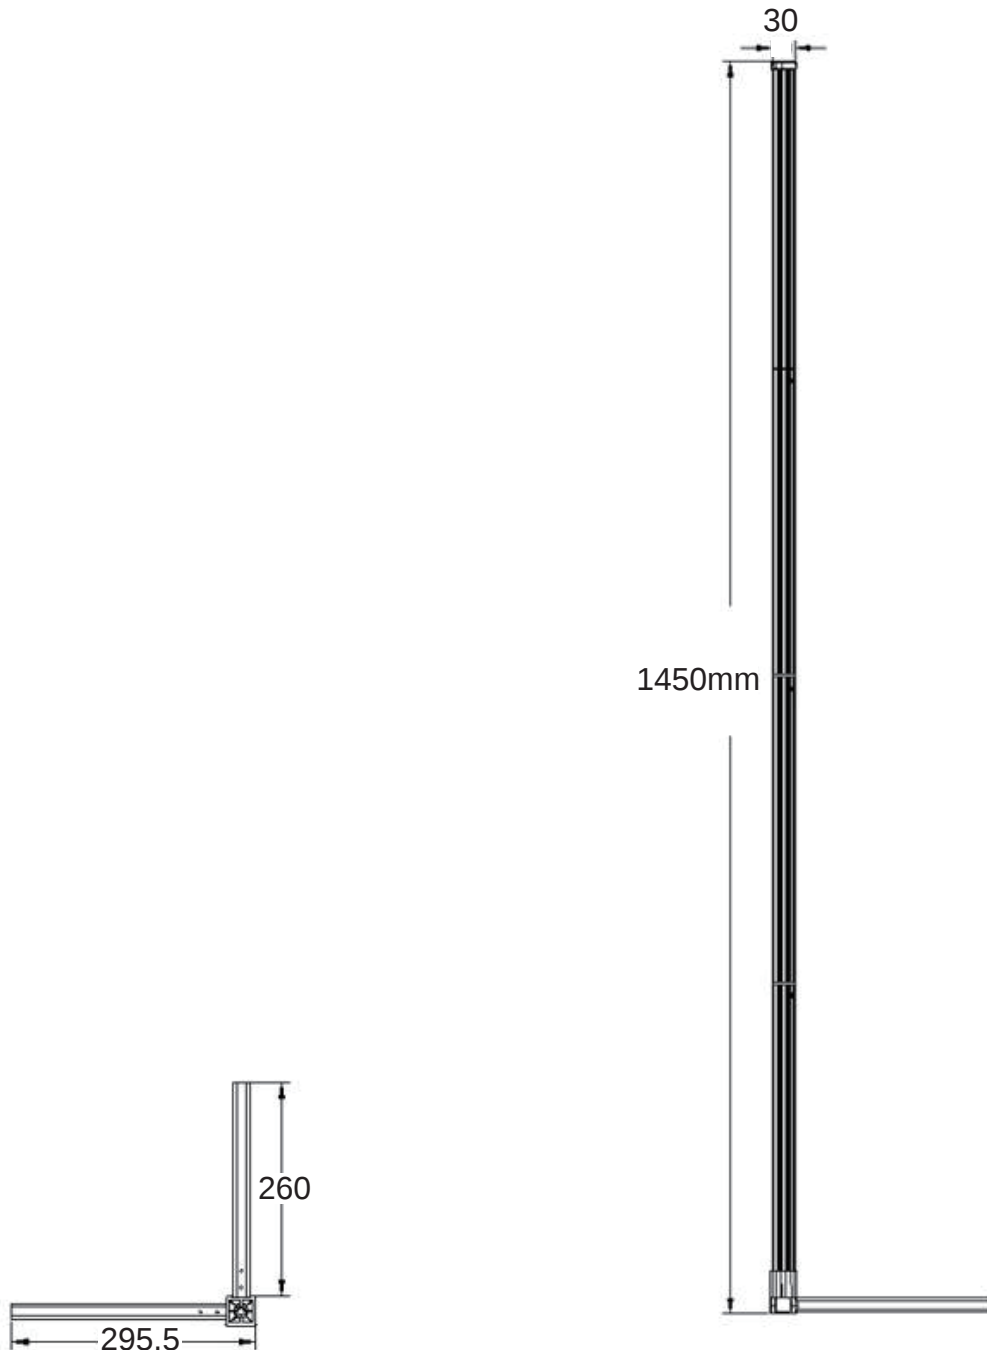


*The size is based on the actual product.


Product Installation Steps

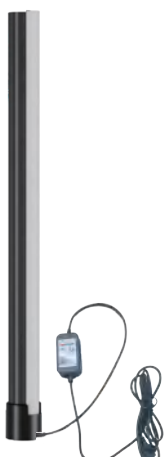A		1pc
B		2pcs
C		1pc
D		1pc
E		1pc
F		2pcs
G		1pc
H		1pc
I		1pc
J		M8x27.5 1pc
K		M3x5.5 4pcs
L		1pc


Product Installation Steps

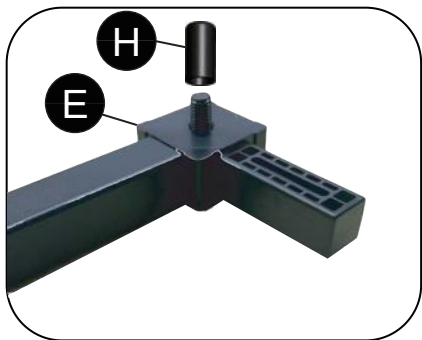


1:Remove the screw cap.

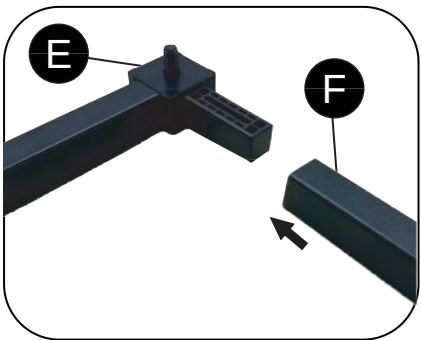


2:Connect the Connector to the bracket to form a Counterweight Bracket.

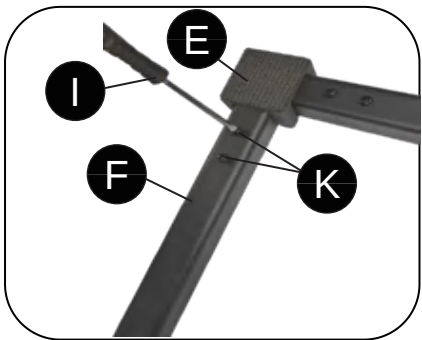


3: Lock the other counterweight bracket in place using a screwdriver.

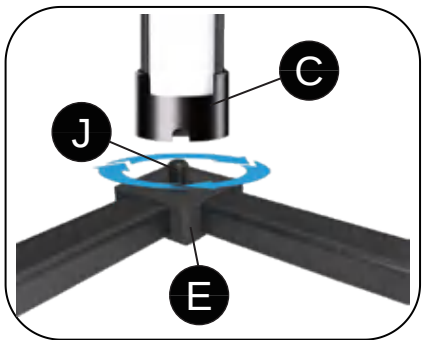

4:Screw in the first tube.

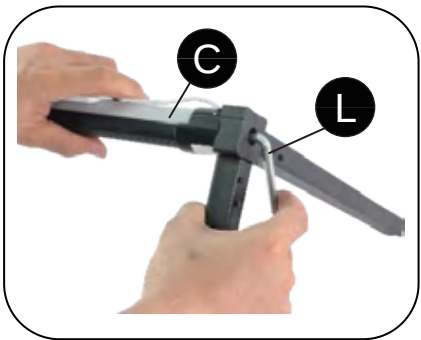


5:Lock the other counterweight bracket in place using a screwdriver.

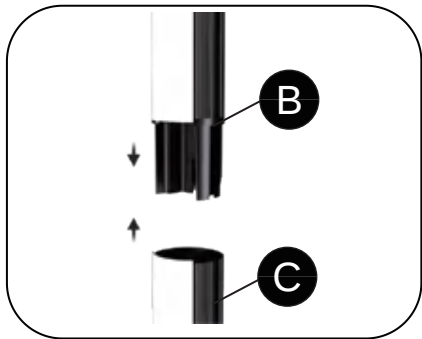

6:Then, connect the remaining tubes in sequence.



Note Please ensure to press the locking buckle before mating.

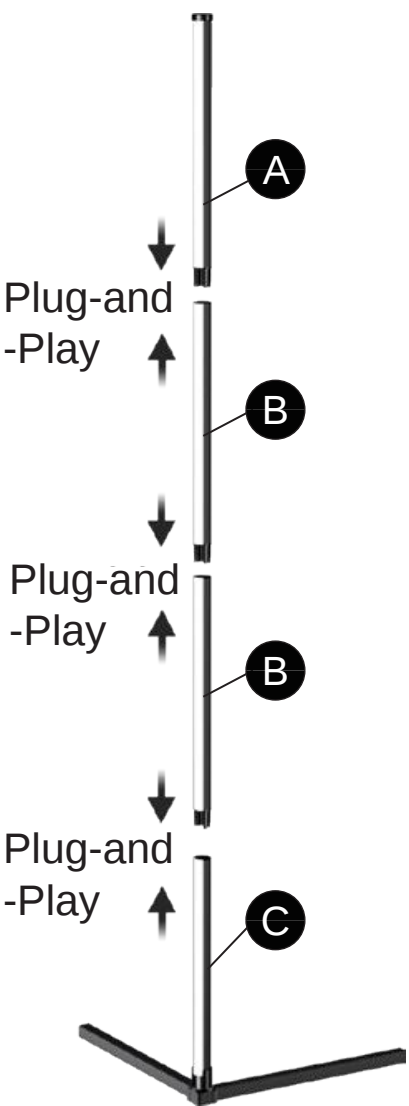




After installation, there may be bending and clearance issues, which can be adjusted as needed.



Please use your phone to scan the QR code to download the app

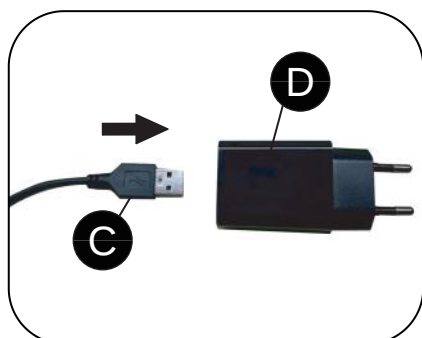

7: Connect the adapter to power on.

Instructions for the Receiving Controller

To restore the device, press and hold the power button for 5 seconds.



Mode switching

Power button

Music mode


USB:5V/2A

SPECIFICATION

Name	CORNER FLOOR LAMP
Material	ABS+PC
Wattage	10W
Lifespan	30000Hrs
Adapter Voltage	DC5V 2A
Input Voltage	AC100-240V, 50-60Hz
Degree of Protection	IP40
Working Temperature	-20~50 ℃
Remote Control Distance	Less than 10 meters.
Remote Control	Advanced 2.4G technology

Instructions for the Remote Control:

The remote control has 18 buttons.

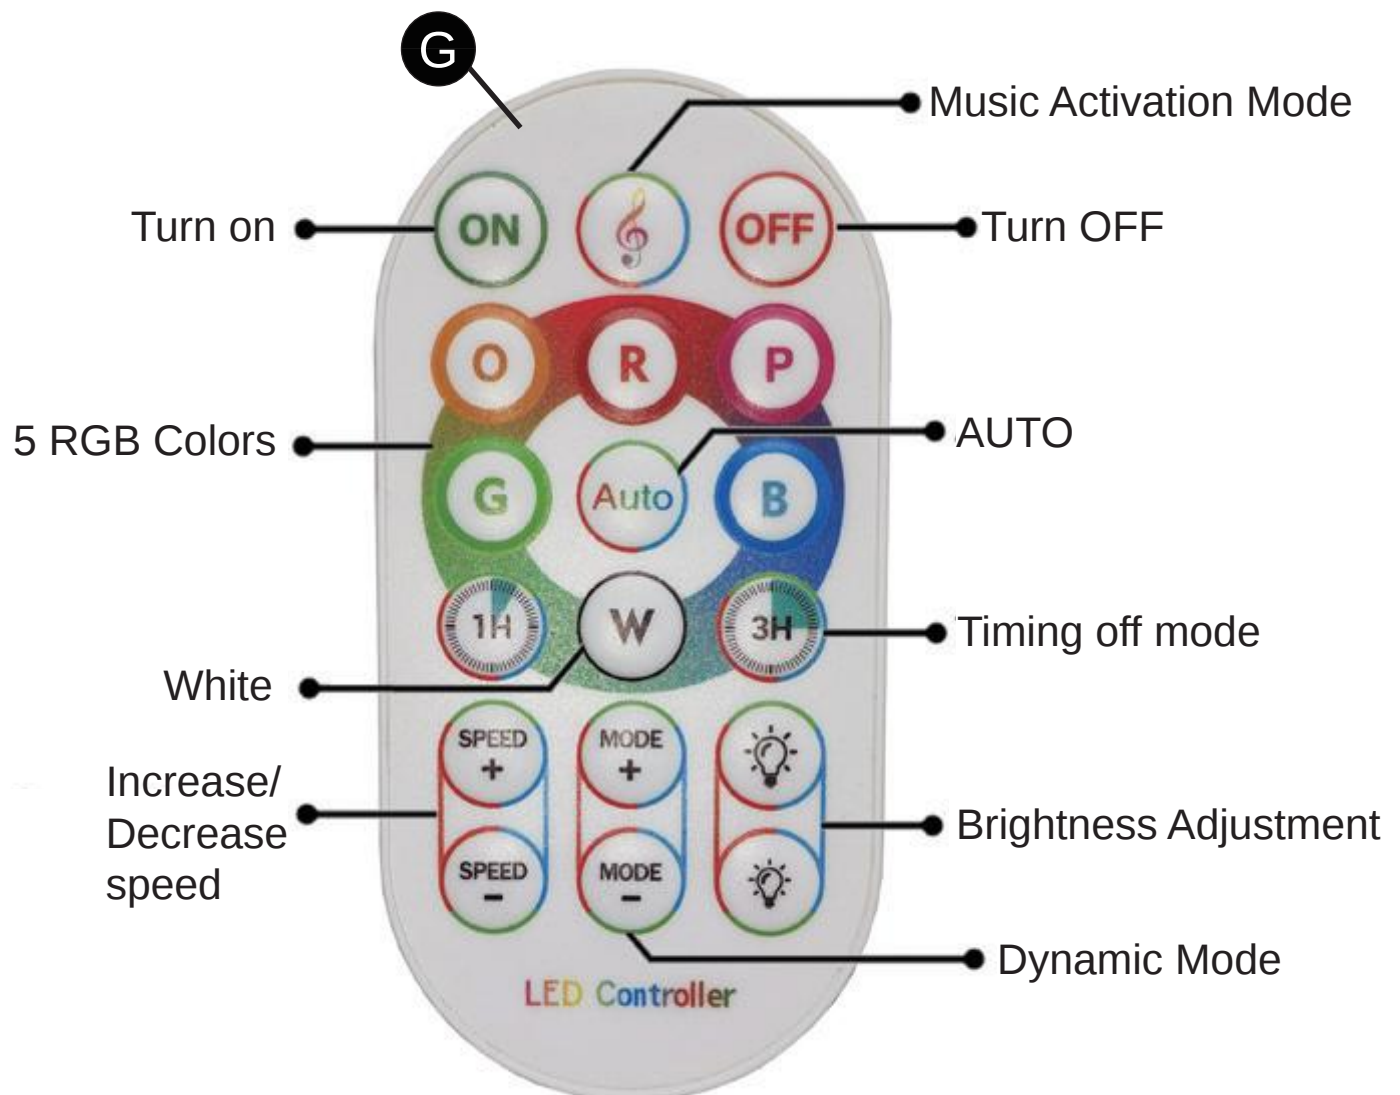

Note:

1:Don't set it arbitrarily; otherwise, the corresponding color will change, such as from red to blue.

2:If the remote control is unresponsive, please check whether the batteries need to be replaced.

3:This product's remote control does not include a battery. If necessary, please install a CR2025 button battery yourself.

Download the App to Control the Device

IOS and Android users can download the app by scanning the QR code.

To do this, open a browser or any other tool that has a "scan QR code" function, and scan the QR code below:

Please use your phone to scan the QR code.



APP download


After installation, click on the TUYA app icon to open the application. Follow the steps for registration or login, and grant the app the necessary permissions.

App Instructions

After downloading the app and registering and logging in, first power on the light. Then, you can then proceed with the following steps:

1. Enable WiFi and Bluetooth.
2. Click on the "+" symbol in the upper right corner, then select "Add Device"
3. press and hold the power button on the receiver controller for five seconds, or switch the power on and off three times.
4. Choose the device you have located.
5. Please enter the WiFi password and click "Next".
4. The device has successfully connected to the app.

Note: Network Settings: 2.4 GHz Network.


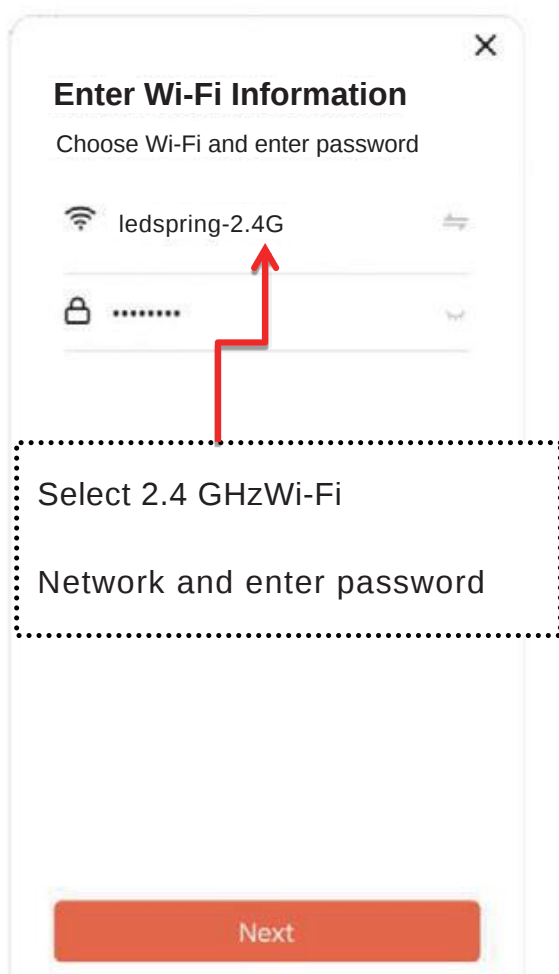


Control Device:


After successfully connecting the devices, the related device will be displayed on the home page. Tap to access its control page.

Note:


1. When the device is online, this method enables swift operations.
2. When the device is offline, it displays "Offline". And it can not be controlled.

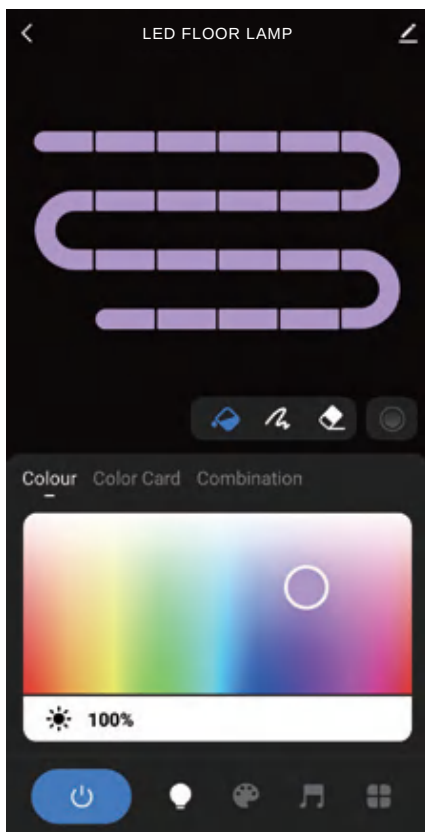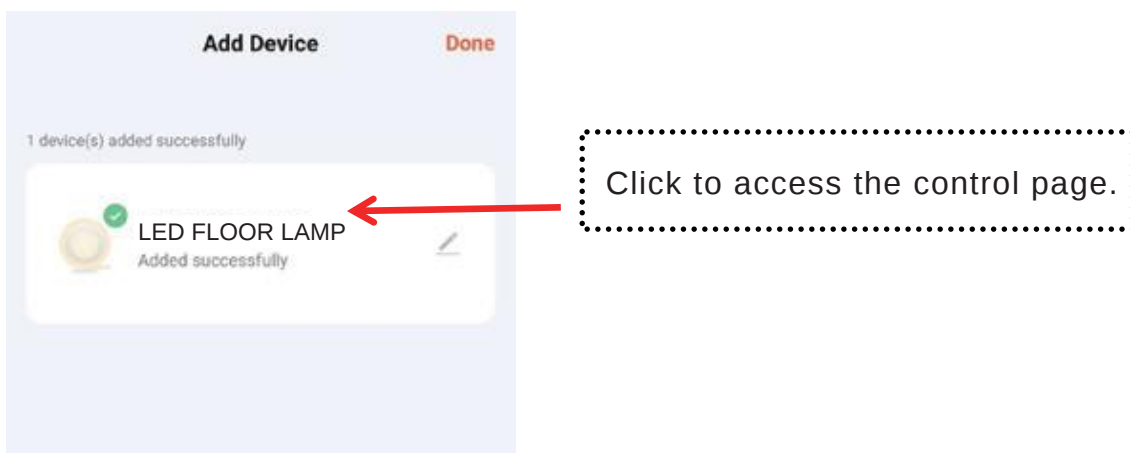

COLOR

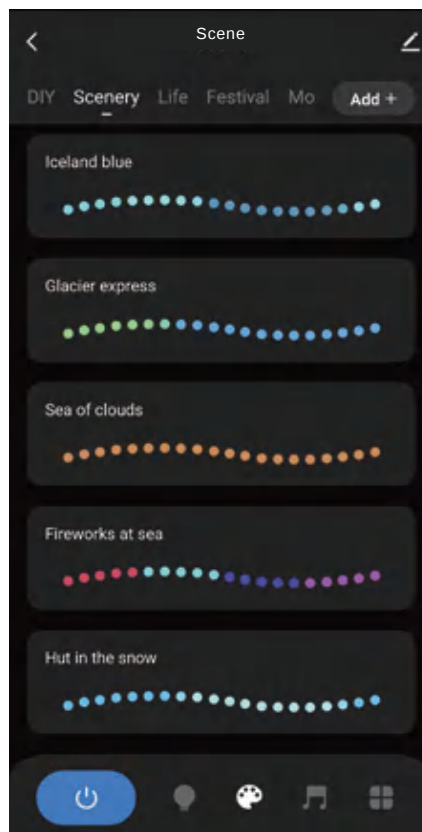

Mode

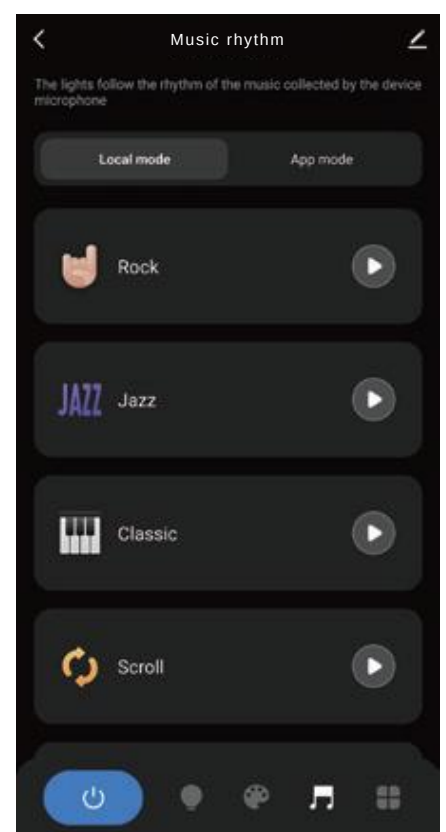



MUSIC

LED Lamp with Music Sync Function

Enter music mode and play music on any other device, and the LED lamp will sync to the music.

Note:



The volume of mobile phone is relatively small, it's better to use Bluetooth audio. 1. Customers can select either the mobile phone microphone or the device microphone based on their specific needs. 2. Customers can select various modes based on different scenarios.

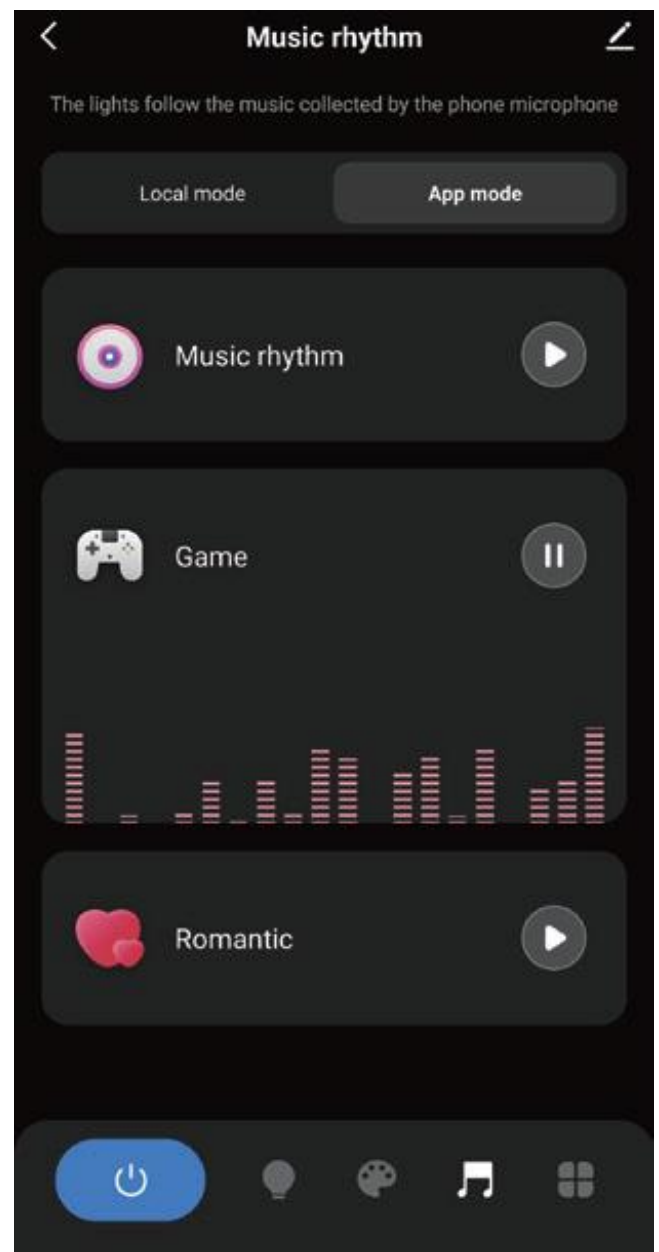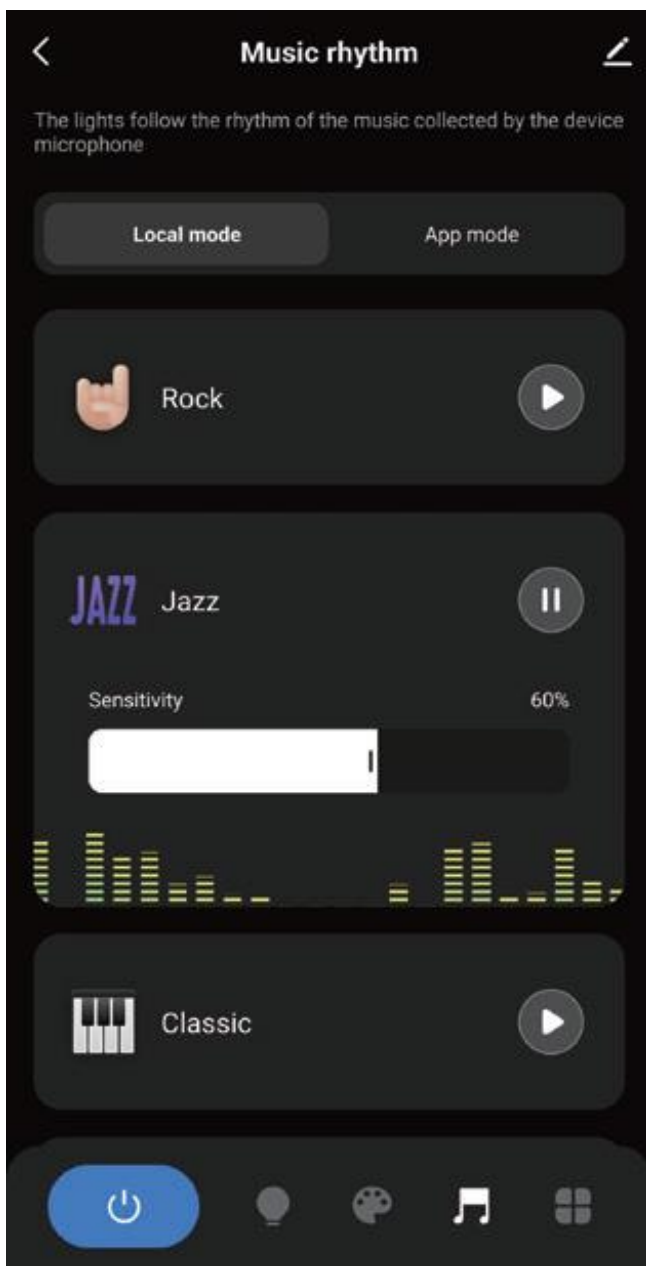



LED Lamp Mode Function

Choose their preferred mode based on the scene.

1. Click Edit in the top right corner to enter a custom scene.
2. You can create your own mode according to your preferences.
3. You can add, delete, or modify the displayed color and adjust the speed of color switching.
4. If you are not satisfied, you can reset the settings.

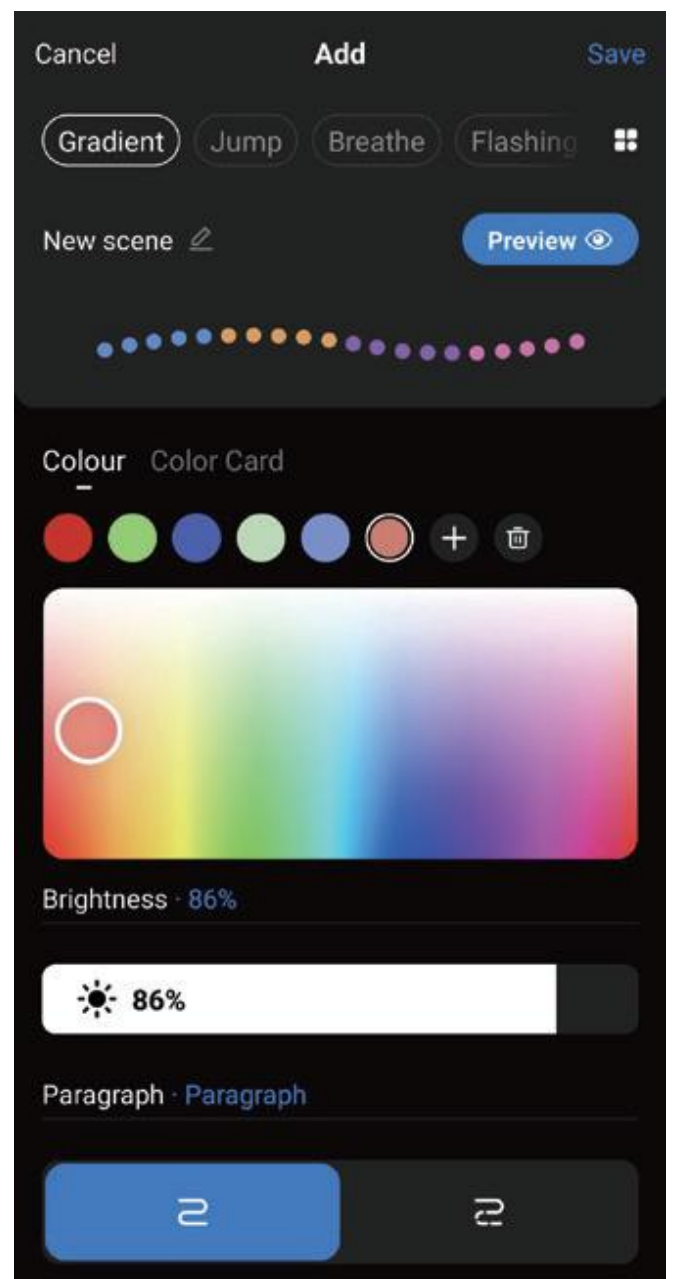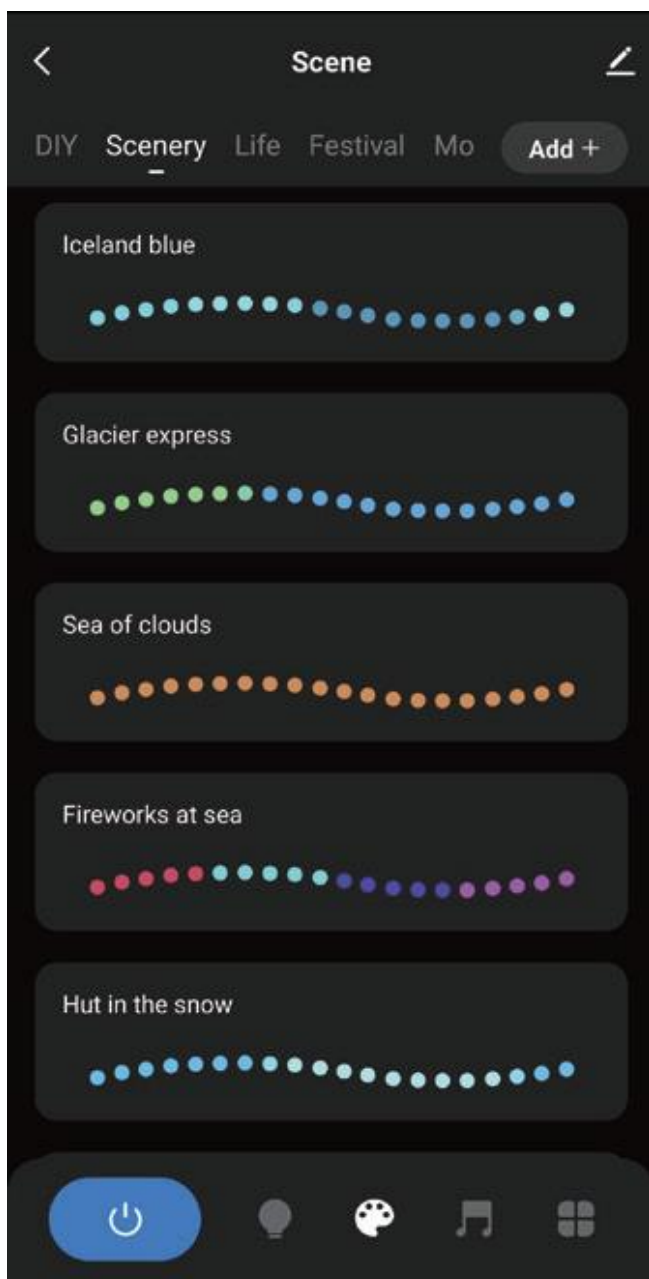

Point Settings

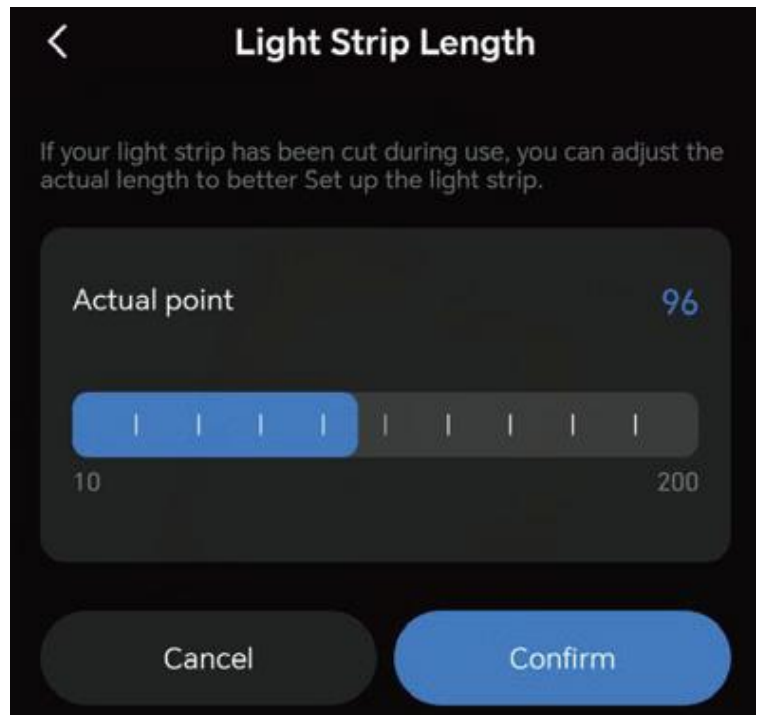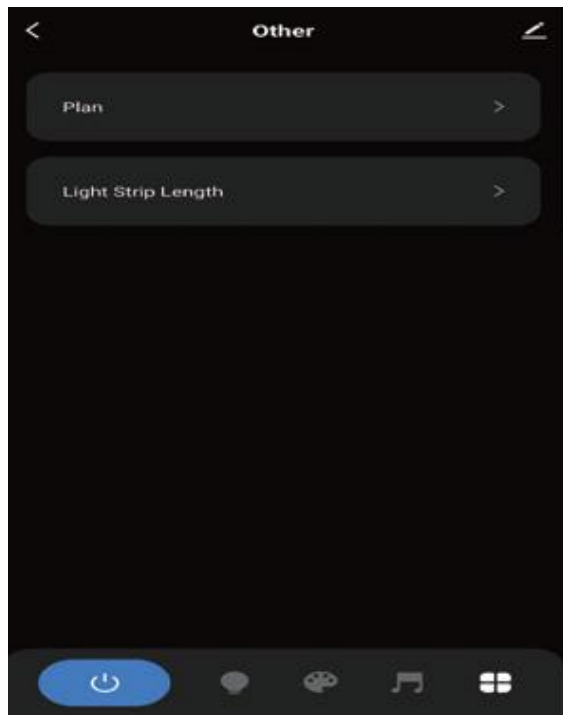

The number of light source points of the lamp is set

The device has ≥ 90 points. (Details: The actual number of light source products will take precedence.)


The more accurately the point is set, the better the lighting display effect will be.

NOTICE

- Read the instructions before using the lamp. Only let people who have read the instructions work with it.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Before use, ensure device and accessories are not damaged. Carefully remove all parts from the box and remove all plastic coverings. Check cord and plug for damage.
- Do not use the product for purposes other than its intended use. Do not disassemble or attempt to repair the product. There is a danger of electric shock and this will void any warranty.
- To ensure long lifetime keep the lamp away from damp, hot or corrosive environments.
- Use it with appropriate voltage. Do not use if exceed the voltage.
- Do not touch electrical appliances with wet hands and keep it away from fluids.
- Only use the included power adapter.
- Please cut off the power when the device is not used


Care And Maintenance

- Check product condition regularly. Stop using immediately if there is any defective issues found. Repair only by qualified personnel.
- Do not walk on the cable, or place heavy objects on the cable.
- Firmly grasp the plug to remove the plug. Do not pull on the cable to remove the plug.
- Product is for indoor use only. Do not use outdoors and avoid contact with water due to risk of electric shock.
- When cleaning/maintaining the product, unplug the product and use dry cloth only.
- Do not disassemble or attempt to repair the product. There is a danger of electric shock and this will void any warranty.

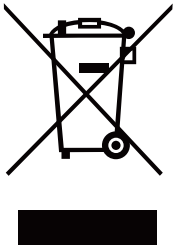Waste disposal	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device. please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling


Contact person
tectake Ltd
18 Soho Square
London W1D 3QL
United Kingdom
Telephone: +44 203 488 4565
[www. tectake.co.uk](http://www.tectake.co.uk)
mail@tectake.co.uk

LED MAGISCHE FARBE ECK-STEHLEUCHE

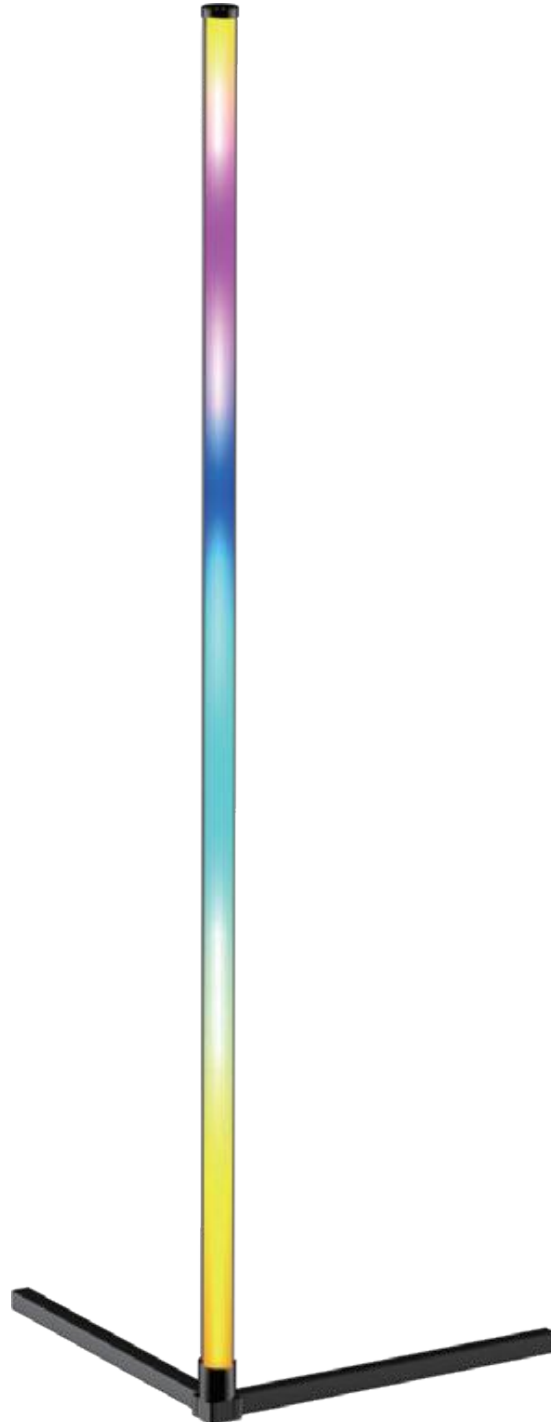


BENUTZERHANDBUCH

Produktmaßzeichnung

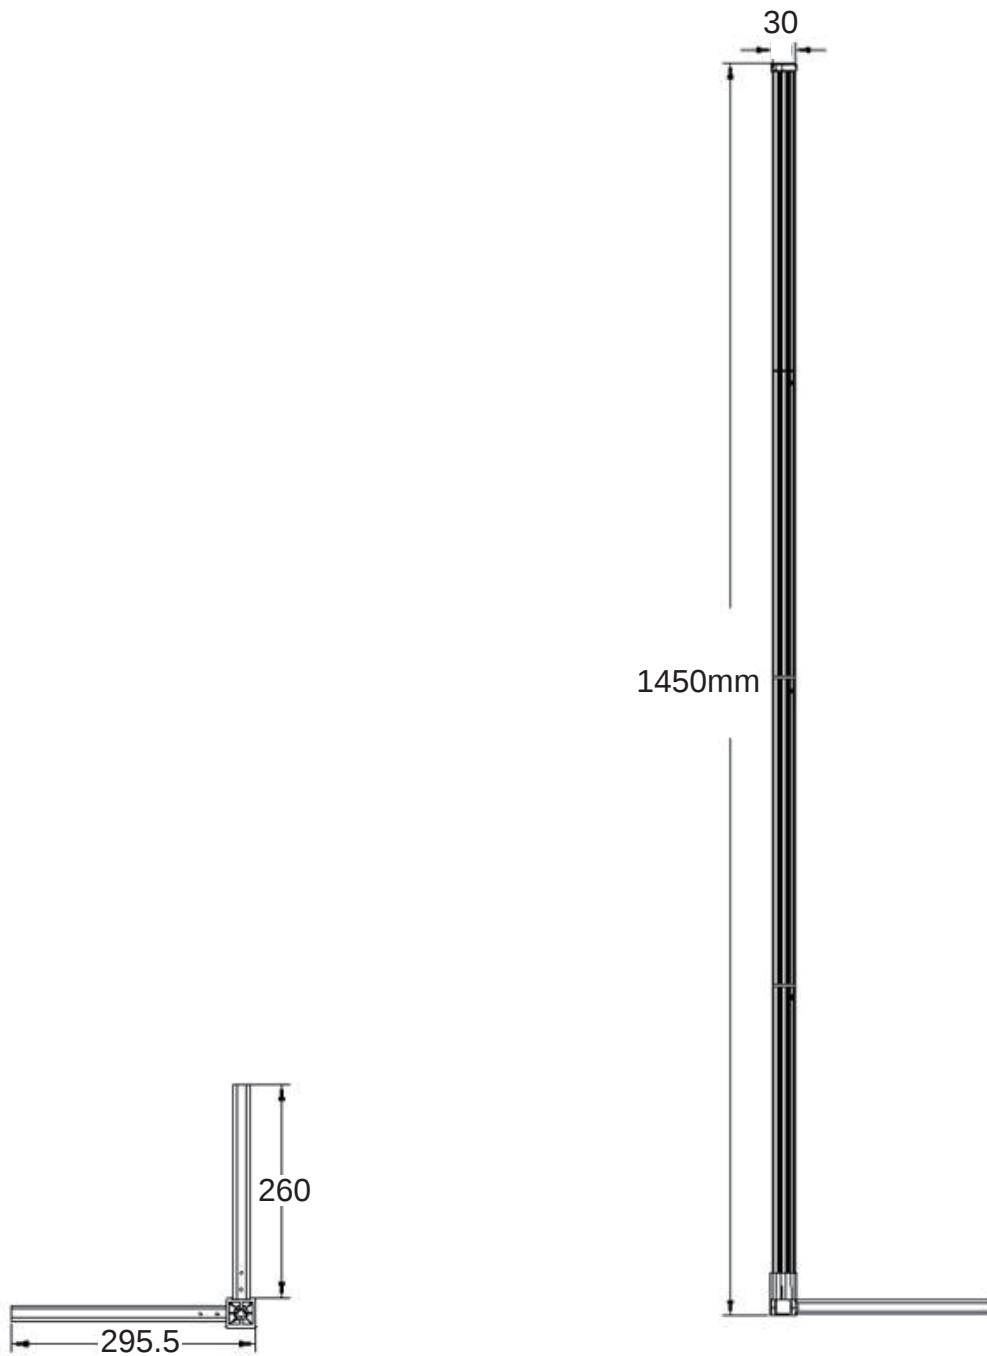


*Die Größe basiert auf dem tatsächlichen Produkt.


Schritte zur Produktinstallation

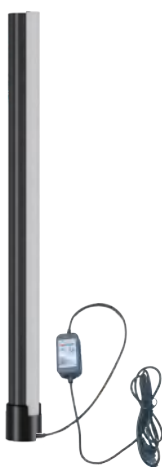A		1pc
B		2pcs
C		1pc
D		1pc
E		1pc
F		2pcs
G		1pc
H		1pc
I		1pc
J		M8x27.5 1pc
K		M3x5.5 4pcs
L		1pc


Schritte zur Produktinstallation

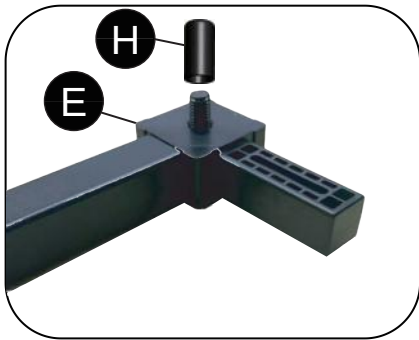


1: Entfernen Sie den Schraubabdeckung.

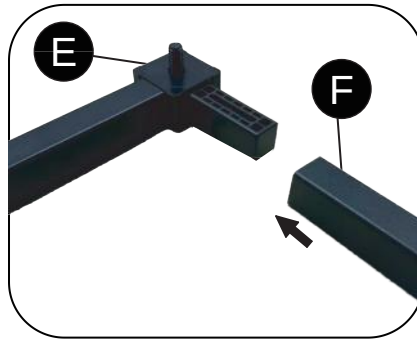


2: Verbinden Sie den Verbinder mit der Halterung, um eine Gegengewichtshalterung zu bilden.

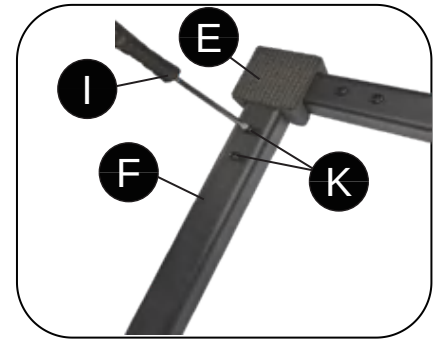


3: Verriegeln Sie den Standfuß mit einem Schraubendreher.

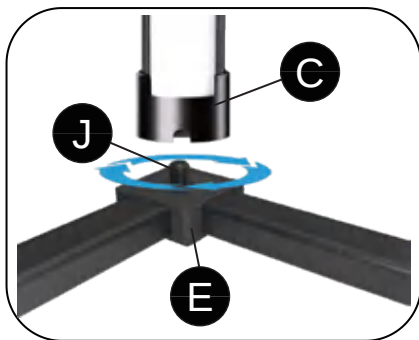

4: Schrauben Sie das erste Rohr ein.

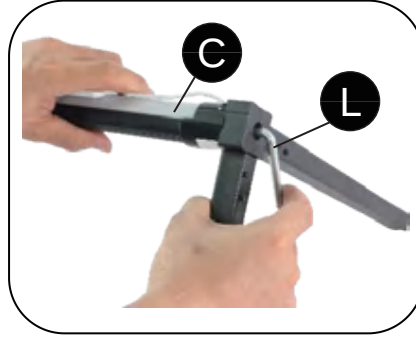


5: Verriegeln Sie den andere Standfuß mit einem Schraubendreher.

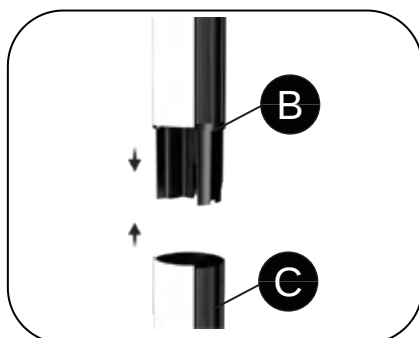


6: Verbinden Sie dann die restlichen Rohre nacheinander.



Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Verriegelungsschnalle vor dem Stecken drücken.

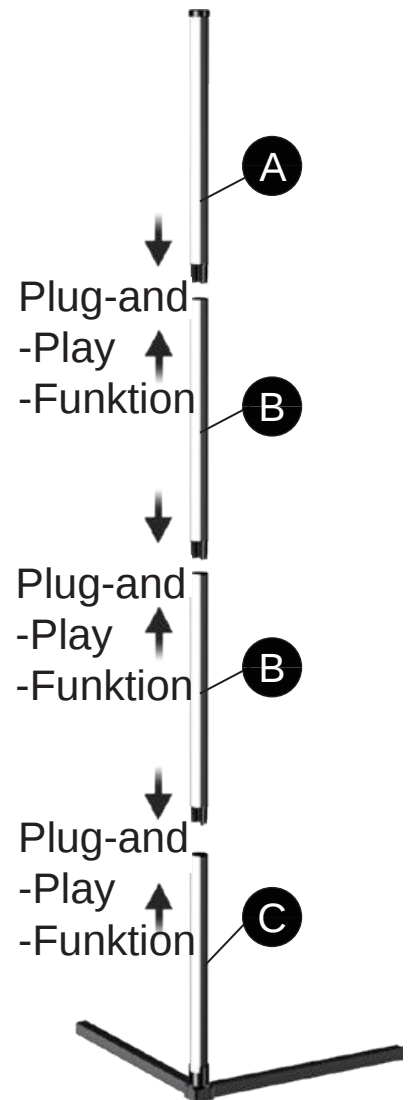


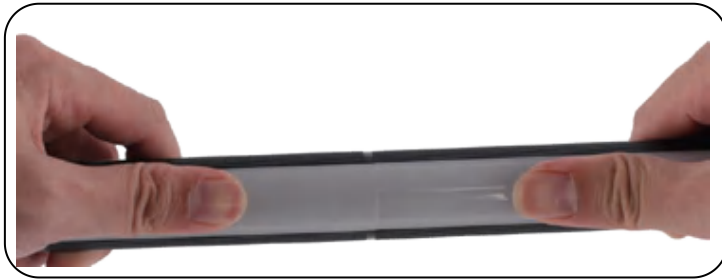

Nach der Installation kann es zu Biege- und Spielproblemen kommen, die bei Bedarf angepasst werden können.



Bitte verwenden Sie Ihr Smartphone, um den QR-Code zu scannen und die App herunterzuladen.

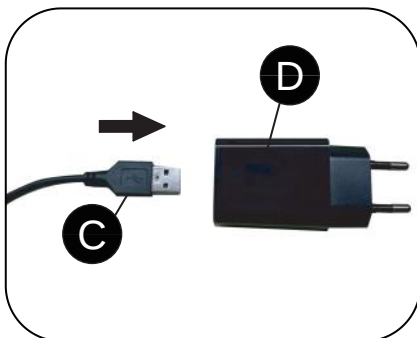

7: Schließen Sie den Adapter an, um ihn einzuschalten.

Anweisungen für den Receiving Controller



Für die Werkseinstellung halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden

Modusumschaltung

Ein-/Aus-Taste

Musik-Modus


USB: 5V / 2A

PEZIFIKATION

Name	ECK-STEHLEUCHTE
Material	ABS+PC
Wattzahl	10W
Lebenserwartung	30000Hrs
Adapter-Spannung	DC5V 2A
Eingangsspannung	AC100-240V, 50-60Hz
Schutzart	IP40
Arbeitstemperatur	-20~50 °C
Fernbedienungsentfernung	Weniger als 10 Meter
Fernbedienung	Fortschrittliche 2,4G-Technologie

Anleitung für die Fernbedienung:

Die Fernbedienung verfügt über 18 Tasten.

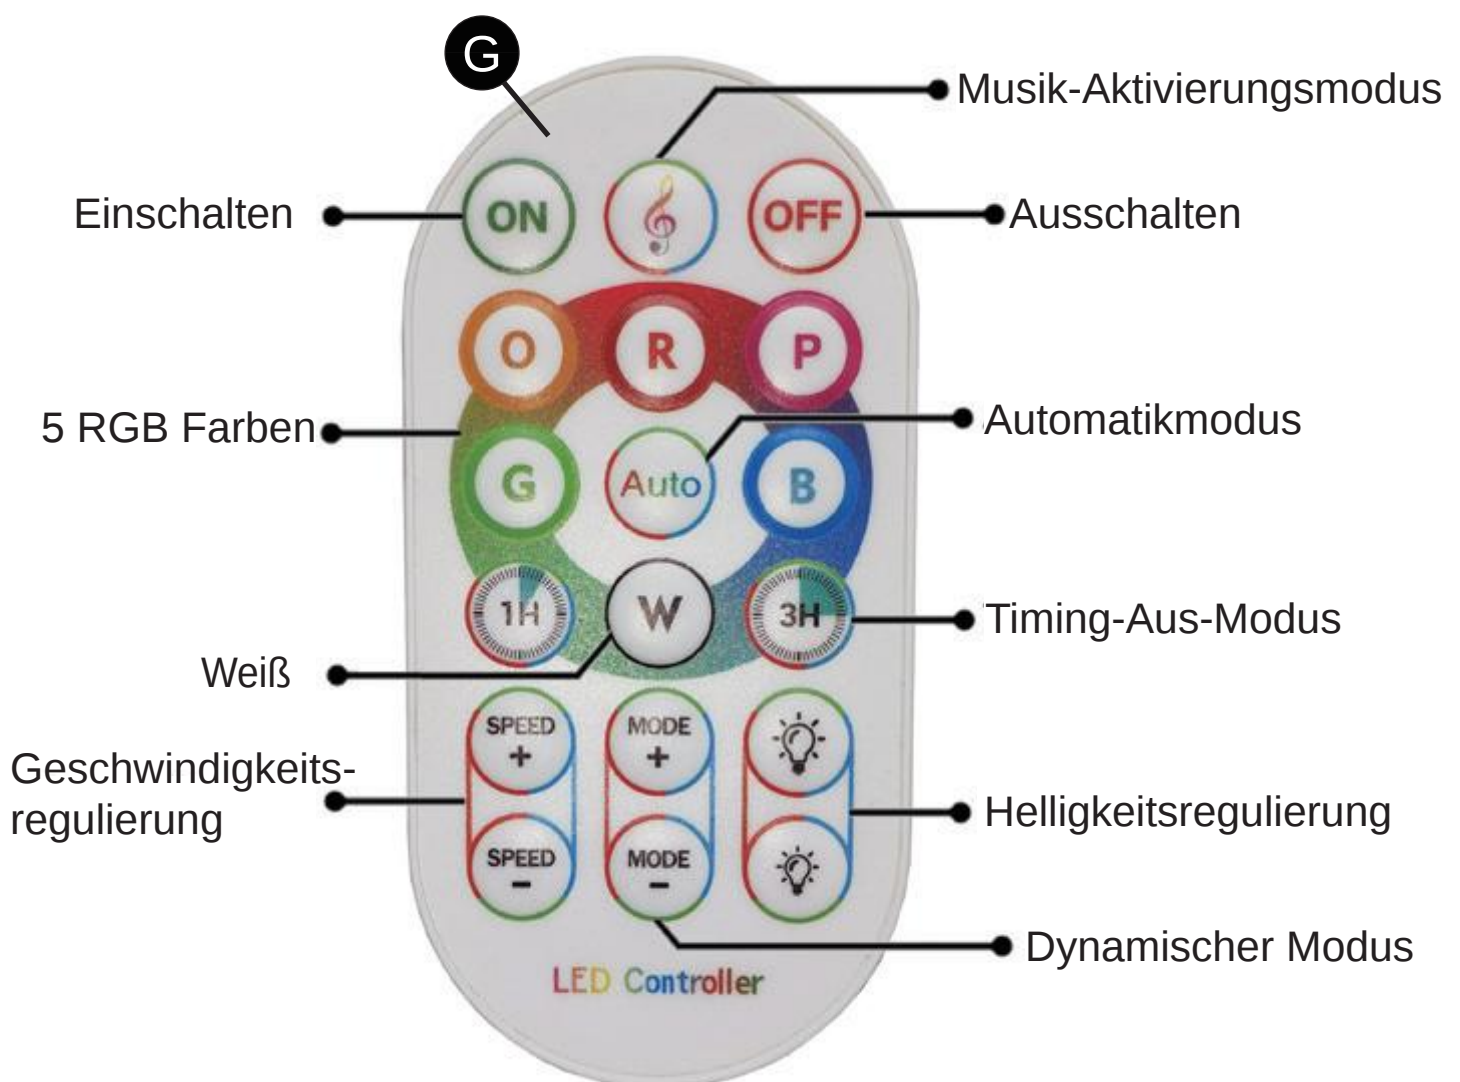

Anmerkung:

1: Wenn die Lampe sich im Automatikmodus befindet, ändern sich Farben z. B. von Rot zu Blau.

2: Wenn die Fernbedienung nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Batterien ausgetauscht werden müssen.

3: Die Fernbedienung dieses Produkts enthält keine Batterie. Bei Bedarf installieren Sie bitte selbst eine CR2025 Knopfzelle.

Laden Sie die App herunter, um das Gerät zu steuern

iOS- und Android-Benutzer können die App herunterladen, indem sie den QR-Code scannen. Öffnen Sie dazu einen Browser oder ein anderes Tool, das über die Funktion "QR-Code scannen" verfügt, und scannen Sie den folgenden QR-Code:

Bitte verwenden Sie Ihr Telefon, um den QR-Code zu scannen.



APP-Download

Klicken Sie nach der Installation auf das TUYA-App-Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Führen Sie die Schritte zur Registrierung oder Anmeldung aus, und erteilen Sie der App die erforderlichen Berechtigungen.

App-Anweisungen

Nachdem Sie die App heruntergeladen und sich registriert und angemeldet haben, schalten Sie zuerst das Licht ein.

Dann können Sie mit den folgenden Schritten fortfahren:

1. Aktivieren Sie WiFi und Bluetooth.
 2. Klicken Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann "Gerät hinzufügen"
 3. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Empfänger-Controller fünf Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie das Gerät dreimal ein und aus.
 4. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie geortet haben.
 5. Bitte geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter".
4. Das Gerät hat sich erfolgreich mit der App verbunden.

Hinweis: Netzwerkeinstellungen: 2,4-GHz-Netzwerk

Fernsteuerung von Geräten

Wählen Sie ein WLAN aus, geben Sie das Kennwort ein, und steuern Sie dann das Gerät per Fernzugriff.

ledspring-2.4G

Bitte wählen Sie 2.4 GHz Wi-Fi Netzwerk und bestätigen das Passwort

Weiter

Gerät hinzufügen

1 Gerät(e) erfolgreich hinzugefügt

LED FLOOR LAMP
Hinzufügen erfolgr.

Die Verbindung war erfolgreich.
Sie können den Namen nach Belieben ändern.

Fertigstellung


Steuergerät:

Nach erfolgreicher Verbindung der Geräte wird das zugehörige Gerät auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie darauf, um auf die Steuerungsseite zuzugreifen.

Anmerkung:

1. Wenn das Gerät online ist, ermöglicht diese Methode einen schnellen Betrieb.


2. Wenn das Gerät offline ist, wird "Offline" angezeigt. Und es kann nicht kontrolliert werden.

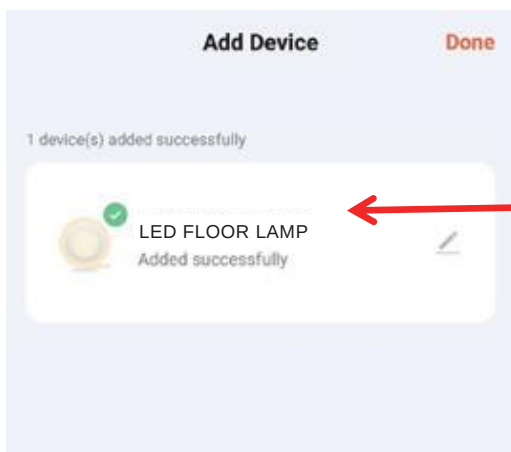


Klicken Sie hier, um auf die Steuerungsseite zuzugreifen.



COLOR

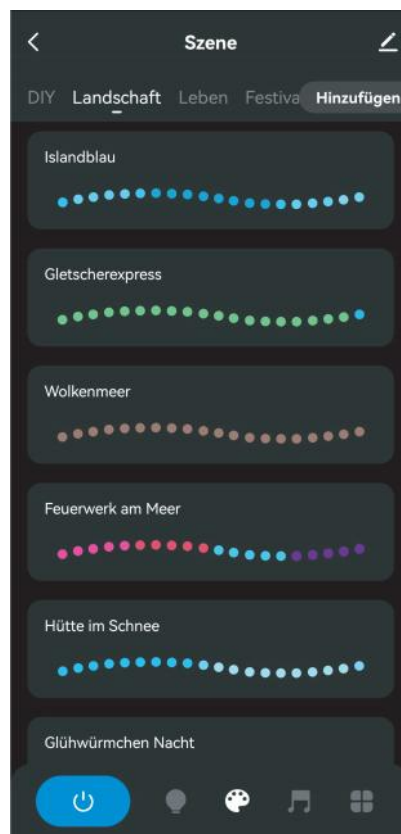

Modus

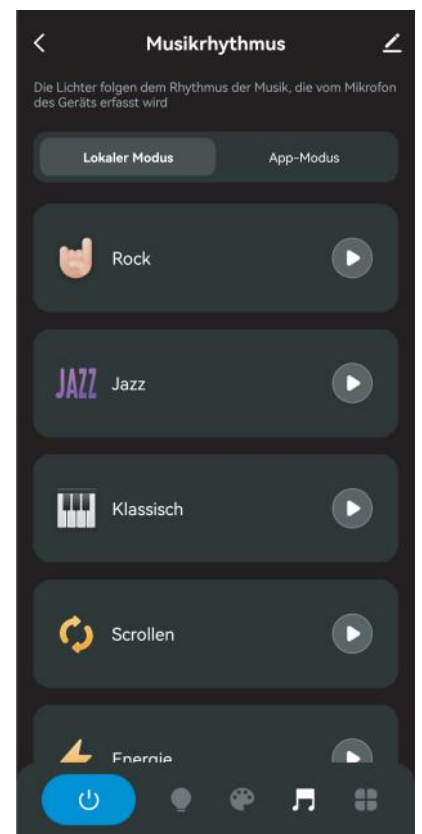

Musik



LED-Lampe mit Music Sync-Funktion

Wechseln Sie in den Musikmodus und spielen Sie Musik auf einem anderen Gerät ab, und die LED-Lampe synchronisiert sich mit der Musik.

Anmerkung:

Die Lautstärke des Mobiltelefons ist relativ gering, es ist besser, Bluetooth-Audio 1 zu verwenden. Kunden können je nach Bedarf entweder das Mikrofon für das Mobiltelefon oder das Mikrofon des Geräts auswählen.


2. Kunden können verschiedene Modi basierend auf verschiedenen Szenarien auswählen.

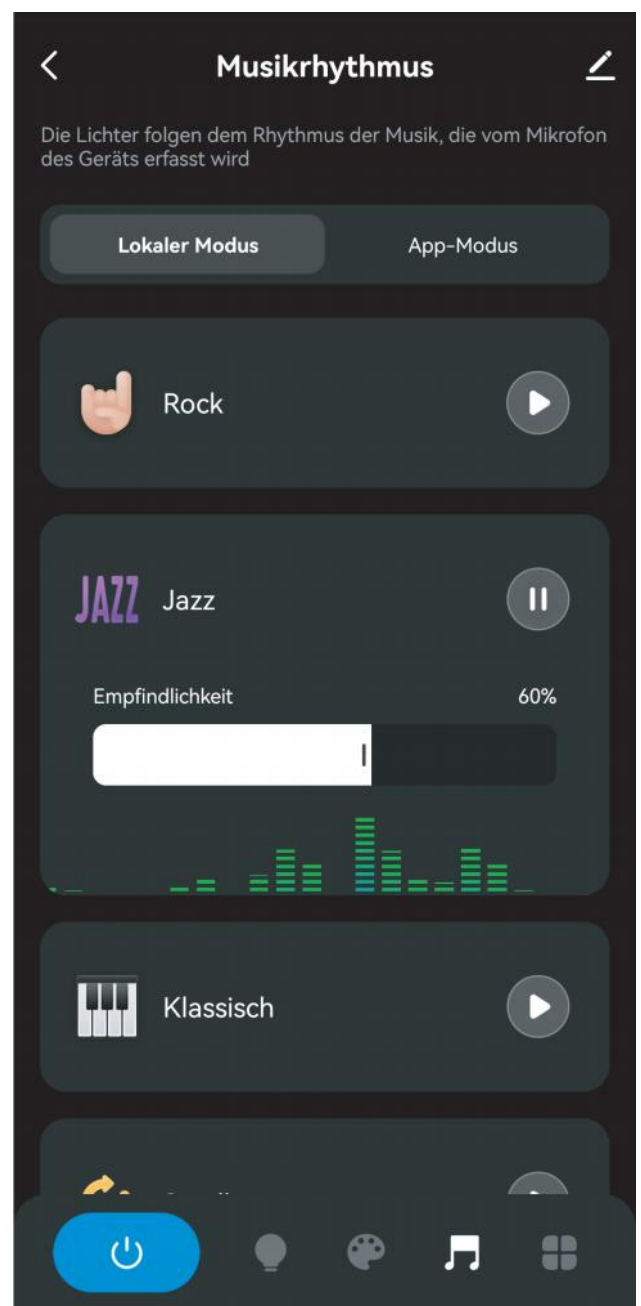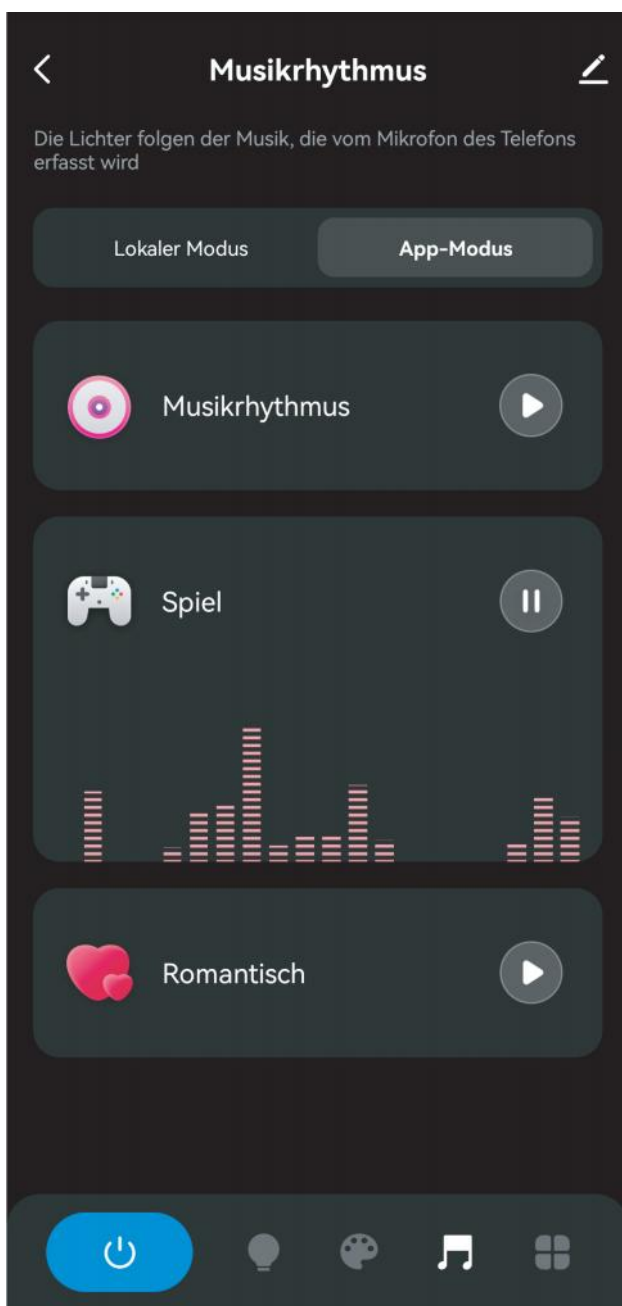


LED-Lampenmodus-Funktion

Wählen Sie den bevorzugten Modus basierend auf Ihre Wünsche.

1. Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten, um eine benutzerdefinierte Szene einzugeben.
2. Sie können Ihren eigenen Modus nach Ihren Wünschen erstellen.
3. Sie können die angezeigte Farbe hinzufügen, löschen oder ändern und die Geschwindigkeit des Farbwechsels anpassen.
4. Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie die Einstellungen zurücksetzen.

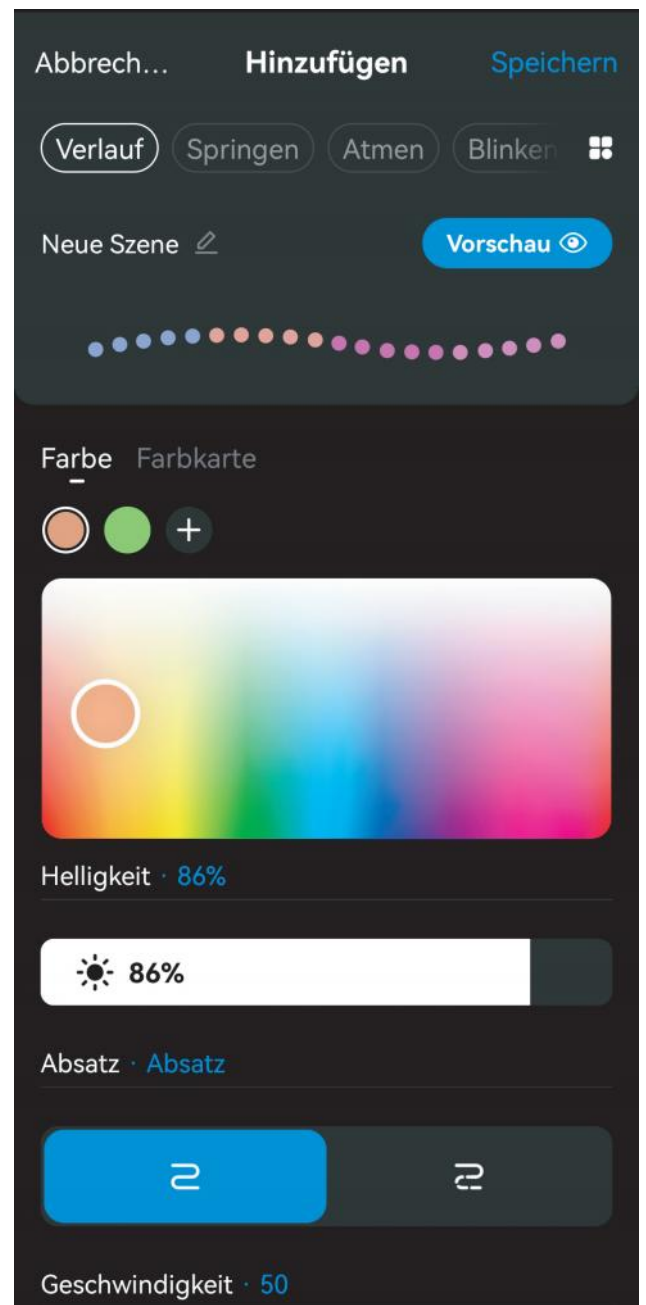

Punkt-Einstellungen

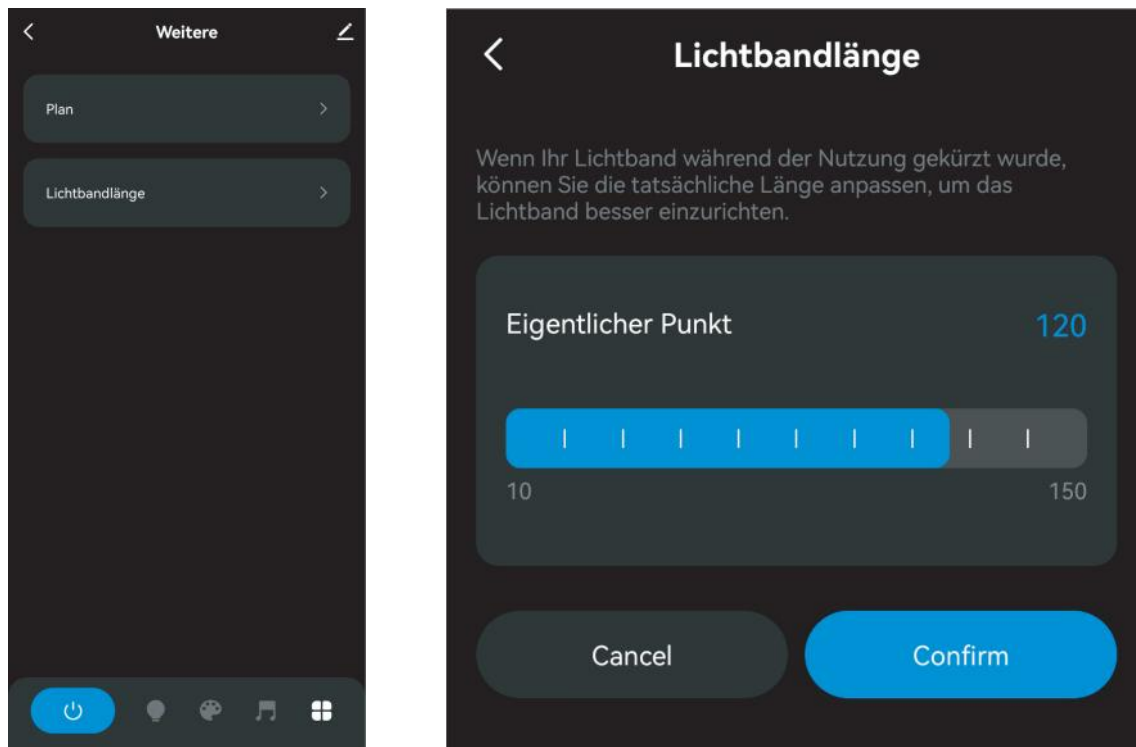

Die Anzahl der Lichtquellenpunkte der Lampe wird eingestellt

Das Gerät hat ≥ 90 Punkte. (Details: Die tatsächliche Anzahl der Lichtquellenprodukte hat Vorrang.)


Je genauer der Punkt eingestellt ist, desto besser ist der Effekt der Lichtanzeige.

HINWEIS

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor die Lampe benutzen. Lassen Sie nur Personen, die die Anleitung gelesen haben mit der Lampe arbeiten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass das Gerät und das Zubehör nicht beschädigt sind. Nehmen Sie vorsichtig alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Plastikabdeckungen. Überprüfen Sie Netzstecker und Kabel auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen. Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags und dies führt zum Erlöschen jeglicher Garantie.
- Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, halten Sie die Lampe von feuchten, heißen oder korrosiv Umgebungen fern.
- Verwenden Sie sie mit der entsprechenden Spannung. Nicht verwenden bei Überschreiten der Spannung.
- Berühren Sie elektrische Geräte nicht mit nassen Händen und halten Sie sie von Flüssigkeiten fern.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Bitte schalten Sie den Strom ab, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Pflege und Wartung


- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn Sie Mängel feststellen. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Gehen Sie nicht auf dem Kabel und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Fassen Sie den Stecker fest an, um ihn zu entfernen. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker zu entfernen.
- Das Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Nicht im Freien verwenden und Kontakt mit Wasser vermeiden, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Ziehen Sie zur Reinigung/Wartung des Produkts den Netzstecker und verwenden Sie nur ein trockenes Tuch. Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags und dies führt zum Erlöschen jeglicher Garantie.

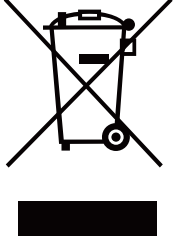Abfallentsorgung	
	Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Gerät nicht mit sonstigem Hausmüll zusammen entsorgt werden darf. Um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, müssen Sie das Gerät ordentlich entsorgen und das Material wiederverwenden. Greifen Sie bitte auf die Rücknahme- und Abfallsammlungssysteme zurück oder kontaktieren Sie den Anbieter, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kann das Produkt für eine umweltgerechte Entsorgung entgegennehmen.

Ansprechpartner
tectake GmbH
Tauberweg 41
97999 Igersheim
Telefon: +49 7931 991 920
www.tectake.de
E-Mail: verkauf@tectake.de


LAMPADAIRE D'ANGLE

LED MAGIQUE COULEUR

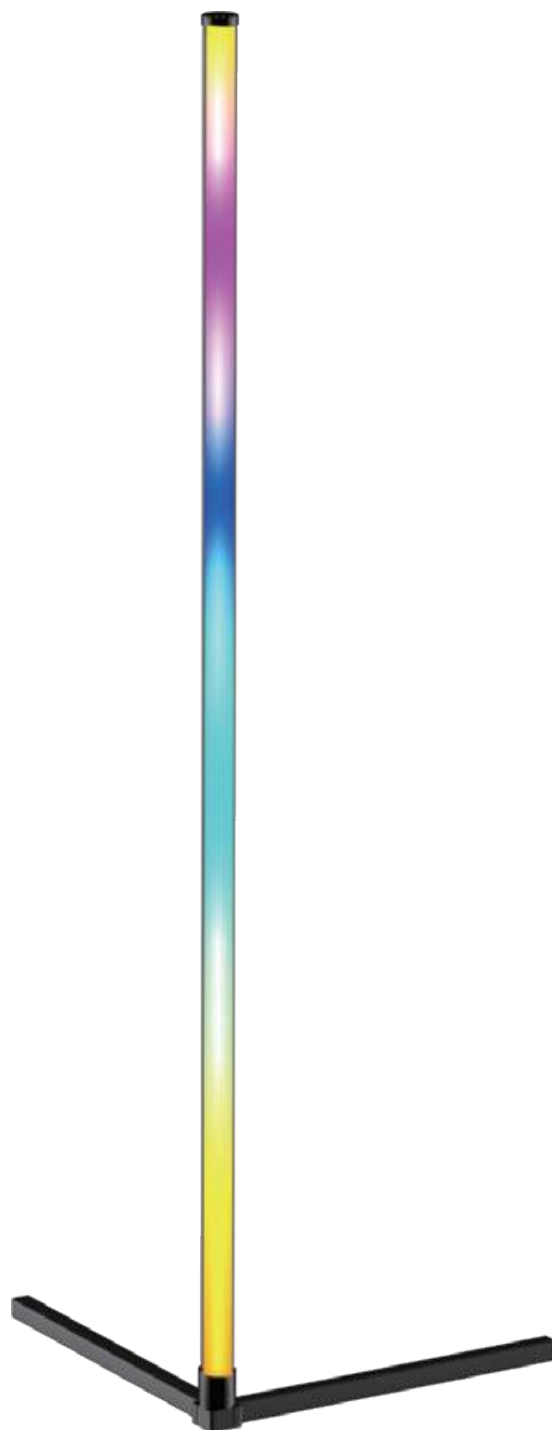

MANUEL D'UTILISATION

Plan de dimensions du produit

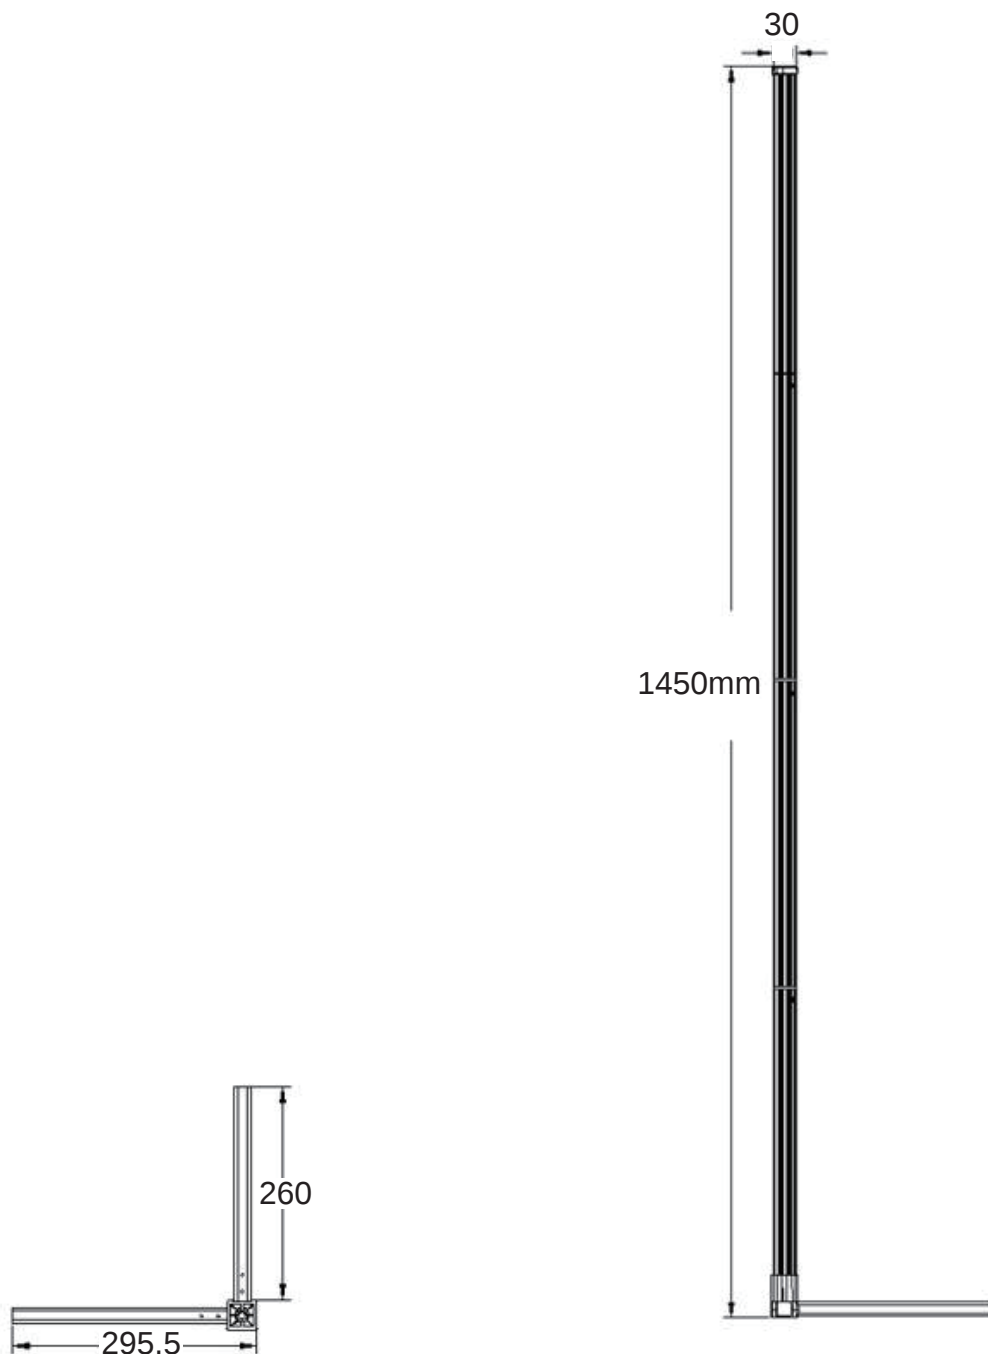


*La taille est basée sur le produit réel.


Étapes de l'installation du produit

A		1pc
B		2pcs
C		1pc
D		1pc
E		1pc
F		2pcs
G		1pc
H		1pc
I		1pc
J		M8x27.5 1pc
K		M3x5.5 4pcs
L		1pc


Étapes de l'installation du produit

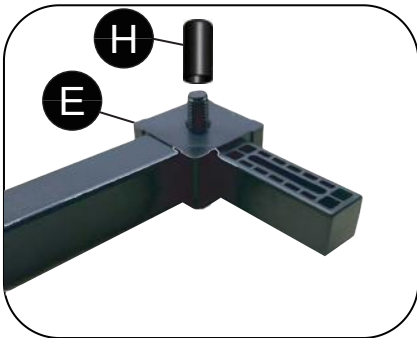


1: Retirer le bouchon à vis.

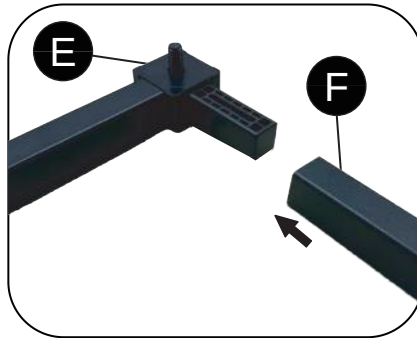


2: Connectez le connecteur au support pour former un support de contrepoids.

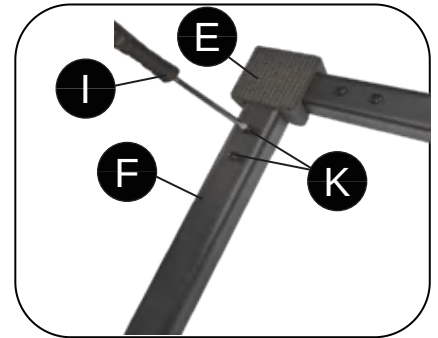


3: Bloquer l'autre support de contrepoids à l'aide d'un tournevis.

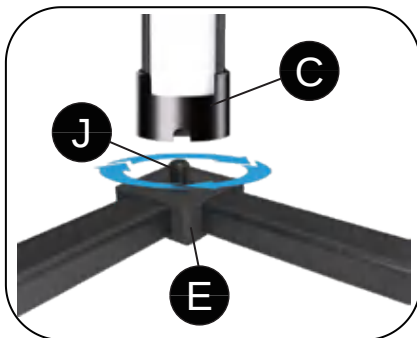

4: Visser le premier tube.

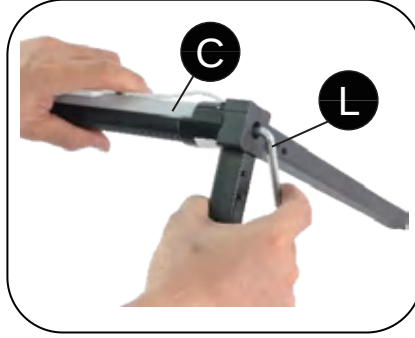


5: Bloquer l'autre support de contrepoids à l'aide d'un tournevis.

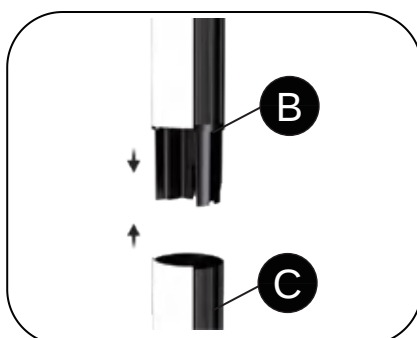

6: Ensuite, connectez les tubes restants dans l'ordre.



Note : Veillez à appuyer sur la boucle de verrouillage avant de l'accoupler.

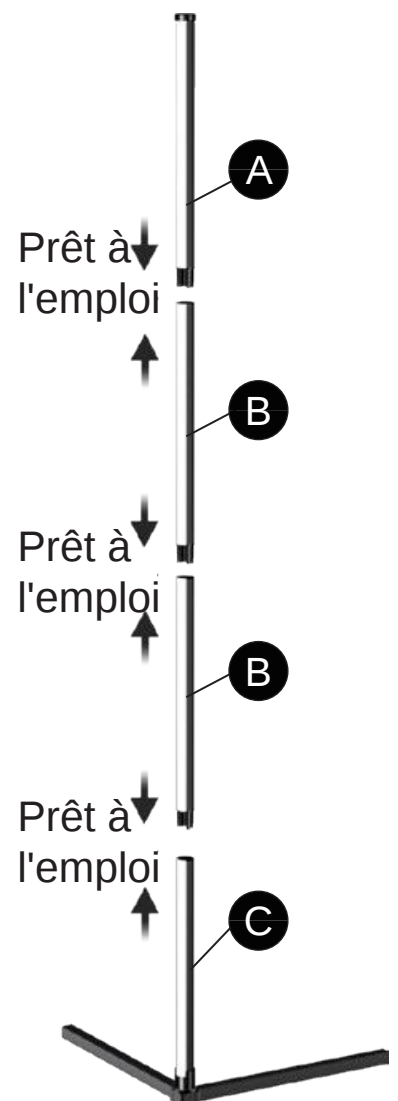




Après l'installation, il peut y avoir des problèmes de flexion et de dégagement, qui peuvent être réglés si nécessaire.




Veuillez utiliser votre téléphone pour scanner le code QR afin de télécharger l'application.

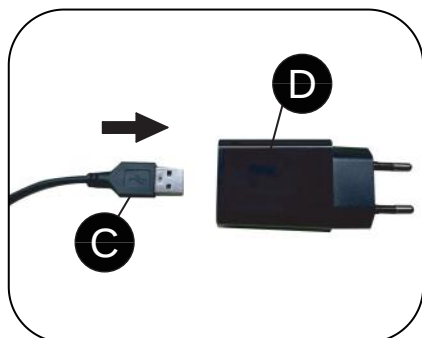

7:Connectez l'adaptateur pour l'allumer.

Instructions pour le contrôleur récepteur

Pour restaurer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

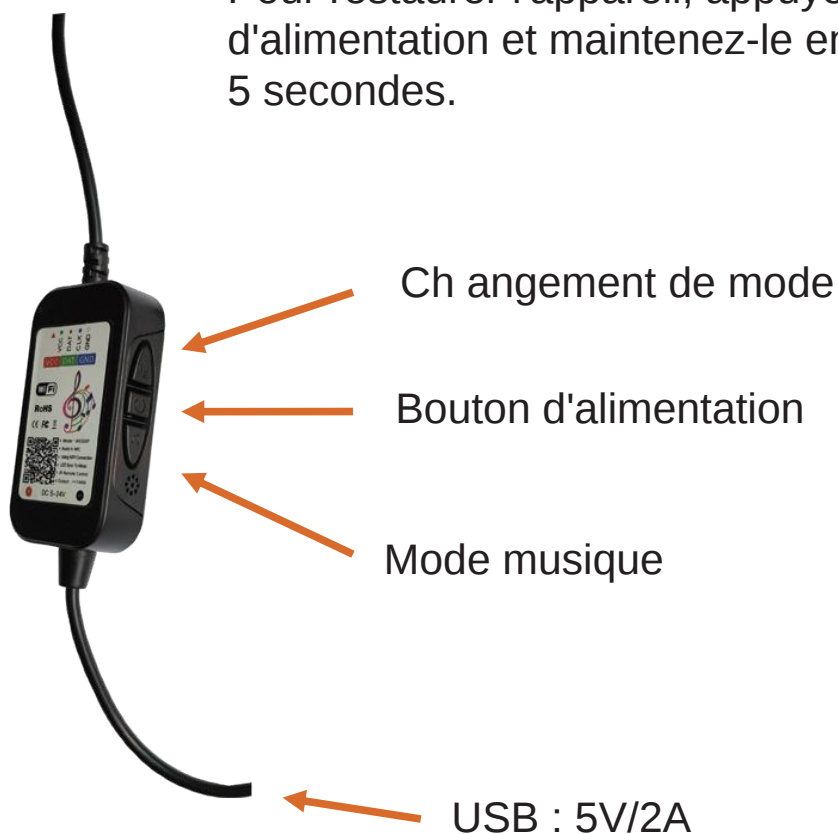


SPECIFICATION

Nom	LAMPADAIRE D'ANGLE
Matériau	ABS+PC
Puissance	10W
Espérance de vie	30000Hrs
Tension de l'adaptateur	DC5V 2A
Tension d'entrée	AC100-240V, 50-60Hz
Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	-20~50 °C
Distance de la télécommande	moins de 10 mètres.
Télécommande	technologie avancée 2.4G

Instructions pour la télécommande :

La télécommande comporte 18 boutons.

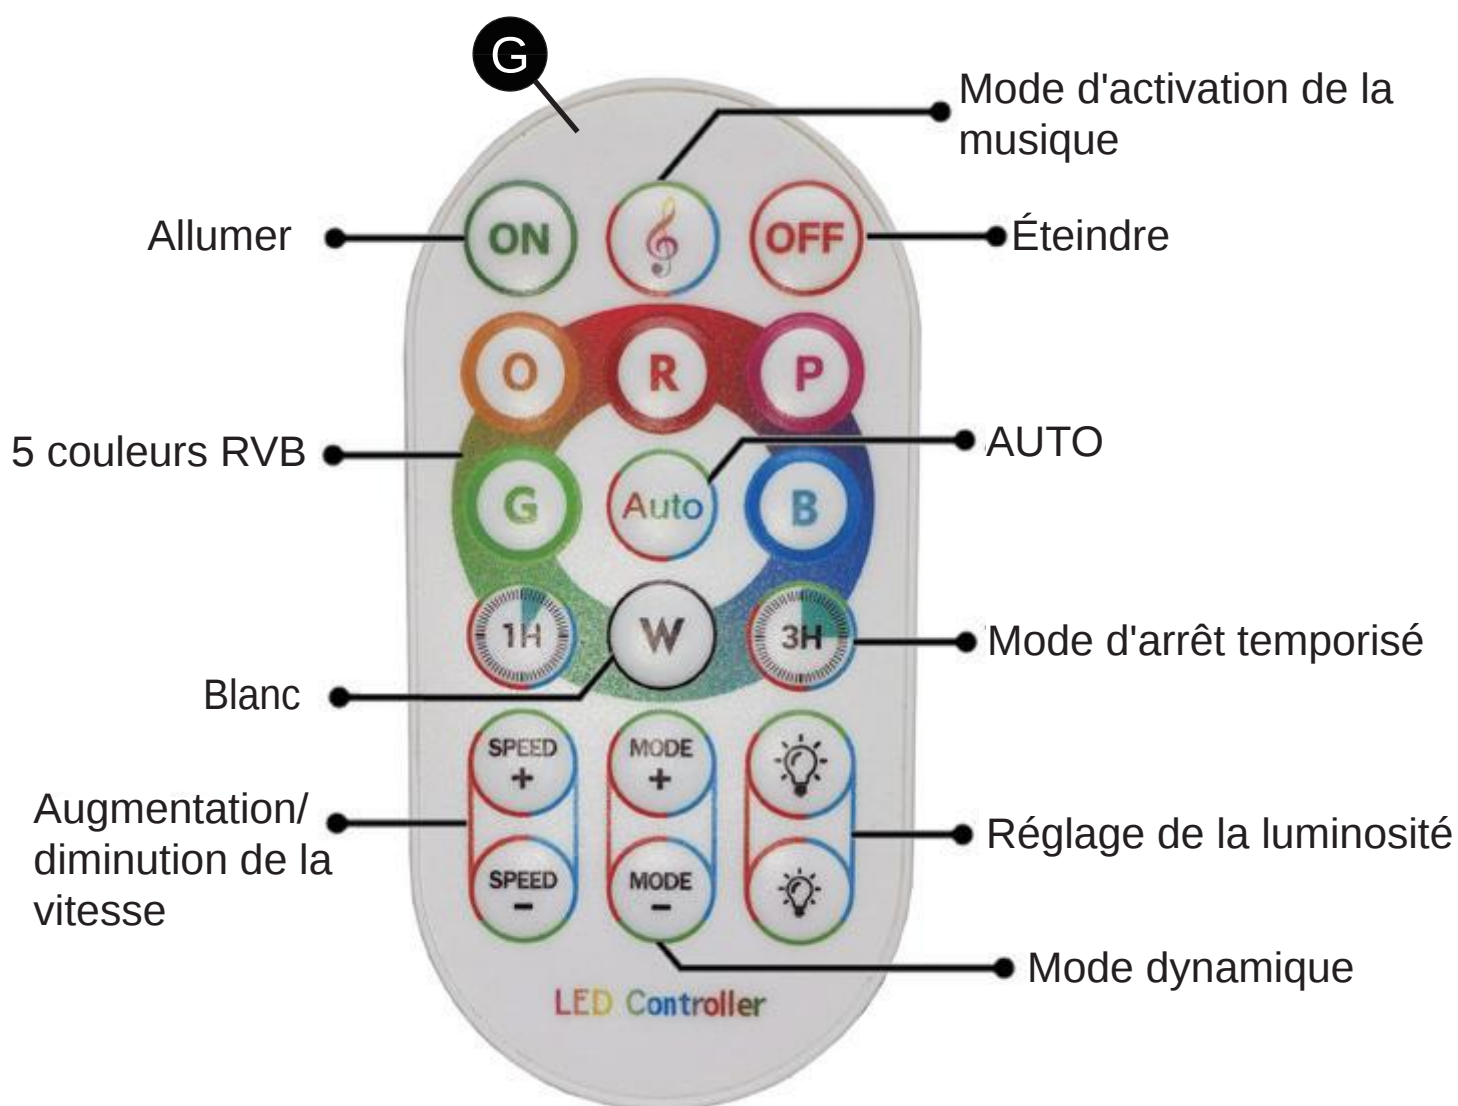

Remarque :

1:Ne le définissez pas arbitrairement, sinon la couleur correspondante changera, par exemple du rouge au bleu.

2:Si la télécommande ne répond pas, vérifiez si les piles doivent être remplacées.

3:La télécommande de ce produit ne contient pas de batterie. Si nécessaire, installez vous - même la pile bouton cr2025.

Télécharger l'application pour contrôler l'appareil

Les utilisateurs d'IOS et d'Android peuvent télécharger l'application en scannant le code QR. Pour ce faire, ouvrez un navigateur ou tout autre outil disposant d'une fonction "scan QR code", et scannez le code QR ci-dessous :

Veuillez utiliser votre téléphone pour scanner le code QR.



Téléchargement APP

Après l'installation, cliquez sur l'icône de l'application TUYA pour ouvrir l'application. Suivez les étapes d'enregistrement ou de connexion et accordez à l'application les autorisations nécessaires.


Instructions pour l'application

Après avoir téléchargé l'application, s'être enregistré et s'être connecté, allumez d'abord la lampe.


Vous pouvez ensuite procéder aux étapes suivantes :

1. Activez le WiFi et le Bluetooth.
2. Cliquez sur le symbole "+" dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez "Ajouter un appareil"
3. Appuyer sur le bouton d'alimentation du contrôleur du récepteur et le maintenir enfoncé pendant cinq secondes, ou allumer et éteindre l'appareil trois fois.
4. choisissez l'appareil que vous avez localisé.
5. entrez le mot de passe WiFi et cliquez sur "Suivant".
4. l'appareil s'est connecté avec succès à l'application.

Note: Paramètres réseau : Réseau 2,4 GHz.

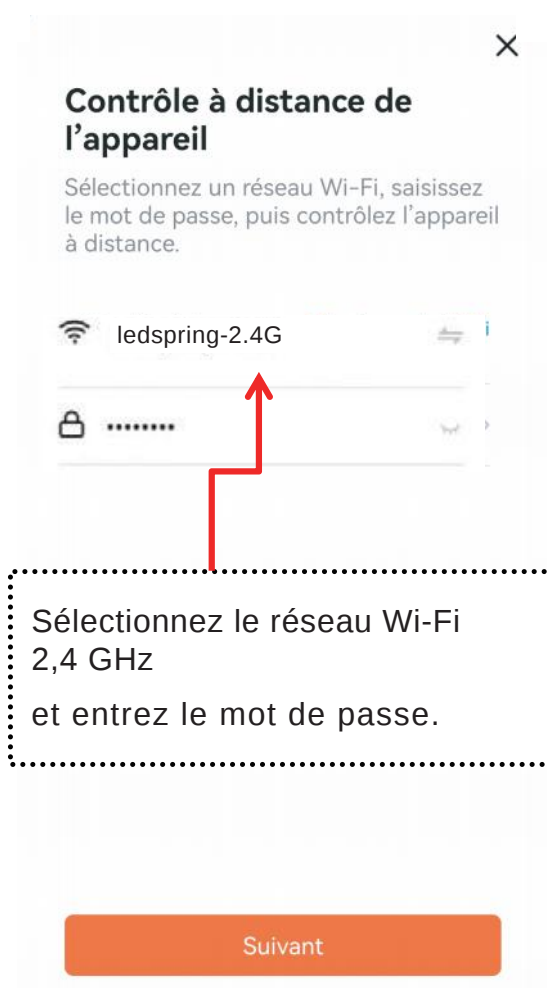

Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz et entrez le mot de passe.

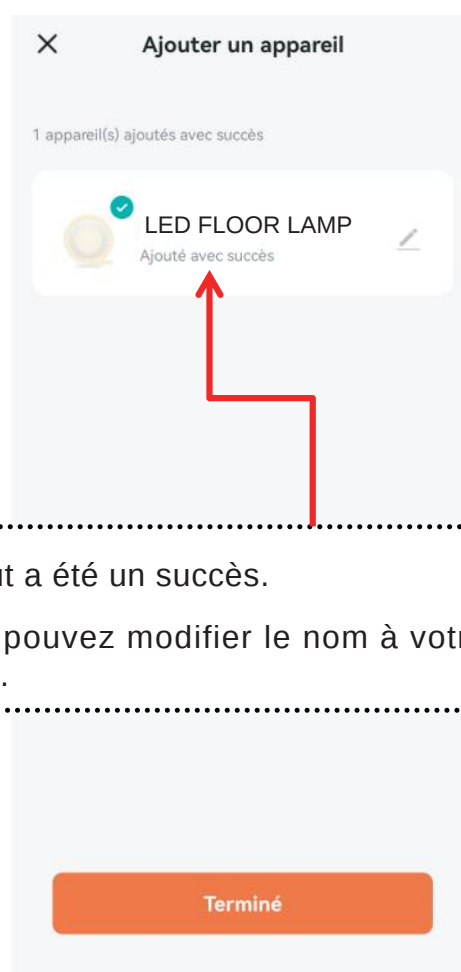


L'ajout a été un succès.
Vous pouvez modifier le nom à votre guise.

Dispositif de contrôle :


Après avoir réussi à connecter les appareils, l'appareil concerné s'affiche sur la page d'accueil. Tapez sur pour accéder à sa page de contrôle.

Remarque :

1. lorsque l'appareil est en ligne, cette méthode permet des opérations rapides.
2. lorsque l'appareil est hors ligne, il affiche "Offline". A et il ne peut pas être contrôlé.

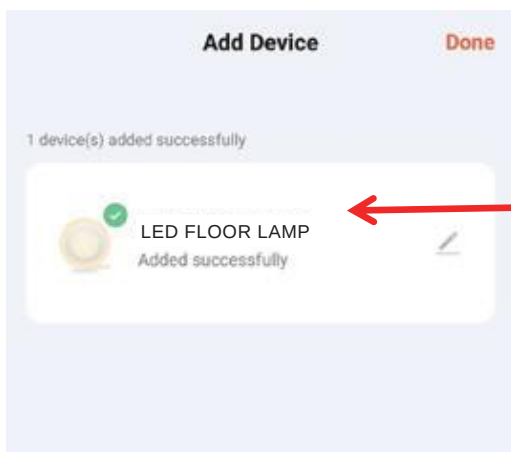


Cliquez sur pour accéder à la page de contrôle.

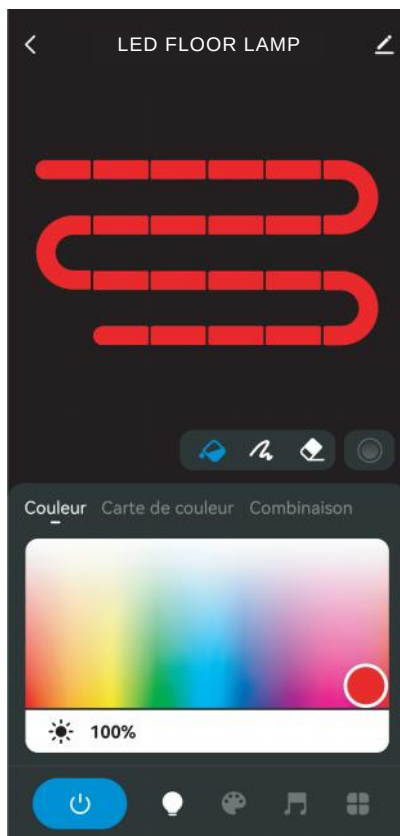

COLOR



Mode

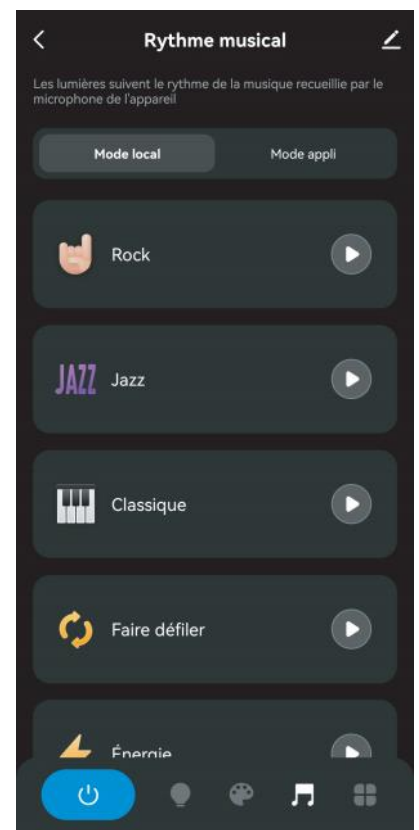

Musique



Lampe LED avec fonction de synchronisation musicale

Passez en mode musique et écoutez de la musique sur n'importe quel autre appareil, et la lampe LED se synchronisera avec la musique.

Remarque :

Le volume du téléphone portable étant relativement faible, il est préférable d'utiliser le système audio Bluetooth 1. Les clients peuvent choisir le microphone du téléphone portable ou le microphone de l'appareil en fonction de leurs besoins spécifiques.


2. les clients peuvent choisir différents modes en fonction de différents scénarios.

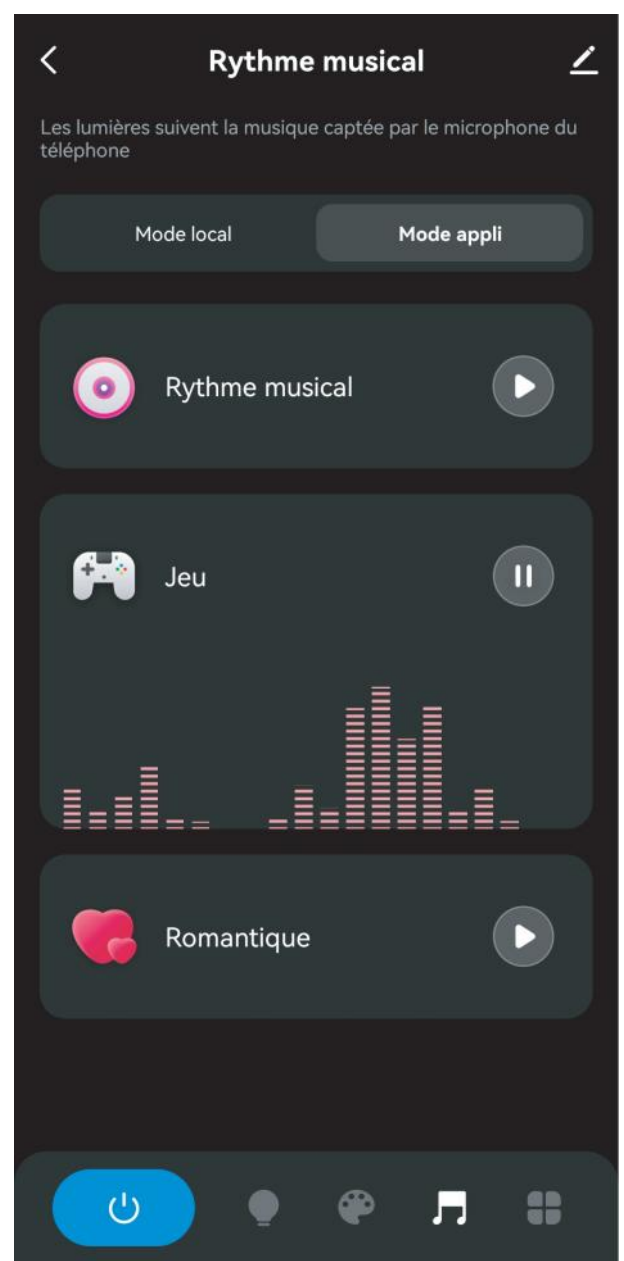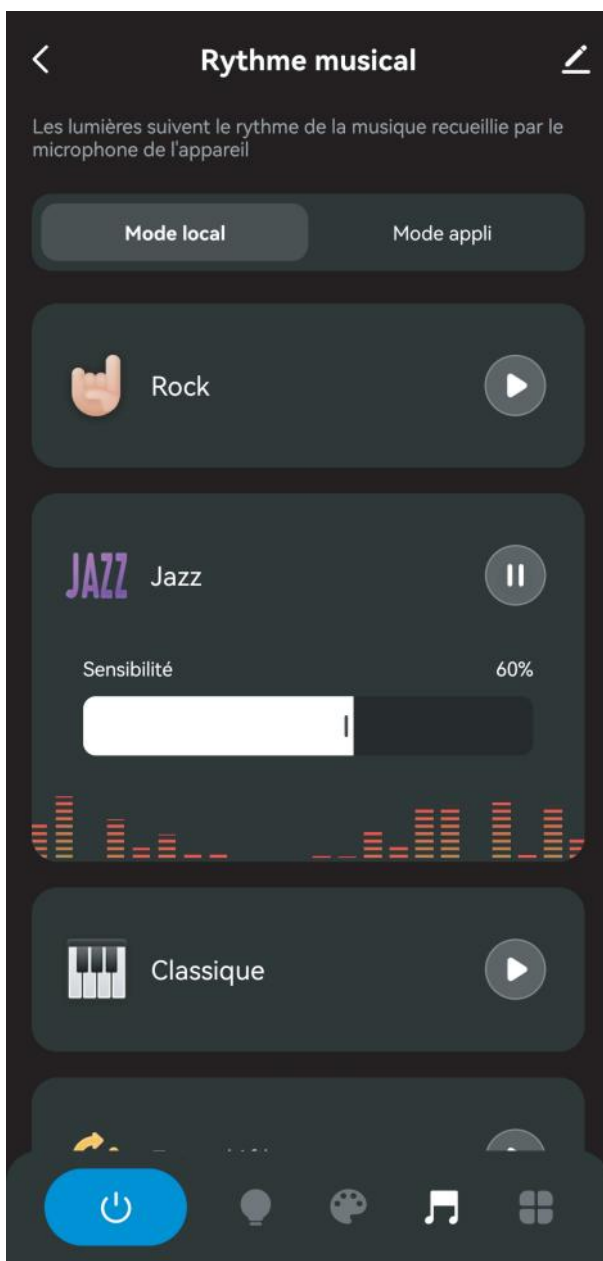


Fonction du mode de la lampe LED

Ils choisissent le mode qu'ils préfèrent en fonction de la scène.

1. cliquez sur Edit dans le coin supérieur droit pour entrer dans une scène personnalisée.
2. vous pouvez créer votre propre mode en fonction de vos préférences.
3. vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier la couleur affichée et régler la vitesse de changement de couleur.
4. si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez réinitialiser les réglages.

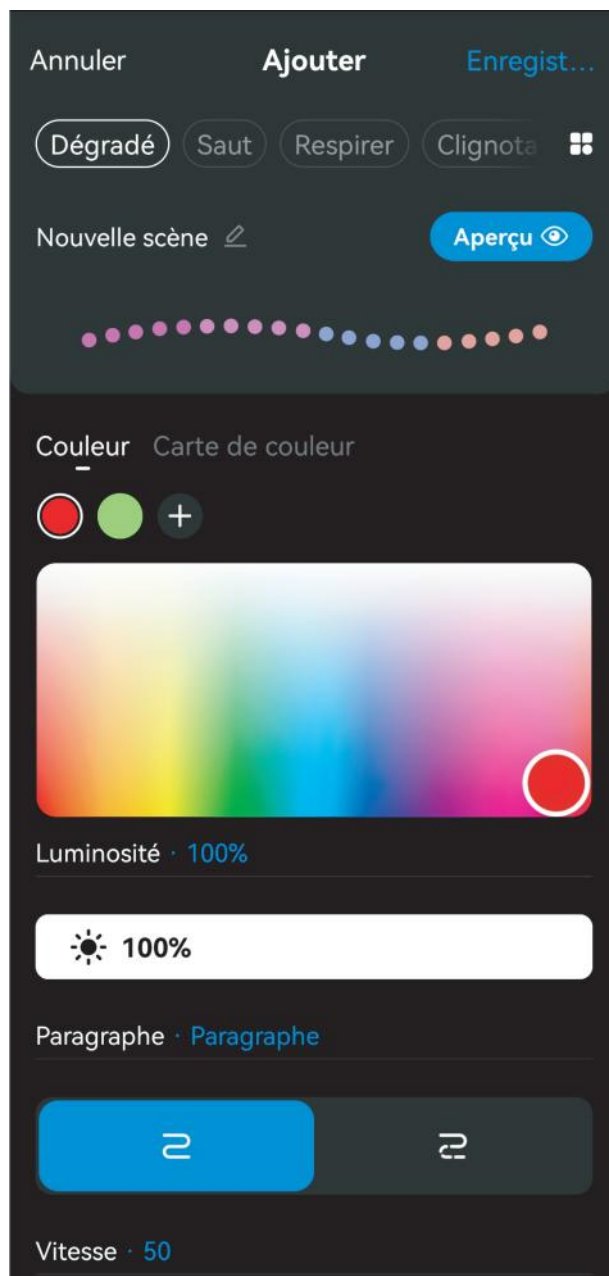

Réglages des points

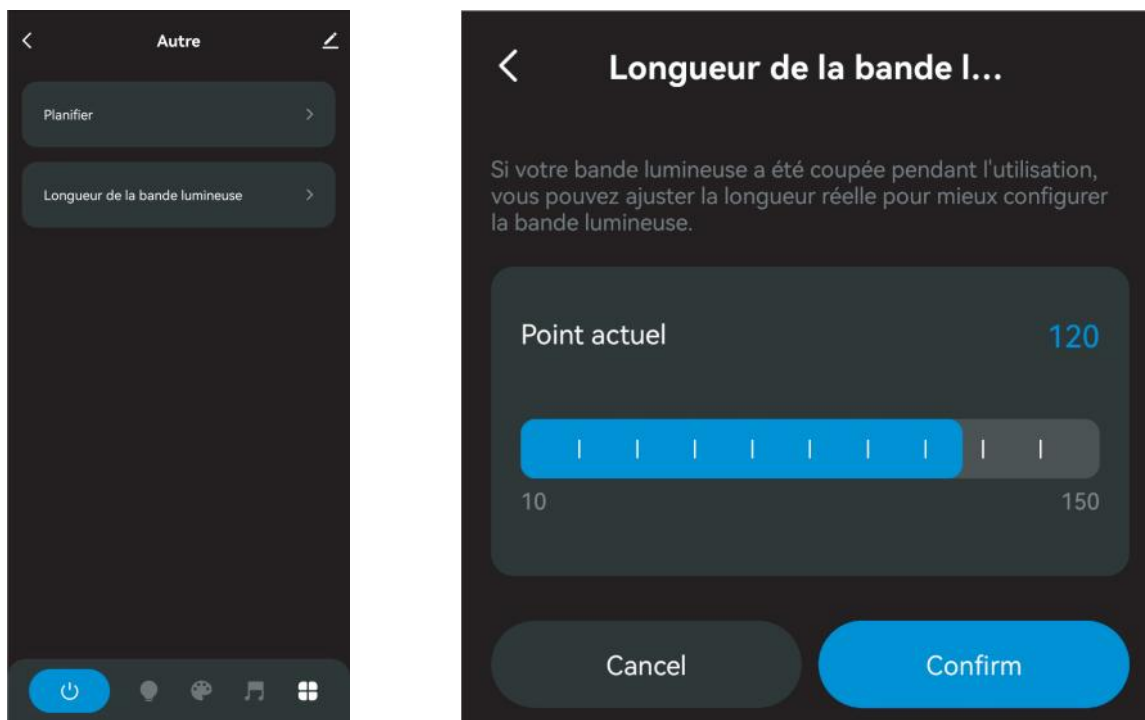

Le nombre de points de la source lumineuse de la lampe est défini

Le dispositif a ≥ 90 points. (Précisions : le nombre réel de produits de la source lumineuse prévaut).


Plus le point est réglé avec précision, plus l'effet d'affichage de l'éclairage sera bon.

INDICE

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la lampe. Ne laissez utiliser la lampe que par des personnes ayant lu le mode d'emploi.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés. Retirez avec précaution tous les éléments de l'emballage et enlevez tous les caches en plastique. Vérifiez que la fiche d'alimentation et le câble ne sont pas endommagés.
- N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer. Cela peut provoquer un risque de choc électrique et entraîne l'annulation de toute garantie.
- Pour assurer une longue durée de vie, veuillez garder la lampe à l'écart des environnements humides, chauds ou corrosifs.
- Veuillez ne pas brancher la fiche avec les mains mouillées pour éviter un choc électrique.
- Veuillez l'utiliser sous la tension spécifiée pour éviter le dommage au produit voire l'incendie.
- Veuillez éliminer tous les emballages correctement et de manière responsable conformément aux lois locales sur la protection de l'environnement.
- Veuillez assembler tous les accessoires selon les instructions de montage. Après avoir connecté la lampe et le fil, la lampe entière peut être utilisée normalement.

Entretien et maintenance


- Vérifiez régulièrement l'état du produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit s'il présente des défauts. Ne confiez les réparations qu'à du personnel qualifié.
- Ne marchez pas sur le câble et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Saisissez fermement la fiche d'alimentation pour la débrancher. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Le produit est destiné à un usage en intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur et évitez tout contact avec l'eau, car cela peut entraîner un risque de choc électrique.
- Pour nettoyer/entretenir le produit, débranchez le cordon d'alimentation et utilisez uniquement un chiffon sec.
- Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer. Cela peut provoquer un risque de choc électrique et entraîne l'annulation de toute garantie.

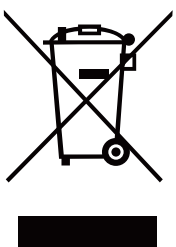Élimination des déchets	
	Ce signe indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour éviter tout effet négatif sur l'environnement ou la santé lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Utilisez les systèmes de collecte et reprise ou contactez le revendeur vous ayant vendu le dispositif pour renvoyer votre appareil usé. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

Personne de contact
Made4Home SAS
137 av. Gustave Eiffel
ZI Rognac Nord
13340 Rognac (France)
téléphone au: +33 4 42 81 81 80
www.tectake.fr
E-Mail: contact@tectake.fr


LÁMPARA DE PIE

LED MAGIC COLOR

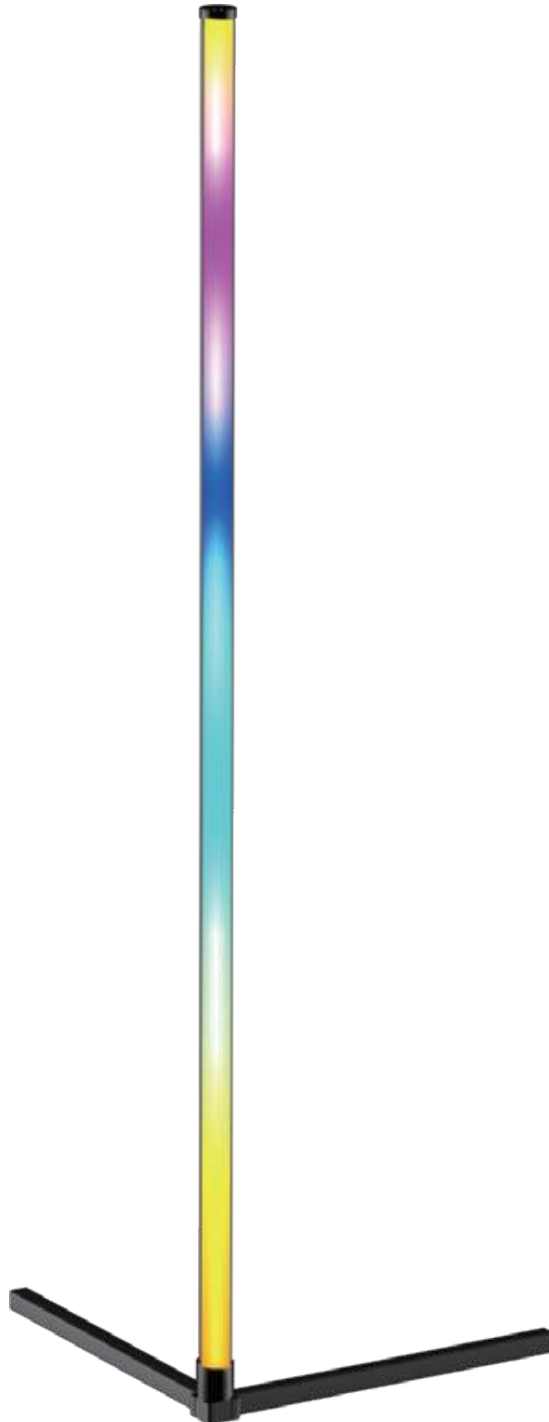


MANUAL DEL USUARIO

Diagrama de dimensiones del producto

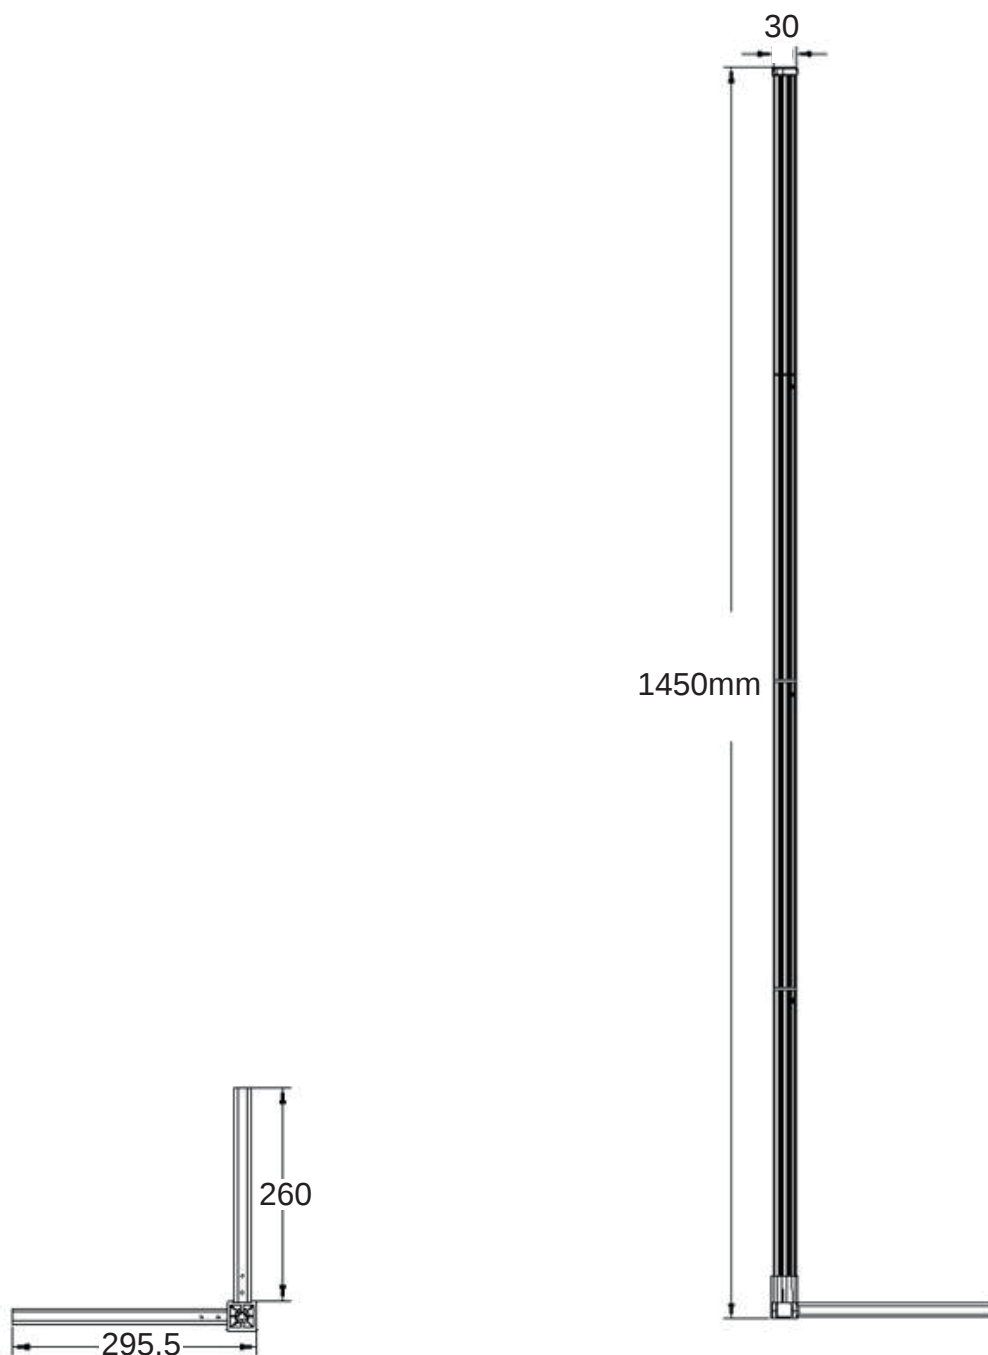


*El tamaño se basa en el producto real.


Pasos de la instalación del producto

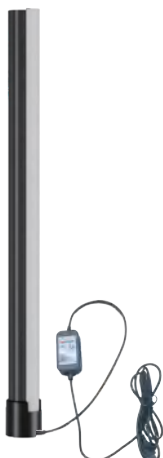A		B		C					
1pc		2pcs		1pc					
D		E		F		G			
1pc		1pc		2pcs		1pc			
H		I		J		K		L	
1pc		1pc		M8x27.5	1pc	M3x5.5	4pcs	1pc	


Pasos de la instalación del producto

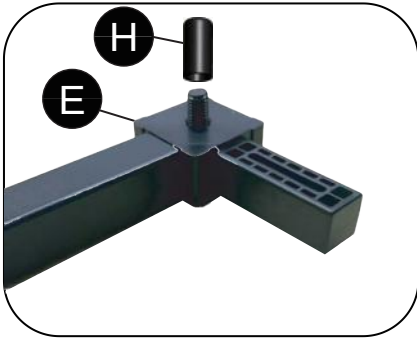


1: Retire el tapón roscado.

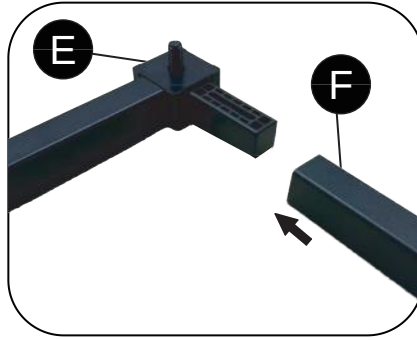


2: Conecta el conector al soporte para formar un soporte de contrapeso.

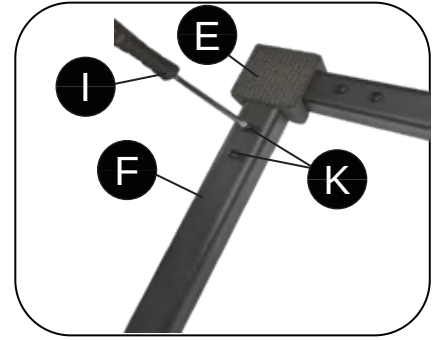


3: Bloquee el otro soporte del contrapeso en su sitio usando un destornillador.

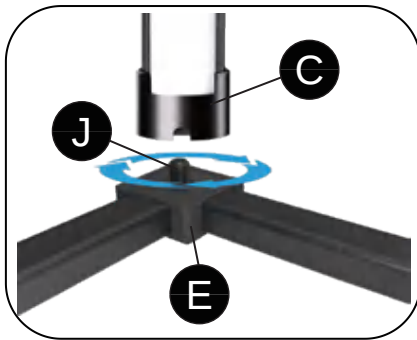

4: Atornille el primer tubo.

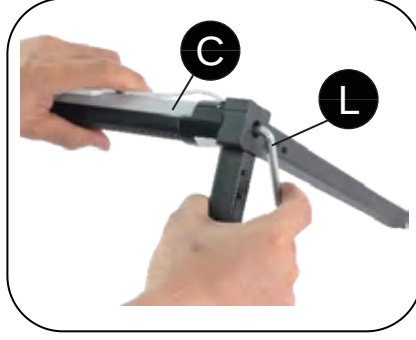


5: Fije la otra base de contrapeso en su lugar usando un destornillador.

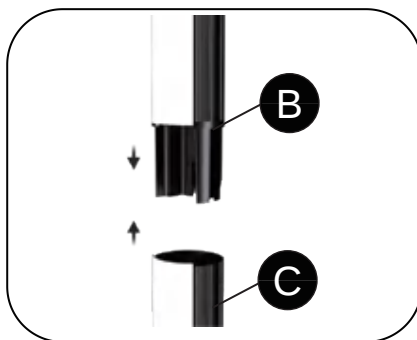

6: Luego, conecte los tubos restantes en secuencia.



Nota: Asegúrese de presionar la hebilla de bloqueo antes de unirlos.

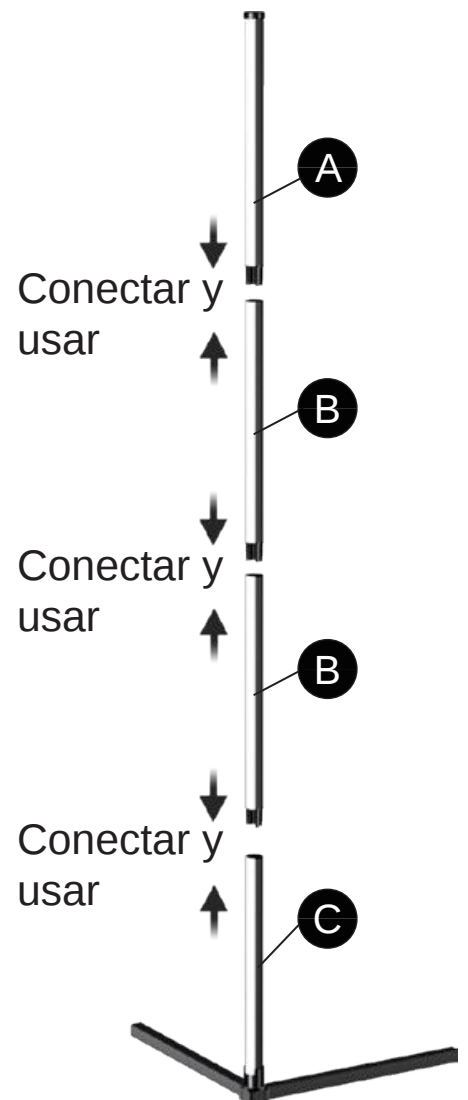




Tras la instalación, puede haber problemas de flexión y holgura, ajustables según sea necesario.



Utilice su teléfono para escanear el código QR y descargar la aplicación.

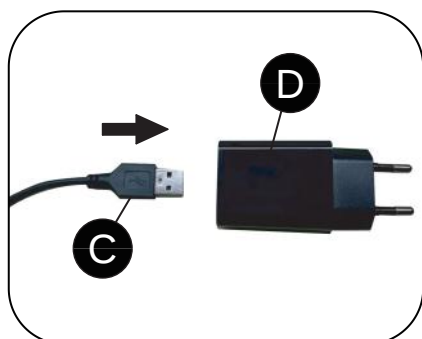

7: Conecta el adaptador para encenderlo.

Instrucciones para el controlador receptor



Para restaurar el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos.

Cambio de modo

Botón de encendido

Modo música


USB: 5 V/2 A

ESPECIFICACIÓN

Nombre	LÁMPARA DE PIE
Material	ABS+PC
Potencia	10W
Esperanza de vida	30000Hrs
Voltaje del adaptador	DC5V 2A
Voltaje de entrada	AC100-240V, 50-60Hz
Grado de protección	IP40
Temperatura de trabajo	-20~50 °C
Distancia del mando a distancia	menos de 10 metros
Mando a distancia	tecnología avanzada 2.4 G

Instrucciones para el mando a distancia:

El mando a distancia tiene 18 botones.

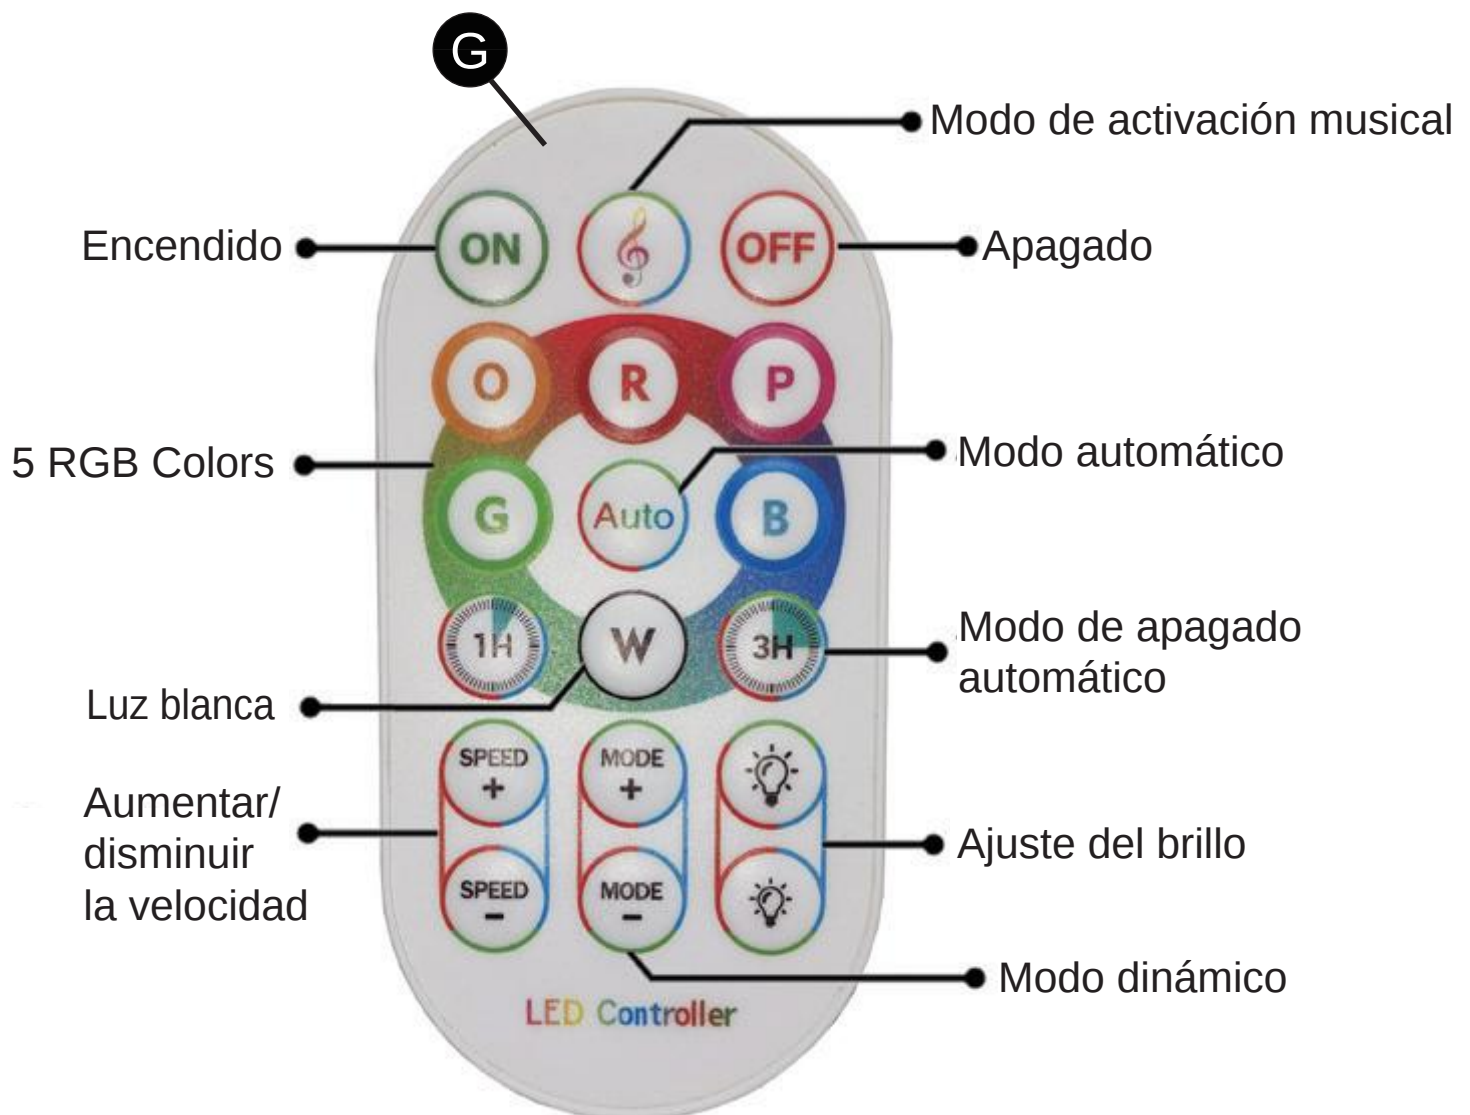

Nota:

1:No lo ajuste arbitrariamente; de lo contrario, el color correspondiente cambiará, como de rojo a azul.

2:Si el control remoto no responde, verifique si las baterías necesitan ser reemplazadas.

3:El control remoto de este producto no contiene batería. Si es necesario, instale su propia batería de botones cr2025.

Descarga la App para controlar el dispositivo

Los usuarios de iOS y Android pueden descargar la aplicación escaneando el código QR. Para hacerlo, abra un navegador o cualquier otra herramienta que tenga la función de "escanear código QR" y escanee el código QR a continuación:

Por favor, use su teléfono para escanear el código QR.



Descargar APP

Tras la instalación, toque en el ícono de la app "TUYA" para abrir la aplicación. Siga los pasos para registrarse o iniciar sesión, y otorgue los permisos necesarios a la App.

Instrucciones de la App

Instrucciones para conectar el dispositivo:

Descargue la app y regístrese o inicie sesión. Luego, encienda la lámpara.

1. Active el Wi-Fi y el Bluetooth en su dispositivo móvil.

2. Toque el símbolo "+" en la esquina superior derecha y seleccione "Agregar dispositivo".

3. Mantenga presionado el botón de encendido del controlador receptor durante 5 segundos, o encienda y apague el dispositivo 3 veces.

4. Seleccione el dispositivo que aparece en la lista.

5. Ingrese la contraseña de Wi-Fi y toque en "Siguiente".

6. El dispositivo se conectará exitosamente a la app.

Nota: La red debe ser de 2.4 GHz.





Control del dispositivo:

Después de conectar los dispositivos con éxito, el dispositivo relacionado se mostrará en la página de inicio. Toca para acceder a su página de control.

Nota:


1. Cuando el dispositivo esté en línea, este método permite realizar operaciones rápidas.
2. Cuando el dispositivo esté fuera de línea, mostrará "Desconectado" y no podrá ser controlado.

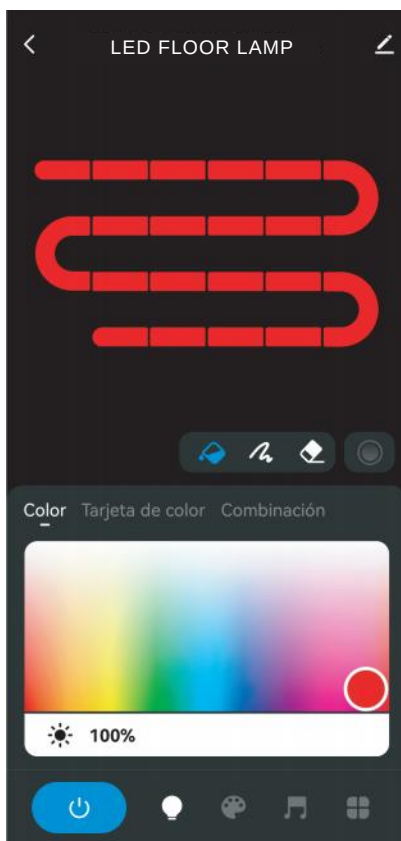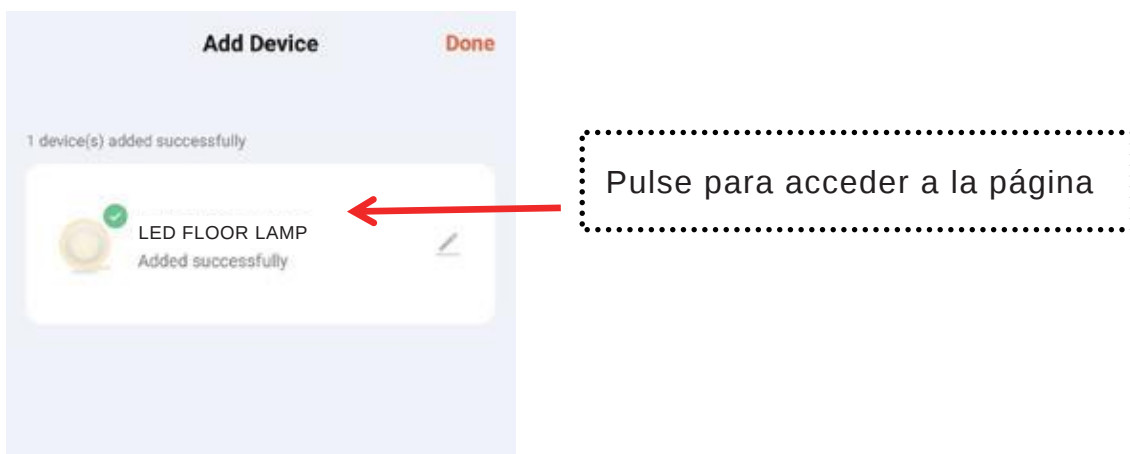

COLOR



Modo

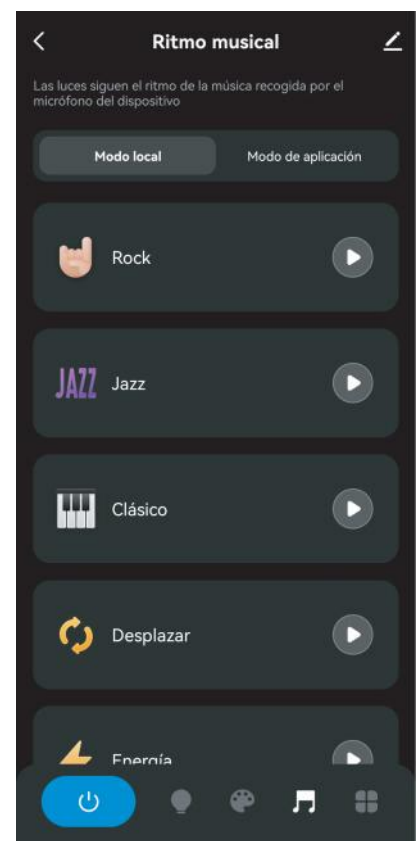



Música

Lámpara LED con función de sincronización musical

Entra en el modo música y reproduce música en cualquier otro dispositivo; la lámpara LED se sincronizará con la música.

Nota:


- 1.El volumen del teléfono móvil es relativamente bajo, por lo que es mejor usar un dispositivo de audio Bluetooth.
- 2.Los usuarios pueden seleccionar el micrófono del teléfono móvil o el micrófono del dispositivo según sus necesidades específicas.
- 3.Los usuarios pueden seleccionar diversos modos según diferentes escenarios.

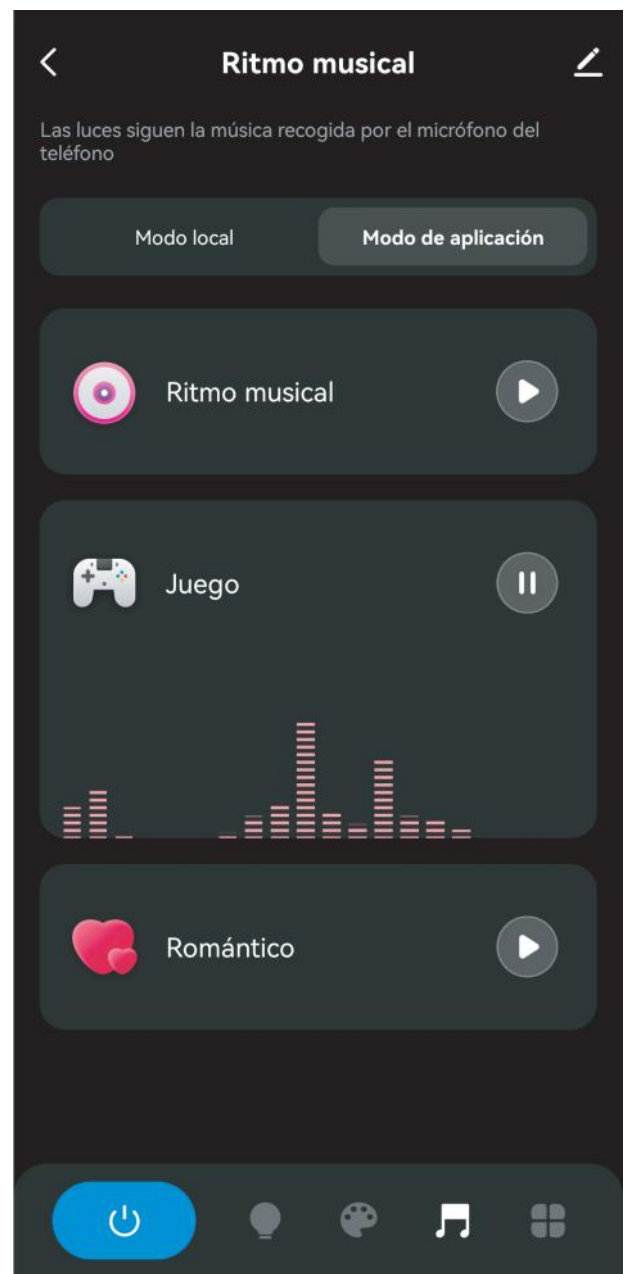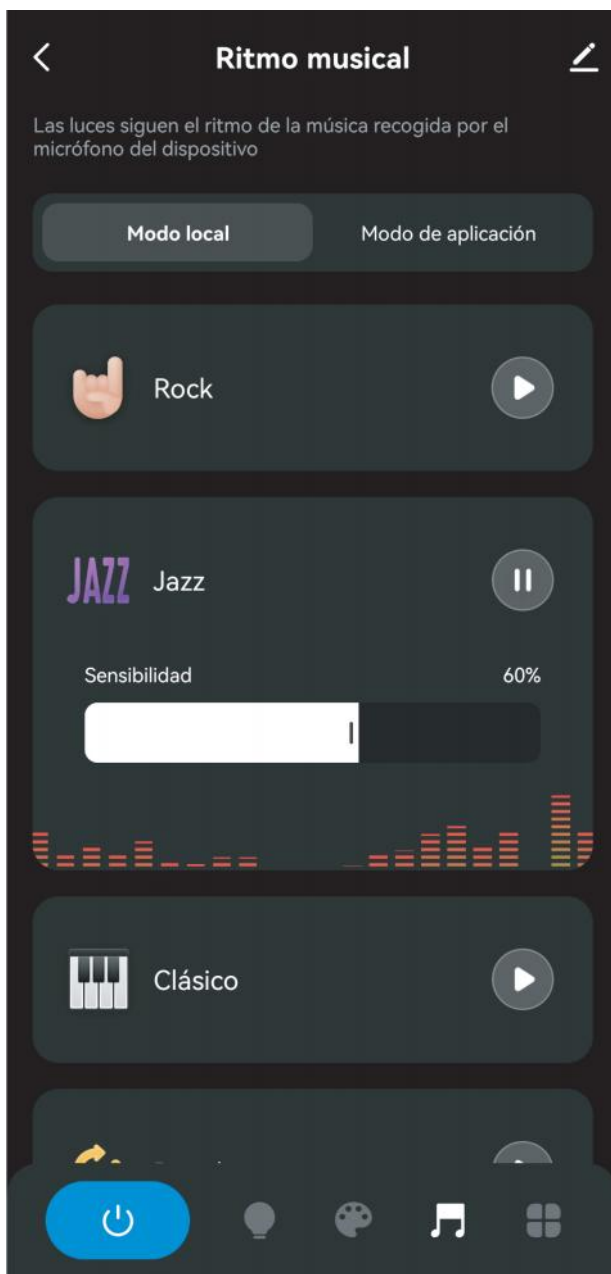


Función del modo de lámpara LED

Elija su modo preferido según la situación:

1. Toque en "Editar" en la esquina superior derecha para crear una configuración personalizada.
2. Puede crear su propio modo según sus preferencias.
3. Puede agregar, eliminar o modificar los colores mostrados y ajustar la velocidad de cambio de color.
4. Si no está satisfecho, puede restablecer la configuración.

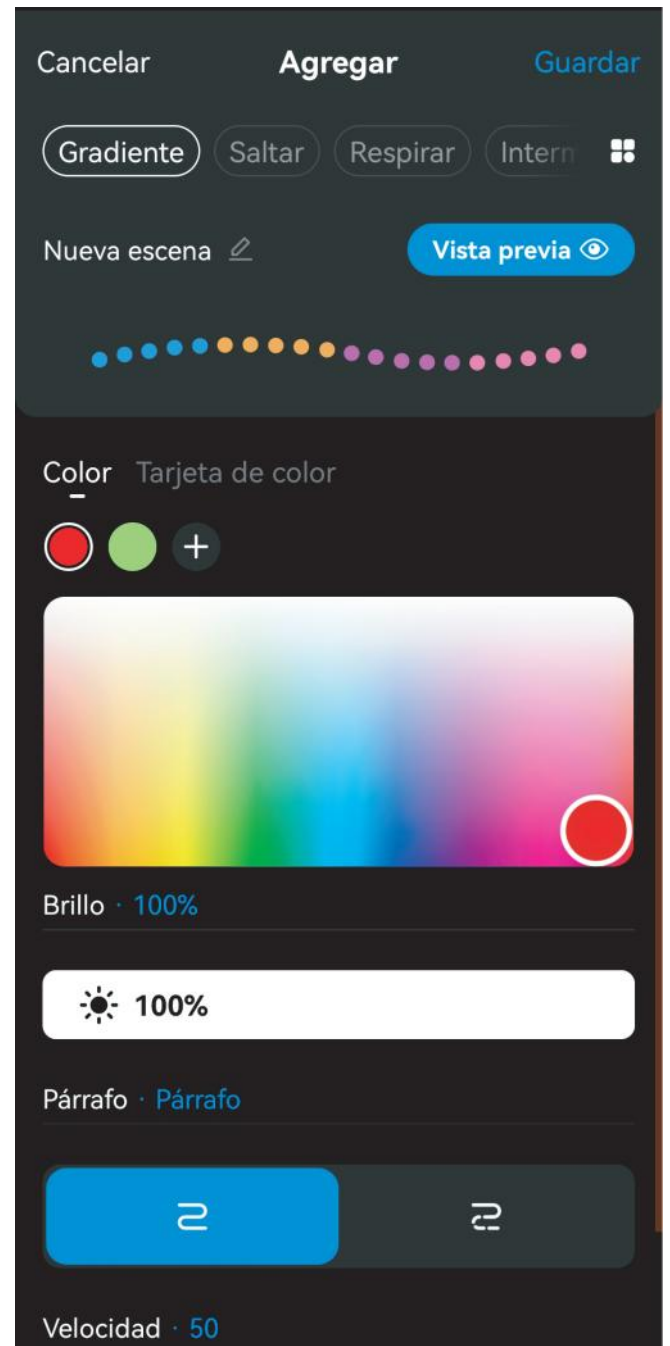

Configuración de puntos

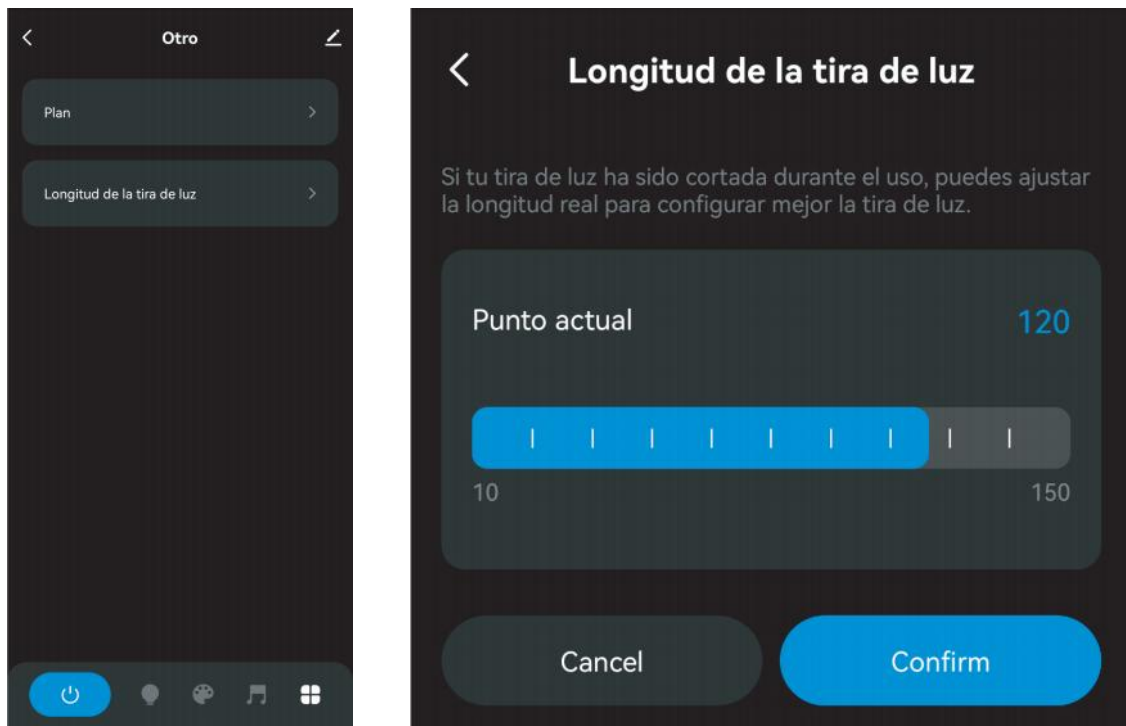

El número de puntos de fuente de luz de la lámpara está establecido.

El dispositivo tiene ≥ 90 puntos. (Detalles: El número real de productos de fuente de luz prevalecerá).


Cuanto más preciso se ajuste el punto, mejor será el efecto de visualización de la luz.

NOTA

- Lea las instrucciones antes de utilizar la lámpara. Sólo deje trabajar con ella a personas que hayan leído las instrucciones.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el producto.
- Antes de hacer uso del producto, asegúrese de que el aparato y los accesorios no están dañados. Retire cuidadosamente todas las piezas de la caja y retire también todas las cubiertas de plástico. Revise que el cable y el enchufe no estén dañados.
- No utilice el producto para fines distintos de los previstos. No desmonte ni intente reparar el producto. Existe peligro de descarga eléctrica y esto anulará la garantía.
- Para asegurar una larga vida, mantenga la lámpara alejada de ambientes húmedos, calientes o corrosivos.
- Usarlo con el voltaje apropiado. No utilice cuando se exceda el voltaje.
- No toque los equipos eléctricos con las manos húmedas y manténgalos alejados de los líquidos.
- Utilice sólo el adaptador de corriente suministrado.
- Por favor, apague la energía cuando el dispositivo no esté en uso.

Cuidado y mantenimiento

- Compruebe regularmente el estado del producto. Deje de utilizarlo inmediatamente si detecta algún defecto. El producto sólo debe ser reparado por personal cualificado.
- No pise el cable ni coloque objetos pesados sobre él.
- Sujete firmemente el enchufe para extraerlo. No tire del cable para retirar el enchufe.
- Este producto está diseñado únicamente para su uso en interiores. No lo use en exterior y evite todo contacto con el agua, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.
- Cuando limpie el producto, desenchúfelo de la corriente y use sólo un paño seco.
- No desmonte ni intente reparar el producto. Hay peligro de descarga eléctrica y, además, esto anularía la garantía.

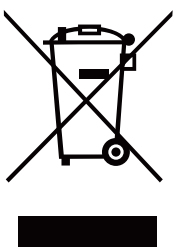Gestión de residuos	
	Un producto con estas características no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos. Para prevenir posibles daños sobre el medio ambiente o la salud debido a su eliminación descontrolada, este producto se debe reciclar de forma responsable para promover un uso sostenible de los recursos. Para desechar el aparato usado, por favor, escoja el posterior sistema de recogida de residuos o contacte con el proveedor con el que fue adquirido el producto, él puede recibir este producto para que se recicle de manera respetuosa con el medio ambiente.

Persona de contacto

Ibérica de Distribuciones online del Hogar,

SLU,

Méndez Álvaro 20,


Madrid 28045,

Teléfono: +34 912907933

www.tectake.es


correo electrónico: mail@idoh.es

LAMPADA DA TERRA ANGOLARE con LED A COLORI

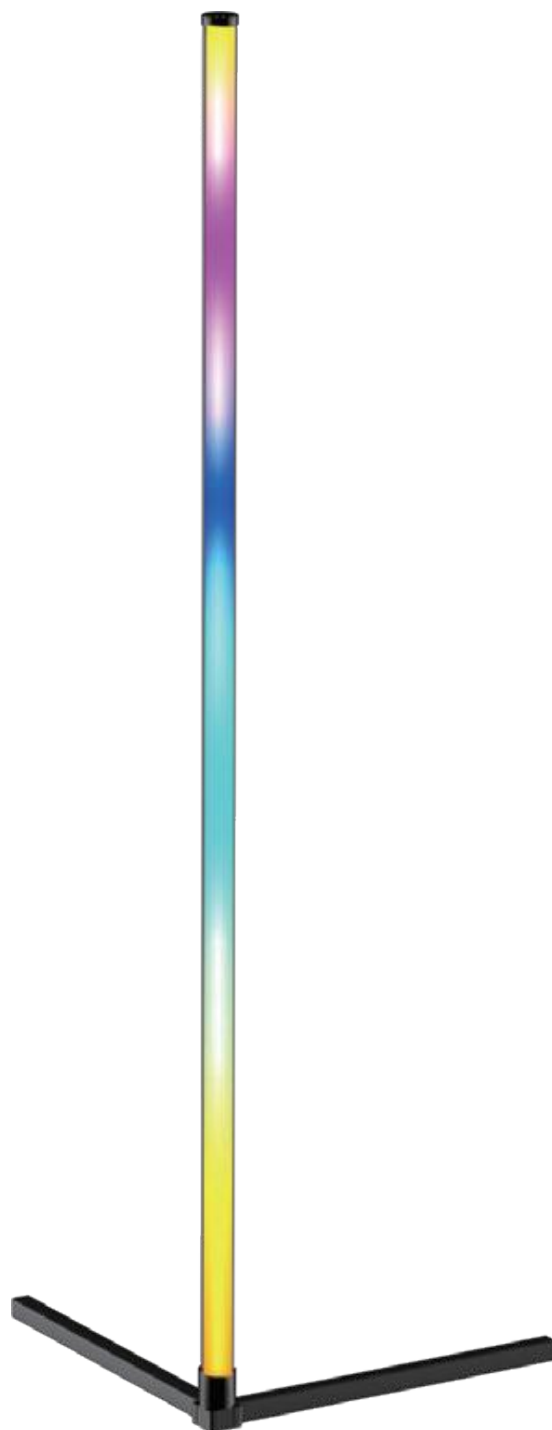

MANUALE D'USO

Dimensioni del prodotto

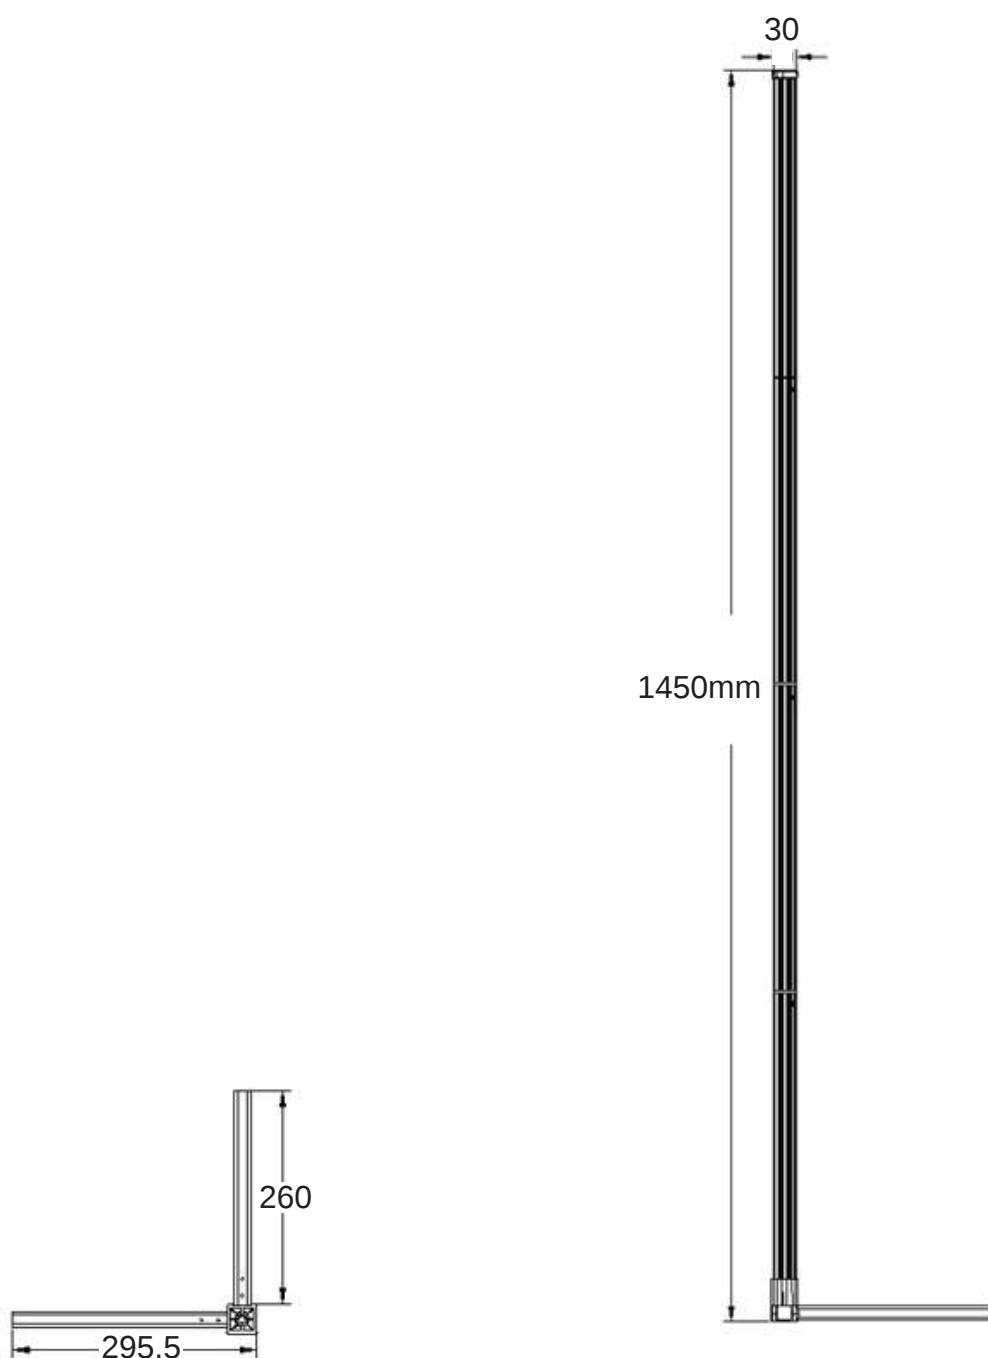


*Le dimensioni si basano sul prodotto reale.


Fasi di installazione del prodotto

A		1pc
B		2pcs
C		1pc
D		1pc
E		1pc
F		2pcs
G		1pc
H		1pc
I		1pc
J		M8x27.5 1pc
K		M3x5.5 4pcs
L		1pc


Fasi di installazione del prodotto

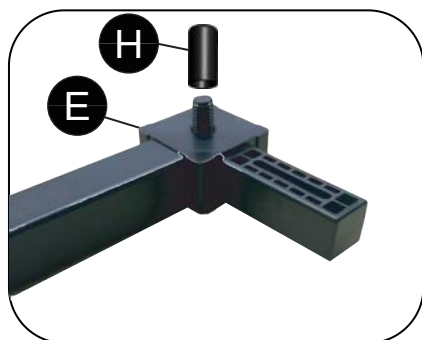


1: Rimuovere il cappuccio della vite.

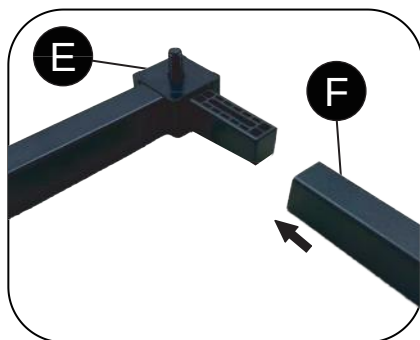


2: Collegare il connettore al supporto per formare un supporto per contrappeso.

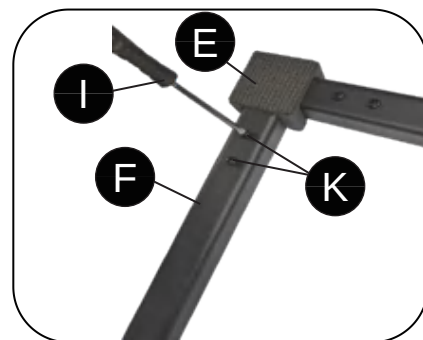


3: Fissare la staffa di contrappeso in posizione utilizzando un cacciavite.

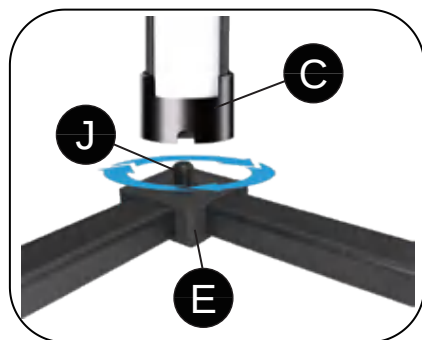

4: Avvitare il primo tubo

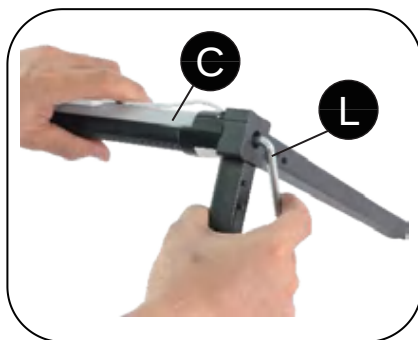


5: Fissare l'altra staffa di contrappeso in posizione utilizzando un cacciavite

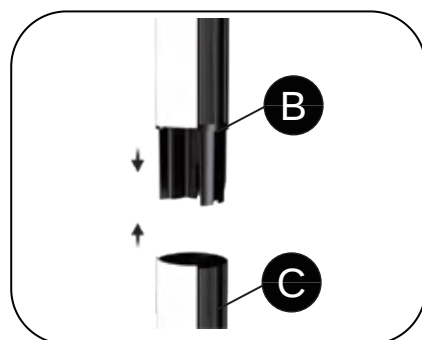

6: Quindi, collegare i tubi rimanenti in sequenza.



Nota: Assicurarsi di premere la chiusura di blocco prima del collegamento.

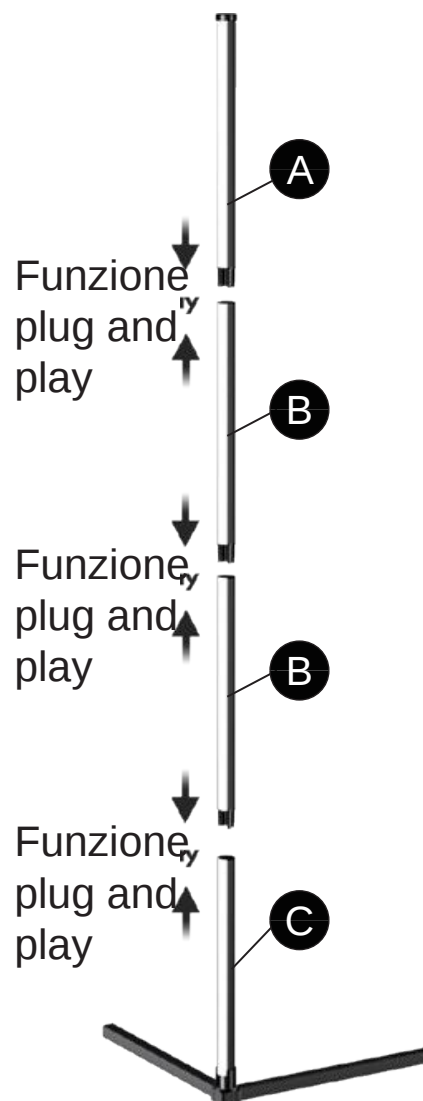




Dopo il montaggio potrebbero verificarsi problemi di piegatura e spaziatura, che si possono regolare secondo necessità.



Utilizzare il telefono per scansionare il codice QR e scaricare l'app

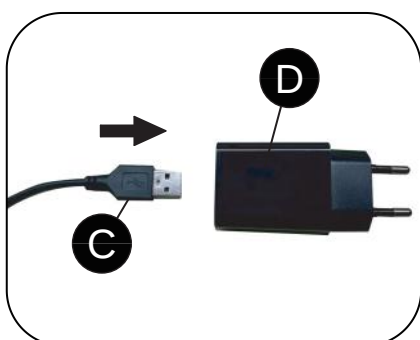

7: Collegare l'adattatore per accenderlo.

Istruzioni per il controller ricevente



Per ripristinare il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.

Cambio modalità

Pulsante di accensione

Modalità musica


USB:5V/2A

SPECIFICA

Nome	LAMPADA DA TERRA ANGOLARE
Materiale	ABS+PC
Potenza	10W
Aspettativa di vita	30000Hrs
Tensione adattatore	DC5V 2A
Tensione di ingresso	AC100-240V, 50-60Hz
Grado di protezione	IP40
Temperatura di funzionamento	-20~50 °C
Distanza per controllo remoto	inferiore a 10 metri
Telecomando	Tecnologia avanzata 2.4G

Istruzioni per il telecomando:

Il telecomando ha 18 tasti.

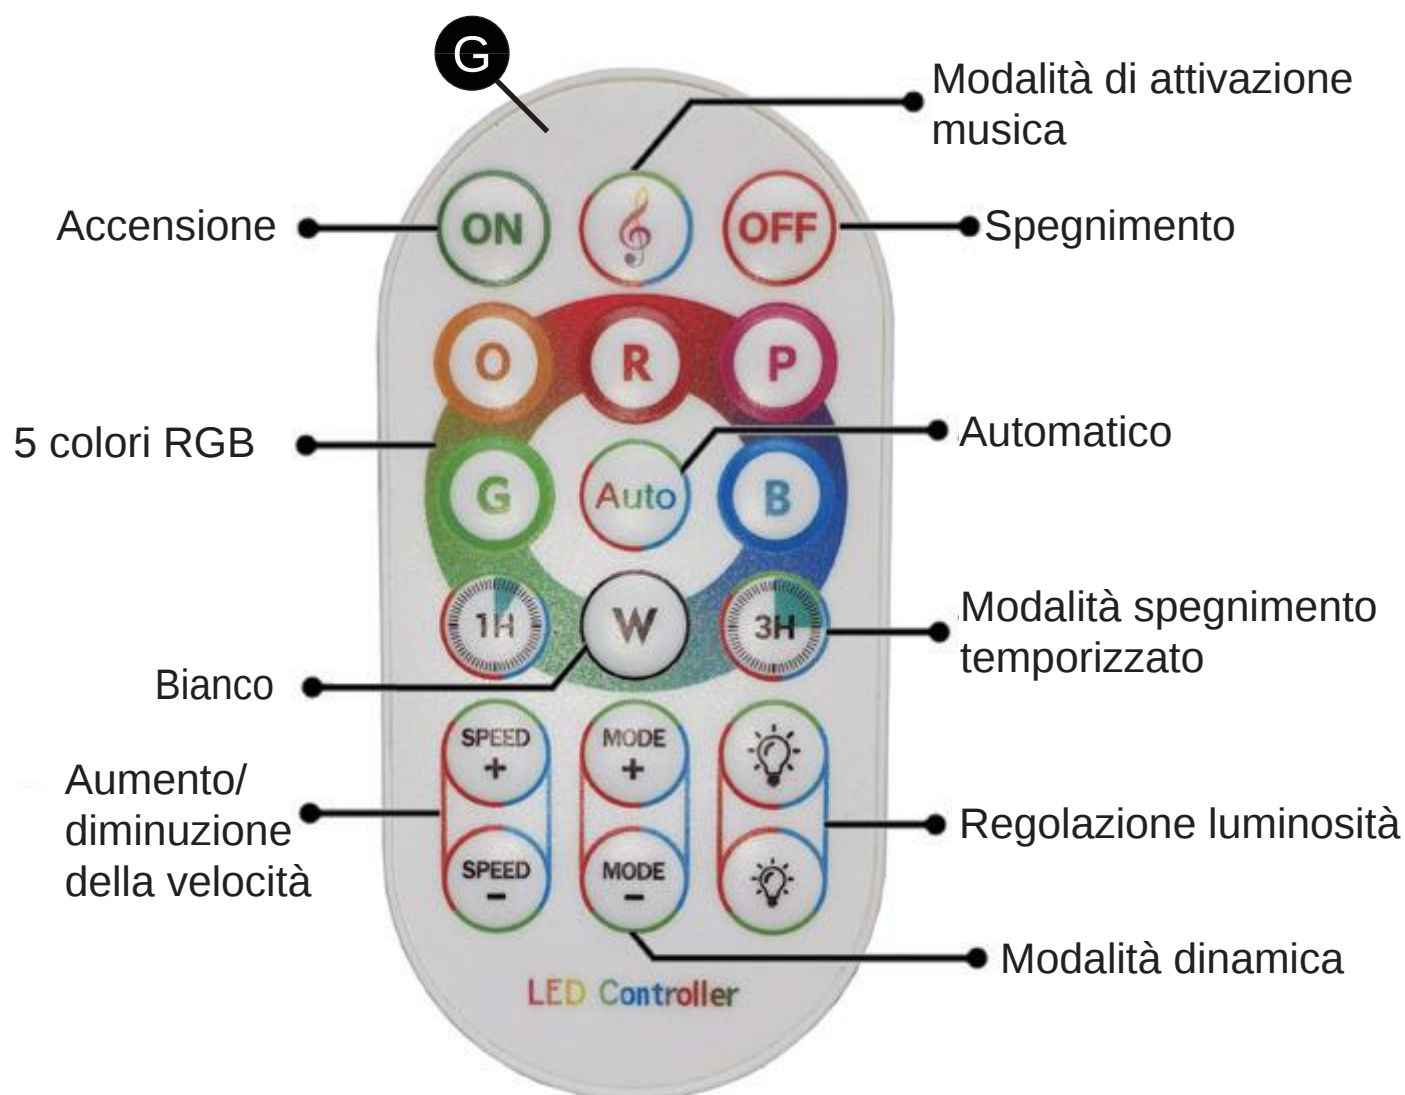

Nota:

1: Non impostarlo arbitrariamente; altrimenti, il colore corrispondente cambierà, ad esempio da rosso a blu.

2: Se il telecomando non risponde, verificare se le batterie necessitano di essere sostituite.

3: Il telecomando di questo prodotto non include una batteria. Se necessario, installare una batteria a pulsante CR2025 da soli.

Scaricare l'app per controllare il dispositivo

Gli utenti iOS e Android possono scaricare l'app scansionando il codice QR. Per farlo, aprire un browser o qualsiasi altro strumento che abbia la funzione 'scansiona codice QR' e scansionare il codice QR qui sotto:

Si prega di utilizzare il proprio telefono per scansionare il codice QR



Scaricare l'APP

Dopo l'installazione, cliccare sull'icona dell'app TUYA per aprire l'applicazione. Seguire i passaggi per la registrazione o il login e concedere all'app le autorizzazioni necessarie.

Istruzioni per l'app

Dopo aver scaricato l'app, essersi registrati e avere effettuato l'accesso, accendere prima la luce.


Successivamente, procedere con i seguenti passaggi:

1. Abilitare WiFi e Bluetooth.
2. Cliccare sul simbolo "+" nell'angolo in alto a destra, quindi selezionare "Aggiungi dispositivo".
3. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sul controller ricevente per cinque secondi, oppure accendere e spegnere l'alimentazione tre volte.
4. Selezionare il dispositivo che si ha localizzato.
5. Inserire la password del WiFi e premere "Avanti".
4. Il dispositivo è stato collegato correttamente all'app.

Nota: Impostazioni di rete: rete 2.4 GHz



Selezionare la rete Wi-Fi 2.4 GHz
e inserire la password.

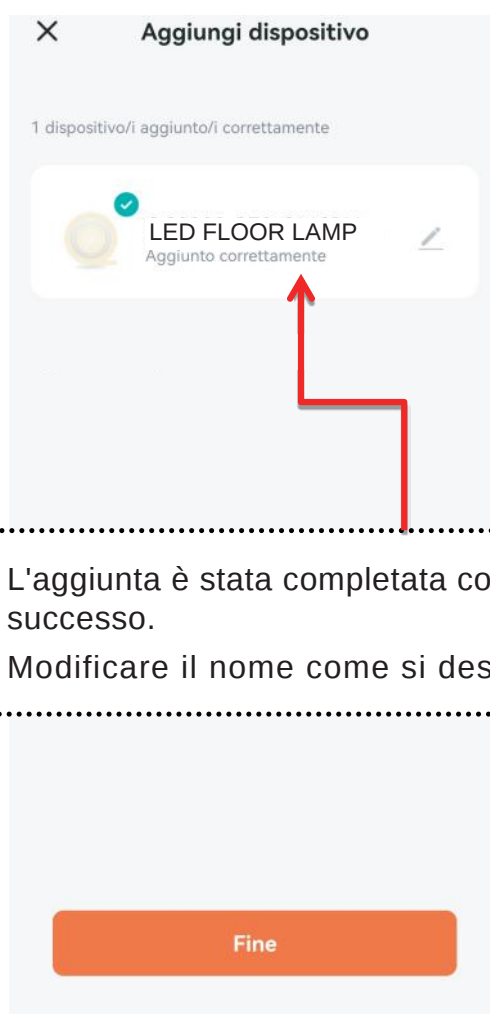


L'aggiunta è stata completata con
successo.
Modificare il nome come si desidera.

Controllo remoto:


Dopo aver connesso correttamente i dispositivi, il dispositivo relativo verrà visualizzato nella pagina principale. Selezionarlo per accedere alla sua pagina di controllo.

Nota:


1. Quando il dispositivo è online, questo metodo consente operazioni rapide.
2. Quando il dispositivo è offline, verrà visualizzato 'Offline' e non può essere controllato.

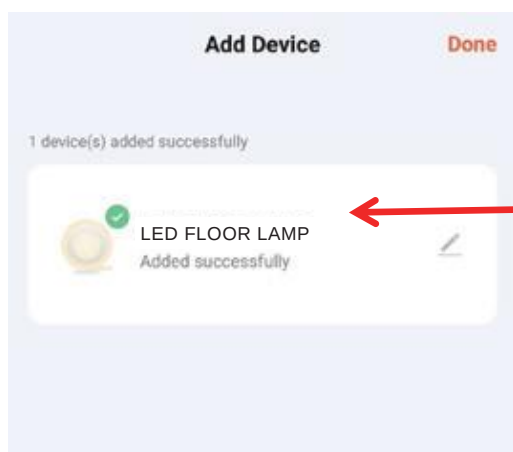


Cliccare per accedere alla pagina di controllo

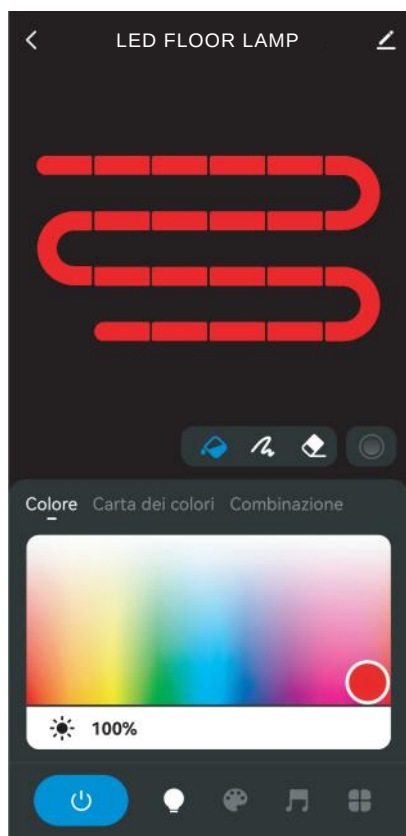

COLORE

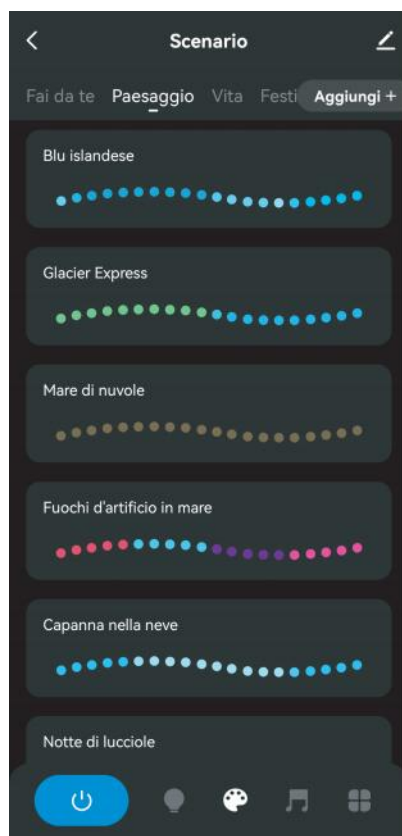

Modalità

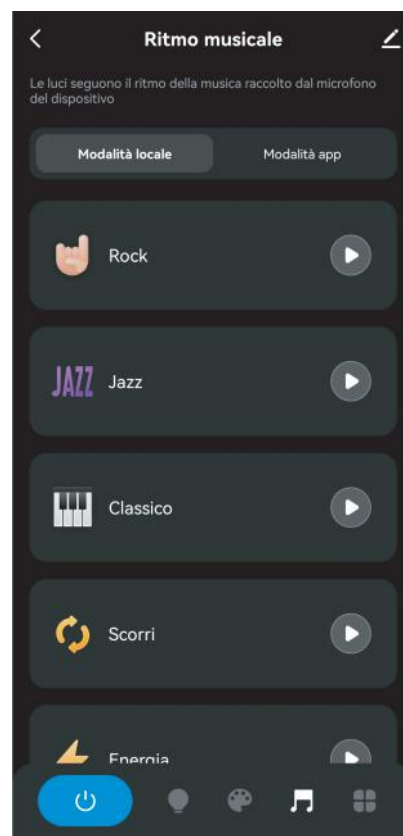

Musica



Lampada LED con Funzione di Sincronizzazione Musicale

Entrare in modalità musica e riprodurre musica su qualsiasi altro dispositivo, la lampada LED si sincronizzerà con la musica.

Nota: Il volume del telefono cellulare è relativamente basso, quindi è meglio utilizzare l'audio Bluetooth.

1. I clienti possono selezionare il microfono del telefono cellulare o il microfono del dispositivo in base alle proprie esigenze specifiche.

2. I clienti possono selezionare varie modalità in base a contesti differenti.

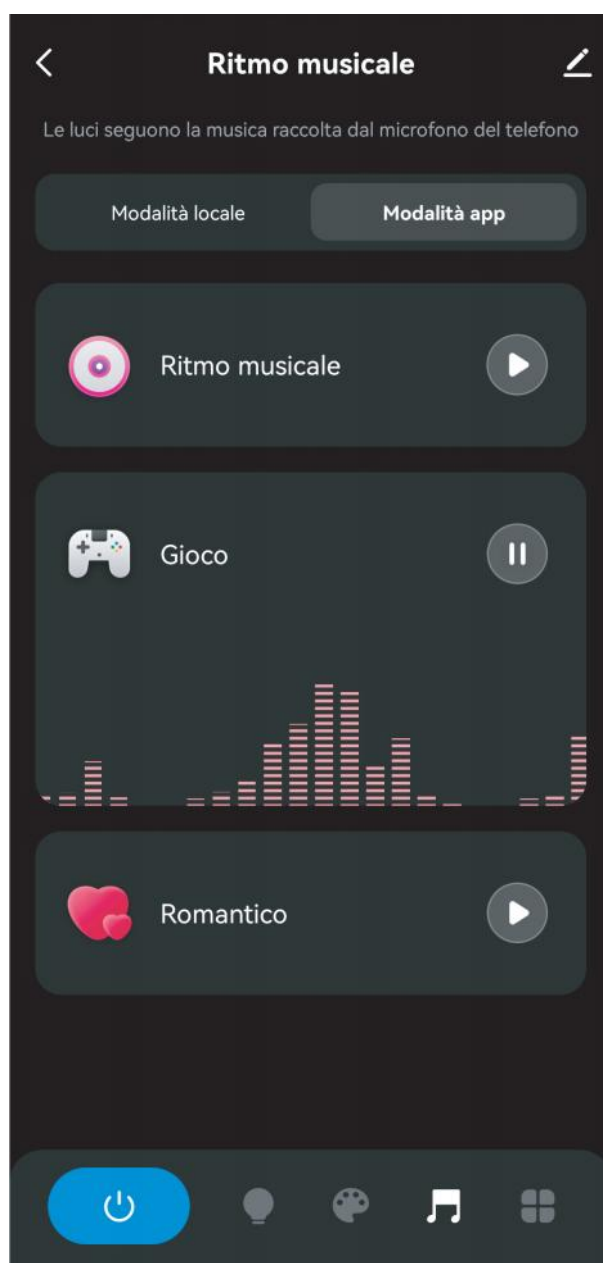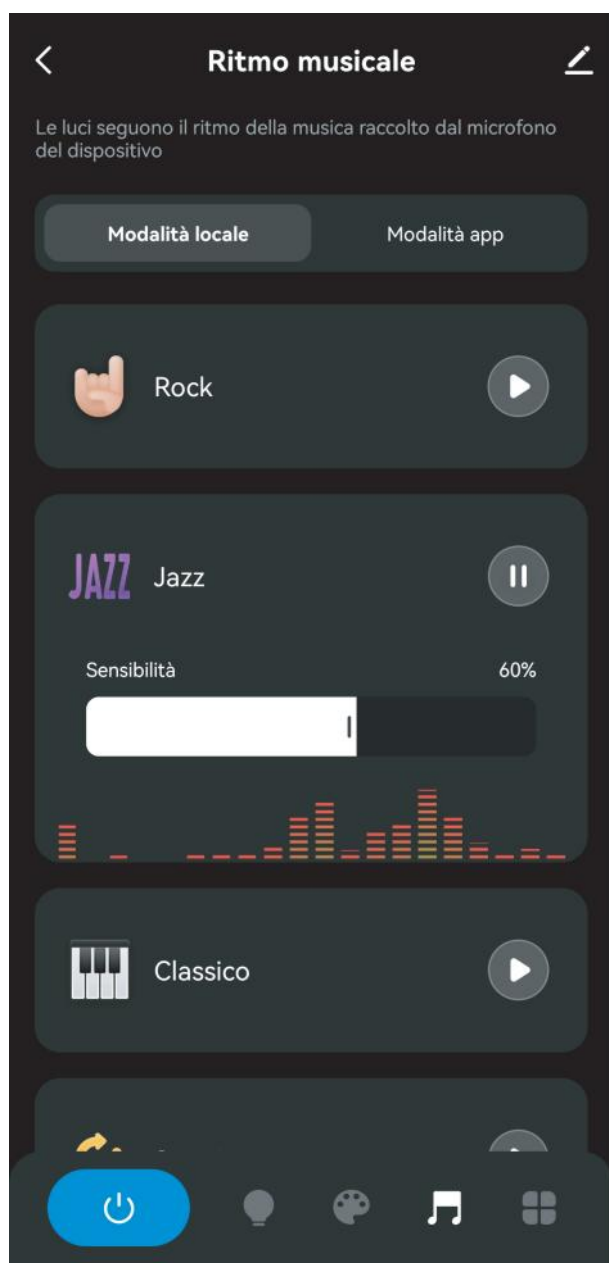

Funzione della modalità lampada LED


Selezionare la modalità preferita in base alla scena.

1. Cliccare su modifica nell'angolo in alto a destra per entrare in una scena personalizzata.


2. Creare la propria modalità in base alle proprie preferenze.

3. Si può aggiungere, eliminare o modificare il colore visualizzato e regolare la velocità del cambio colore.

4. Se non si è soddisfatti del risultato, si possono ripristinare le impostazioni.

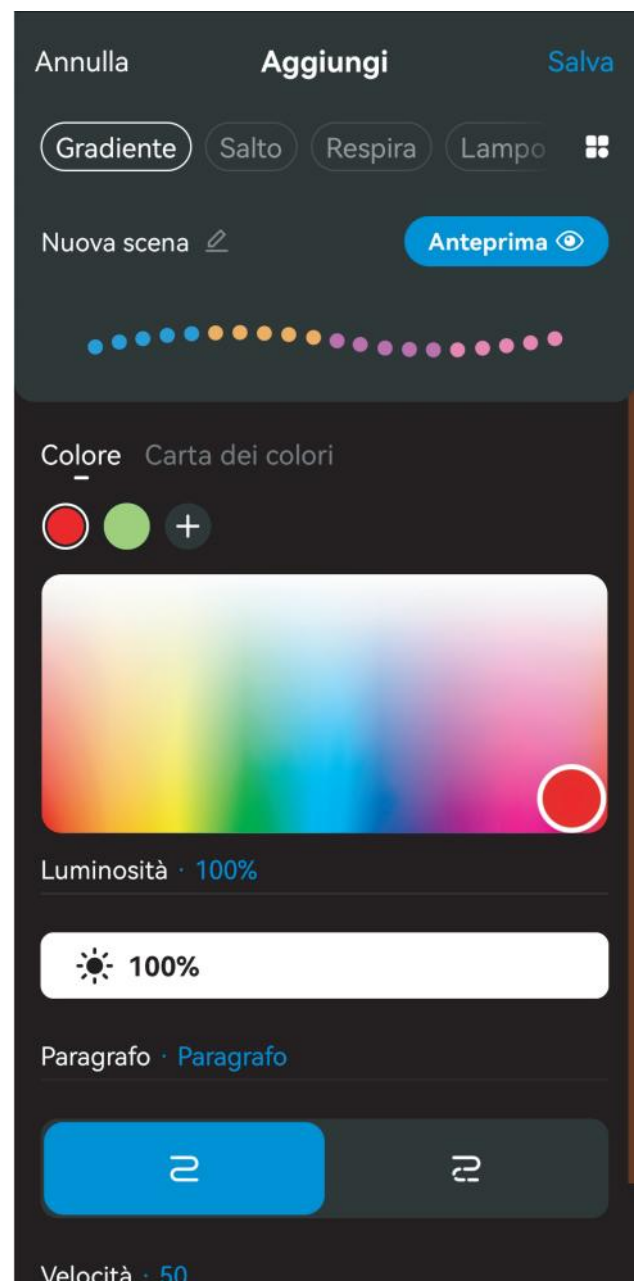

Impostazione punti

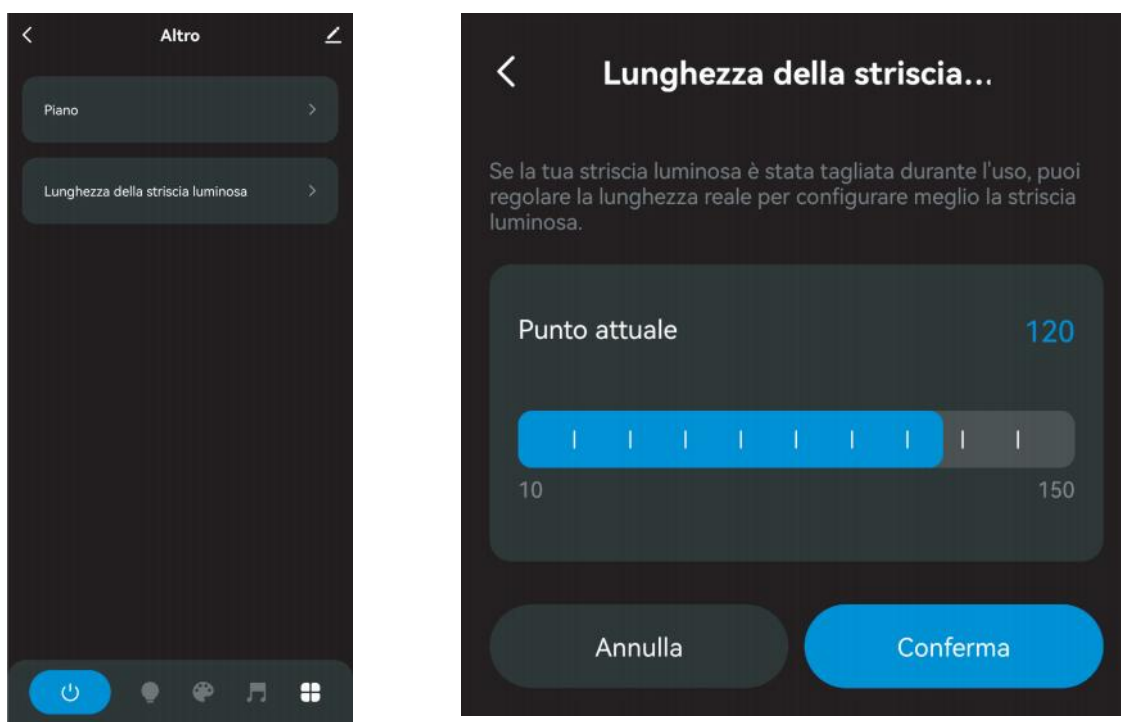

Viene impostato il numero di punti di sorgente luminosa della lampada

Il dispositivo ha ≥ 90 punti. (Dettagli: il numero effettivo di prodotti della sorgente luminosa avrà la precedenza).

Più accurata è l'impostazione del punto, migliore sarà l'effetto di visualizzazione dell'illuminazione.

SUGGERIMENTO

- Leggere le istruzioni prima di utilizzare la lampada. Consentire solo a persone che hanno letto le istruzioni di utilizzarla.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Prima dell'utilizzo, assicurarsi che il dispositivo e gli accessori non siano danneggiati. Estrarre con attenzione tutti i pezzi dalla scatola e rimuovere tutte le coperture in plastica. Controllare il cavo e la spina per escludere eventuali danni.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Non smontare o cercare di riparare il prodotto. Pericolo di scosse elettriche; la mancata osservanza annullerà qualsiasi garanzia.
- Per garantire una lunga durata, tenere la lampada lontano da ambienti umidi, caldi o corrosivi.
- Utilizzarlo con la tensione appropriata. Non utilizzare in caso di superamento della tensione.
- Non toccare le apparecchiature elettriche con le mani bagnate e tenerle lontane dai liquidi.
- Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione.
- Si prega di spegnere l'alimentazione quando il dispositivo non è in uso.

Cura e manutenzione

- Controllare regolarmente le condizioni del prodotto. Interrompere immediatamente l'uso in caso di difetti. Far riparare solo ed esclusivamente da personale qualificato.
- Non camminare sul cavo e non appoggiare oggetti pesanti sul cavo.
- Afferrare saldamente la spina per estrarla. Non tirare il cavo per rimuovere la spina.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti interni. Non utilizzare all'aperto ed evitare il contatto con l'acqua, rischio di scosse elettriche.
- Durante la pulizia/manutenzione del prodotto, scollegare il prodotto dall'alimentazione ed utilizzare solo un panno asciutto.
- Non smontare o tentare di riparare il prodotto autonomamente. La mancata osservanza di questa raccomandazione comporta il pericolo di scosse elettriche e renderà nulla qualsiasi garanzia.

Smaltimento dei rifiuti	
 	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all' ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per conferire il prodotto usato avvalersi dei sistemi di conferimento e di raccolta o contattare il rivenditore dal quale il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore può conferire questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente

Persona di contatto

tenulodi S.r.l.

Via Manzano 70

33040 Premariacco (UD)

Numero di telefono: +39 0471 1800175

www.tectake.it

E-Mail: mail@tectake.it