Bosch Smart Home

BOSCH
Technik fürs Leben

Zu jedem Schalter der passende Adapter

Ihr Zuhause. Neu erfunden.

Für den Einbau der Unterputzsteuerungen benötigen Sie nur den entsprechenden Adapter. Bosch bietet Ihnen passende Varianten für alle Modelle der gängigen Hersteller.

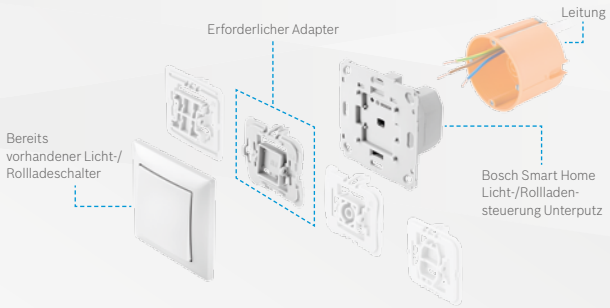

Um die Unterputz-Steuerung von Bosch Smart Home nutzen zu können, benötigen Sie nur einen Adapter für den vorhandenen Schalter. Die passende Ausführung zu den Modellen aller bekannten Hersteller finden Sie in dieser Übersicht.

MARKE	MODELLE	ADAPTER
Merten (M)	• System M • Atelier M • 1-M • M-Plan • M-Smart • M-ARC • M-Star • Atelier-Basis • M1 Basis • M-Plan Echtglas	M
Berker (B1)	• Arsys • K1	B1
Berker (B2)	• S1 • Modul 2 • B1 • B3 • B7 • Q1	B2
Busch-Jaeger (BJ)	• Duro 2000® SI/SI Linear • carat® • Reflex SI/SI Linear • solo® • Busch® axcent, alpha • future® linear	BJ
Jung (J1)	• LS 990 • LS design • LS plus • CD 500 • CD universal • CD plus	J1
Jung (J2)	• A 500 • A creation • A plus • AS 500 • As universal	J2
Kopp (K)	• Alaska • Athenis • Ambiente • Europa • Milano • Rivo • Paris (Objekt HK 05)	K
Gira (GD)	• Standard	GD
Gira 55 (G)	• System 55 • Standard 55 • E2 • Event • Espirit	G
düwi / Popp (D)	• Architaste • Arcada • Trend • Standard Quadro (Plus2000) • PrimaLuxe • EverLuxe (Forever) • ProLuxe (Quadro)	D

Code scannen und bequem auf unserer Website den richtigen Adapter auswählen.