SEILFABRIK ULLMANN
Usacord

Sprunggerät Jump XS Art. 013150150

Einbau, Montage- und Wartungsanleitung

Seilfabrik Ullmann GmbH
D – 28777 Bremen
✆ ++49-(0)421- 69038–8

Stand 15.09.2015

Inhaltsverzeichnis

1. Stückliste 2
2. Technische Daten und Hinweise 2
3. Altersfreigabe 3
4. Einbau- und Montageanleitung 3
4.1 Montageanleitung 3
4.2 Einbauanleitung 3
5. Abmessungen 4
6. Wartungsanleitung Sprunggerät 5
7. Sicherheits- und Benutzerhinweise 6
8. Änderungsdokumentation 6

1. Stückliste

4 U-Profile, 2 mit Aussparrungen
4 Eckwinkel
8 Winkelplatten
88 Senkkopfschrauben M5
88 Unterlegscheiben M5
88 Selbstsichernde Muttern M5
2 Kreuzgehänge 300 x 34
24 Bohrschrauben für Scharniere 5x25

2. Technische Daten und Hinweise

- Außenmaße: 1500x1500x460 mm
- Sprungfläche: 1000x1000mm
- Material: Fallschutzmatte/Stahl verzinkt/Kunststofflamellen
- Beim Aufbau des Sprunggeräts Jump XS beachten Sie bitte die Sicherheitsbereiche laut Abmessungen Kapitel 5
- Ersatzteile für das Sprunggerät Jump XS dürfen nur vom Hersteller bezogen werden

Seilfabrik Ullmann GmbH
D – 28777 Bremen
✆ ++49-(0)421- 69038–8

3. Altersfreigabe

Das Sprunggerät Jump XS ist geeignet für Kinder ab 4 Jahre

4. Einbau- und Montageanleitung

4.1 Montageanleitung

1. U-Profile auf ebene Unterlage legen.

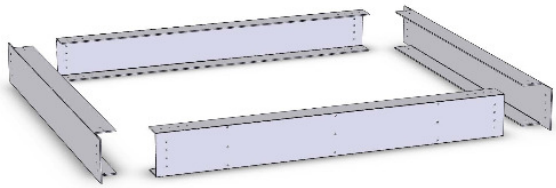

2. Eckwinkel und anschließend Winkelplatten mit Senkkopfschrauben M5 montieren. Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern müssen hierbei nach innen zeigen.

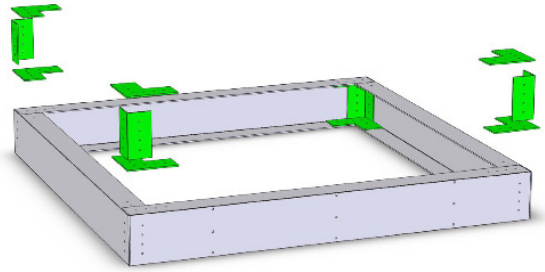

3. Scharniere gemäß Zeichnung mit 4 Bohrschrauben 5x25 montieren.

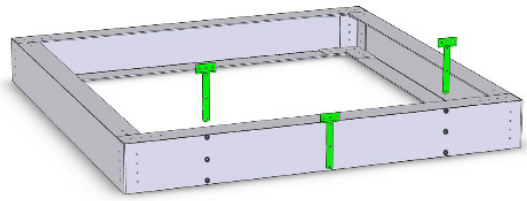

4.2 Einbauanleitung

1. Grube ausheben: 1700x1700x560 mm
2. 100 mm Sickerschicht anlegen, glätten und verfestigen
3. Einbaurahmen einsetzen und ausrichten
4. Sprunggerät auf Einbaurahmen aufsetzen und ausrichten
5. Sprunggerät an den Scharnieren mit jeweils 4 Bohrschrauben 5x25 befestigen
6. Kistenbänder mit 4 Bohrschrauben 5 x 25 an Einbaurahmen verschrauben
7. Sand/Boden bis Oberkante Fallschutzmatte auffüllen und verdichten

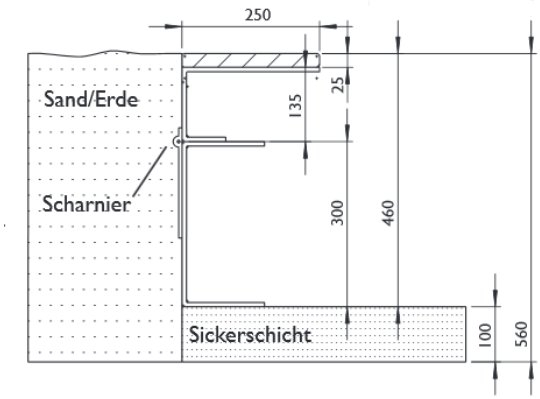

Seilfabrik Ullmann GmbH
D – 28777 Bremen
✆ ++49-(0)421- 69038–8

5. Abmessungen

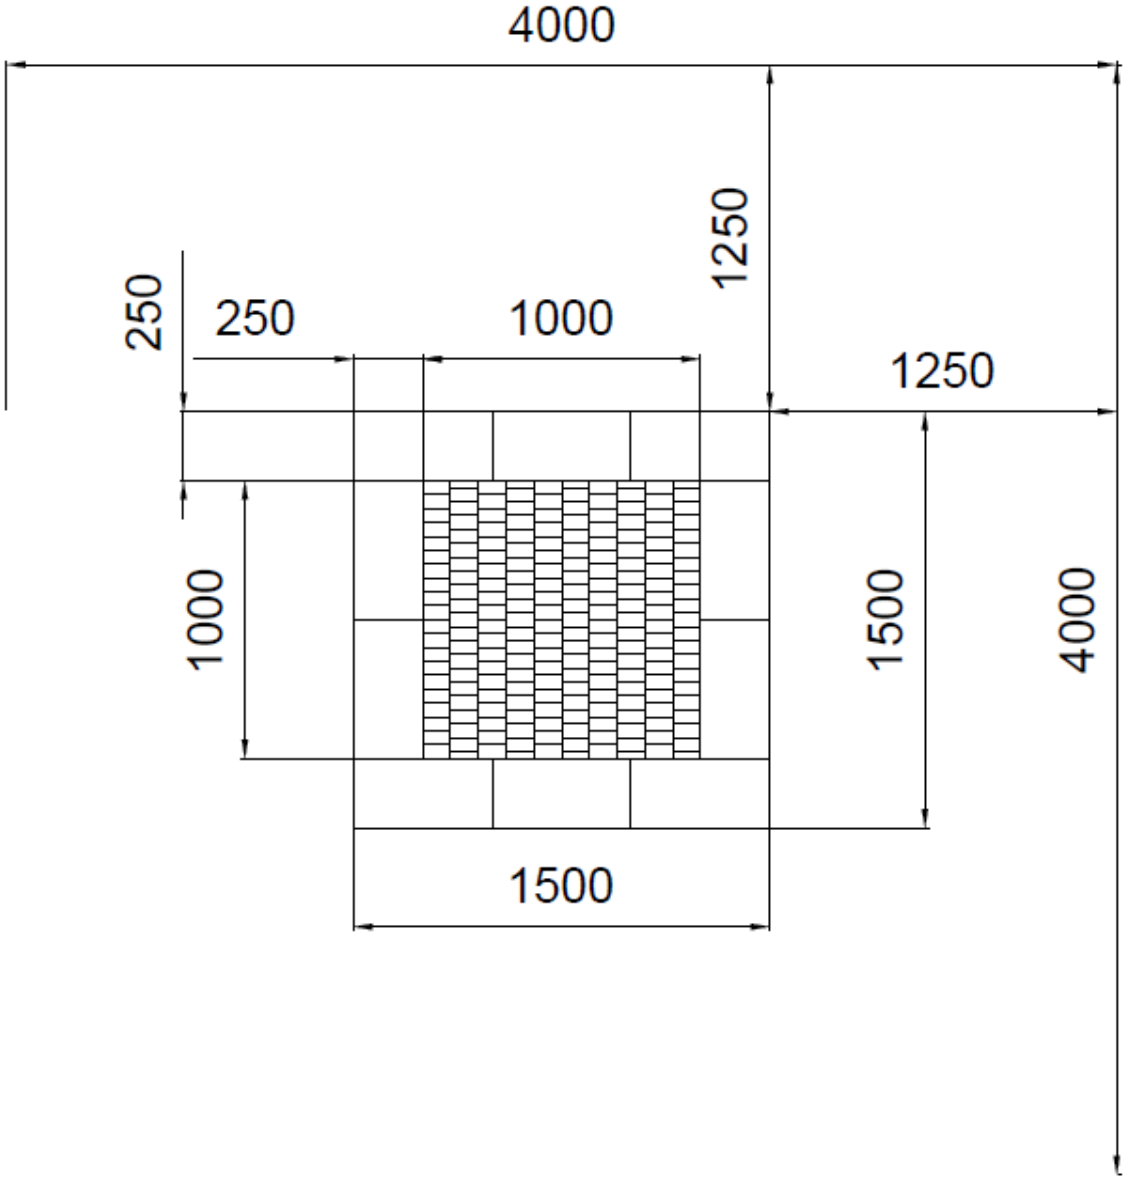

Seilfabrik Ullmann GmbH
D – 28777 Bremen
✆ ++49-(0)421- 69038–8

Stand 15.09.2015

6. Wartungsanleitung Sprunggerät

N. B.: Normale Beanspruchung

Ex. B.: Extreme Beanspruchung

1. Visuelle Inspektion der Fallschutzmatten und des Sicherheitsbereiches. Entfernung offensichtlicher Gefahrenquellen, die z. B. durch Vandalismus entstanden sind. Überprüfung der Fallschutzmatten auf festen Sitz, Risse oder Löcher.

   Wartungsintervall: N. B.: wöchentlich, Ex. B.: täglich

2. Überprüfung der Lamellen auf Bruch

   Wartungsintervall: N. B.: wöchentlich, Ex. B.: täglich

3. Kontrolle des Freiraumes unter der Sprungfläche. Hierzu rund um das Sprunggerät 20 cm breit und 20 cm tief Sand/Erde ausheben und die Kistenbänder lösen. Sprunggerät anheben und gegen Herabfallen sichern (Ähnlich Foto). Alle auf der Sickerschicht befindlichen Dinge entfernen. Berücksichtigen, dass die Freiraumhöhe eingehalten wird. Sprunggeräterahmen visuell auf Risse und Beschädigungen prüfen. Sichtprüfung des Einbaurahmens auf Beschädigung. Kontrolle der Federn auf Beschädigung und Verformung.

   Wartungsintervall: N. B.: jährlich, Ex. B.: 1/2 jährlich

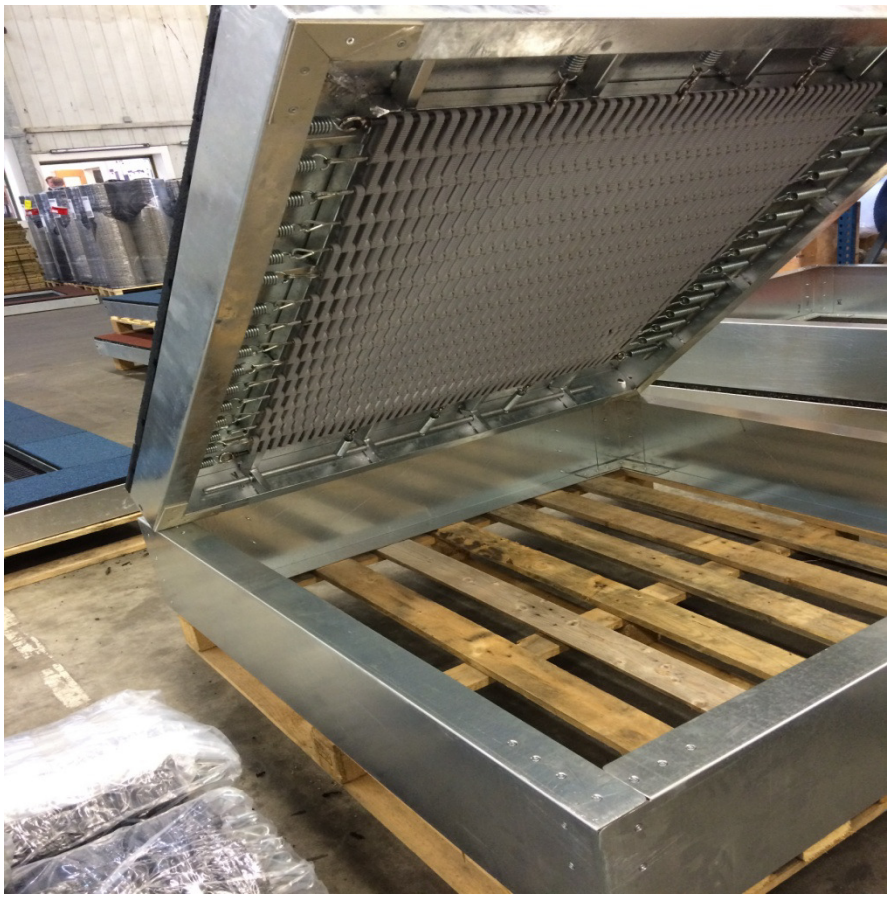

Seilfabrik Ullmann GmbH
D – 28777 Bremen
✆ ++49-(0)421- 69038–8

7. Sicherheits- und Benutzerhinweise

- keine Saltos, Bauch- oder Rückensprünge
- maximale Personenanzahl pro Sprunggerät berücksichtigen
- keine Lebensmittel/Getränke
- kein Alkohol/ keine Betäubungsmittel
- keinen Schmuck tragen

8. Änderungsdokumentation

Seilfabrik Ullmann GmbH
D – 28777 Bremen
✆ ++49-(0)421- 69038–8