

Tisch-Couch Kombi Friedrich

Friedrich ist der perfekte Begleiter für jeden Macher und jede Macherin: Setz' Dich, nimm Dir Zeit und finde Deine Inspiration. Erledigt? Gut, dann steh' auf und zeichne die Pläne für Dein nächstes Projekt.



Tisch-Couch-Kombi Friedrich



FOLLOW
YOUR
BEAT

SICHERHEIT

Bitte beachte die Sicherheitshinweise am Ende dieser Anleitung.

MATERIALIEN



41 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 4,0x35 mm

8 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 3,5x16 mm



1 x **Scharnier schmal** mit vernietetem
Messingstift, 100x48 mm, galv. gelb
verzinkt

Zuschnittliste Sperrholz Seekiefer (2500x1250x18 mm)

Rückenlehne: 1 Stück à 600x1200 mm

Sitzfläche: 1 Stück à 600x1200 mm

Wangen: 2 Stücke à 730x1135 mm

Untere Traverse: 1 Stück à 100x1200 mm

Ablageboden: 1 Stück à 200x1200 mm

Obere Traverse: 1 Stück à 80x1200 mm

Zuschnittliste Multiplexplatte Birke weiß (1250x2500x18 mm)

Tischplatte: 1 Stück à 430x1200 mm



WERKZEUGE



Bohrschrauber
Vorböhrer mit Senker
Bit-Set



Zollstock



Bleistift





Stichsäge





Schleifpapier
Körnung 120




Anleitung in 13 Schritten

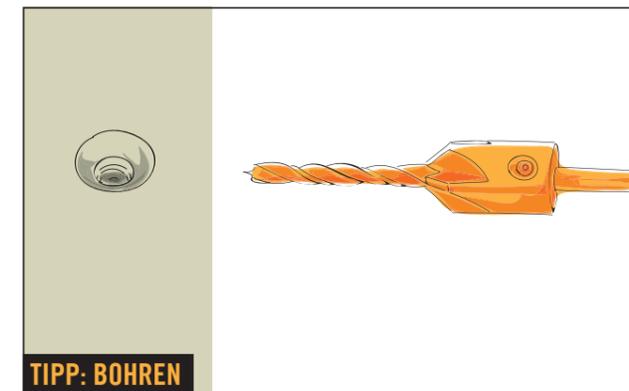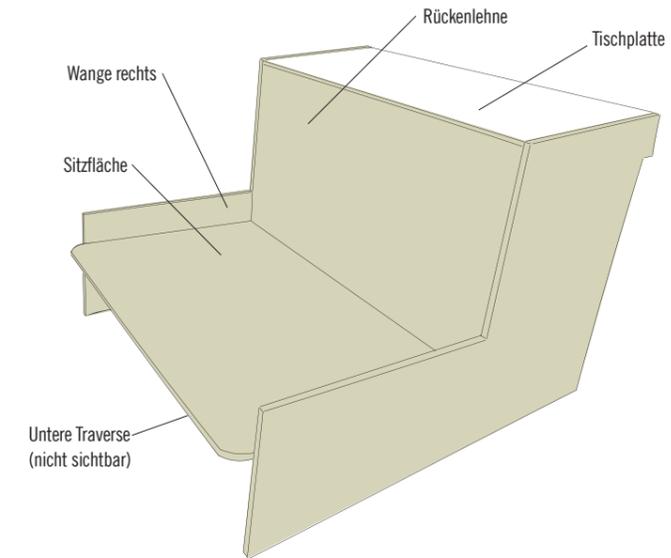


Für das Bohren empfiehlt sich ein „Vorböhrer mit Senker“. Damit entsteht am oberen Ende des Bohrlochs ein Konus, der Platz für den Schraubenkopf bietet. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über, und Du vermeidest Risse im Holz!

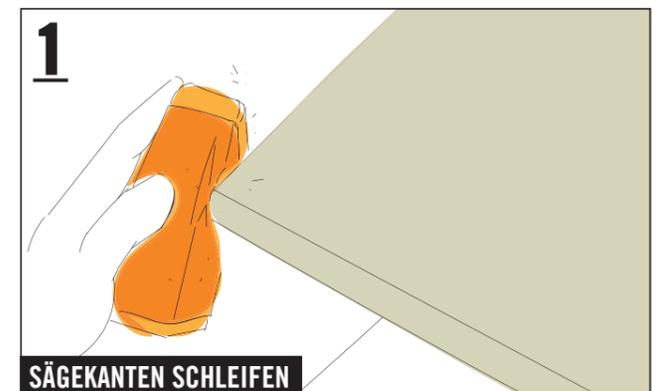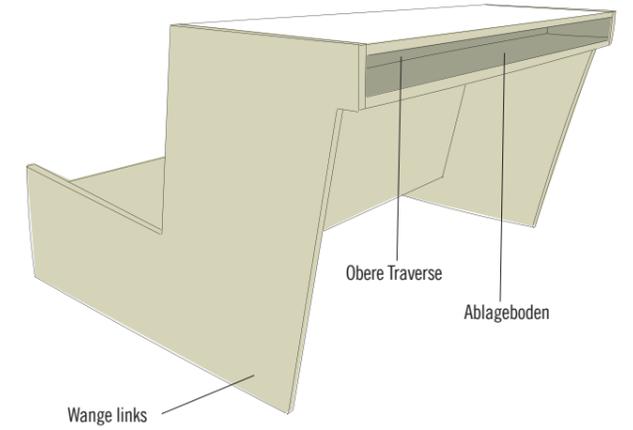

Schleifpapier um den Handschleifklotz wickeln und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

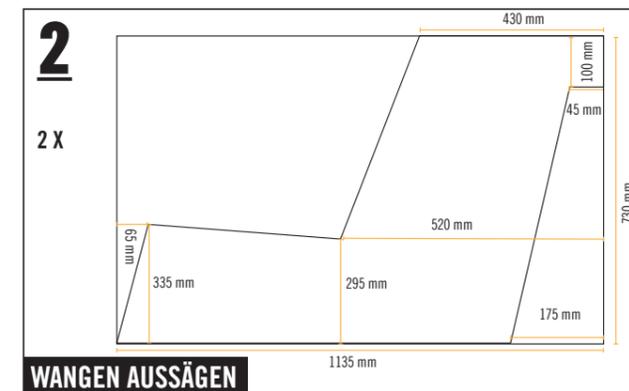

Die beiden Wangen aus den Sperrholzplatten (730x1135 mm) entsprechend der Skizze aussägen – vor dem ersten Schnitt alle Messpunkte und Schneidlinien einzeichnen. Danach die frischen Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

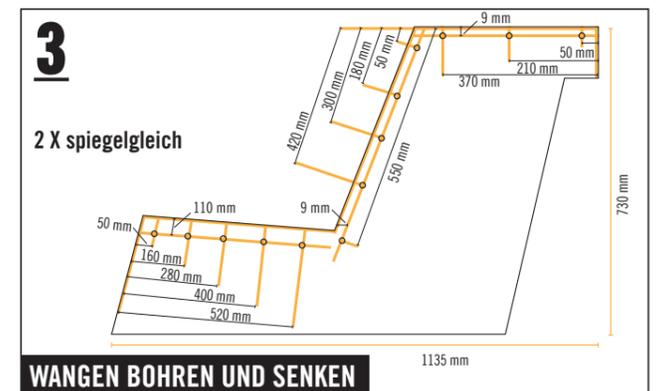


Die Wangen entsprechend der Skizze mit dem Vorböhrer mit Senker bohren und senken. Die Wangen übereinanderlegen und in einem Arbeitsgang bohren – das erspart ein zweites Anzeichnen. Die Bohrungen der unten liegenden Wange anschließend von der anderen Seite senken, sodass die Wangen spiegelgleich werden (rechts + links). Durch diese Bohrflöcher verschraubst Du später beide Wangen mit der Sitzfläche, der Rückenlehne und der Tischplatte. Weitere Bohrskizze siehe Schritt 4.

Tisch-Couch-Kombi Friedrich




FOLLOW
YOUR
BEAT

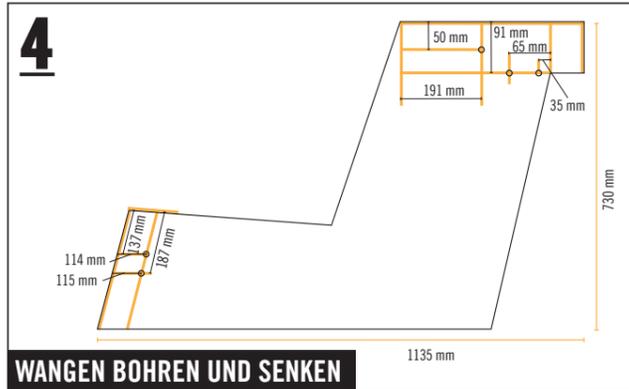


4 WANGEN BOHREN UND SENKEN

Die Wangen entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Die Wangen übereinanderlegen und in einem Arbeitsgang bohren (siehe Schritt 3). Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du später diese Wangen mit der unteren Traverse und dem Ablagefach.

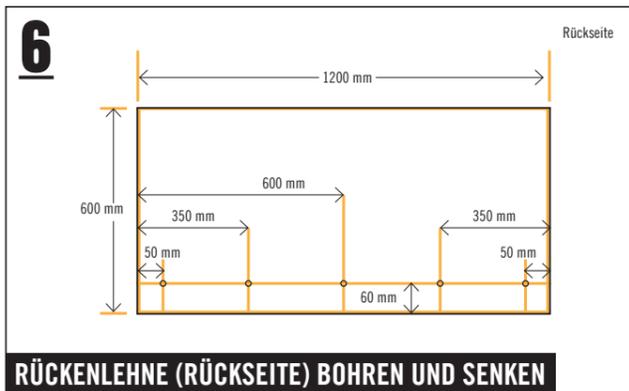


6 RÜCKENLEHNE (RÜCKSEITE) BOHREN UND SENKEN

Die Rückseite der Sitzfläche entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Rückenlehne später mit der Sitzfläche.

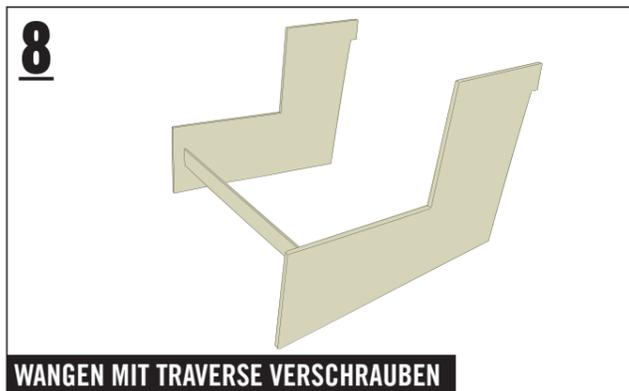


8 WANGEN MIT TRAVERSE VERSCHRAUBEN

Die Wangen mit je zwei Schrauben (4,0x35 mm) mit der unteren Traverse verschrauben.

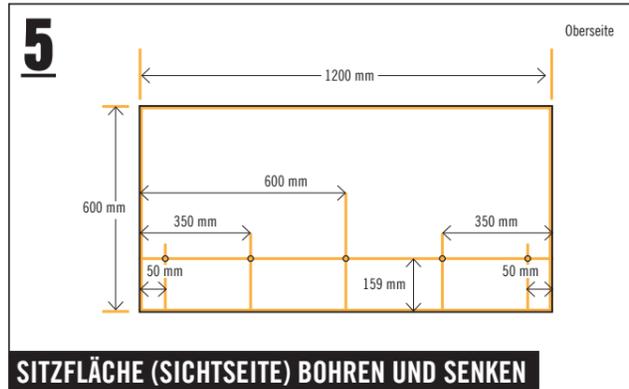

5 SITZFLÄCHE (SICHTSEITE) BOHREN UND SENKEN

Die Sichtseite der Sitzfläche entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du später diese Sitzfläche mit der unteren Traverse.

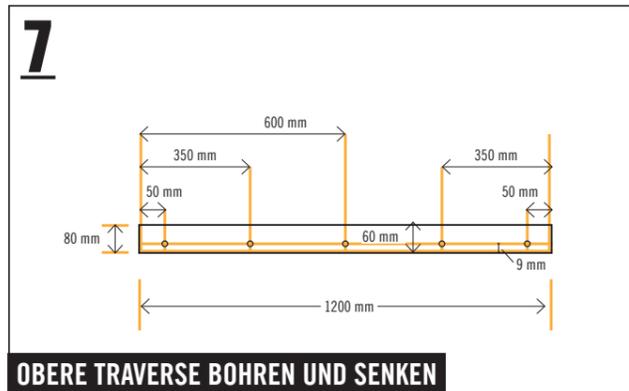


7 OBERE TRAVERSE BOHREN UND SENKEN

Die obere Traverse entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du später diese Traverse mit der Ablagefläche.




9 ECKEN ABRUNDEN UND SITZFLÄCHE VERSCHRAUBEN

Die vorderen Ecken der Sitzfläche abrunden. Dazu eine Standard-lackdose (55 mm Radius) an den Ecken platzieren und den Radius nachzeichnen. Danach die Ecken mit der Stichsäge aussägen und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind. Die Sitzfläche mit je fünf Schrauben (4,0x35 mm) mit den Wangen und der Traverse verschrauben.

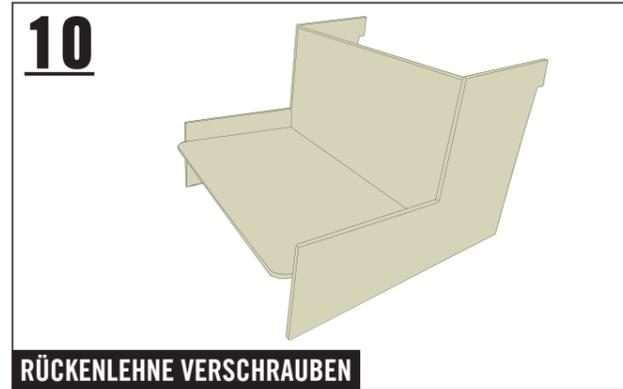


10 RÜCKENLEHNE VERSCHRAUBEN

Die Rückenlehne mit je fünf Schrauben (4,0x35 mm) mit beiden Wangen und der Sitzfläche verschrauben.

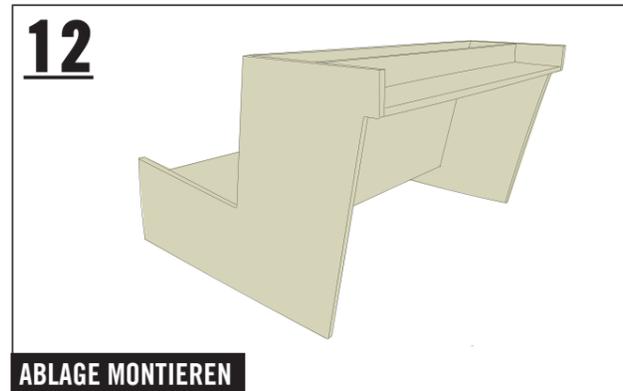


12 ABLAGE MONTIEREN

Die Ablagekonstruktion mit je drei Schrauben (4,0x35 mm) mit den beiden Wangen verschrauben – vorne und unten an der Aussparung bündig.

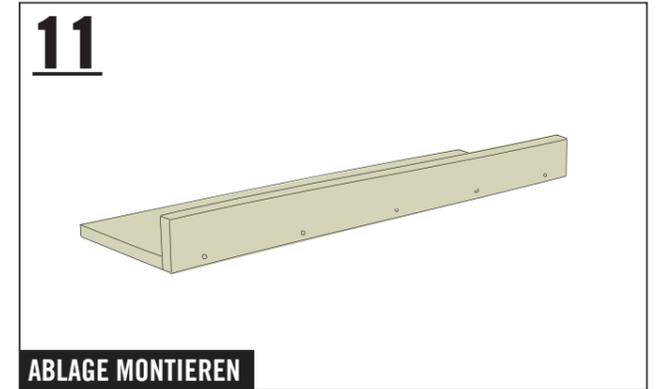

11 ABLAGE MONTIEREN

Den Ablagenboden mit der oberen Traverse mit fünf Schrauben (4,0x35 mm) verschrauben.

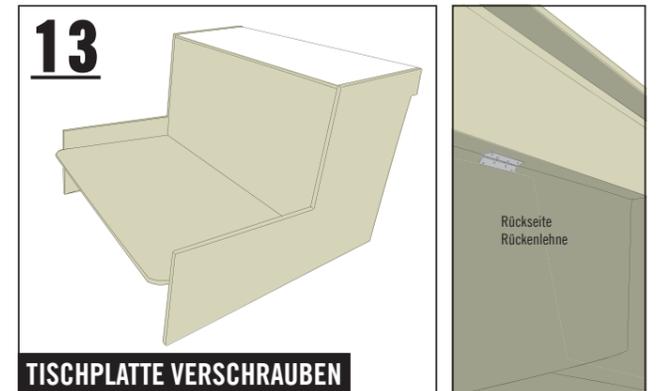

13 TISCHPLATTE VERSCHRAUBEN

Die Tischplatte mit je drei Schrauben (4,0x35 mm) oben bündig mit beiden Wangen verschrauben. Anschließend die Tischplatte und die Rückenlehne mit acht Schrauben (3,5x16 mm) durch das Scharnier verbinden. Das verhindert Quetschstellen zwischen Rückenlehne und Tischplatte.

Artikelübersicht

ART. NR.	BEZEICHNUNG
5194467	Sperrholz Seekiefer 2500x1250x18 mm
6617858	Multiplexplatte Birke weiß 1250x2500x18 mm
734703	Scharnier schmal mit vernietetem Messingstift, 100x48 mm, galv. gelb verzinkt
7964058	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 3,5x16 mm Edelstahl A2, 200 Stück
7817929	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 4,0x35 mm galv.verzinkt gelb chromatiert, 200 Stück

PASSENDEN KISSEN ZUM ZWEISITZER

Sitzkissen: Beispielsweise „Loungekissen Premium“, Baumwolle 60x60 cm, Art. 5765492
(Es eignen sich 2 Kissen 60x60 cm oder 1 Kissen 60x120 cm)

Rückenkissen: Beispielsweise „Lela Dark Grey“ in 45x45 cm, Art. 10186960
(Folgende Kissen Größen können ebenfalls verwendet werden: 3 x 40x40 cm, 3 x 45x45 cm, 2 x 40x60 cm, 1 x 120x40 cm)
(Drei überlappende Kissen sehen schick aus!)


Sicherheitshinweise



Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Die Anleitungen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzuziehen!

HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

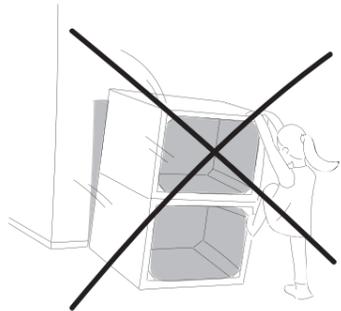

Beispielabbildung

- 1. Keines der Möbelstücke darf zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.**
- 2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.**
- 3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungen (z.B. Splitter) vorzubeugen.**
- 4. Alle Kanten sind optimalerweise mit einer Oberfräse (Fräser mit Mindestradius 3 mm) zu bearbeiten. Sollte keine Oberfräse vorhanden sein, muss die Kante von Hand auf einen Mindestradius von 2 mm geschliffen werden.**

