

Die  
HORNBACH  
WERKSTÜCK  
Edition 002

Diese Schablone idealerweise im Format DIN A0 ausdrucken.







Diese Linie muss im Ausdruck 100 mm Länge aufweisen.



Die Schablone auf der Unterseite der Multiplexplatte (die Seite mit der deutlicheren Maserung) platzieren.

Multiplexplatte	18 × 1230 × 825 mm
Querstrebe	Ø 10 mm
1A (Bohrloch) – Ø 20 mm	1a (Tischbein) – Ø 20 mm
1B (Bohrloch) – Ø 20 mm	1b (Tischbein) – Ø 20 mm
1C (Bohrloch) – Ø 20 mm	1c (Tischbein) – Ø 20 mm
2A (Bohrloch) – Ø 20 mm	2a (Tischbein) – Ø 20 mm
2B (Bohrloch) – Ø 20 mm	2b (Tischbein) – Ø 20 mm
2C (Bohrloch) – Ø 20 mm	2c (Tischbein) – Ø 20 mm
3A (Bohrloch) – Ø 20 mm	3a (Tischbein) – Ø 20 mm
3B (Bohrloch) – Ø 20 mm	3b (Tischbein) – Ø 20 mm
3C (Bohrloch) – Ø 20 mm	3c = 1a
3D (Bohrloch) – Ø 20 mm	3d = 2a

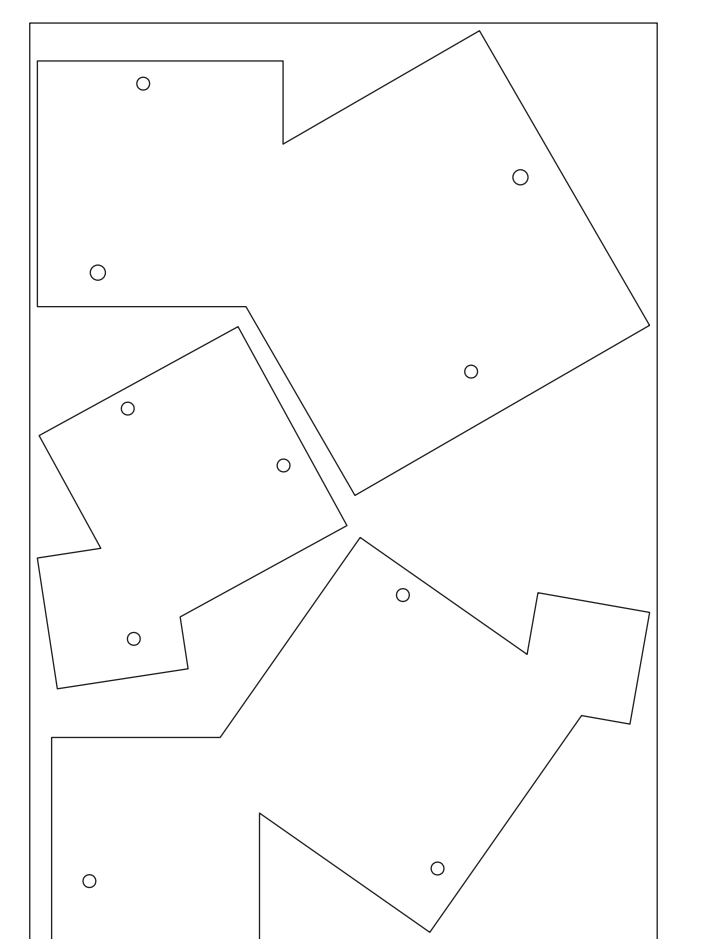


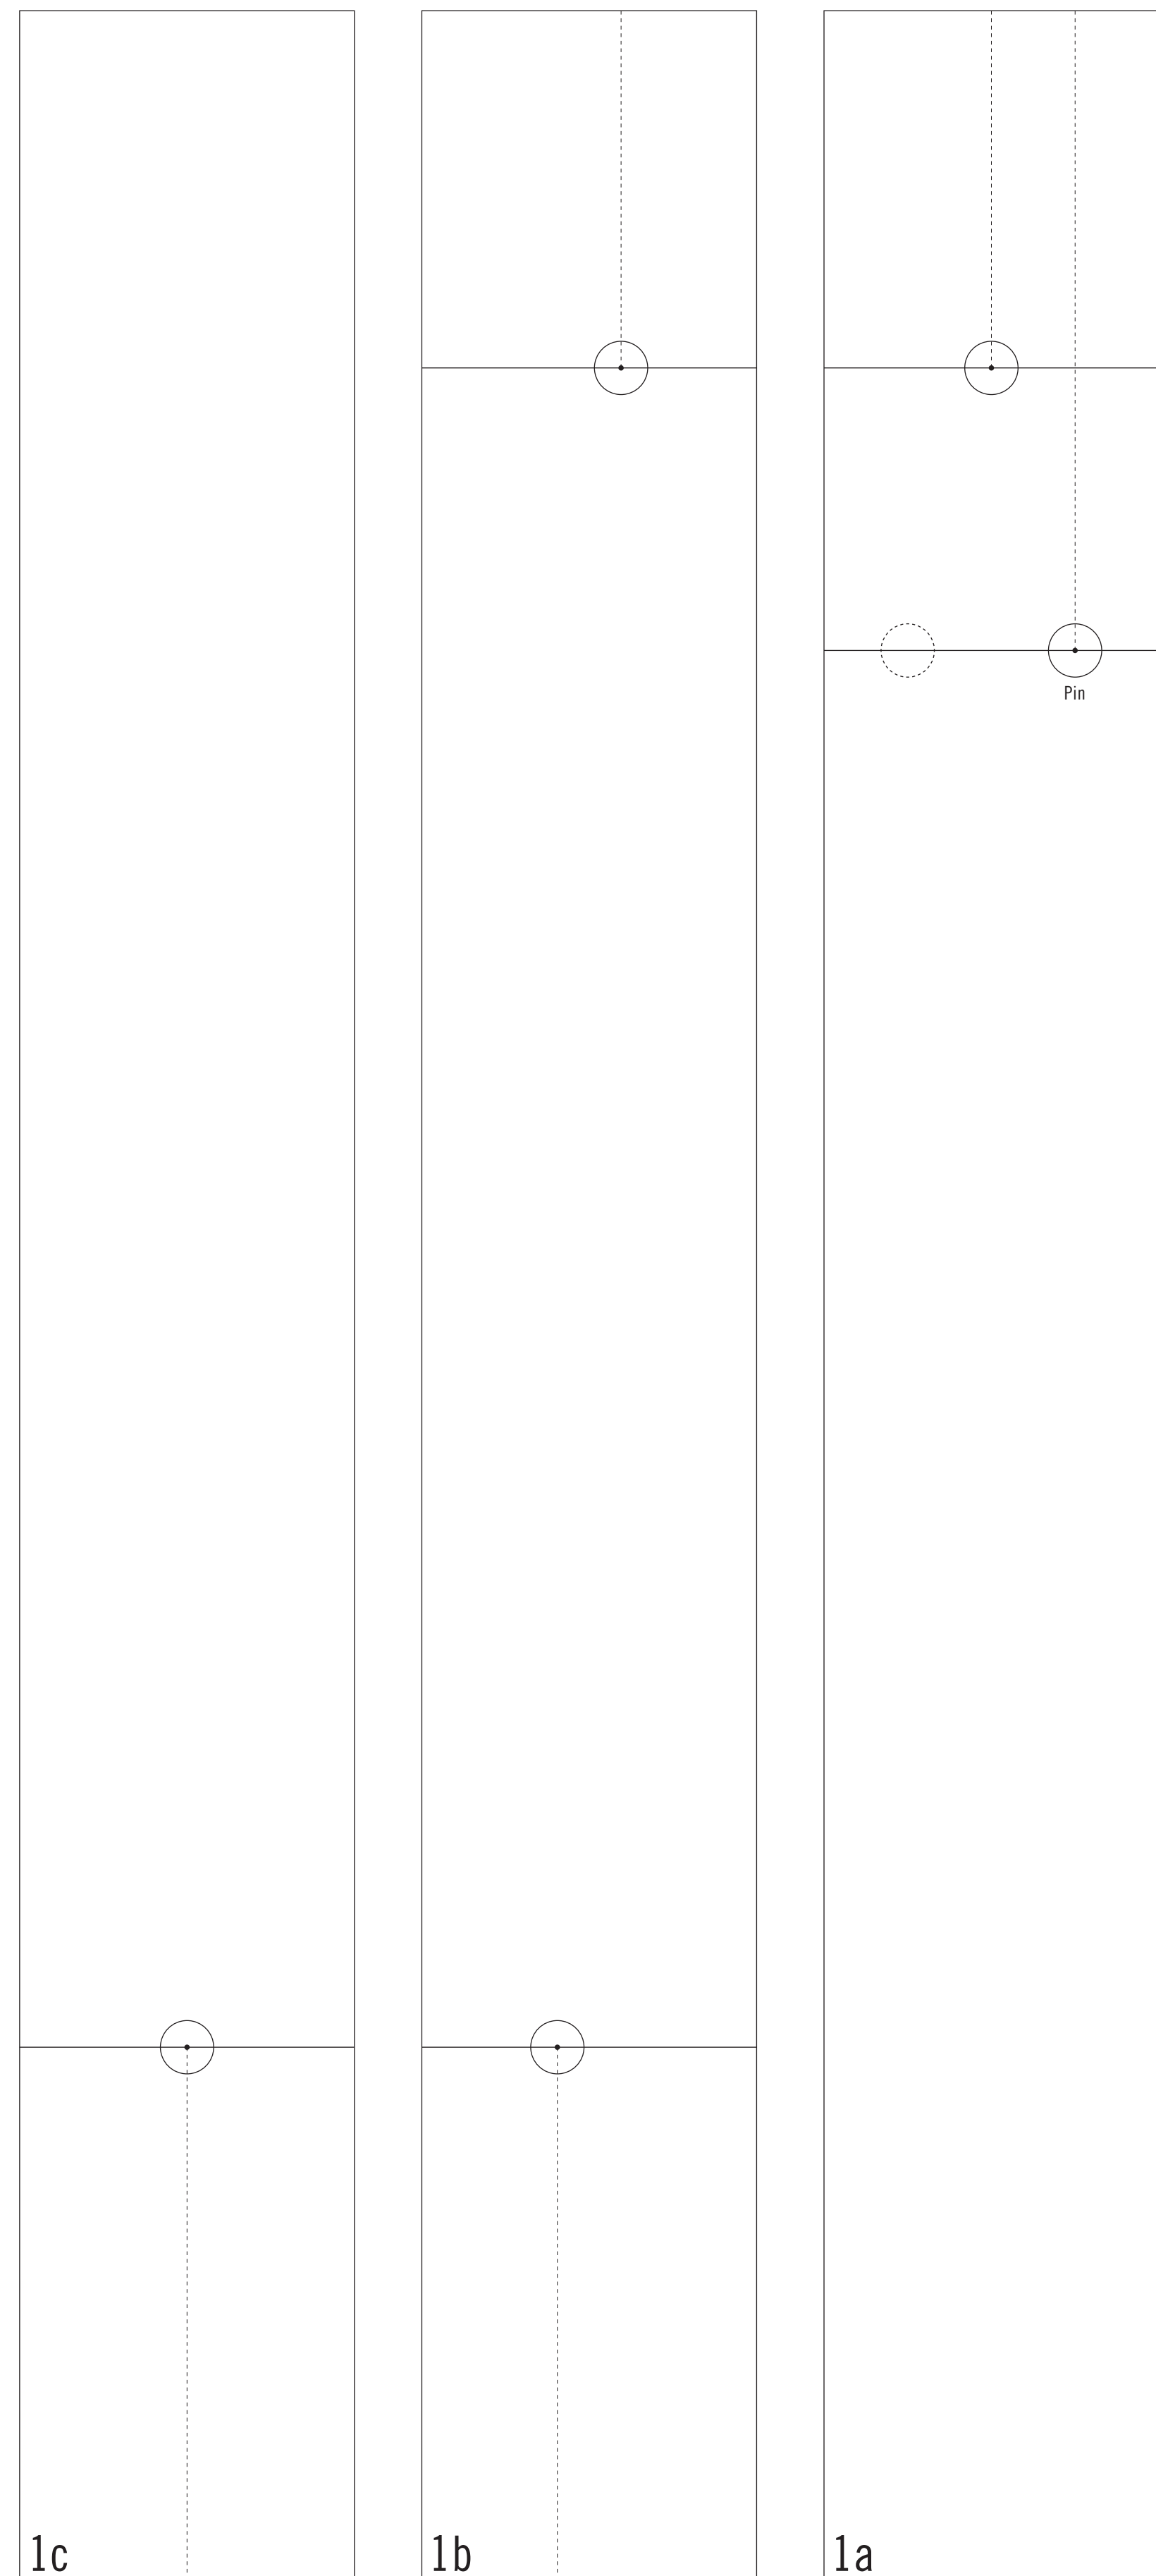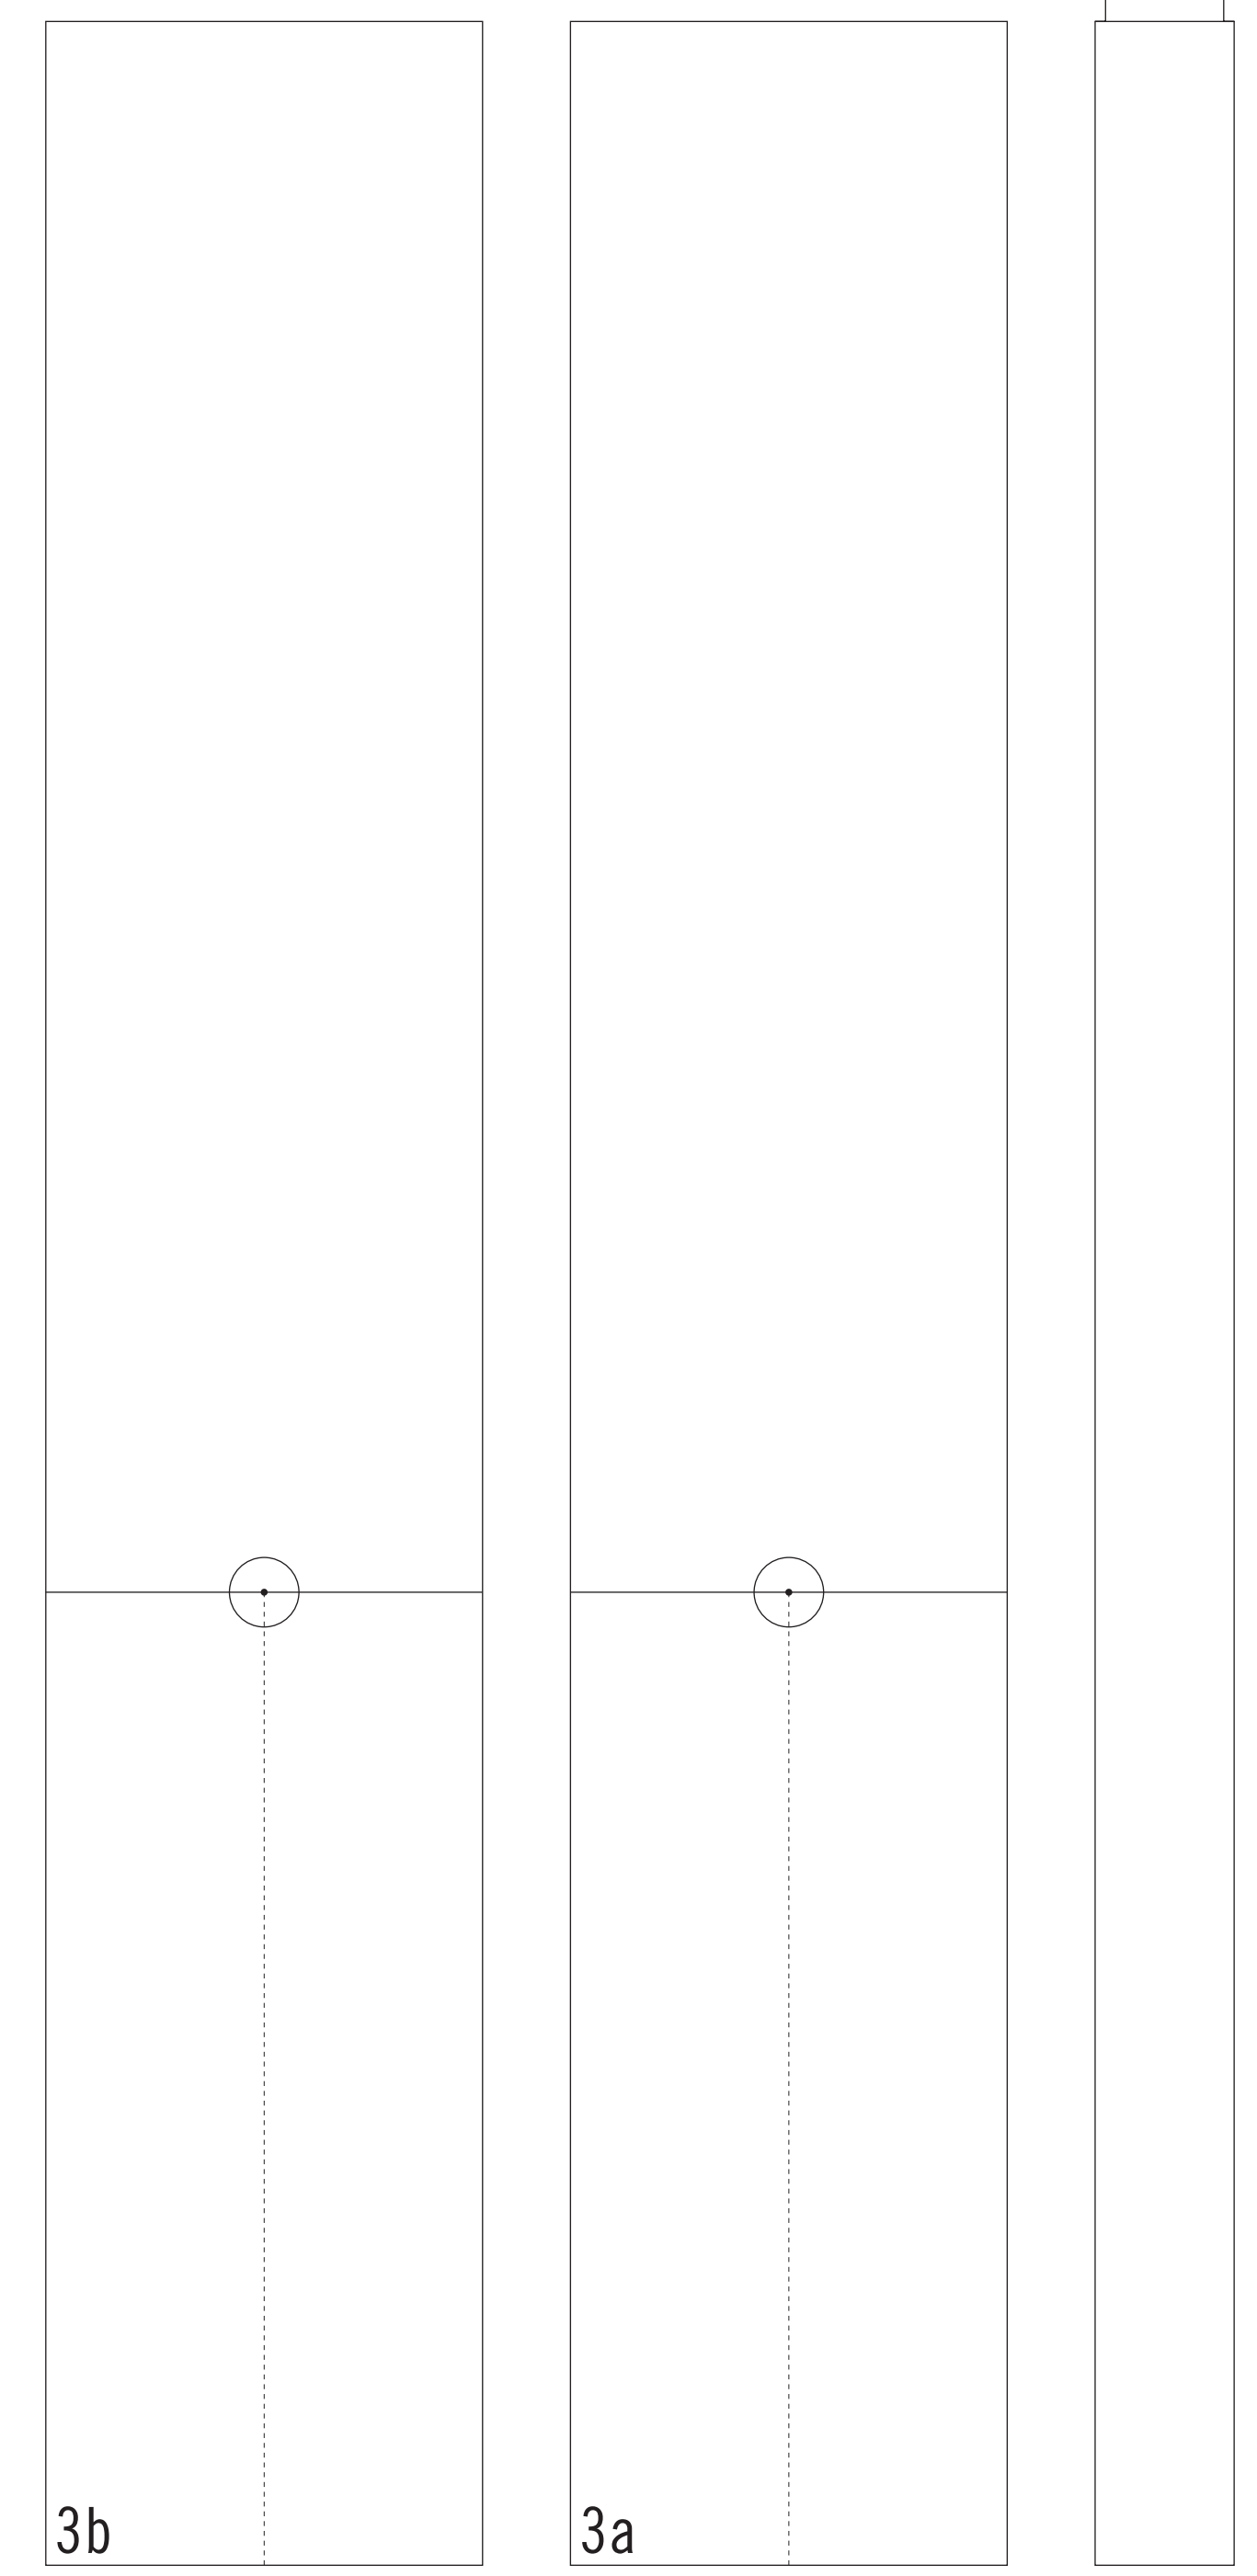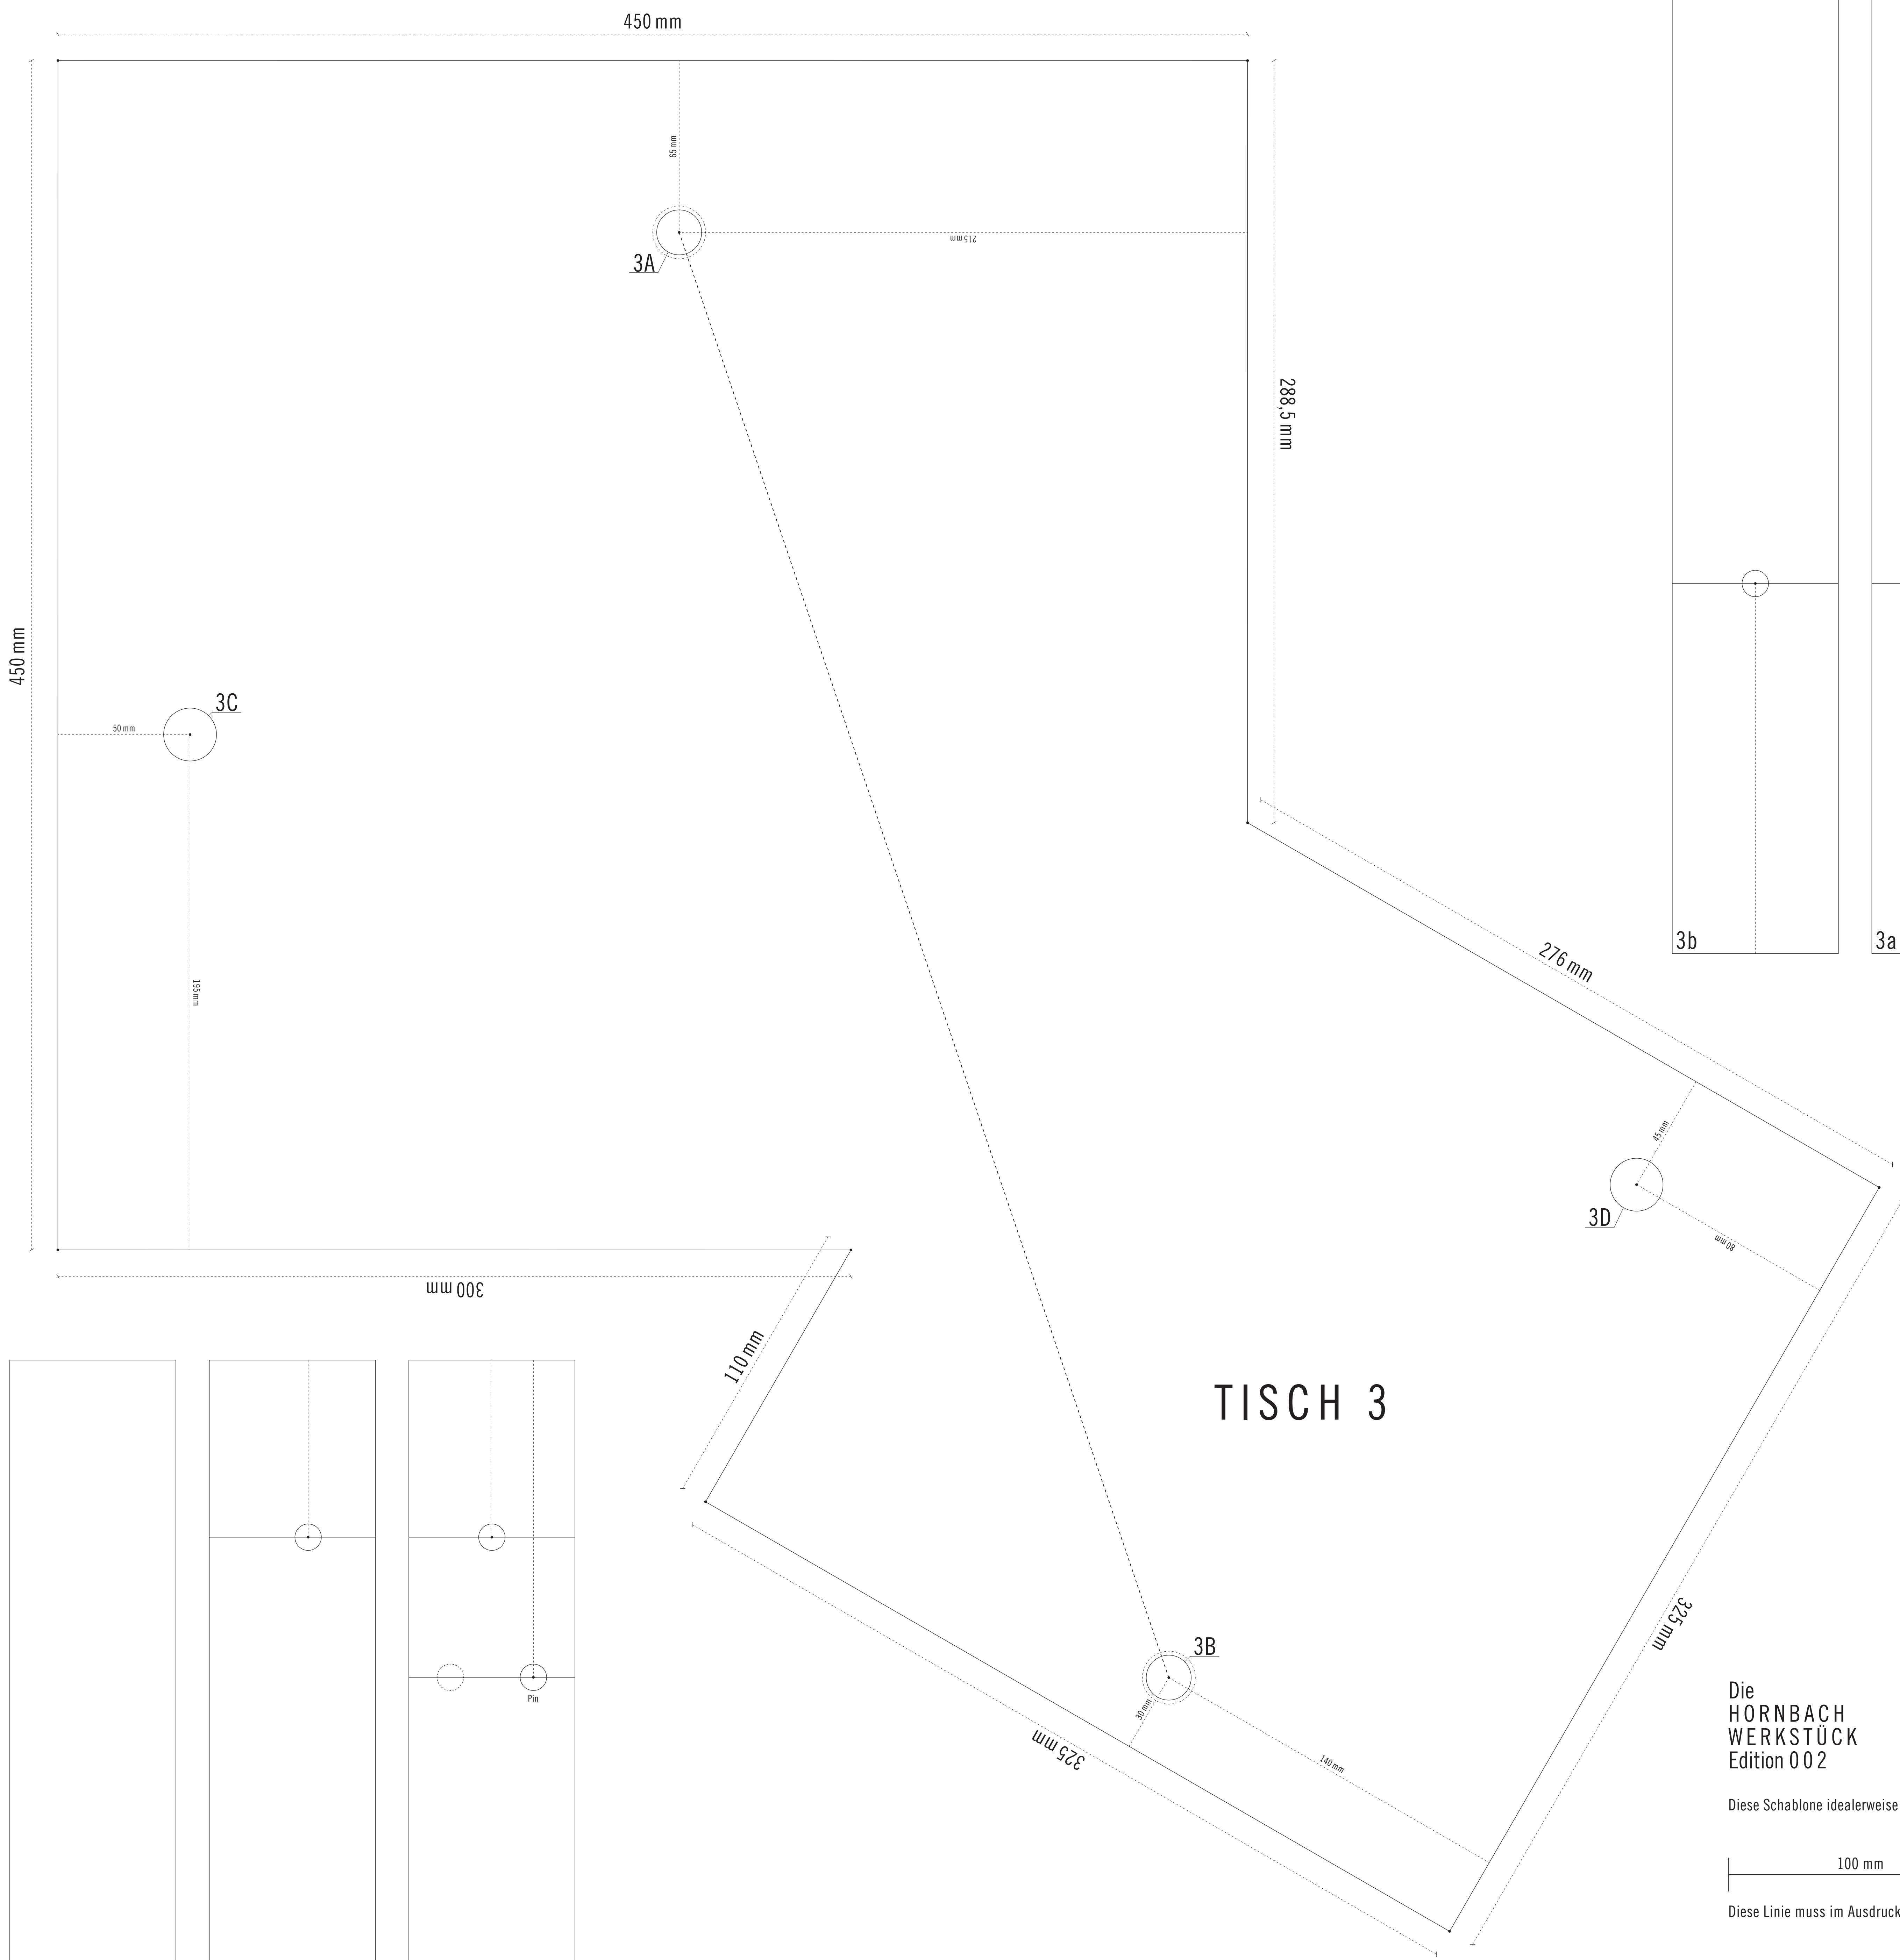

**TISCH 3**

Die  
HORNBACH  
WERKSTÜCK  
Edition 002

Diese Schablone idealerweise im Format DIN A0 ausdrucken.

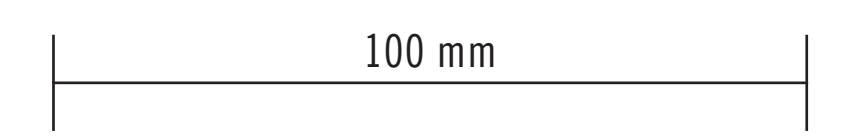

Diese Linie muss im Ausdruck 100 mm Länge aufweisen.

