



Produktmerkmale



Design
Perfekte Wiedergabe der Farbe und Maserung des Holzes.



Wasserdicht
Paneele und Oberflächen sind wasserdicht.



Wartung
Es ist keine Wartung erforderlich, die zeitaufwändig und kostspielig ist.



Installation
Kann horizontal oder vertikal montiert werden.



Leicht
Die Paneele ist leicht und belastet die Struktur nicht.

Sie sind sich nicht sicher, wie Sie Fronto Paneelen installieren? Besuchen Sie vilohome.com und befolgen Sie die Installationsanweisungen.

Lamellen paneele Fronto



Fronto ist ein hervorragendes Produkt zur Verwendung als Gebäudeverkleidung. Das Panel kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert und ebenso auch als Deckenunteransicht verwendet werden. Fronto ist langlebig und einfach zu montieren.



Farben

Light Oak V-Black



Oak



Oak V-Black



Honey Oak



Golden Oak V-Black



Winchester Oak



Walnut V-Black



Golden Oak



Walnut



Die Paneele ist in verschiedenen Holzdekoren erhältlich.



Lamellen Paneele Fronto



Eine geniale Lösung für Fassade und Decke


Allgemeine Frontomontageanleitung



Die Installation von Fronto-Paneeelen ist nicht schwierig, es müssen jedoch einige wichtige Regeln beachtet werden:

1



Lesen Sie zunächst die vollständige Montageanleitung, die Sie in jeder Verpackung und auf der Website finden, und schauen Sie sich das Video an, das den Aufbau von Fronto zeigt.



Scannen Sie die QR-Codes und sehen Sie sich die detaillierte Montageanleitung und das Montagevideo an.

2

Bereiten Sie eine Unterkonstruktion vor, auf der Sie die Paneele verschrauben und die für eine gute Belüftung der Wand sorgt. Wenn Sie die Paneele vertikal montieren möchten, müssen die Latten oder Profile, auf denen Sie die Paneele montieren, horizontal im Abstand von 40 cm angeordnet sein. Wenn Sie die Paneele horizontal verlegen möchten, müssen die Latten oder Profile, an denen Sie die Paneele montieren, vertikal im Abstand von 40 cm angeordnet sein.

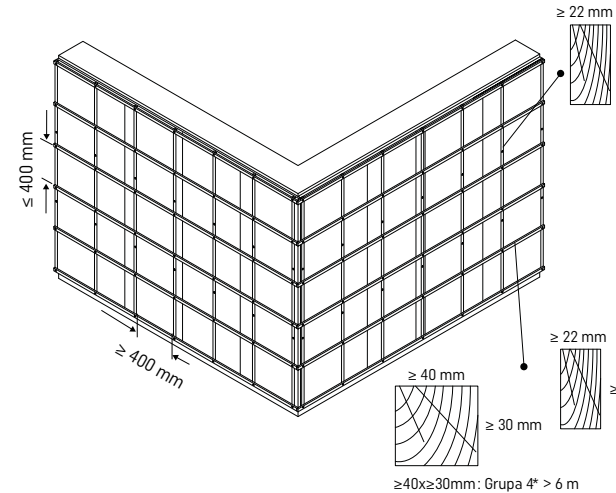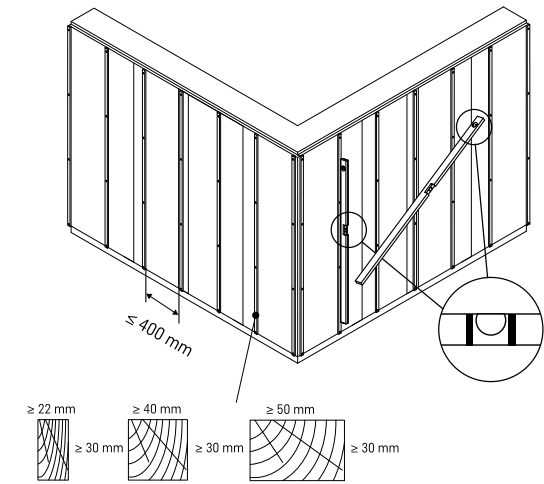

3

Denken Sie daran, eine ausreichende Belüftung von unten (mindestens 50 mm von der Bodenoberfläche entfernt) und von der Oberseite der Wand (ca. 20 mm) sicherzustellen.

4


Befestigen Sie zuerst alle erforderlichen Anschlussleisten aus dem Systemzubehör Sortiment.

5

Lassen Sie in den Abschlussleisten ca. 10 mm Dehnungsfugen, damit sich die Platten unter Temperatureinfluss ausdehnen und zusammenziehen können.

6

Die Montage der Paneele wird über das Verschlussystem und den vorgesehenen Befestigungslöchern erleichtert. Befestigen Sie die Paneele mit Schrauben mittig in den dafür vorgesehenen Befestigungslöchern. Schrauben Sie die Schrauben niemals vollständig ein – das Paneel muss sich bewegen können.

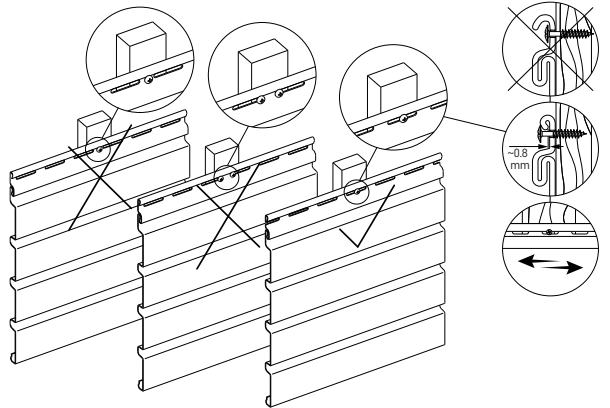

7

Bei der vertikalen Installation sollte jedes Paneel ab der zweiten Latte von oben befestigt werden, um eine ordnungsgemäße Bewegung und Ausdehnung des Paneels unter Temperatureinfluss zu gewährleisten.

