


Montageanleitung




Manufactured for Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße, D-76878 Bornheim.

Frühbeetaufsatz für 5938389 (89021)

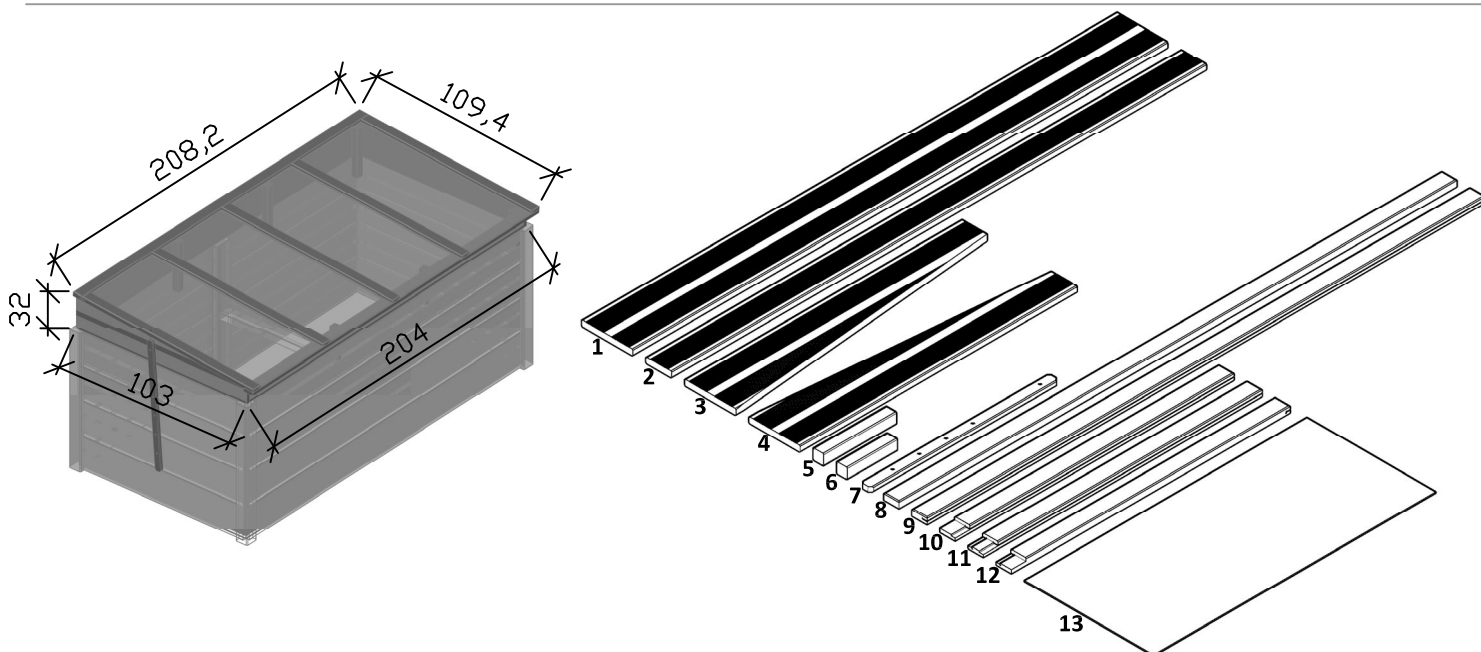


A	26x 3x20 (691111)		1	1x 20,5x190x195 (552119)	8	1x 25x55x2082 (552506)
B	12x 4x35 (691112)		2	1x 20,5x95x195 (552195)	9	1x 25x55x2082 (552518)
C	34x 4,5x50 (691107)		3	1x 20,5x190/95x1032 (552109)	10	1x 25x55x1039 (552512)
D	5x 5x100 (691103)		4	1x 20,5x190/95x1032 (552108)	11	3x 25x55x1039 (552515)
E	8x Dichtscheibe (692320)		5	4x 38x38x270 (553807)	12	1x 25x55x1039 (552509)
F	3x Lappenband (692461)		6	4x 38x38x185 (553808)	13	4x 2x480x1053 (593509)
G	2x Schraubhaken (692220)		7	2x 16x38x700 (551815)		Plexiglas
H	2x Schrauböse (692221)					
I/J	5x Feder (693021/693022)					


1 

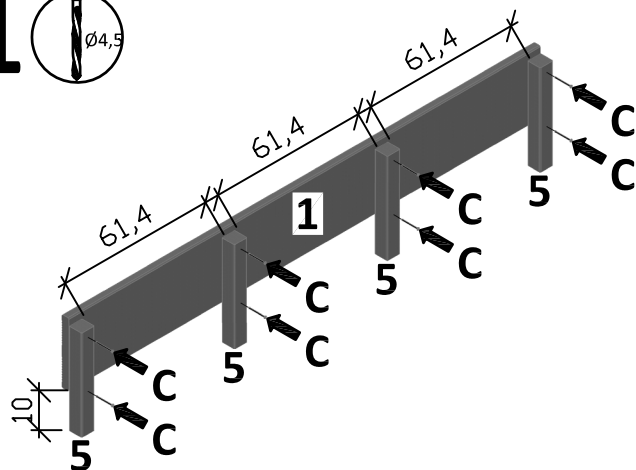

2 

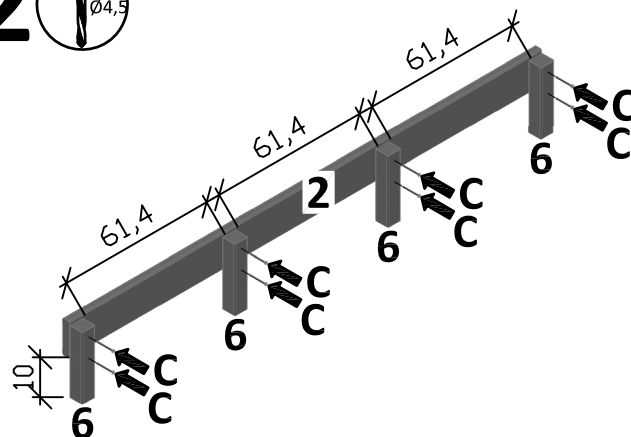


3 

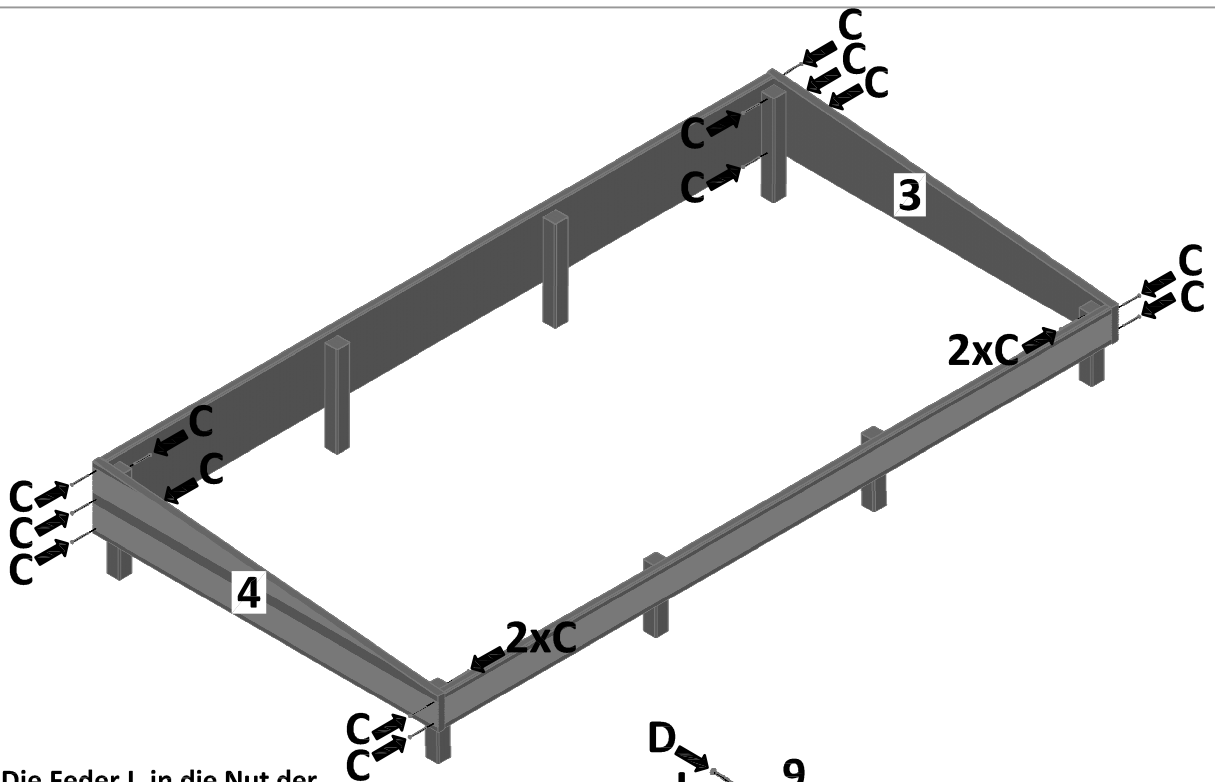



4 



Die Feder I, in die Nut der Verbindung zwischen den Rahmenteilen, mit wasserfestem Holzleim (nicht im Lieferumfang enthalten) einleimen!

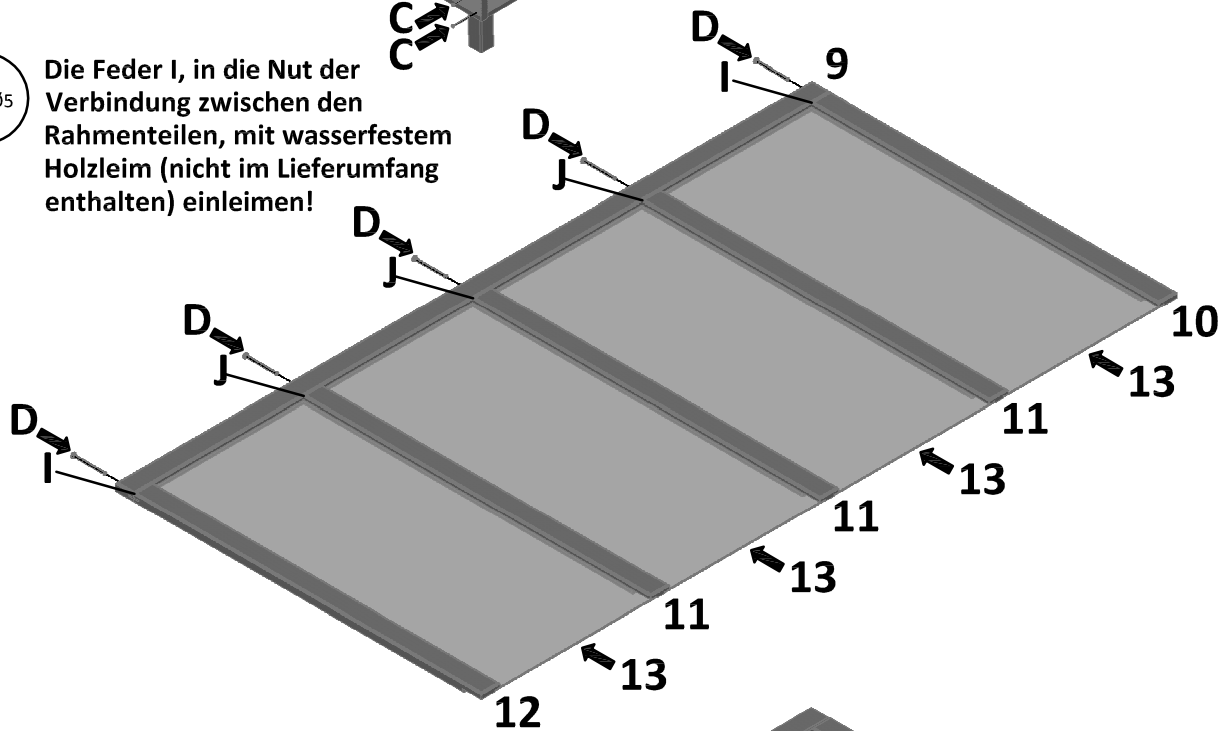

5 

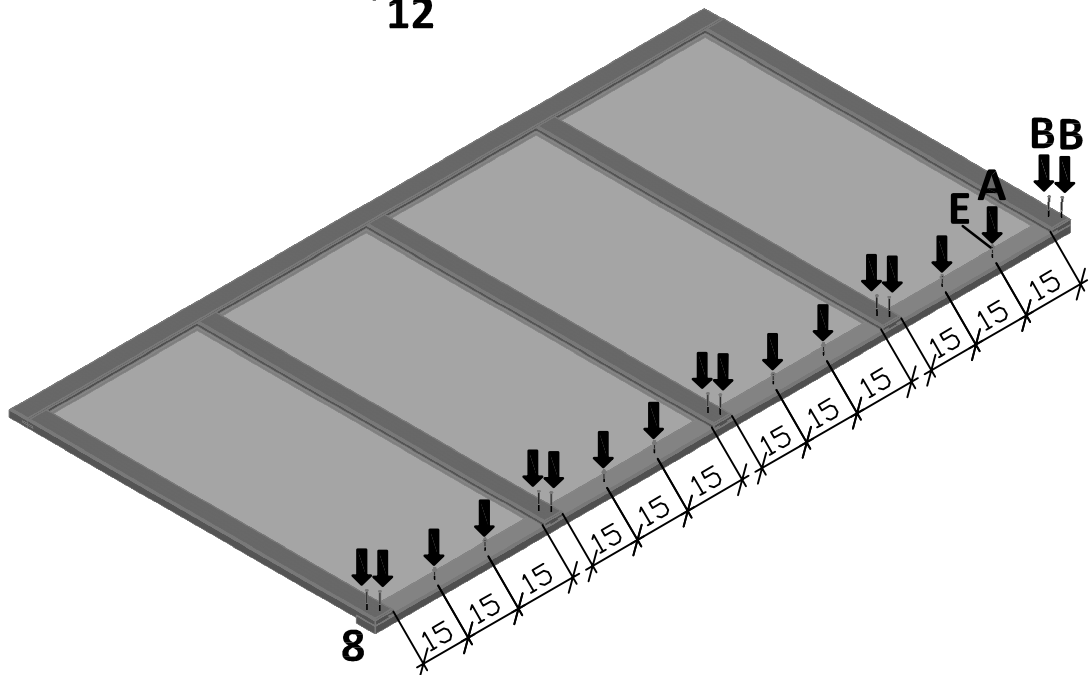


6 

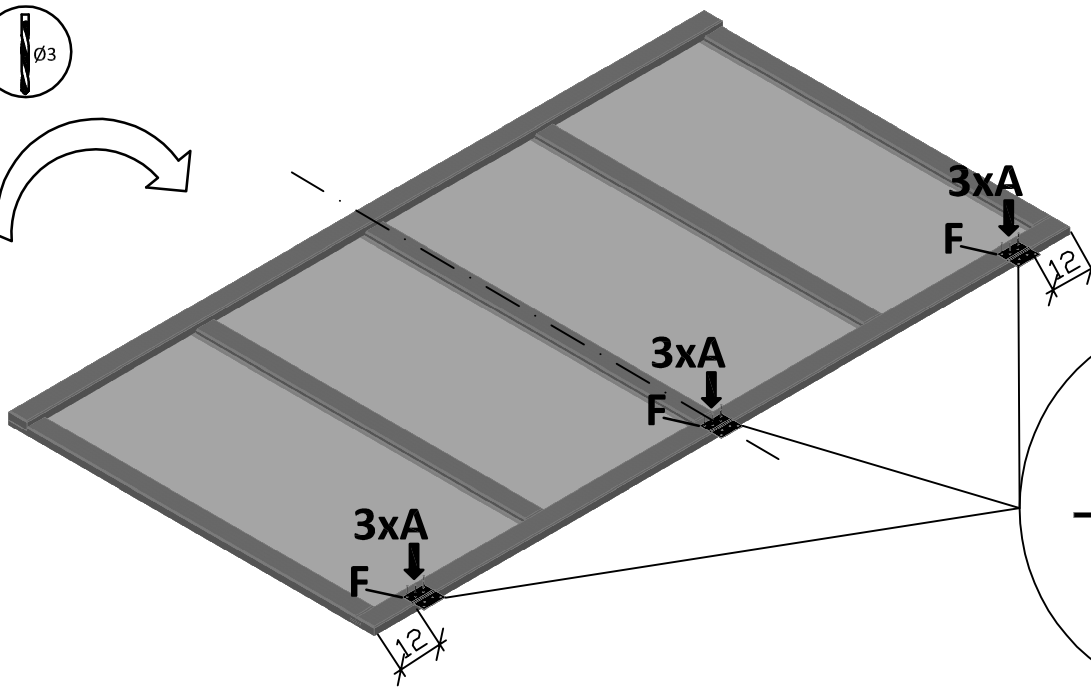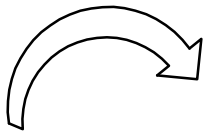

7 

Deckel auf dem Grundkörper vermitteln!

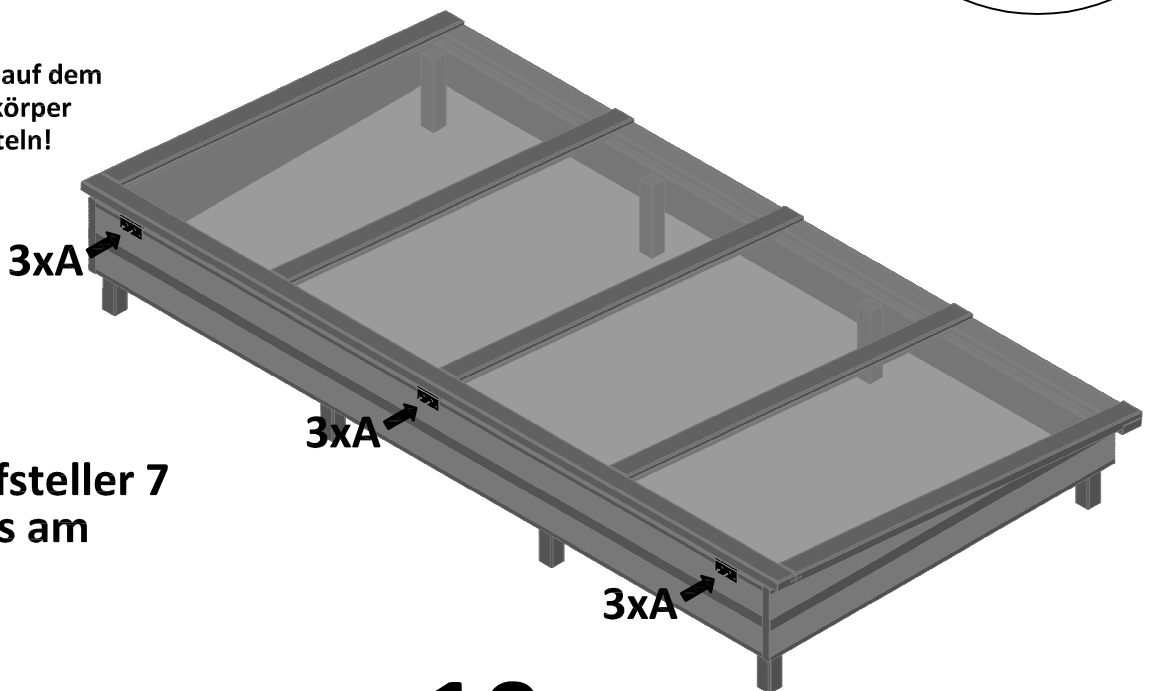


Achtung: Aufsteller 7 links & rechts am Deckel anbringen!

8 


H ca. 1,5 cm von Außenkante!

63,5

10

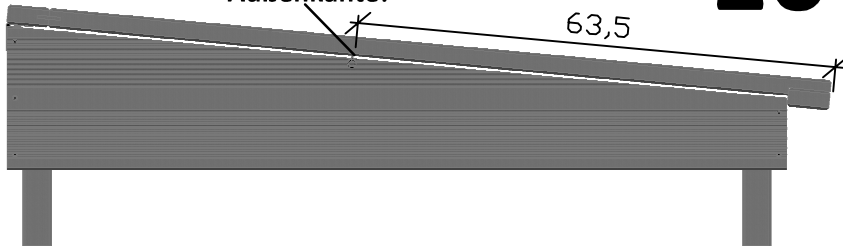


11

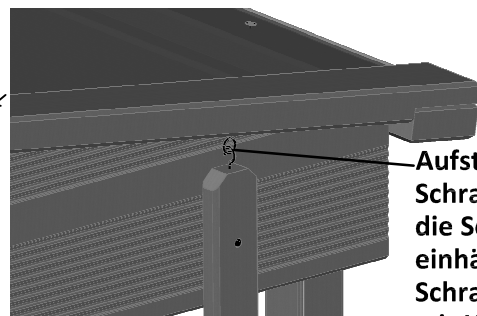


Aufsteller 7 mit Schraubhaken G in die Schrauböse H einhängen und den Schraubhaken G mit Hilfe einer Zange zur Öse biegen!

9 

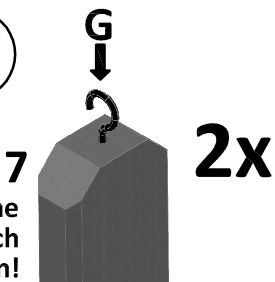

Lochreihe nach unten!

2x

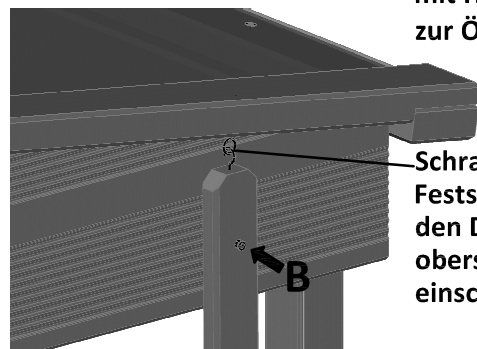

Schraube B als Feststellhilfe für den Deckel, durch oberstes Loch, einschrauben!