


Camper Bett Erik aufbauen

Das Längsbett Erik von BUILDIFY ist natürlich nicht nur eine Schlafgelegenheit. Du kannst das Bett sowohl an der langen Seite als auch an der schmalen Seite öffnen – und hast damit endlich Platz für sperrigere Ausrüstung wie Dein Skateboard oder Deine Wanderschuhe.

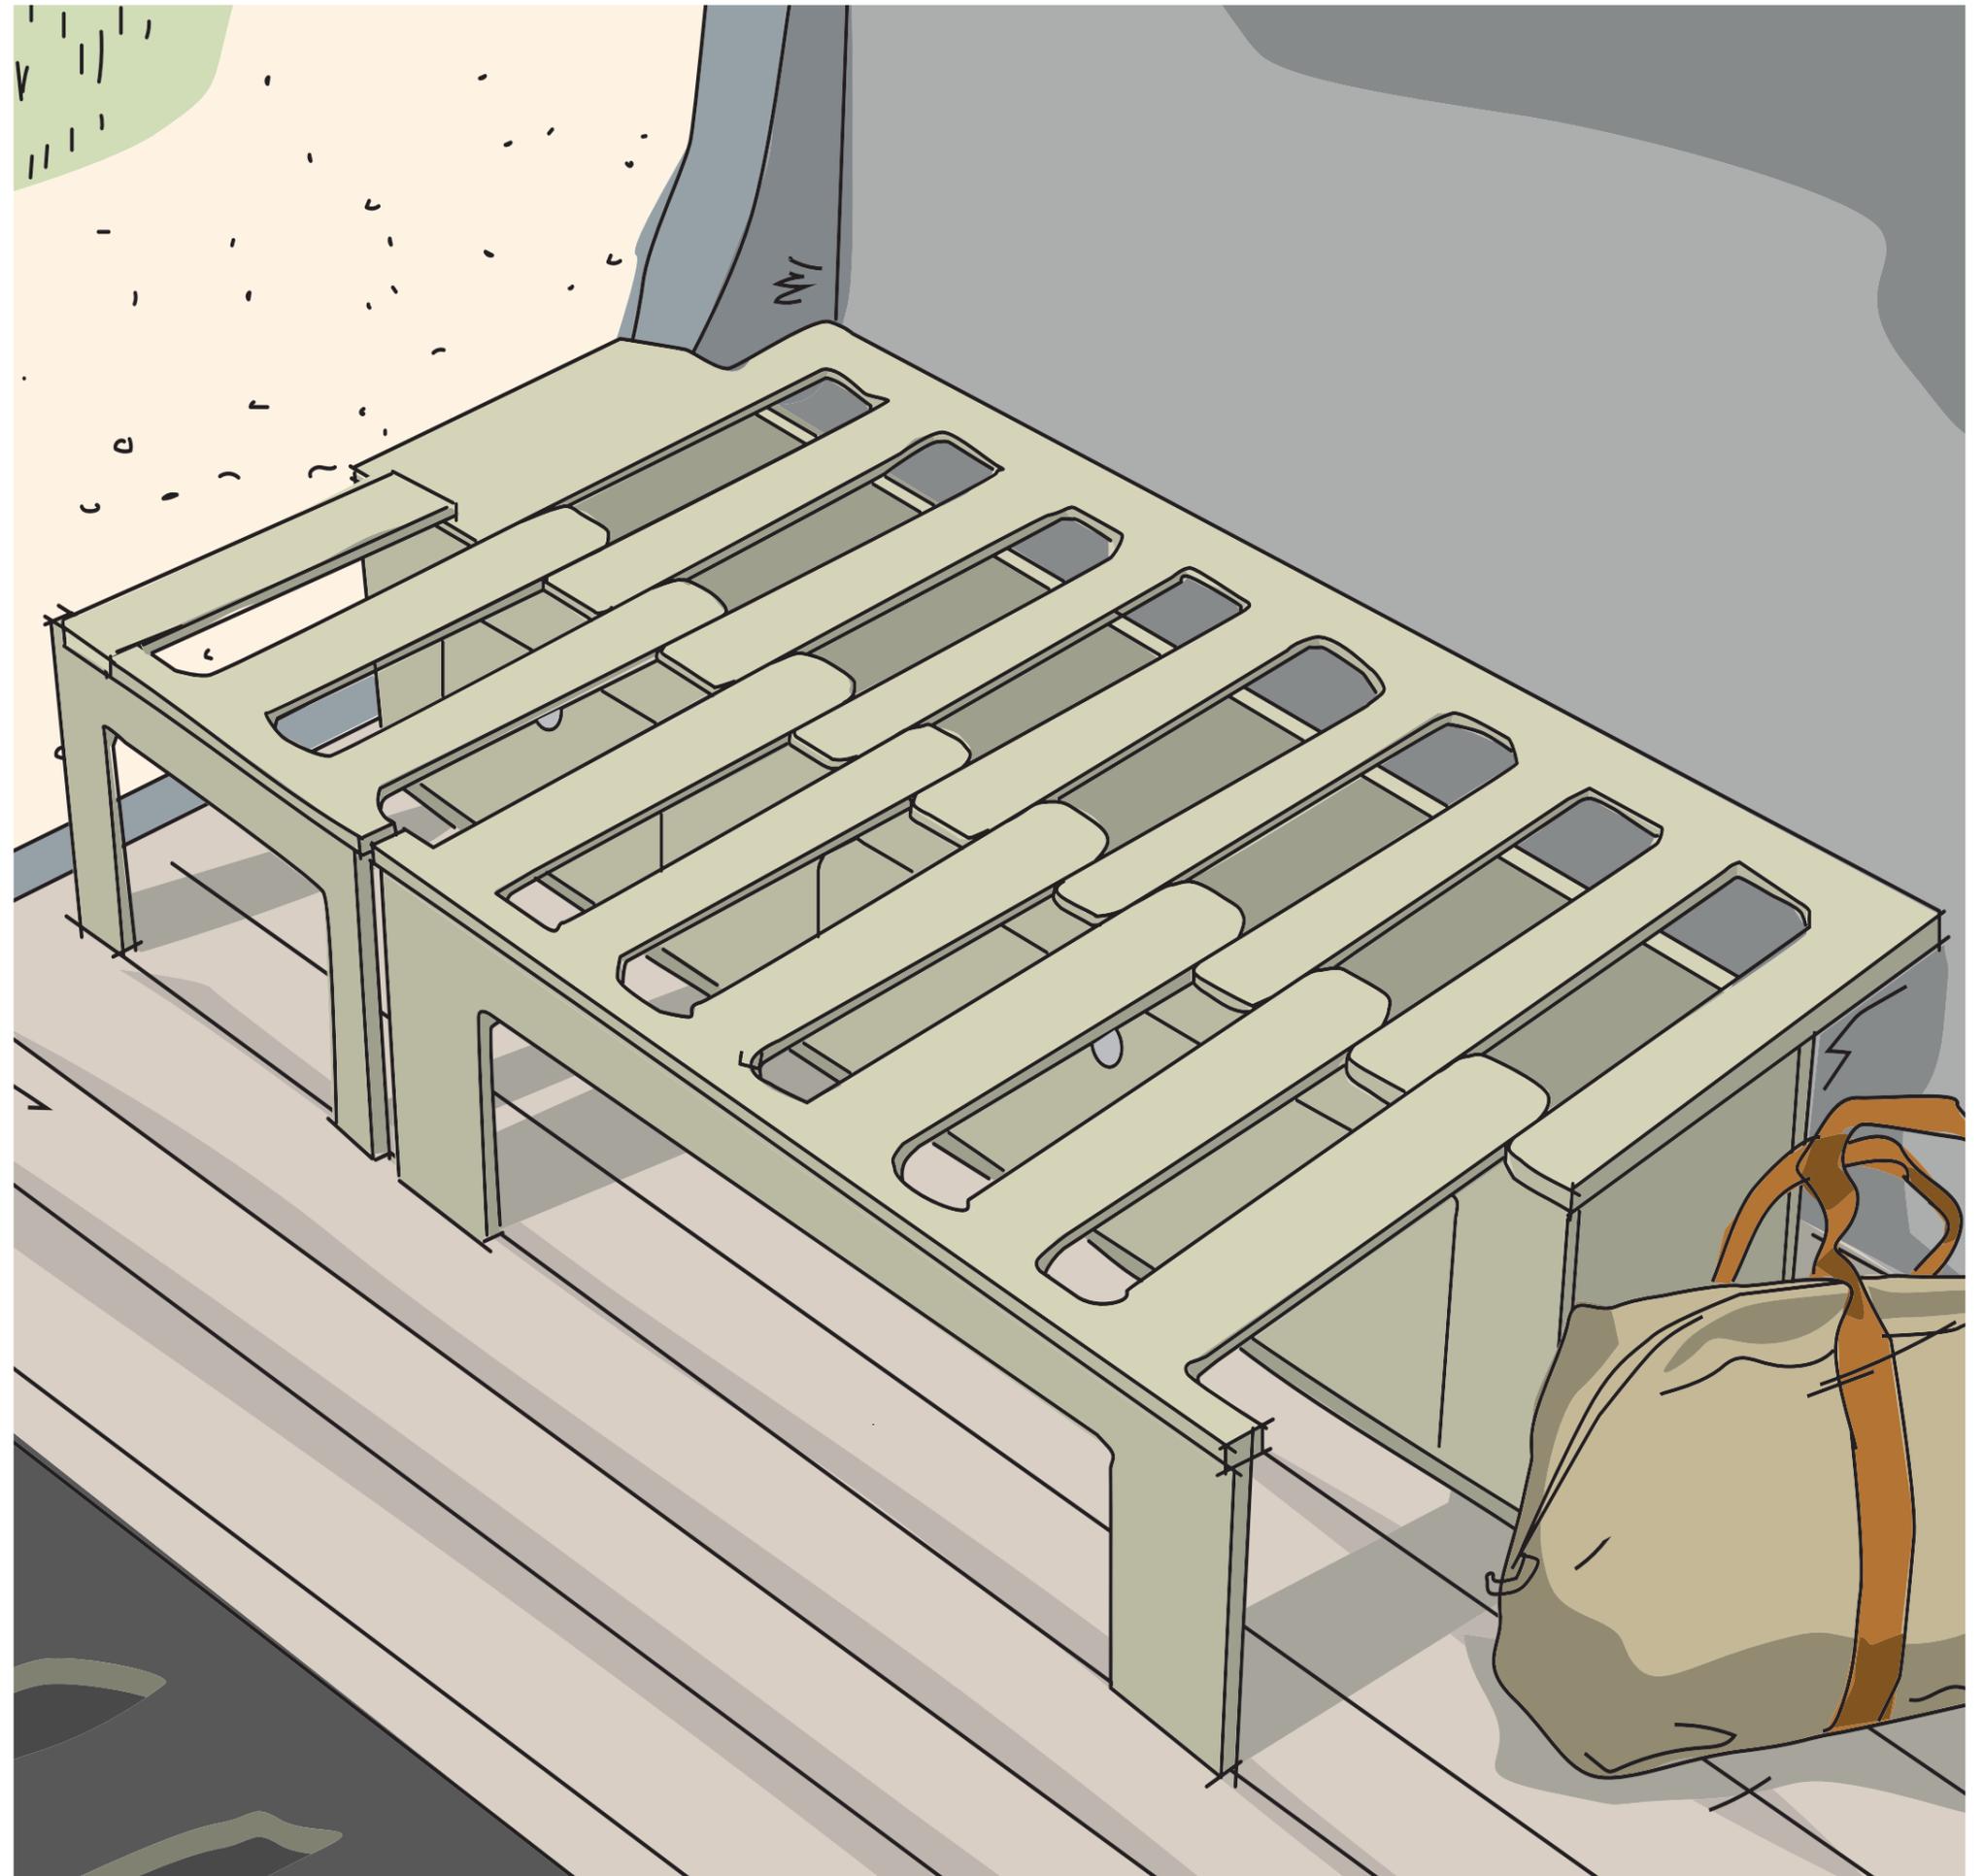


Camper Bett Erik aufbauen



BUILDIFY PRODUKTE

1 x BUILDIFY Campingbox Erik Bettsystem längs für VW
1900x1165x406 mm (LxBxH)

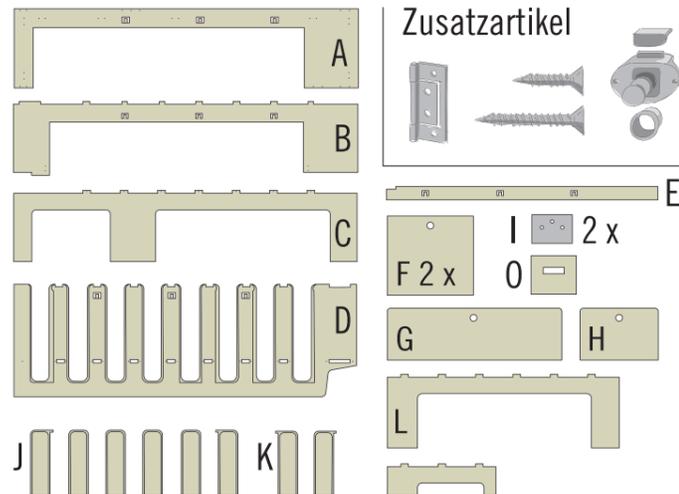

ZUSATZARTIKEL

8 x Lamellentürscharnier 50x23 mm
4 x Möbelschloss Push Lock Mini
34 x Heco Topix plus Holzschrauben Senkkopf 3x25 mm
50 x Heco Topix plus Holzschrauben Senkkopf 3x16 mm

WERKZEUGE

Akku-Bohrschrauber
Bit
Gummihammer
Meterstab

HOLZSCHUTZ

Es empfiehlt sich, nach dem Schleifen der Kanten die Flächen und Kanten zum optimalen Schutz 2-3 mal mit farblosem PU-Parkettlack zu streichen.
Zum Schutz des Holzes kann auch HORNBACH Holzöl farblos (Art-Nr 5509685) verwendet werden.


FARBliche GESTALTUNG

Du brauchst mehr Farbe? Natürlich kannst Du die Möbel mit HORNBACH Lack und Lasur auch in Deiner Lieblingsfarbe streichen.

TIPP: VORBOHREN


Es kann hilfreich sein, an manchen Stellen, die nicht vorgebohrt sind, das Holz vor dem Verschrauben mit einem ganz dünnen Universalbohrer leicht vorzubohren.

AUFBAUBEISPIEL UND ABMESSUNGEN

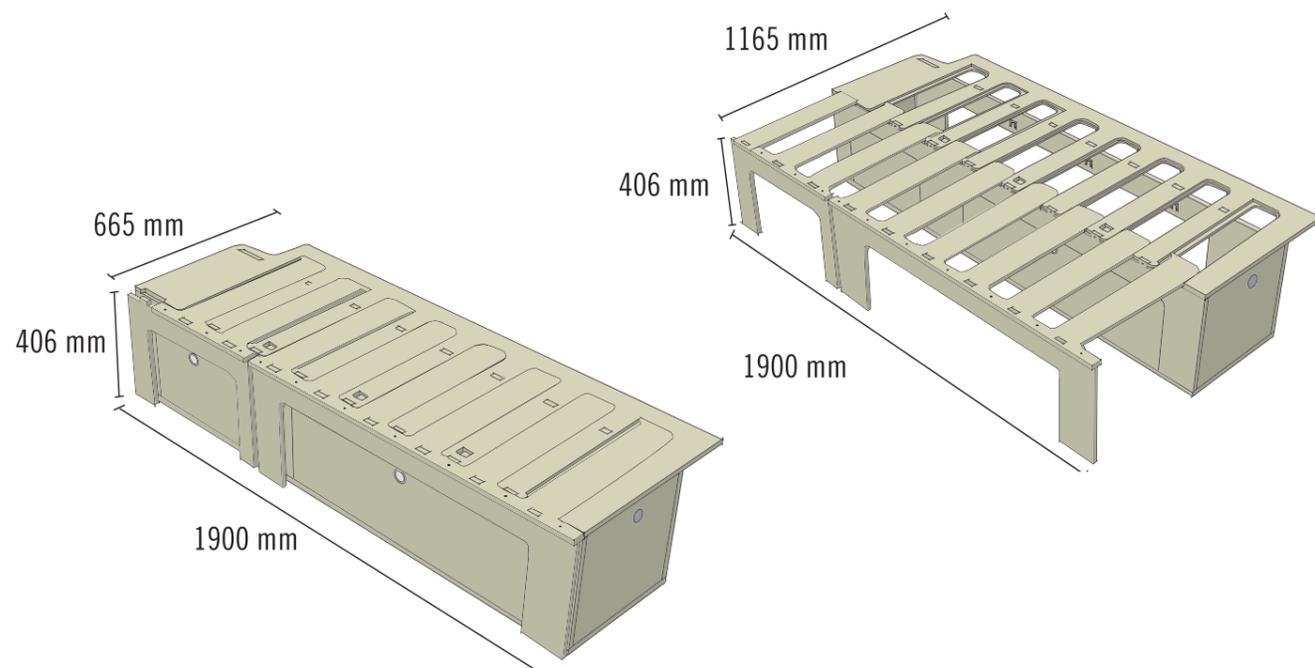


1. Ausziehbares Camper Bett montieren


FOLLOW
YOUR
BEAT

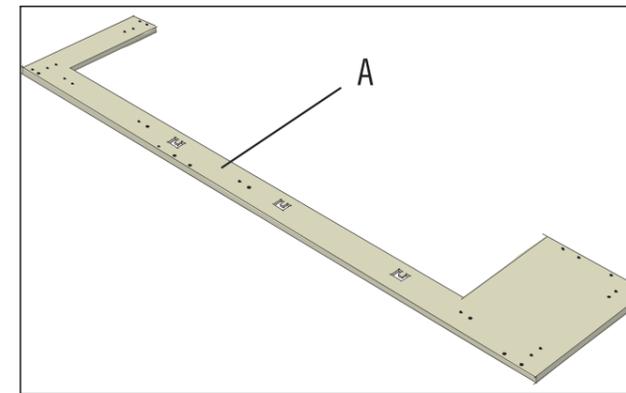


Lege das Grundelement (A) auf einen sauberen, ebenen Untergrund. Zum Schutz des Werkstückes und des Bodens solltest Du z.B. einen Kartonbogen in passender Größe unterlegen.

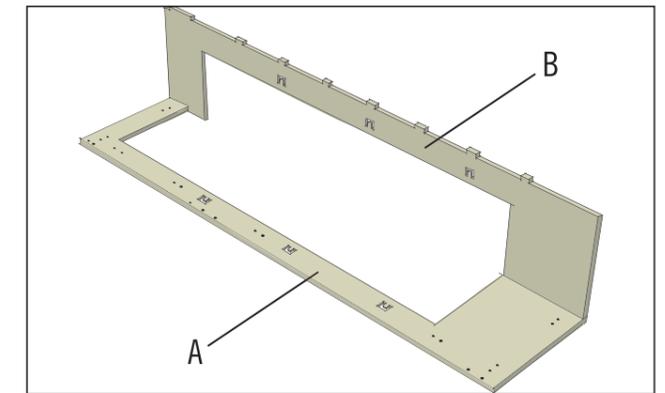


Das Seitenteil (B) sitzt auf der hinteren Kante des Grundelementes (A). In den schmaleren der beiden senkrechten Schenkel ist unten eine Stufe eingearbeitet, die genau in das Grundelement greift.

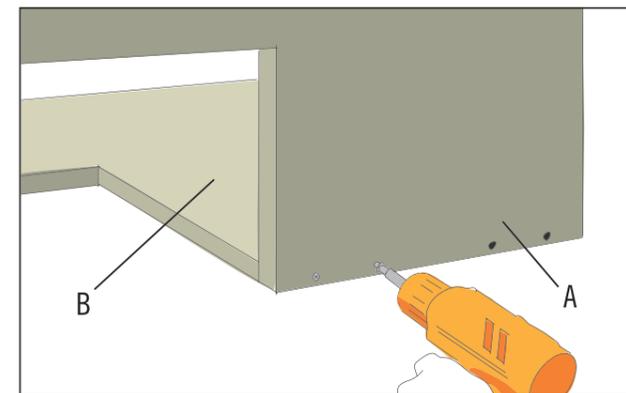


Im Grundelement (A) befinden sich Bohrlöcher, durch die es mit dem Seitenteil (B) verschraubt wird. Kippe die Konstruktion zum Verschrauben nach hinten. Verwende hier 3x25 mm Holzschrauben.

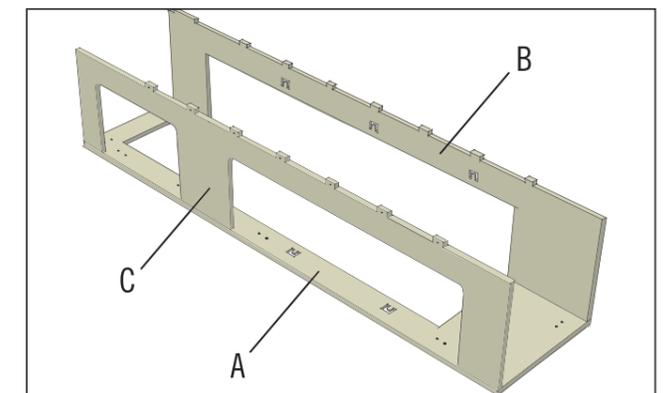

Verschraube das Seitenteil (C) parallel zu (B) auf dem Grundelement (A) mit 3x25 mm Holzschrauben. Kippe dafür die Konstruktion nach vorne und stütze das Seitenteil (B) ab, während (C) verschraubt wird.

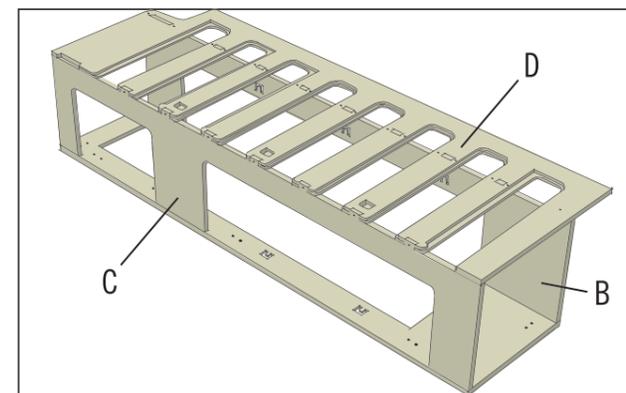


Von oben wird das Rostelement (D) aufgesteckt. Die Zapfen an der oberen Kante der Seitenteile (B) und (C) passen genau in die Ausfräsungen des Rostelementes. Neben den Verzapfungen befinden sich Bohrlöcher. Verschraube die Elemente hier mit 3x25 mm Holzschrauben.

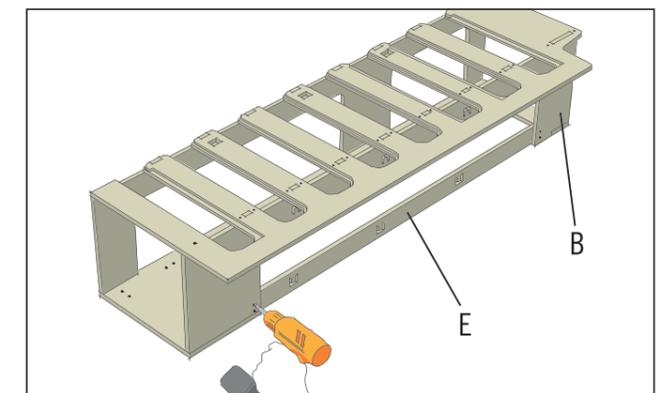


Füge den Quersteg (E) zwischen die beiden senkrechten Schenkel des Seitenteiles (B) von innen ein und verschraube ihn mit 3x25 mm Holzschrauben von aussen.


2. Klappen anbringen

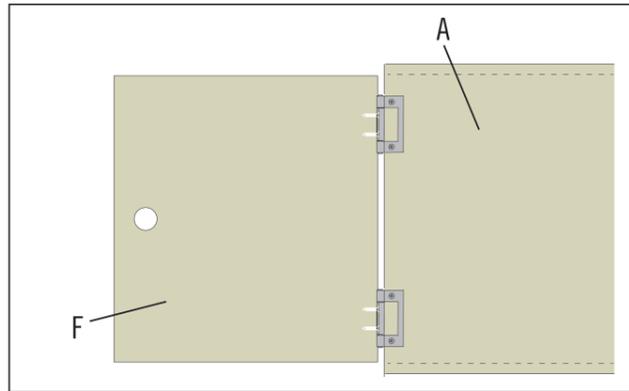


Die beiden Stirnseitenklappen (F) werden mit je zwei Lamellentürscharnieren am Grundelement (A) befestigt.

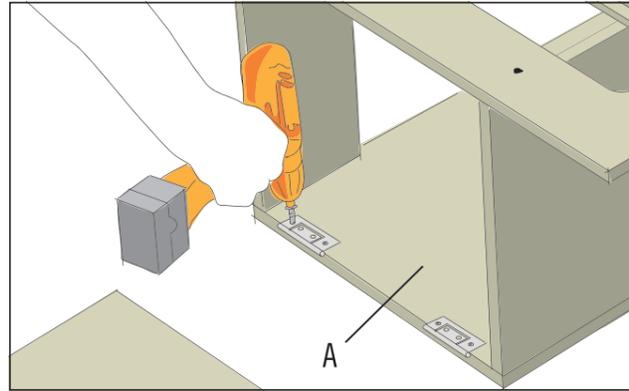


Schraube die Scharniere zunächst an den Korpus. Die Scharnierachsen funktionieren dabei als Anschlag. Rücke die Scharniere so weit an das Grundelement (A), sodass die Achsen bündig anstossen und verschraube jeweils das äussere Scharnierteil mit dem Grundelement (A). Verwende hierfür Senkkopf Holzschrauben 3x16 mm.

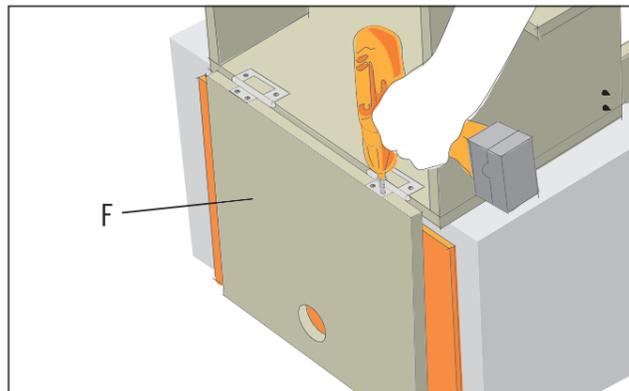


Um die Stirnseitenklappen (F) bequem an die Lamellentürscharniere schrauben zu können, baust Du Dir am besten eine Hilfskonstruktion aus Holz oder Karton. So kannst Du den Korpus hochbocken und die Stirnseitenklappen (F) an ihren Schmalseiten mit den Scharnieren verschrauben. Verwende hierfür wieder Senkkopf Holzschrauben 3x16 mm. Um den richtigen Abstand einzuhalten, empfiehlt es

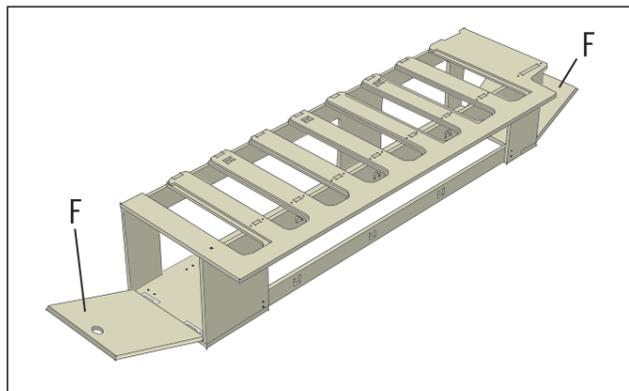

sich, ein Brettchen in der Stärke der Scharnierachsen dazwischen zu klemmen. Achte beim Anschrauben der Klappe darauf, dass die Ausfräsung für das Möbelschloss unten sitzen muss. Prüfe, ob sich die beiden Stirnseitenklappen (F) öffnen und schliessen lassen, ohne zu haken. Sonst musst Du die Verschraubung der Scharniere noch nachjustieren.

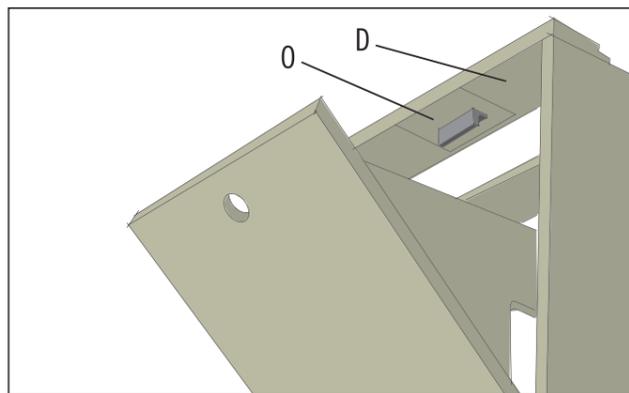


Für die genaue Platzierung der Arretierung des Möbelschlösses verwendest du die Schablone (O). Lege diese mittig an der vorderen Kante der Klappenöffnung an und füge die Arretierung ein. Diese wird mit zwei Holzschrauben Senkkopf 3x16 mm von unten am Rostelement (D) verschraubt.

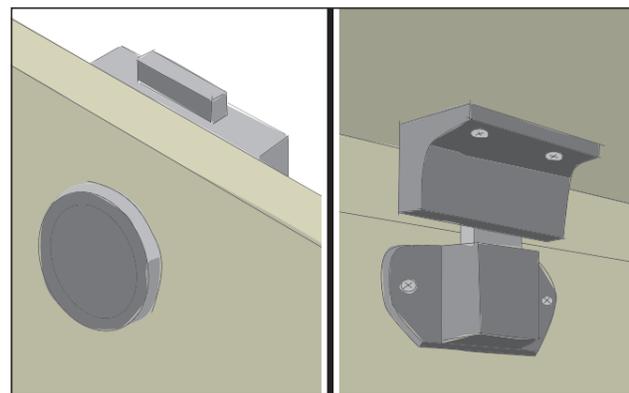


Verschraube die Möbelschlösser Push Lock Mini an den dafür vorgesehenen Ausfräsungen in den beiden seitlichen Klappen mit je zwei Holzschrauben Senkkopf 3x16 mm. Von aussen lassen sich die Möbelschlösser per Knopfdruck öffnen.

Klappen anbringen (Fortsetzung)


FOLLOW
YOUR
BEAT

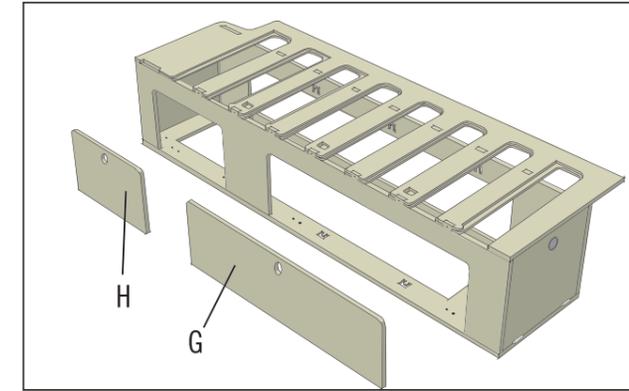


Die beiden Frontklappen (G) und (H) werden genauso wie die beiden Stirnseitenklappen am Korpus befestigt.

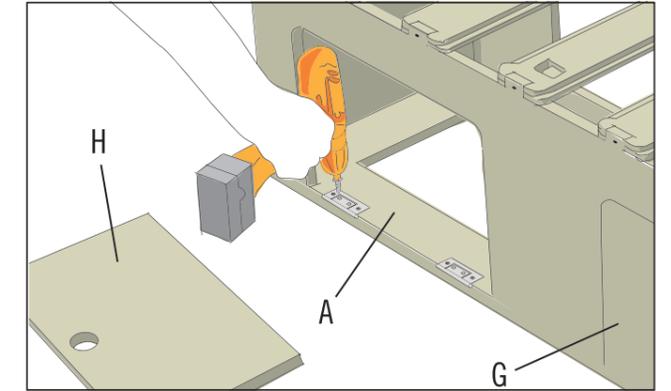

Schraube zunächst für die beiden Frontklappen (G) und (H) jeweils zwei Lamellentürscharniere an jede Klappenöffnung. Die Scharnierachsen dienen dabei wieder als Anschlag. Sie müssen direkt am Grundelement (A) anliegen. Verschraube die jeweils äusseren Scharnierteile mit dem Grundelement (A). Verwende hierfür Holzschrauben Senkkopf 3x16 mm. Um dann die Frontklappen (G) und (H) mit den Scharnieren zu verschrauben, gehst Du genauso vor, wie bei den Stirnseitenklappen.

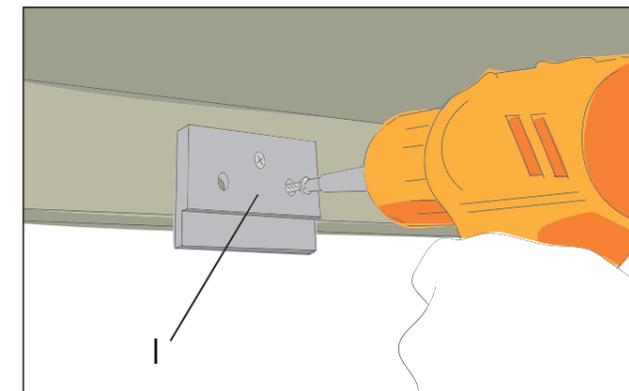

Die Anschläge (I) für die beiden Möbelschlösser der Frontklappen werden im Stauraum von innen jeweils in der Mitte der Klappenöffnung angeschraubt. Verwende Holzschrauben Senkkopf 3x16 mm.

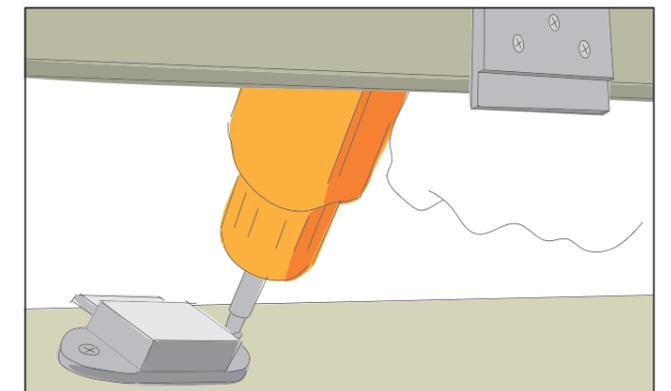


Das ausziehbare Rostelement besteht aus vier Einzelteilen. Stecke (J) auf (L) und (K) auf (M). Die Verzapfungen passen genau ineinander. Anschliessend verschraubst du die Elemente von oben durch die vorgesehenen Bohrlöcher mit Holzschrauben 3x25 mm.

4. Ausziehbares Rostelement montieren




Artikelnummern

FOLLOW
YOUR
BEAT

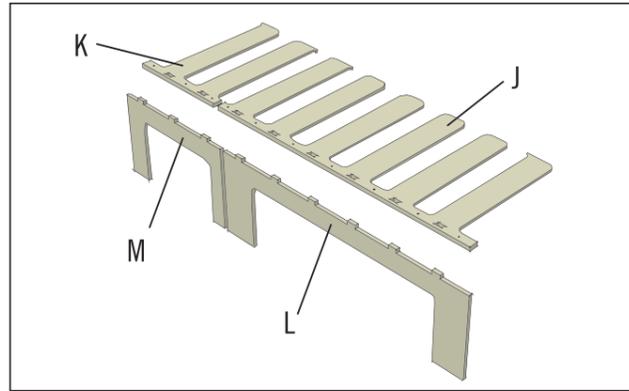


Montiere nun noch die Schublade. Dafür legst Du die Bodenplatte (P) auf Deine glatte, saubere Unterlage, fügen zunächst die Abschlussplatte (Q) und dann die Seitenwand (R) an. Die Verzapfungen greifen wieder genau ineinander.

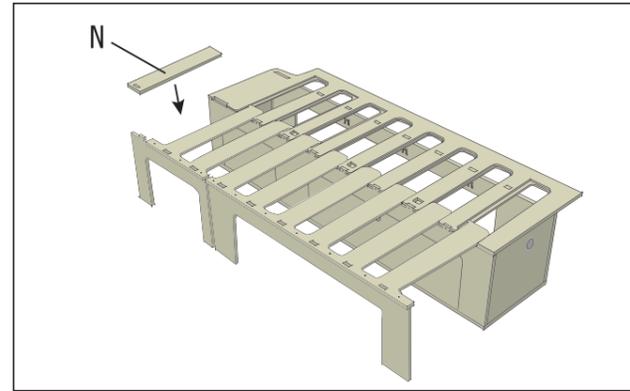

In ausgefahrenem Zustand des Rostes wird das Arretierstück (N) eingesetzt, um die Konstruktion zu stabilisieren. Dieses kann optional zur Aufbewahrung mit Klettband am Korpus befestigt werden, um es bei Bedarf gleich zur Hand zu haben.

ART. NR.	BEZEICHNUNG
10670785	Buildify Campingbox Erik Bettsystem längs für VW 1900x1165x406 mm (LxBxH)
8673966	Lamellentürscharnier 50x23 mm
10332000	Möbelschloss Push Lock Mini
10434559	Heco Topix plus Holzschrauben Senkkopf 3x25 mm
10434524	Heco Topix plus Holzschrauben Senkkopf 3x16 mm

Zusatzoption / Ladungssicherung mit Expanderband

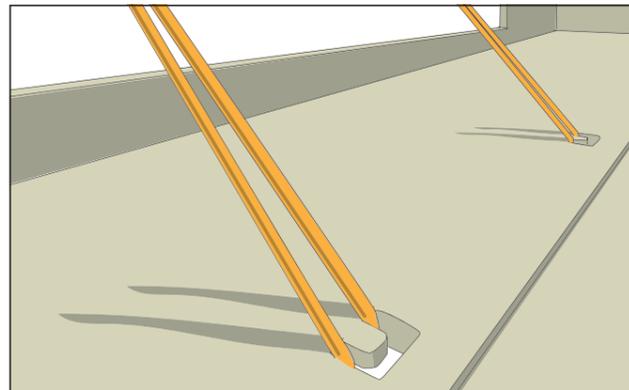

Im Stauraum sind an mehreren Stellen Nippel aus den Plattenelementen geätzt, an denen sich Gummi Expanderbänder befestigen lassen. Dies ist hilfreich, um Utensilien im Inneren des Stauraumes zu fixieren.



Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Diese Anleitung wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt, kann aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzu ziehen! HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

- 1. Unsere Produkte sind keine Bestandteile des Fahrzeuges**
- 2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei unseren Produkten um Ladegut handelt, deren ordnungsgemässe Sicherung nicht in unserem Verantwortungsbereich liegt.**
- 3. Eine Sicherung unserer Produkte durch den Halter / Fahrer des Fahrzeugs ist notwendig und muss den Gegebenheiten des Fahrzeugs entsprechend ausgeführt werden (z.B. mit Zurrgurten verspannen).**
- 4. Alle erreichbare Kanten sind von Hand auf einen Mindestradius von 2 mm zu schleifen.**
- 5. Informiere Dich über die höchstzulässige Gesamtzuladung Deines Fahrzeugs.**
- 6. Unsere Produkte sind nicht geeignet als Sitzplatz / zur Nutzung während der Fahrt.**
- 7. Die Montageanleitung ist ausschliesslich online verfügbar und wird im Reiter „Datenblätter“ als PDF zum Download zur Verfügung gestellt.**