

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	

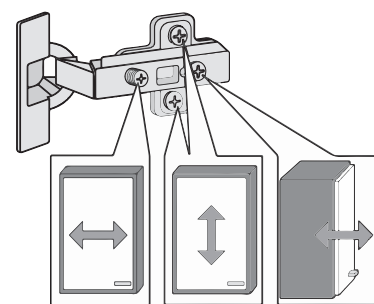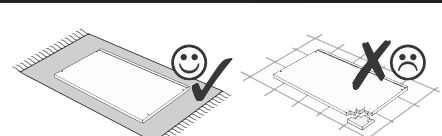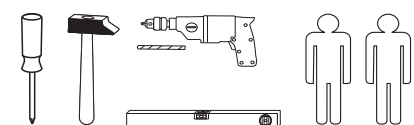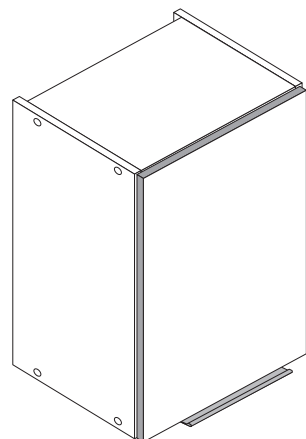




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 3 x 13,5 2 x 1123	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 1 x 2863		

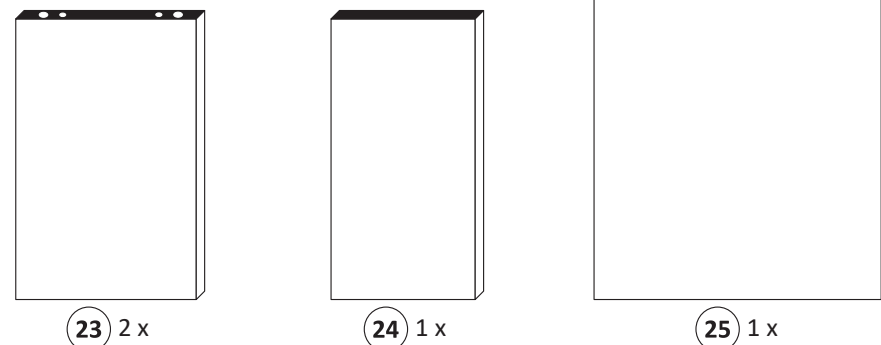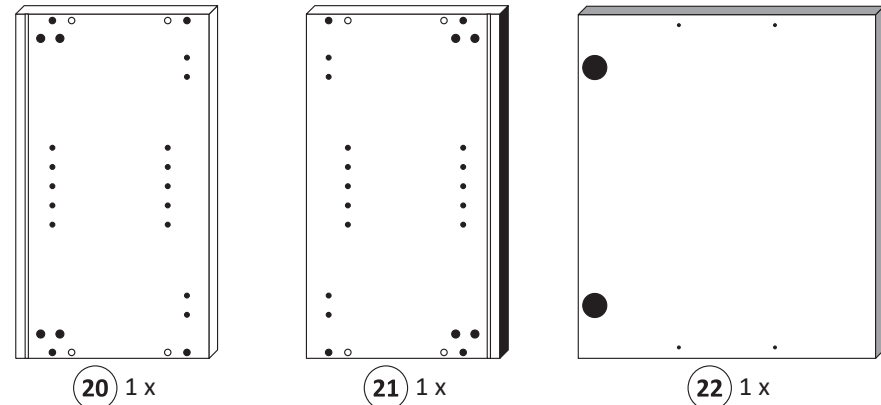

1


4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 10mm 4 x 2885
------------------	------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------

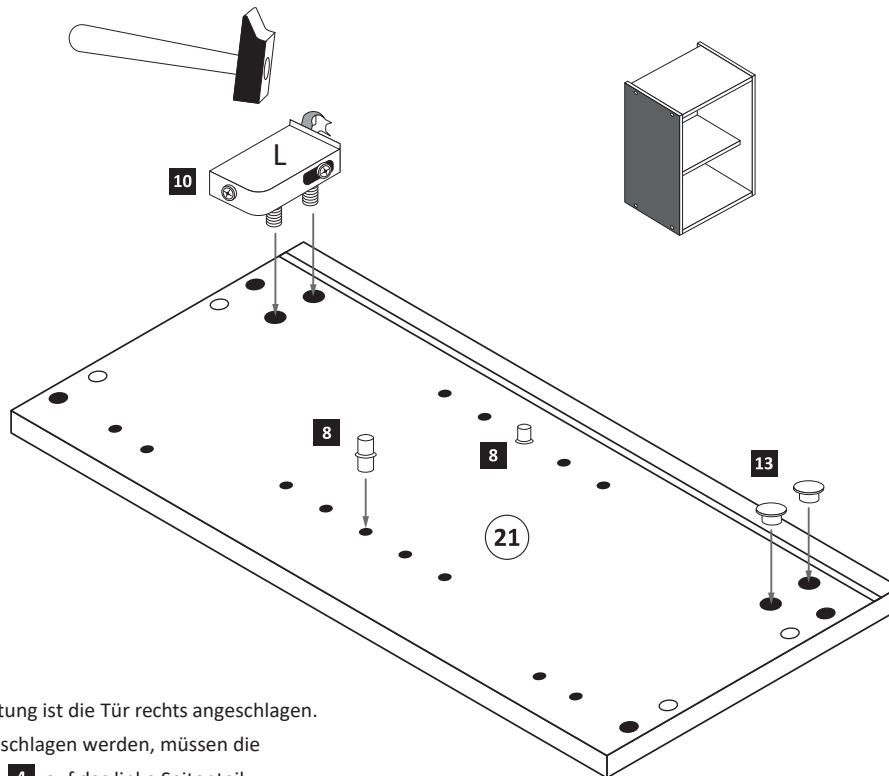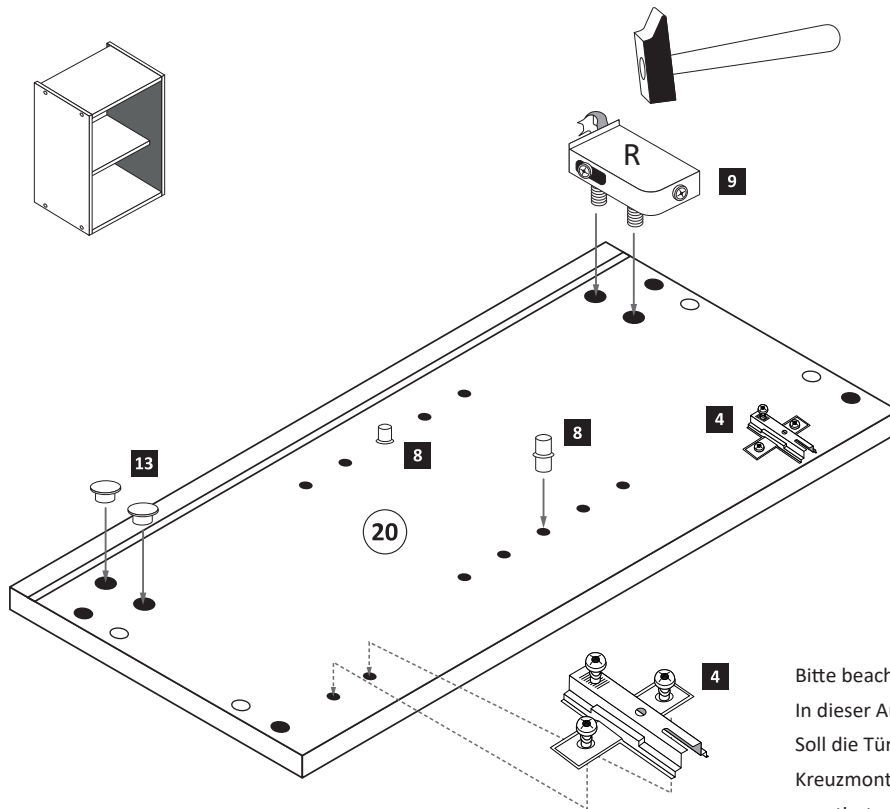

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die
Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil
montiert werden.

2

5 8 x 30 8 x 2861	17 Leim 1 x 2863
----------------------------	---------------------------

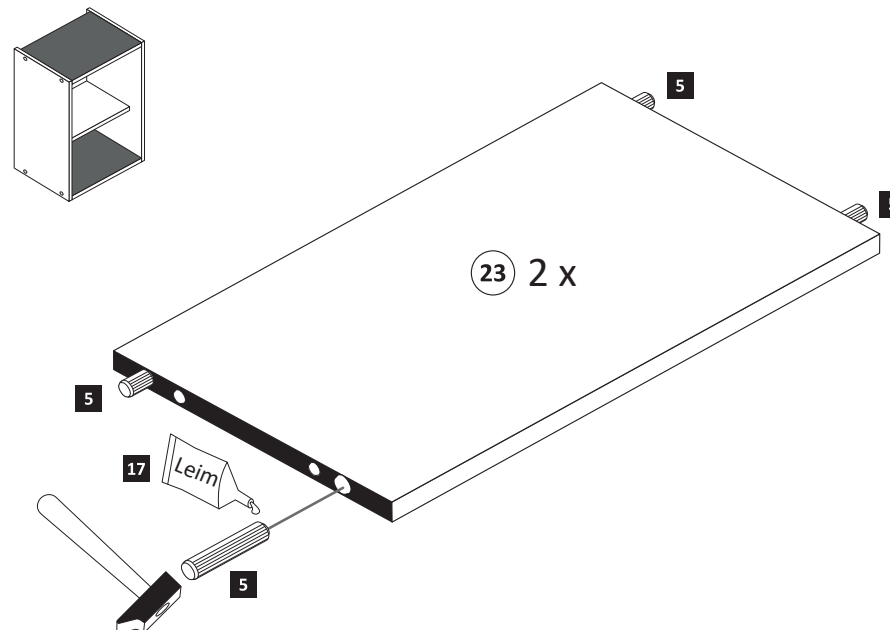

3

1

8 x

2

8 x

2827

17

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

1

2

17

23

20

21

23

1

2

1

2

4

15

25 x

2862

2.

1.

25

5

3

2 x

1503

7

3,5 x 15

4 x

2804

14

2 x

2865

3

7

14

22

14

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag.
Bei Linksanschlag Griffleiste bitte an die
gegenüber liegende Kante montieren.

6

6

3 x 13,5

2 x

1123

18

1 x

5706

24

22

6

18

6

7

11

5,8 x 55

2 x

2840

12

8 x 30

2 x

2842

9 / 10

11

12

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

8

16

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

a

1.

2.

Ø 5 mm

b

1.

2.





3.

16

www.till-hilft.de








89930.330

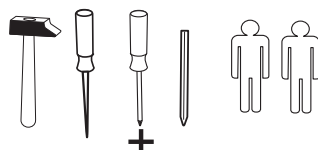





!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

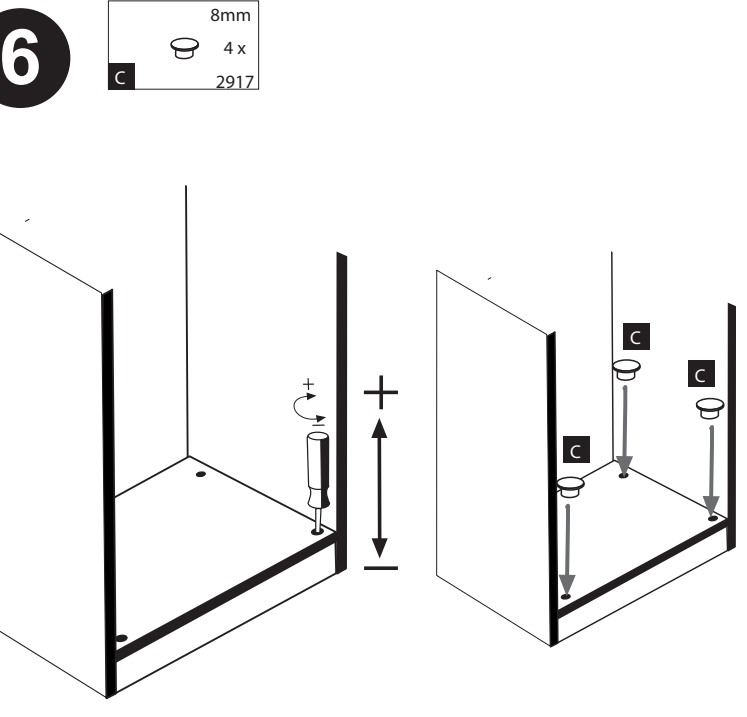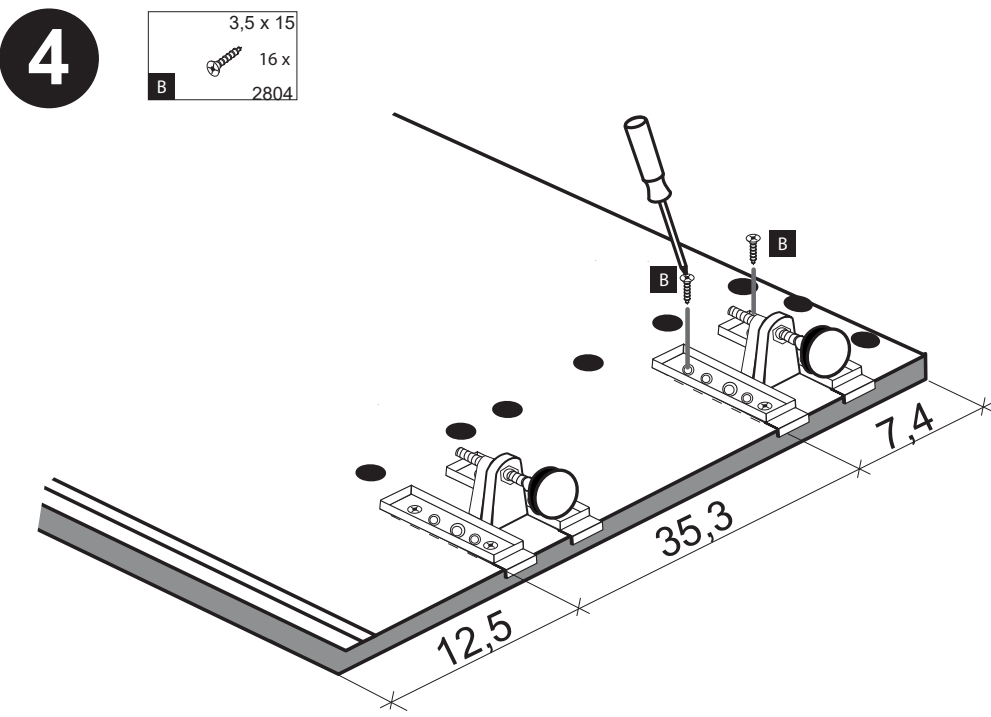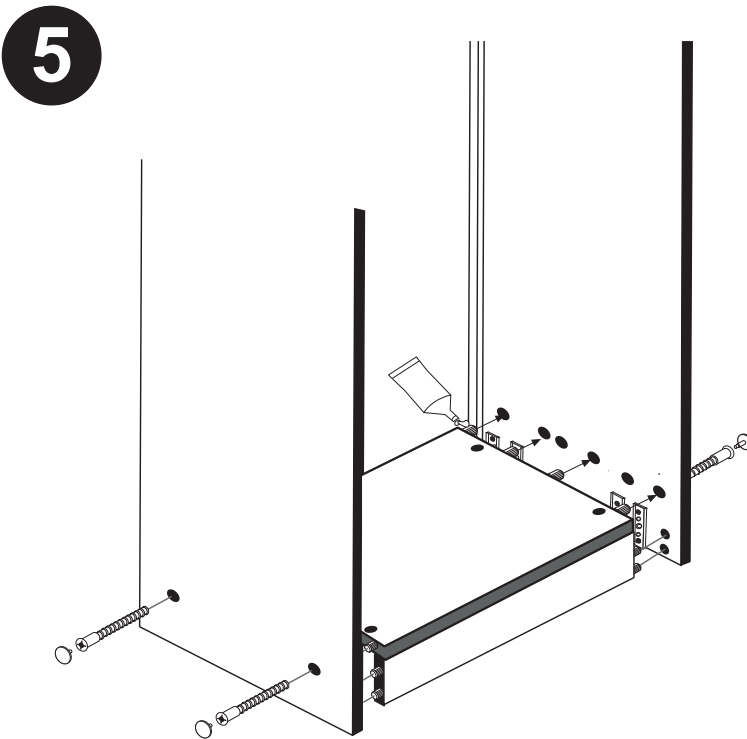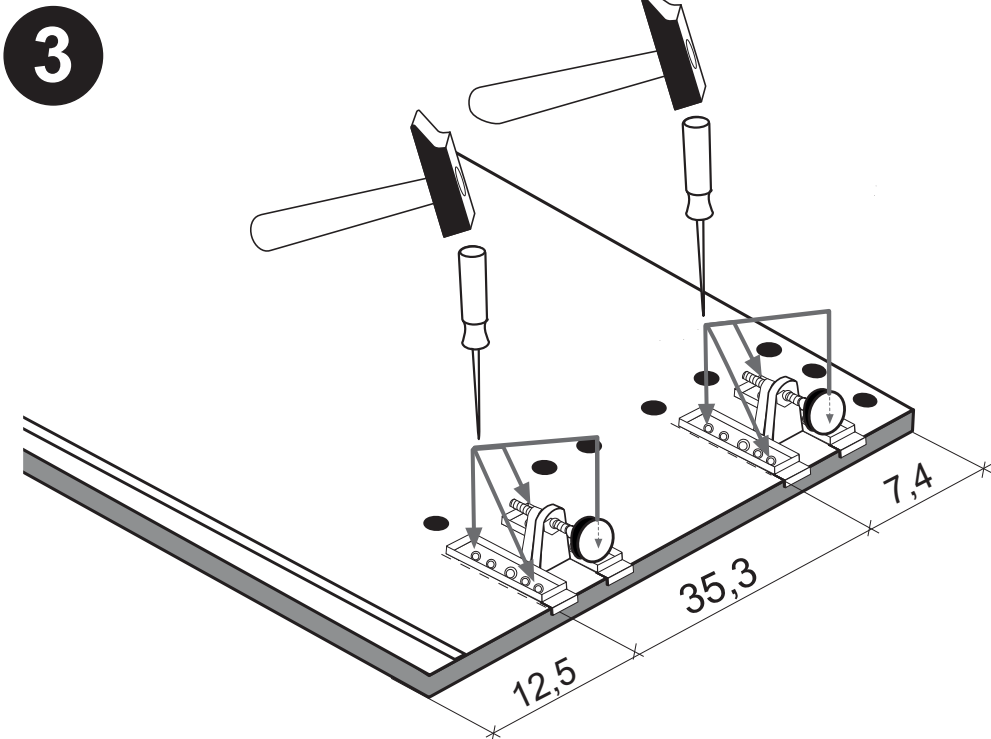
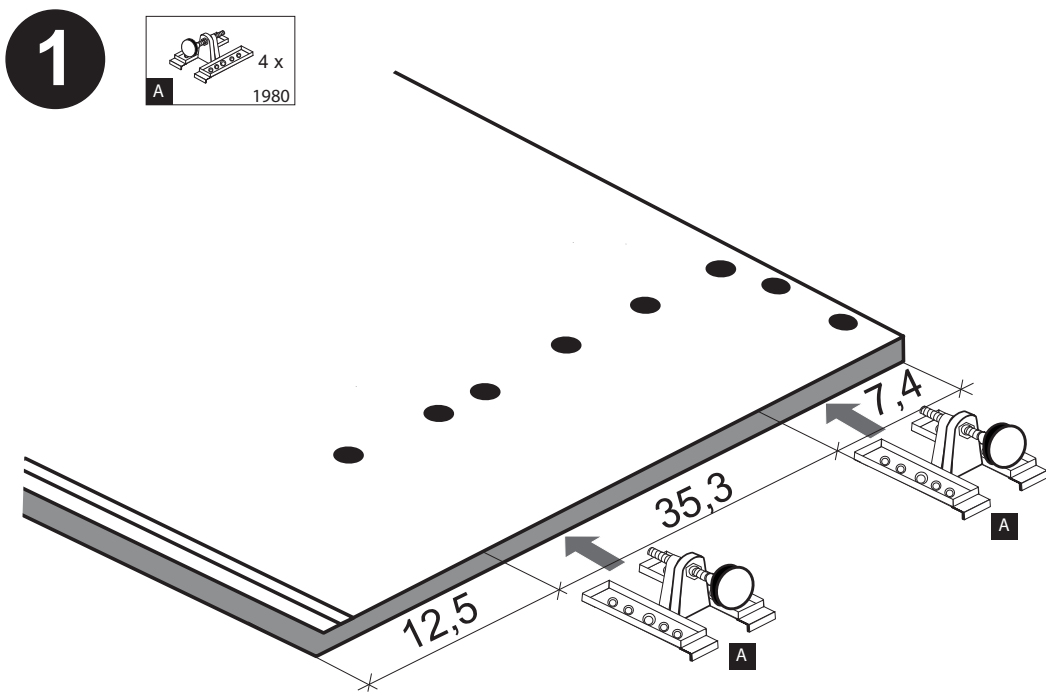




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87252.537	

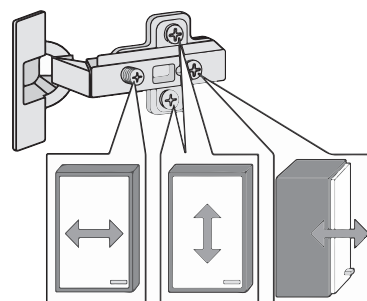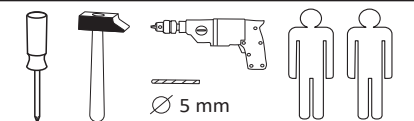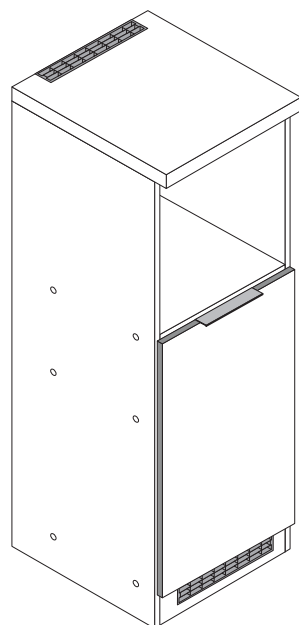

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804	6 2 x 2865
7 5/5 x 16 8 x 2821	9 4 x 15 2 x 2810	10 2 x 2845	11 6 x 34 2 x 2844	12 4 x 45 2 x 2814	13 8 x 30 28 x 2861
14 1 x 5706	15 3 x 13,5 2 x 1123	16 4 x 9 2 x 2845	17 2 x 4940	18 2 x 2532	19 25 x 2862
20 1 x 2863	21 8 mm 4 x 2917	22 8 mm 4 x 2917			
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8 mm 4 x 2917			

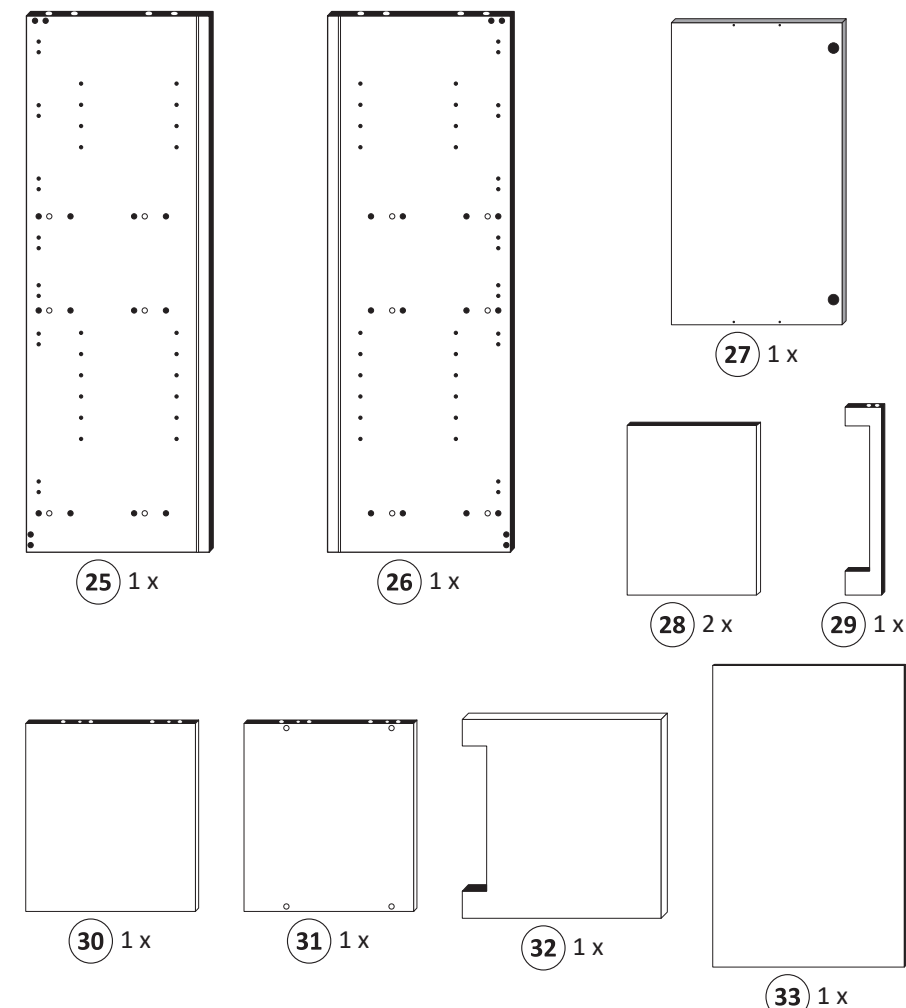

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

4 2 x 1611	7 5/5 x 16 8 x 2821	13 8 x 30 8 x 2861	21 8 mm 4 x 2917	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
---------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------	----------------------------


Bitte beachten !

In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

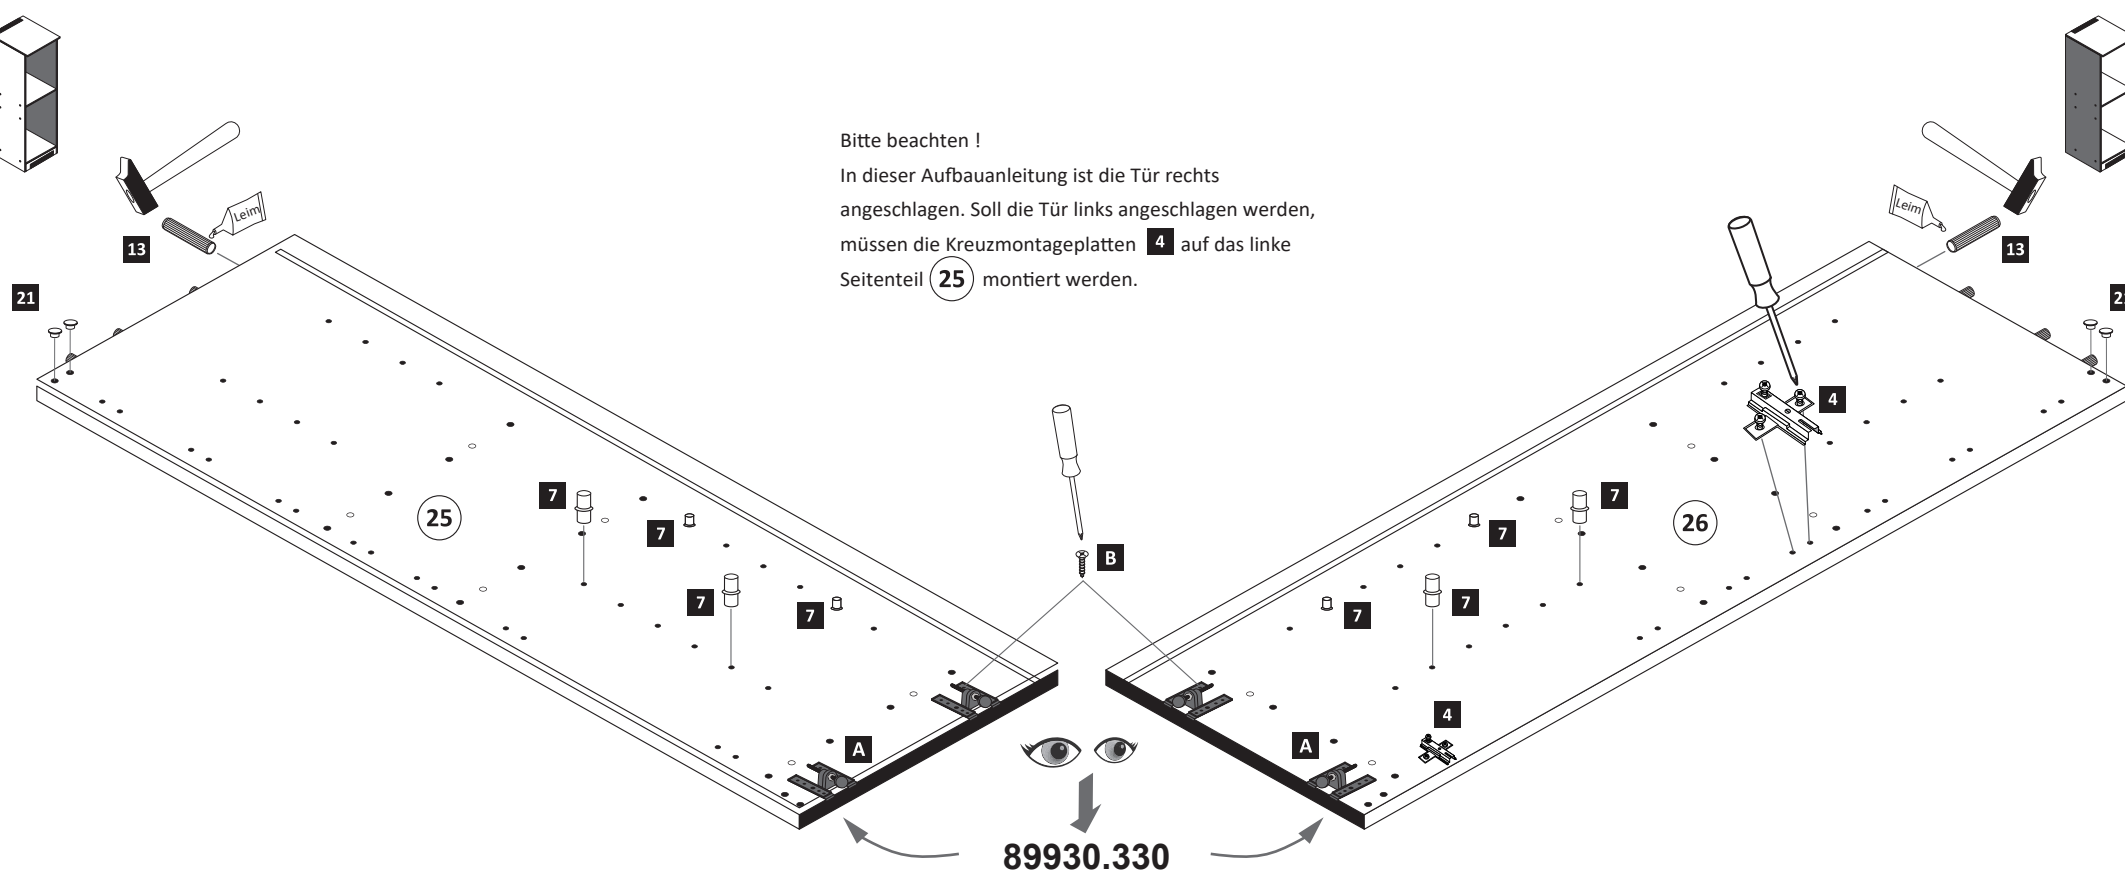




2

13 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 4940	18 2 x 2532	20 1 x 2863
---------------------------	----------------	----------------	----------------

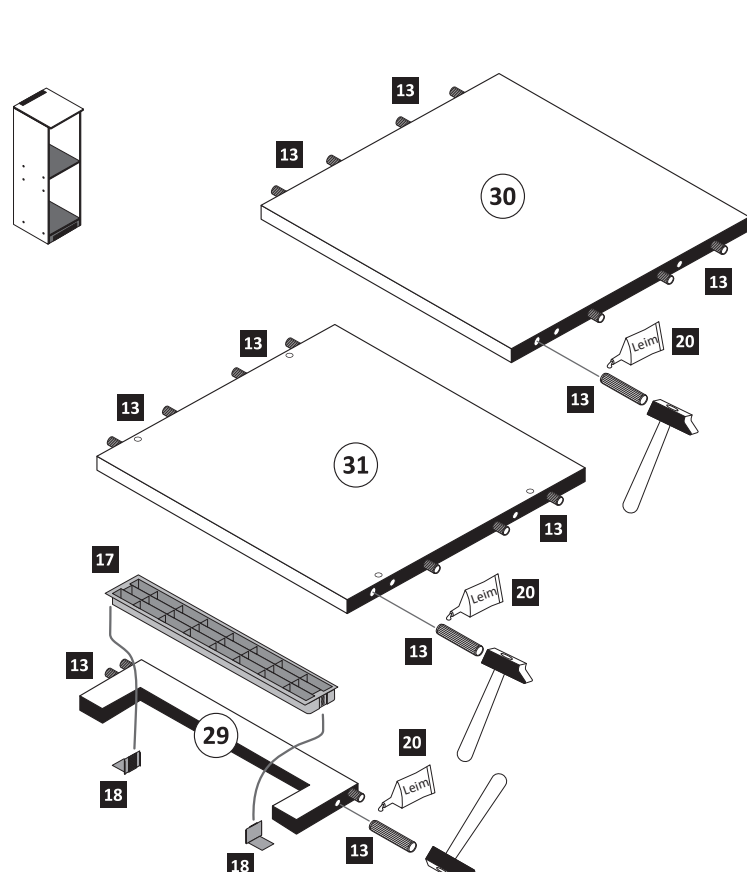




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.322	

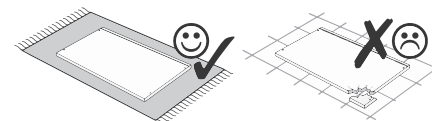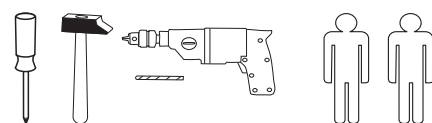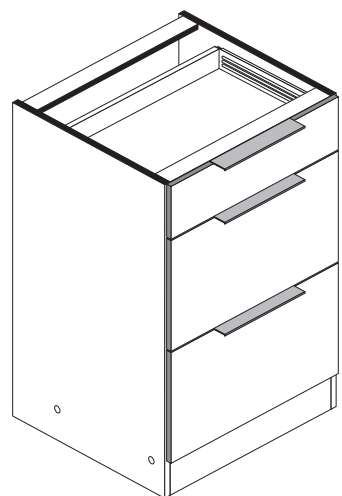

1 4 x 2827	2 4 x	3 3 x 5706	4 3,5 x 30 4 x 2807	5 8 x 30 20 x 2861	6 6,3 x 11 18 x 2815
7 3,5 x 15 32 x 2804	8 3 x 13,5 18 x 1123	9 1 x R 5282.500	10 1 x L 5282.500	11 2 x R 5283.500	12 2 x L 5283.500
13 4 x 5351.500	14 4 x	15 6 x 2865	16 25 x 2862	17 4 x 9 2 x	18 5 x 30 1 x
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

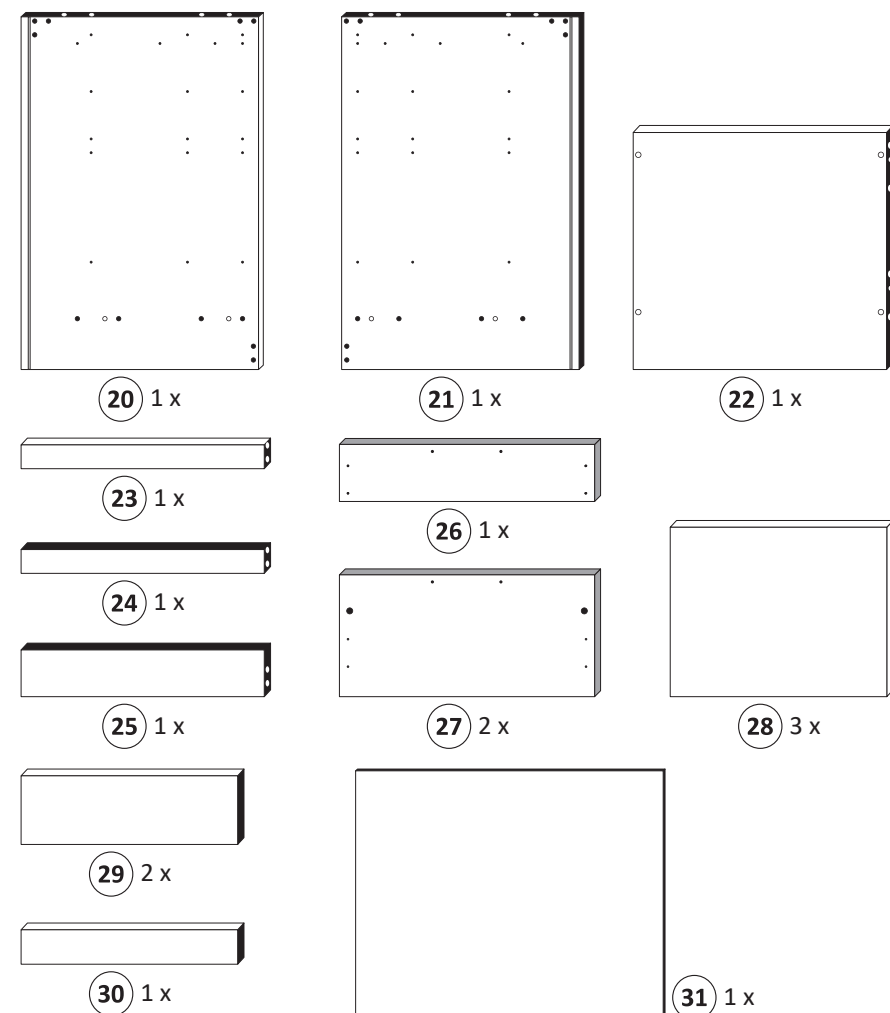

1


6 6,3 x 11 18 x 2815	9 1 x R 5282.500	11 2 x R 5283.500	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

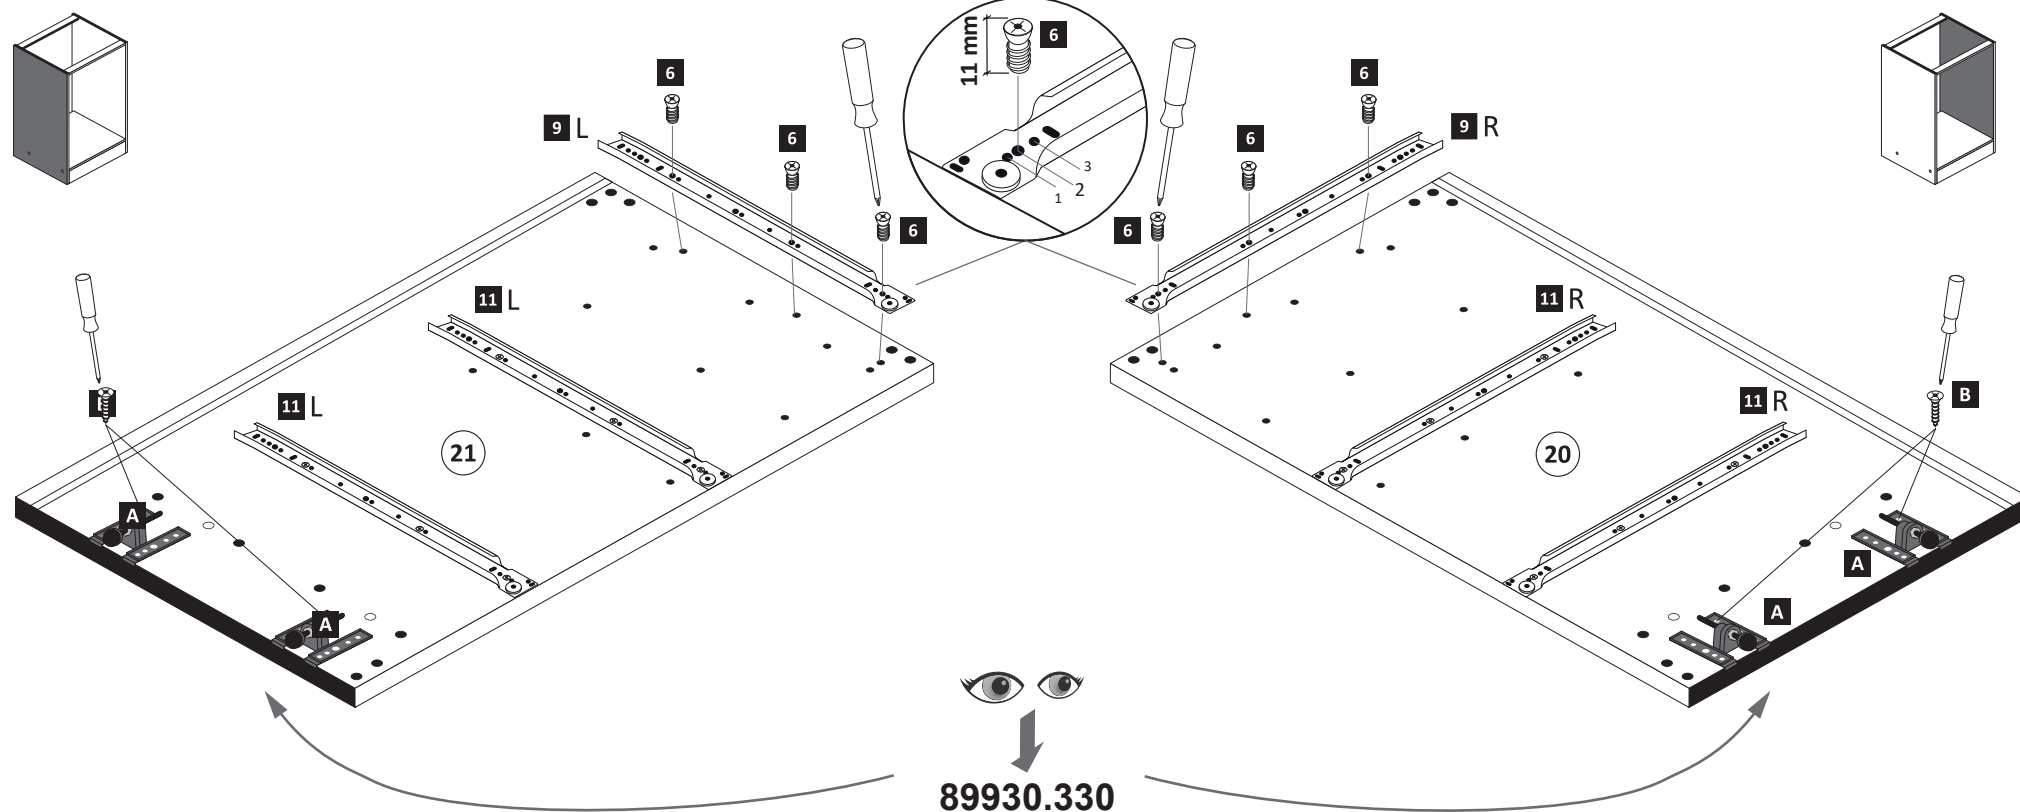

89930.330

2

5 8 x 30 20 x 2861	18 Leim 1 x 2863
------------------------------------	----------------------------------

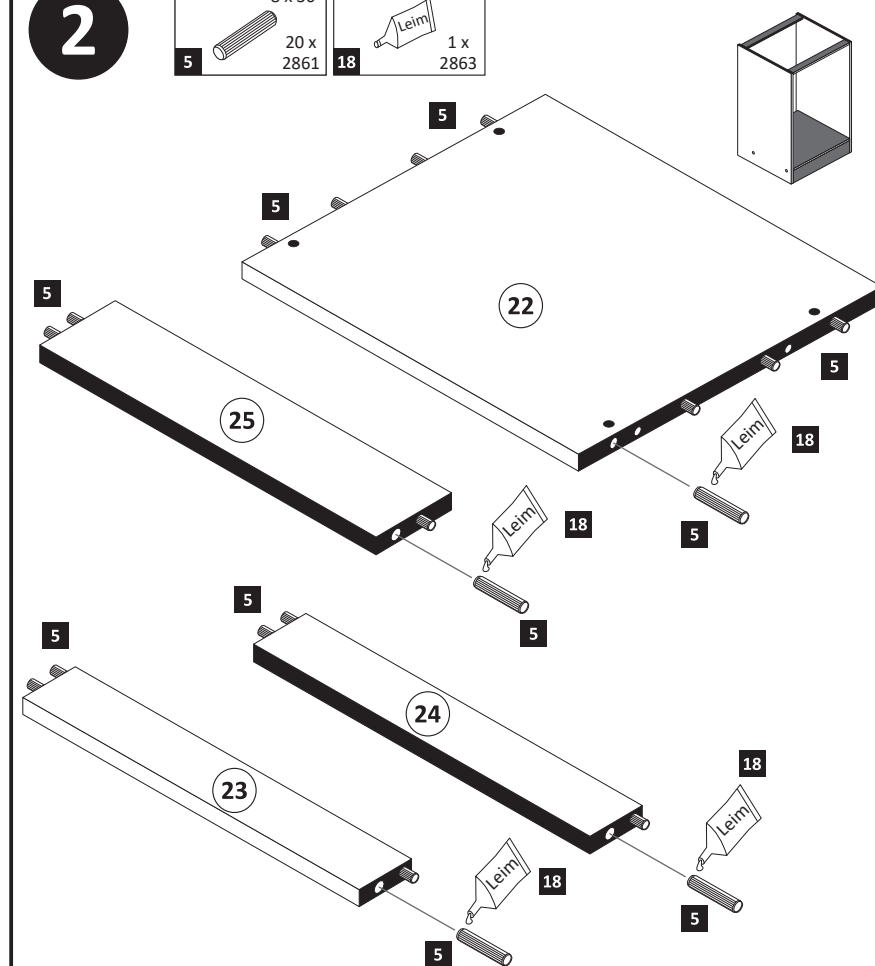

3

1

4 x 2827

2

4 x

18

1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Ø 5 mm

18

24

23

20

21

22

25

1

2

18

4

16

25 x 2862

31

16

5

4

3,5 x 30 4 x 2807

1.

2.

3.

Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung

89930.330

6

17

4 x 9 2 x

5 x 30 1 x

1.

2.

Ø 5 mm

a

b

17

7

12

2 x R 2 x L 5283.500

4x

12

12.1

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8

13

4 x 5351.500

4x

13

1.

2.

3.

13.1

9

8

3 x 13,5 8 x 1123

15

4 x 2865

1.










2.

15

13.1

27 2x

12.1

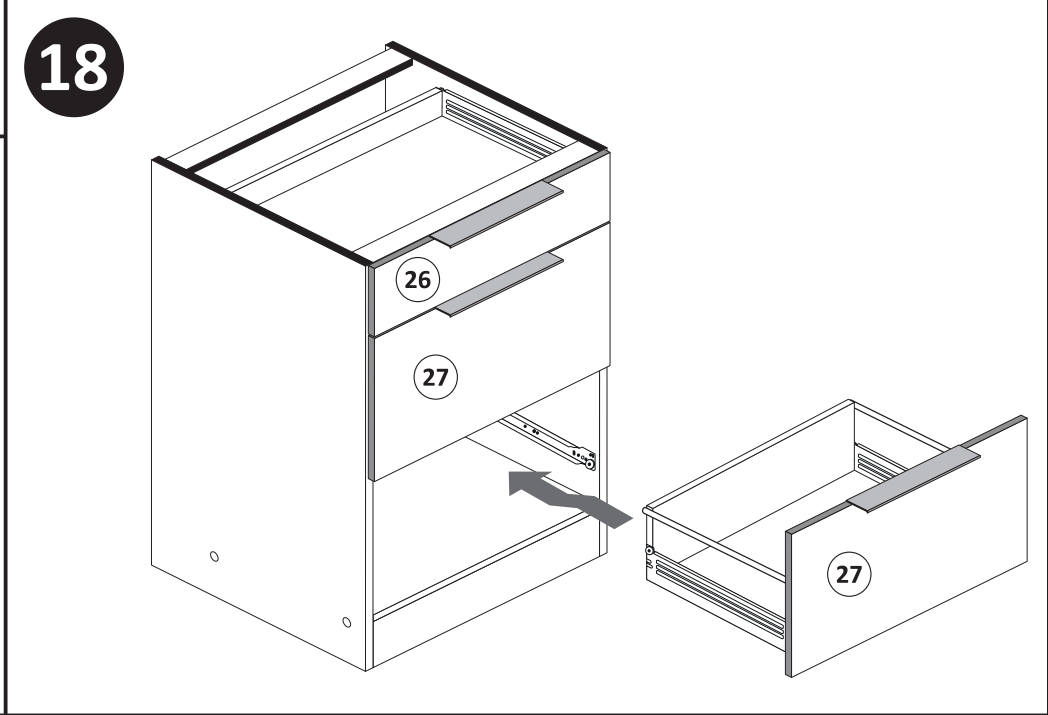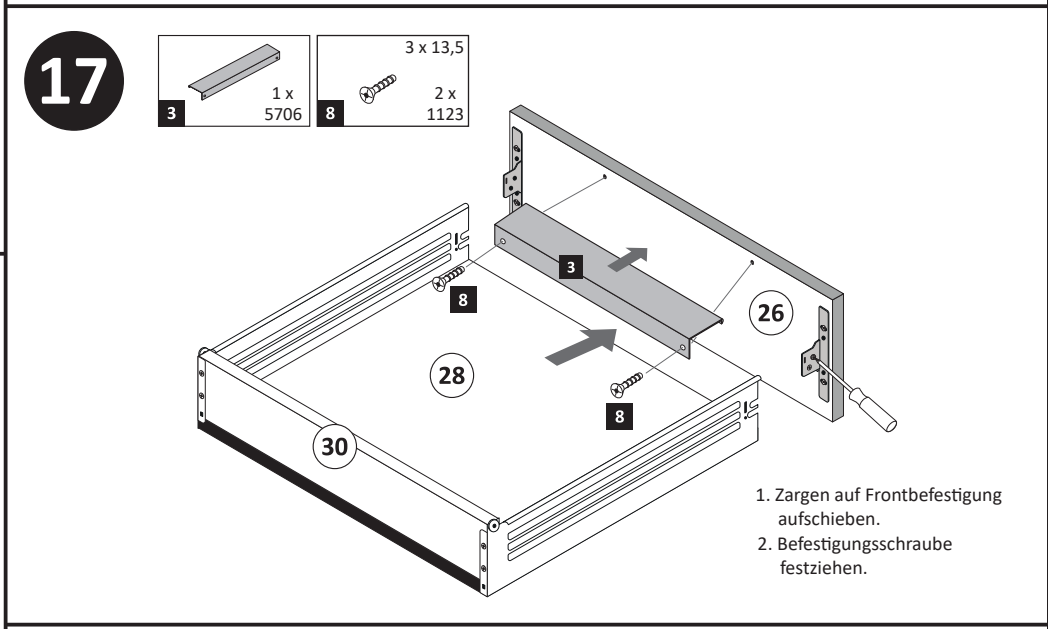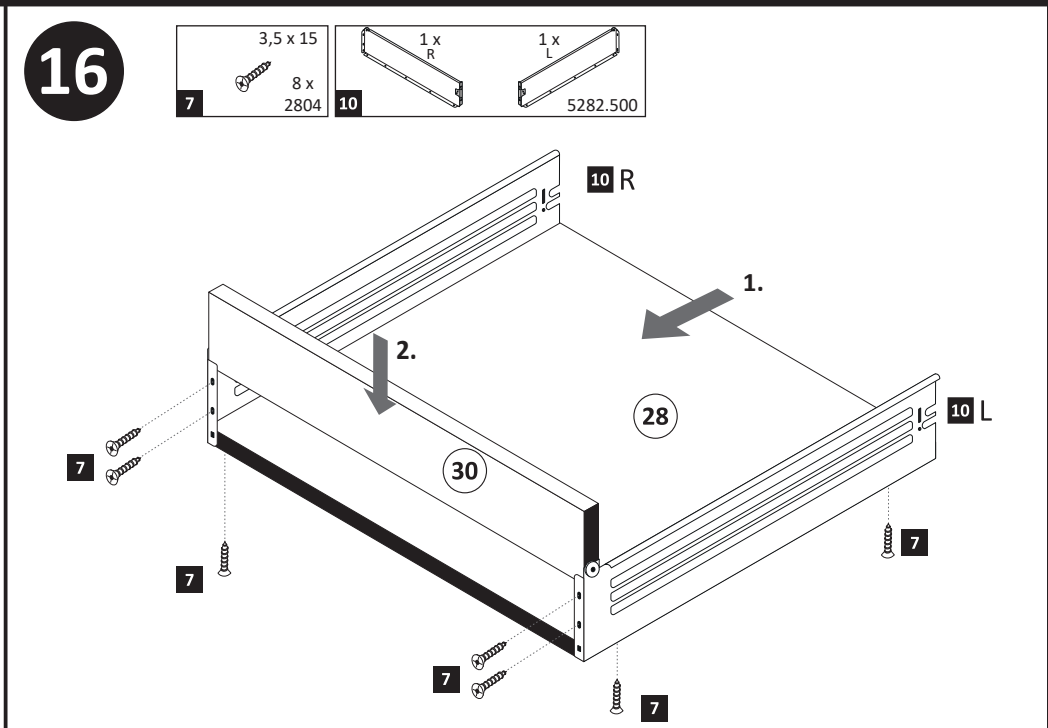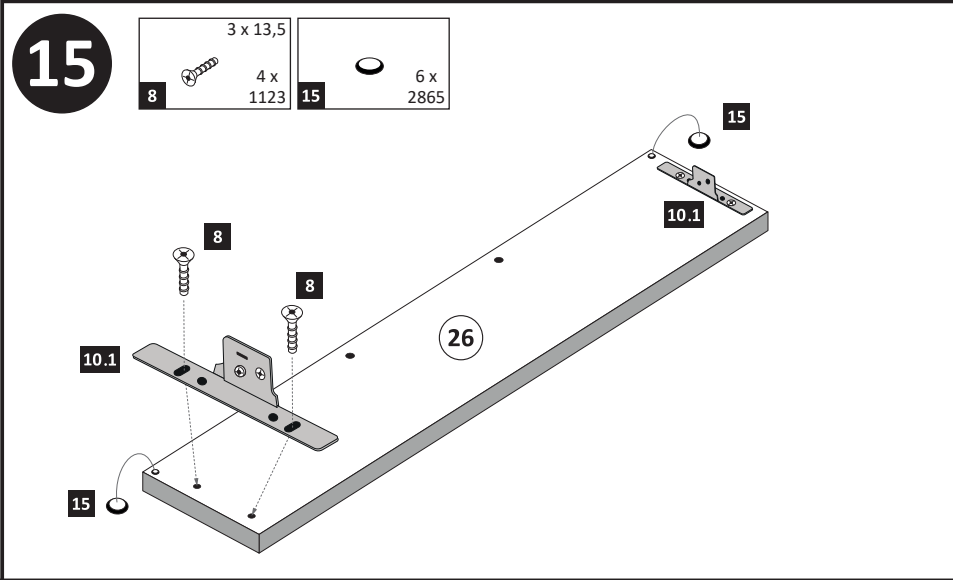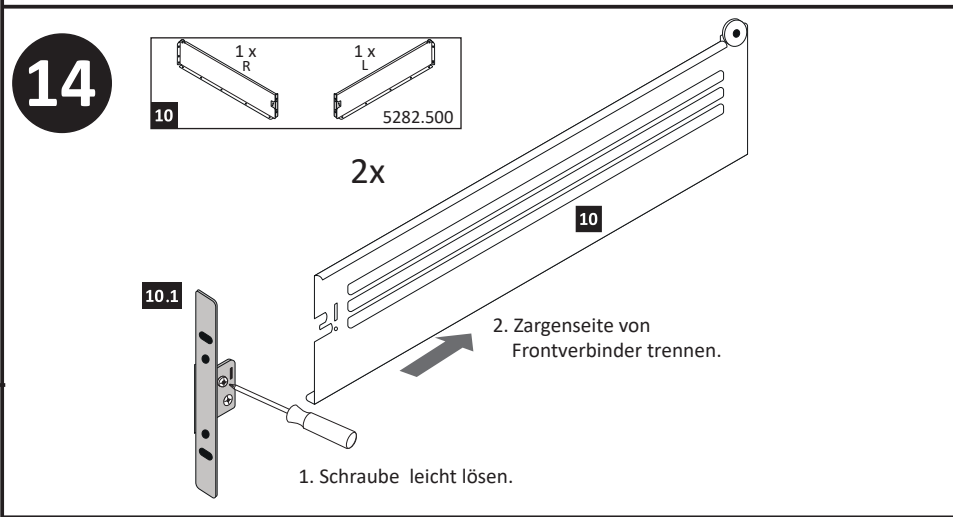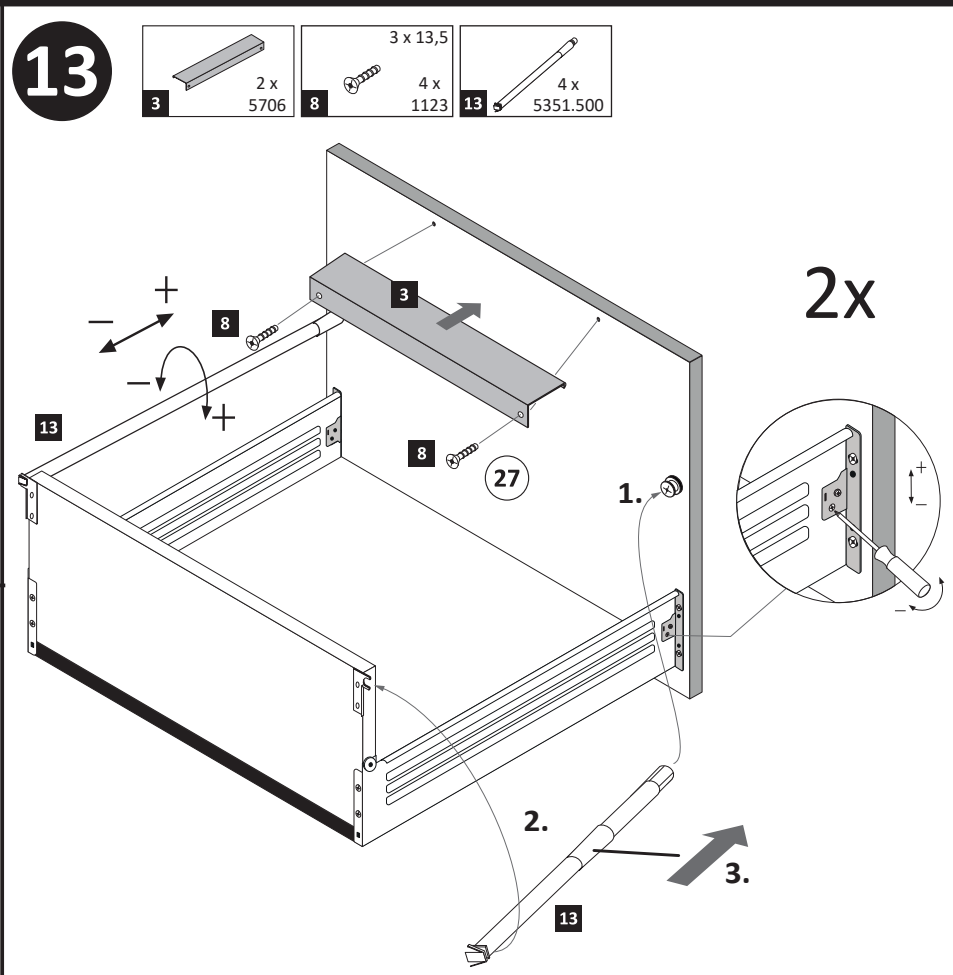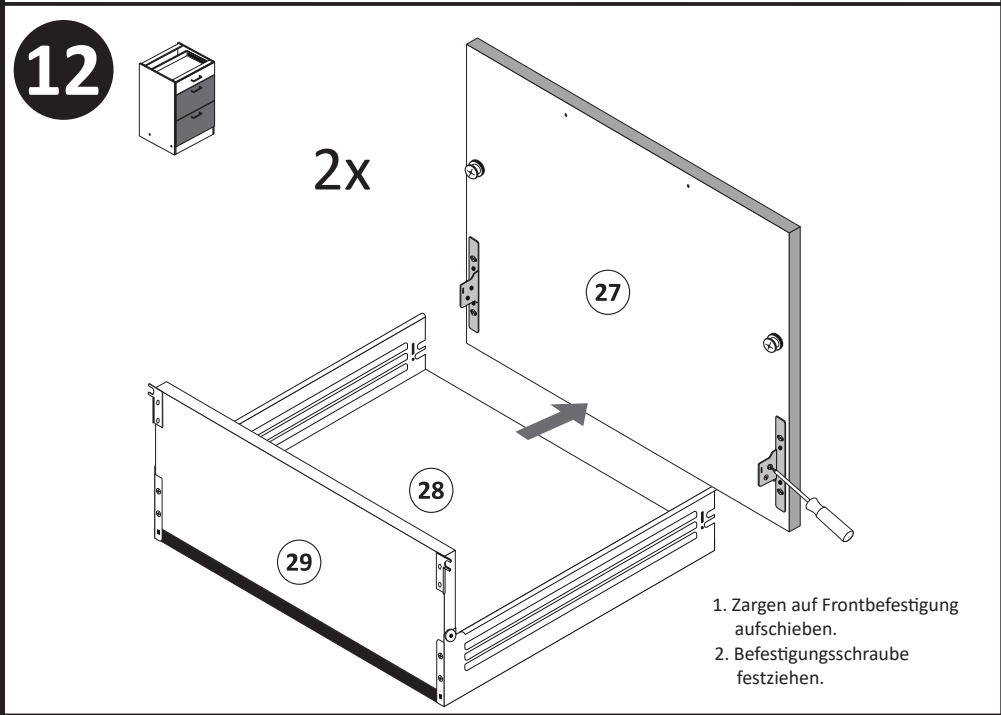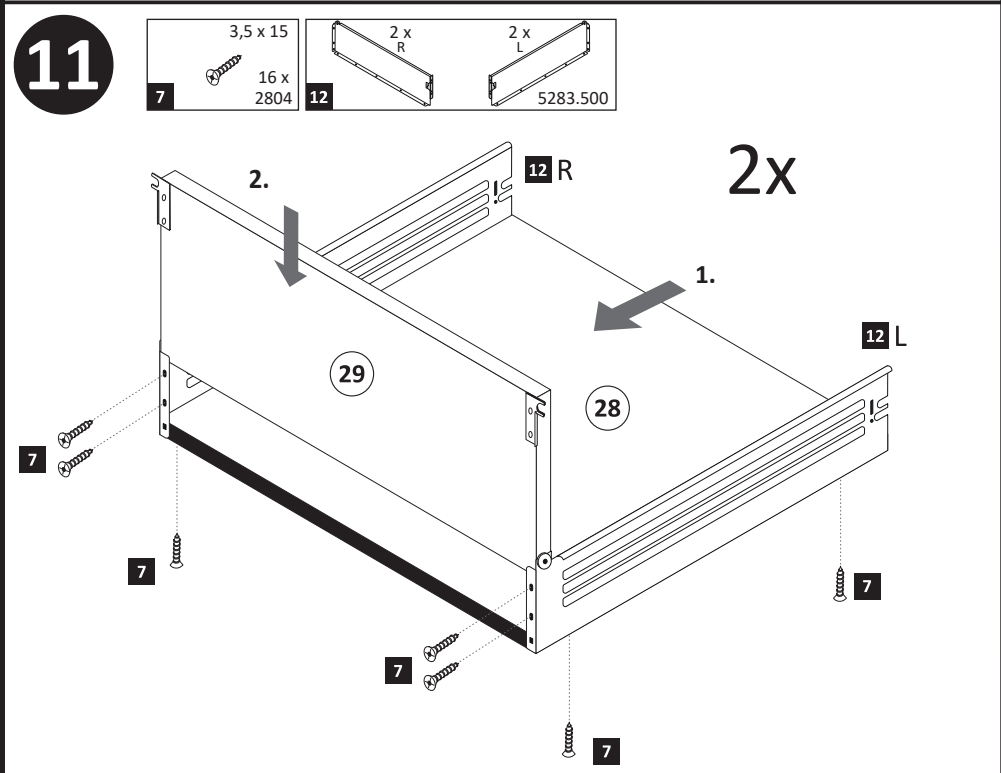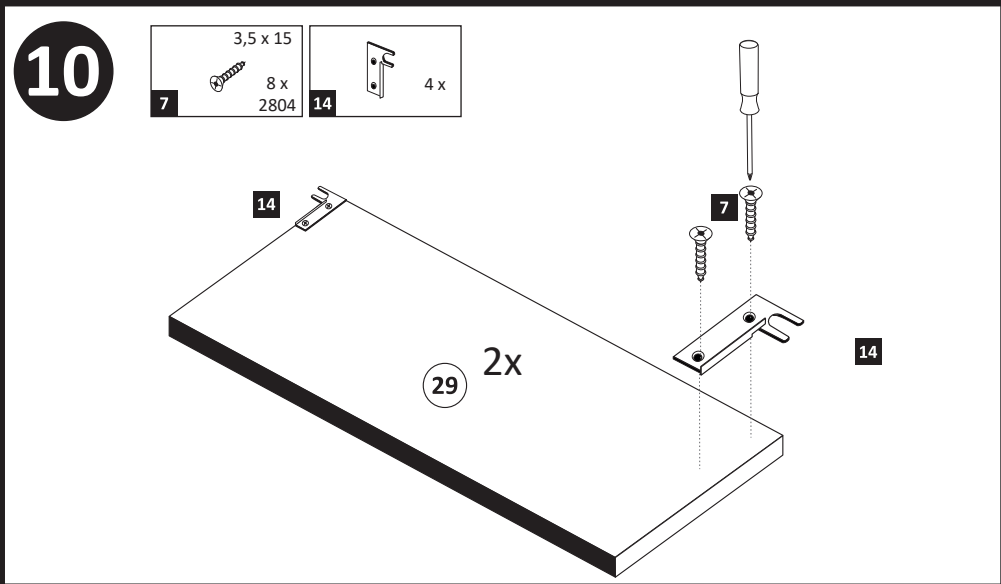



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.319	

- | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1
4 x 2827
6,3 x 16 | 2
16 x 2861
8 x 30 | 3
2 x 5706
4 x 9 | 4
12 x 1123
3 x 13,5 | 5
4 x
5/5 x 16 | 6
14 x 2815
6,3 x 11 |
| 7
2 x 2816 | 8
4 x 2821 | 9
2 x 1 x | 10
25 x 2862 | 11
4 x 2865 | 12
1 x 2863 |
| 13
4 x 5351.500 | 14
4 x | 15
2 x 2845 | 16
2 x R 5283.500 | 17
2 x L 5283.500 | |
| 18
26 x 2804 | 19
4 x 1980 | 20
16 x 2804 | 21
4 x 2917 | 22
8mm | |
-

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 20
1 x | 21
1 x | 22
1 x |
| 23
1 x | 24
1 x | 25
1 x |
| 26
2 x | 27
2 x | 28
2 x |
| 29
1 x | 30
1 x | |

1





- | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 6
14 x 2815
6,3 x 11 | 8
4 x 2821
5/5 x 16 | 12
1 x 2863
Leim | 15
2 x 2845 | 16
2 x R 5283.500 | 18
2 x 2804
3,5 x 15 | A
4 x 1980 | B
16 x 2804
3,5 x 15 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|

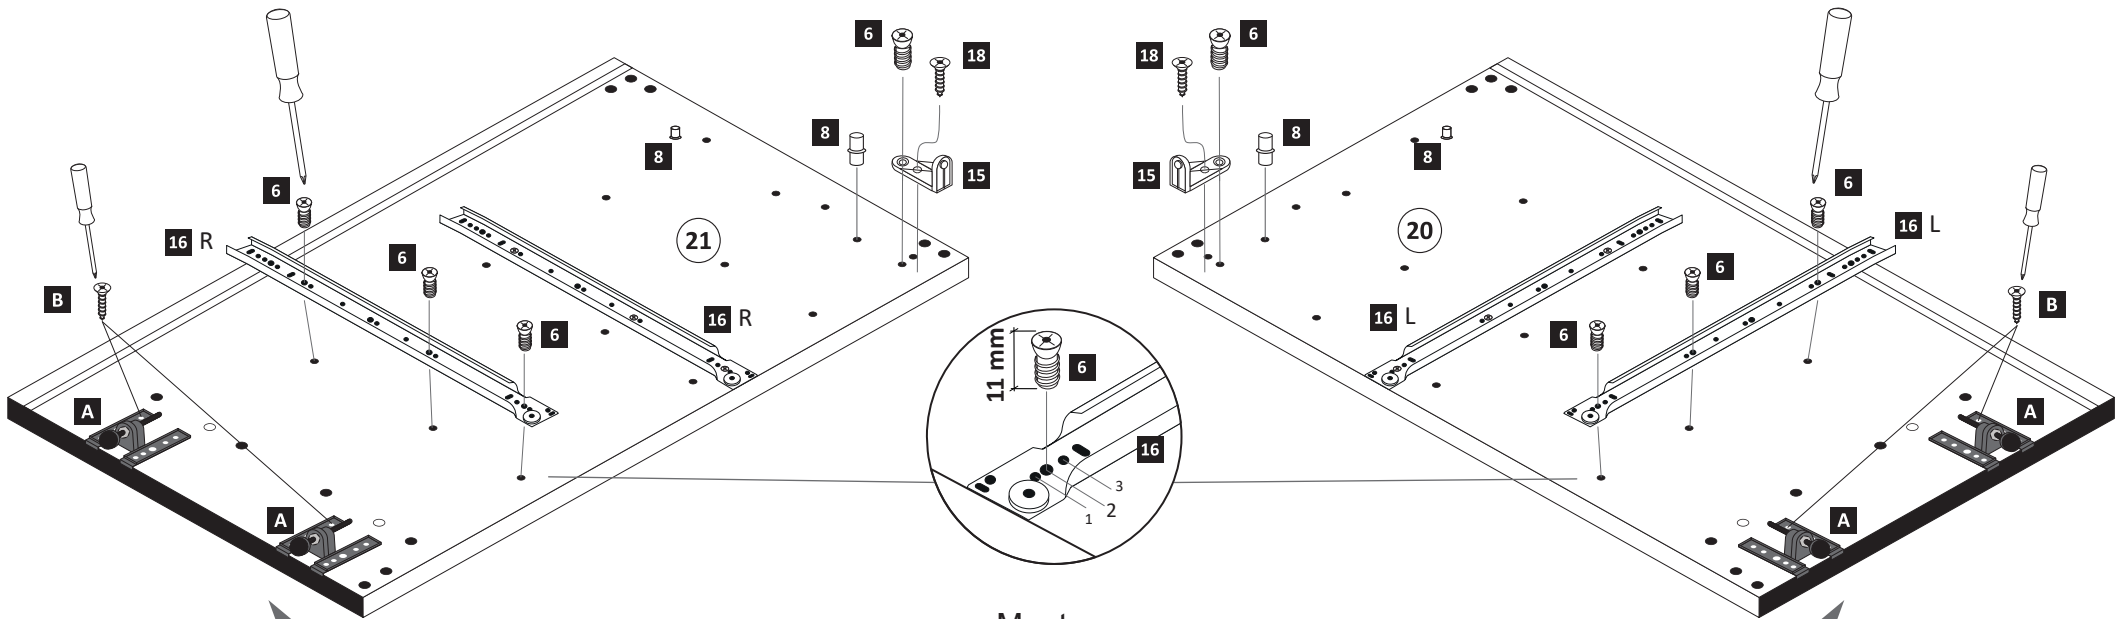

Montage
Zusatzteil Küchen
Unterbau-Fuß

2

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 2
16 x 2861
8 x 30 | 12
1 x 2863
Leim |
|--------------------------|------------------------|

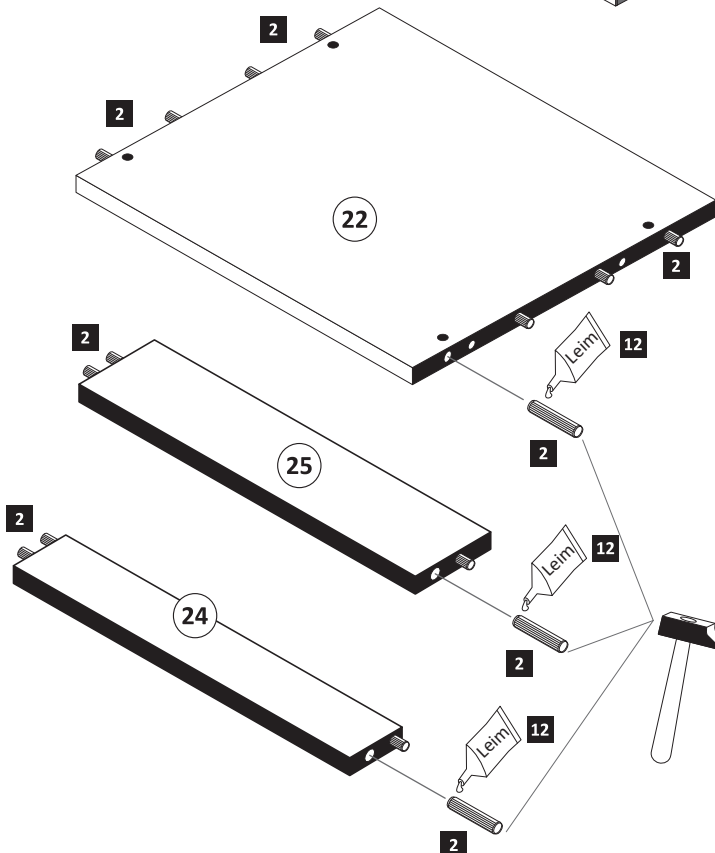

3

1

4 x
2827

5

4 x

7

6,3 x 16
2 x
2816

12

Leim

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

5

23

7

13

4 x
5351.500

1

13

2

13.1

3

13.1

13

13.1

8

4

3 x 13,5
8 x
1123

11

4 x
2865

13.1

28 2x

4

10

10 x
2862

30

10

30

6

17

2 x R
2 x L
5283.500

17.1

17.1

17

17.1

4x

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8

4

3 x 13,5
8 x
1123








11

4 x
2865

13.1





28 2x

Seite 2 von 3

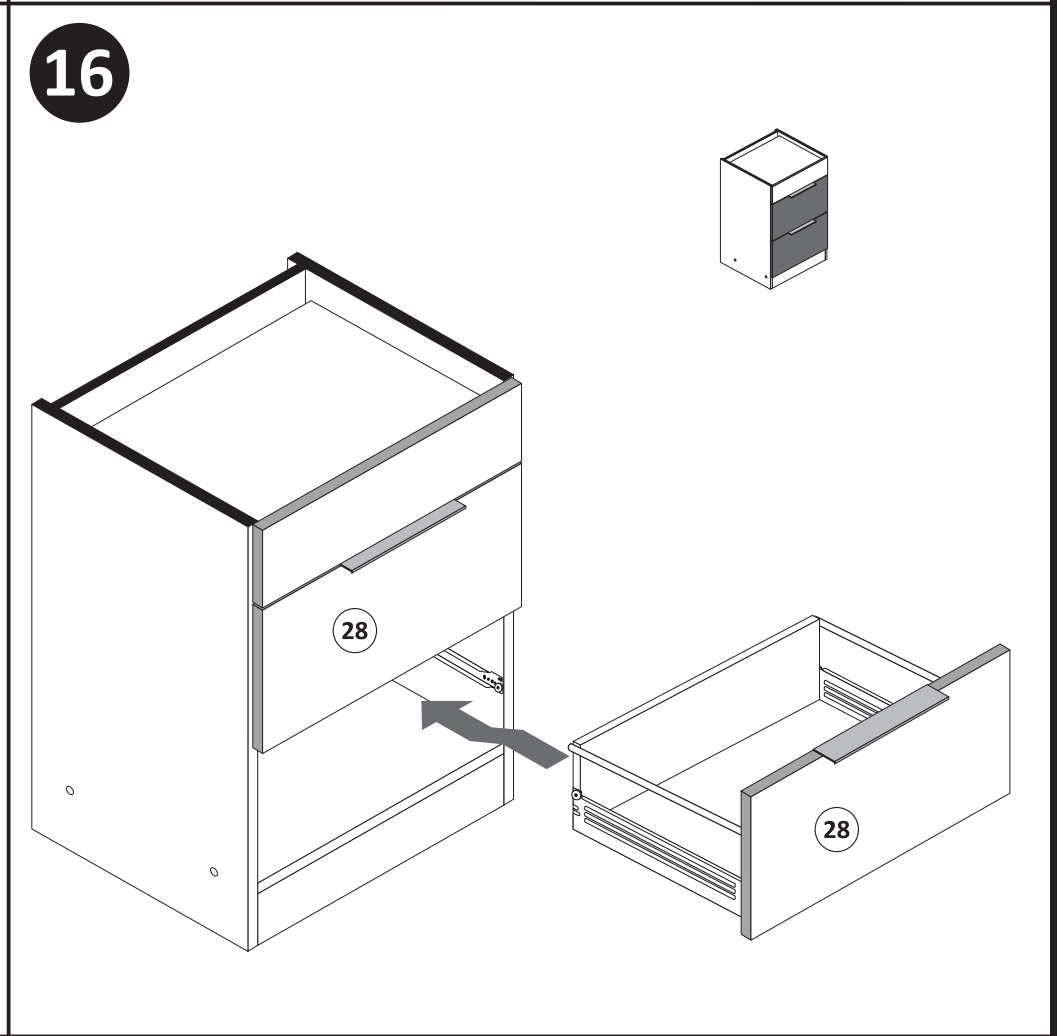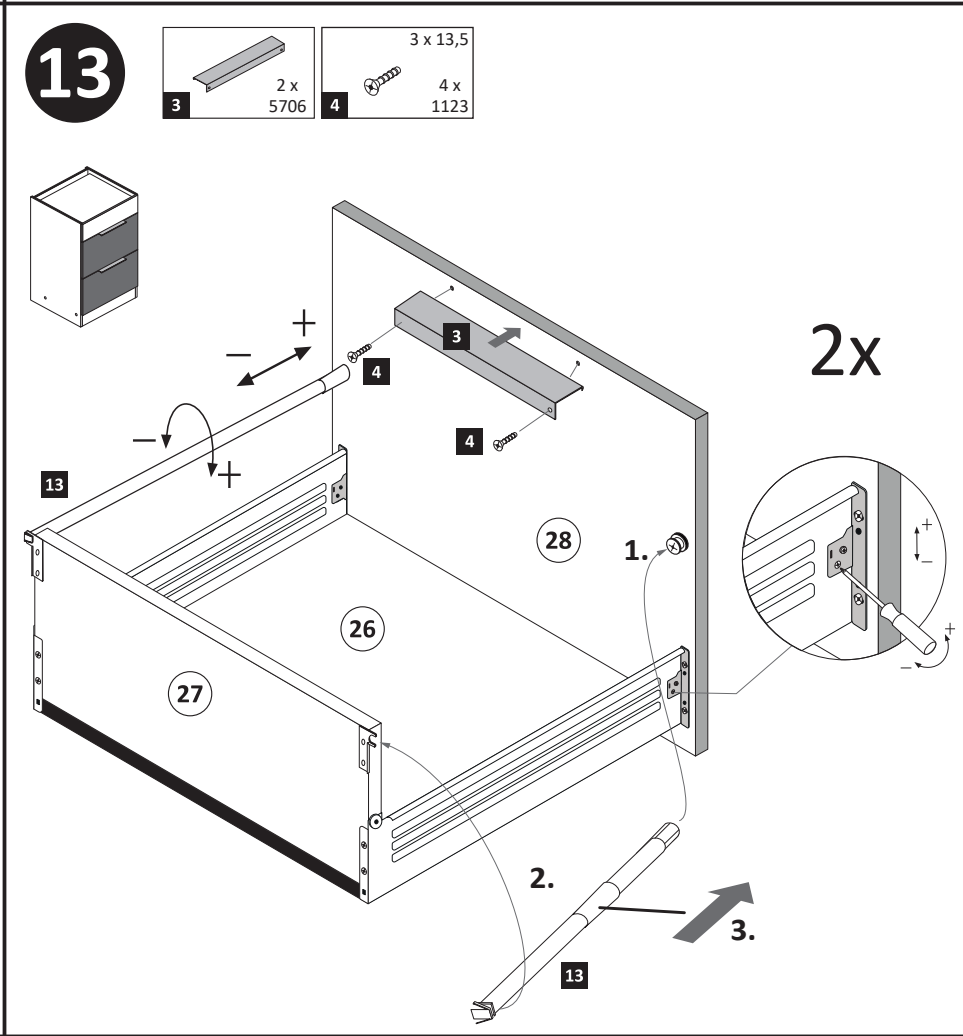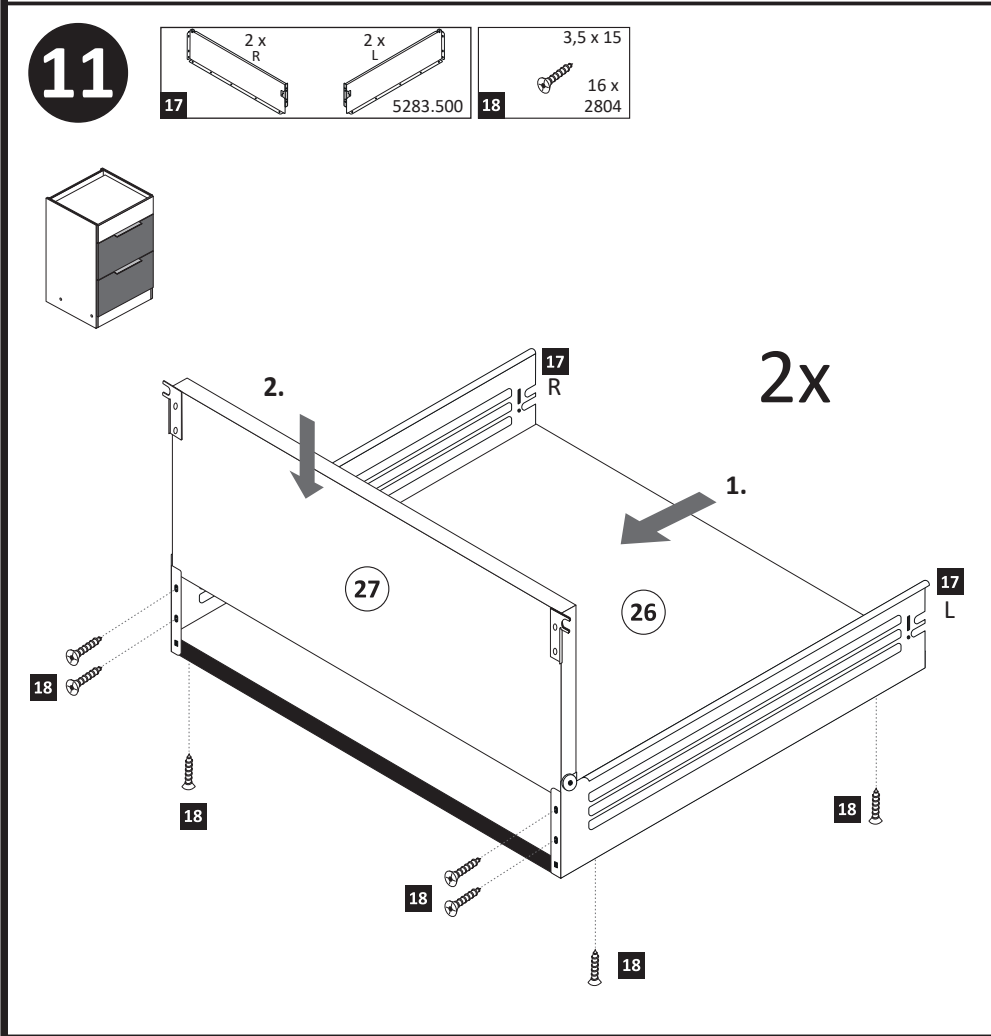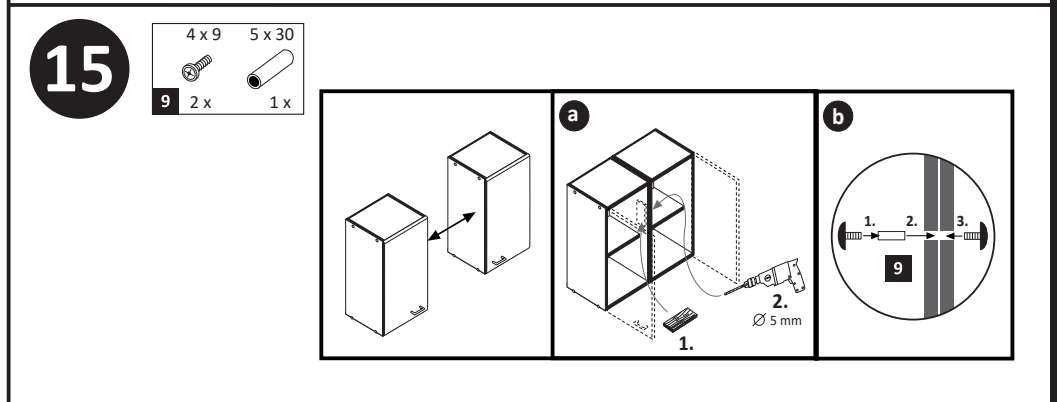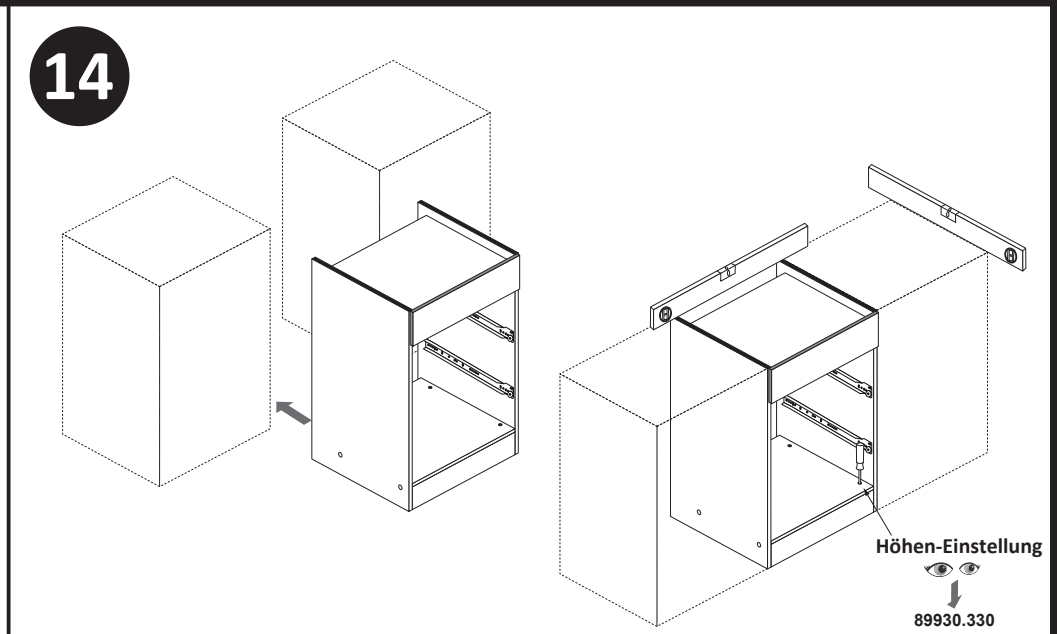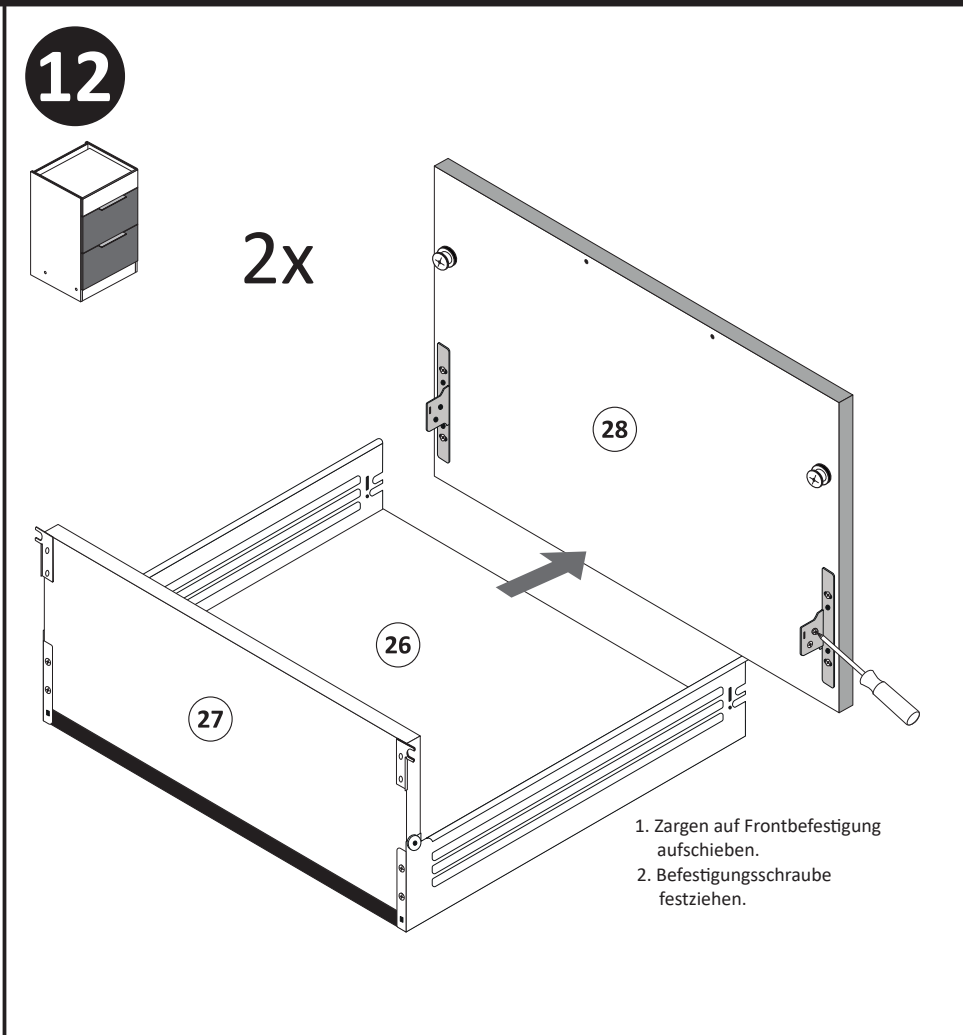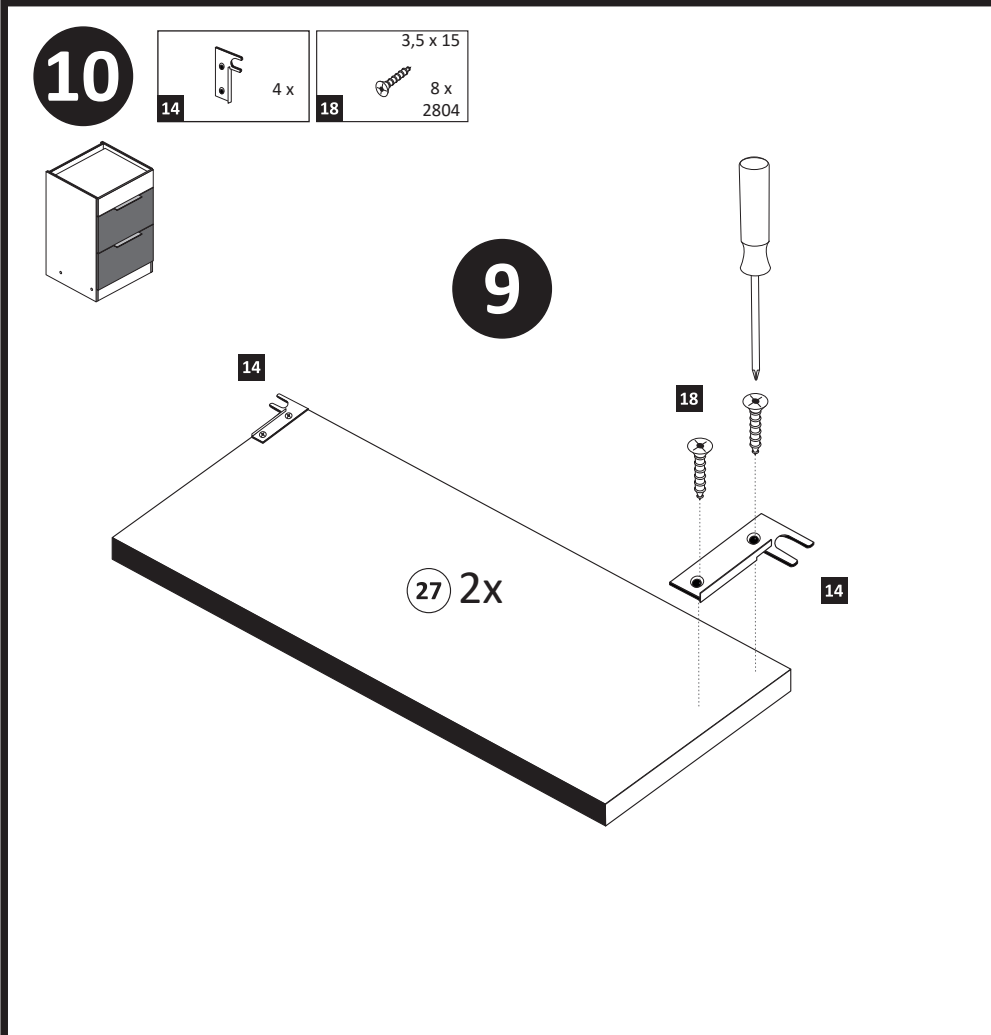



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87244.535	

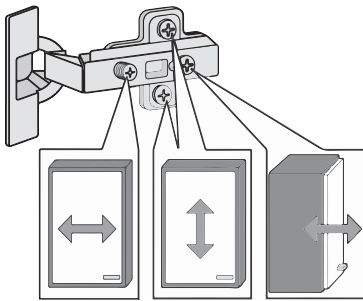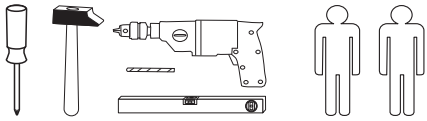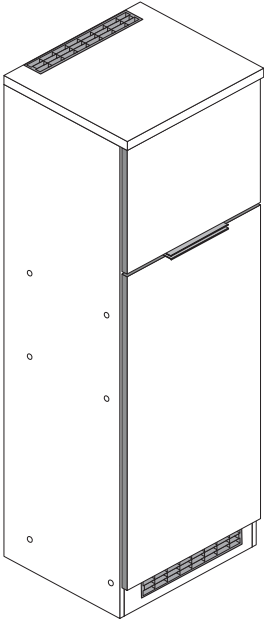





1 4 x 2827 	2 4 x 	3 8 x 30 24 x 2861 	4 3,5 x 30 2 x 2807 	5 5 x 1503
6 5 x 1611 	7 3,5 x 15 14 x 2804 	8 2 x 2532 	9 2 x 4940 	10 35 mm 5 x 2886
11 4 x 2865 	12 2 x 2527 	13 4 x 45 2 x 2814 	14 6 x 34 2 x 2844 	15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
16 1 x 2863 	17 8 mm 8 x 	21 2 x 5706 	22 3 x 13,5 4 x 1123 	
A 4 x 1980 	B 3,5 x 15 16 x 2804 	C 8mm 4 x 2917 		







Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

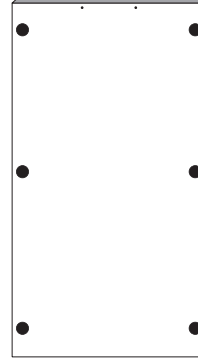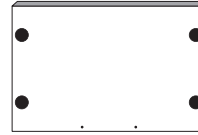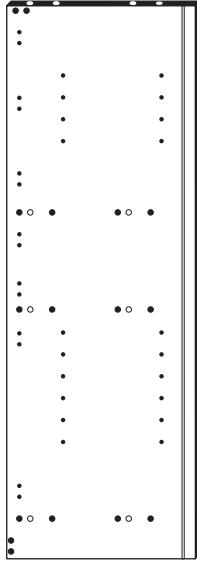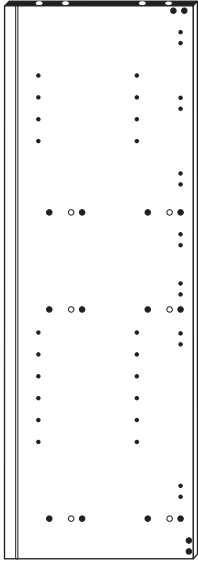

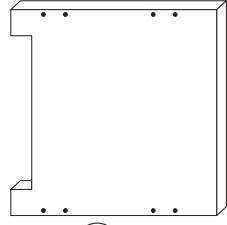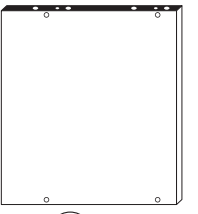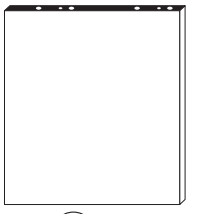

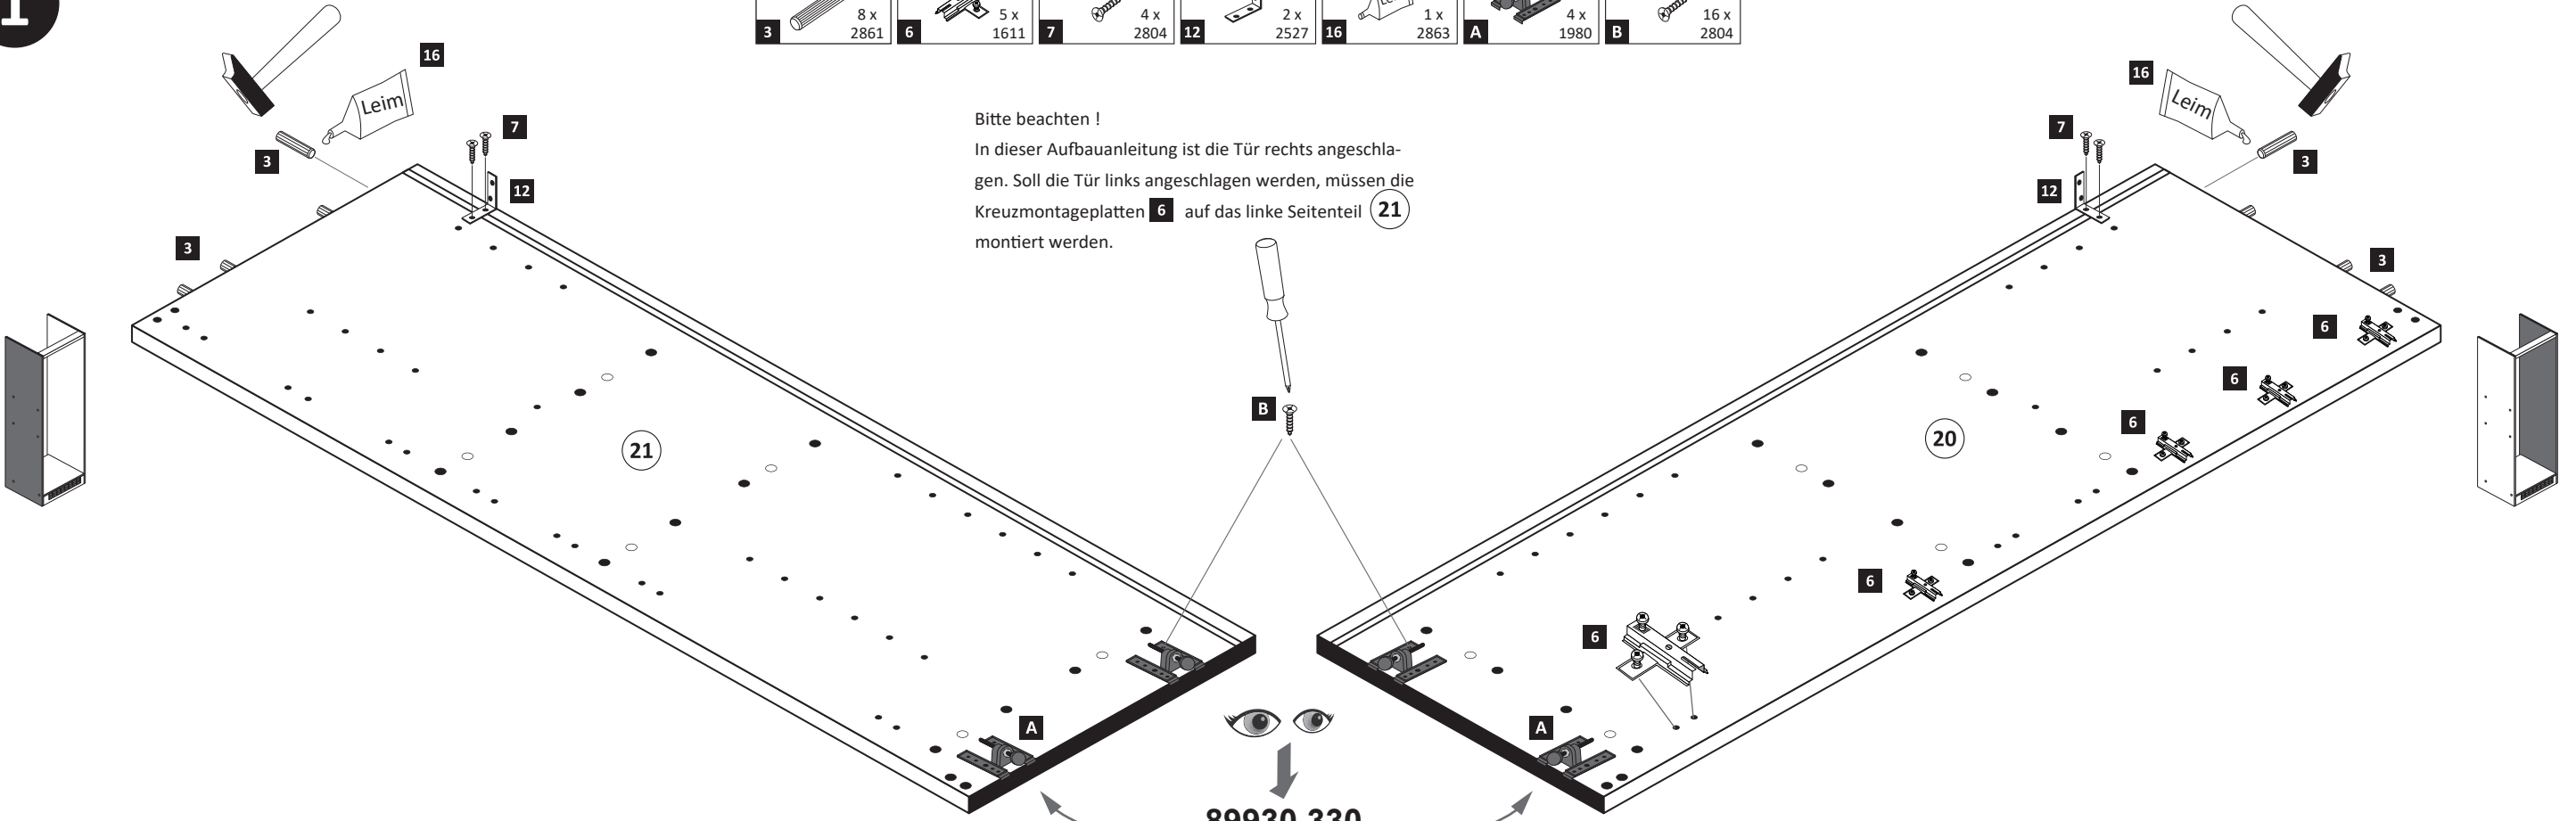1

Bitte beachten !

In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **21** montiert werden.



89930.330

2

3

8 x 30

16 x 2861

8

2 x 2532

9

1 x 4940

16

1 x 2863

4

4

3,5 x 30

2 x 2807

1

1

27

3

1

4 x 2827

2

4 x

16

16

1 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

20 min.

Innen

24

Schriftzug nach oben

27

25

21

20

24

28

16

1

2

4

4

3,5 x 30

2 x 2807

1

1

27

3

3

5 mm

26

5

4

4 x 9

2 x 15

5

5 x 30

1 x 1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

4

4

2

2

2

5

5

2

2

2

6

6

2

2

2

7

7

2

2

2

8

8

2

2

2

9

9

2

2

2

10

10

2

2

2

11

11

2

2

2

12

12

2

2

2

13

13

2

2

2

14

14

2

2

2

15

15

2

2

2

16

16

2

2

2

17

17

2

2

2

18

18

2

2

2

19

19

2

2

2

20

20

2

2

2

21

21

2

2

2

22

22

2

2

2

23

23

2

2

2

24

24

2

2

2

25

25

2

2

2

26

26

2

2

2

27

27

2

2

2

28

28

2

2

2

29

29

2

2

2

30

30

2

2

2

31

31

2

2

2

32

32

2

2

2

33

33

2

2

2

34

34

2

2

2

35

35

2

2

2

36

36

2

2

2

37

37

2

2

2

38

38

2

2

2

39

39

2

2

2

40

40

2

2

2

41

41

2

2

2

42

42

2

2

2

43

43

2

2

2

44

44

2

2

2

45

45

2

2

2

46

46

2

2

2

47

47

2

2

2

48

48

2

2

2

49

49

2

2

2

50

50

2

2

2

51

51

2

2

2

52

52

2

2

2

53

53

2

2

2

54

54

2

2

2

55

55

2

2

2

56

56

2

2

2

57

57

2

2

2

58

58

2

2

2

59

59

2

2

2

60

60

2

2

2

61

61

2

2

2

62

62

2

2

2

63

63

2

2

2

64

64

2

2

2

65

65

2

2

2

66

66

2

2

2

67

67

2

2

2

68

68

2

2

2

69

69

2

2

2

70

70

2

2

2

71

71

2

2

2

72

72

2

2

2

73

73

2

2

2

74

74

2

2

2

75

75

2

2

2

76

76

2

2

2

77

77

2

2

2

78

78

2

2

2

79

79

2

2

2

80

80

2

2

2

81

81

2

2

2

82

82

2

2

2

83

83

2

2

2

84

84

2

2

2

85

85

2

2

2

86

86

2

2

2

87

87

2

2

2

88

88

2

2

2

89

89

2

2

2

90

90

2

2

2

91

91

2

2

2

92

92

2

2

2

93

93

2

2

2

94

94

2

2

2

95

95

2

2

2

96

96

2

2

2

97

97

2

2

2

98

98

2

2

2

99

99

2

2

2

100

100

2

2

2

6

- 5


5 x 1503
- 7

3,5 x 15
10 x 2804
- 10

35 mm
5 x 2886
- 11

4 x 2865

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

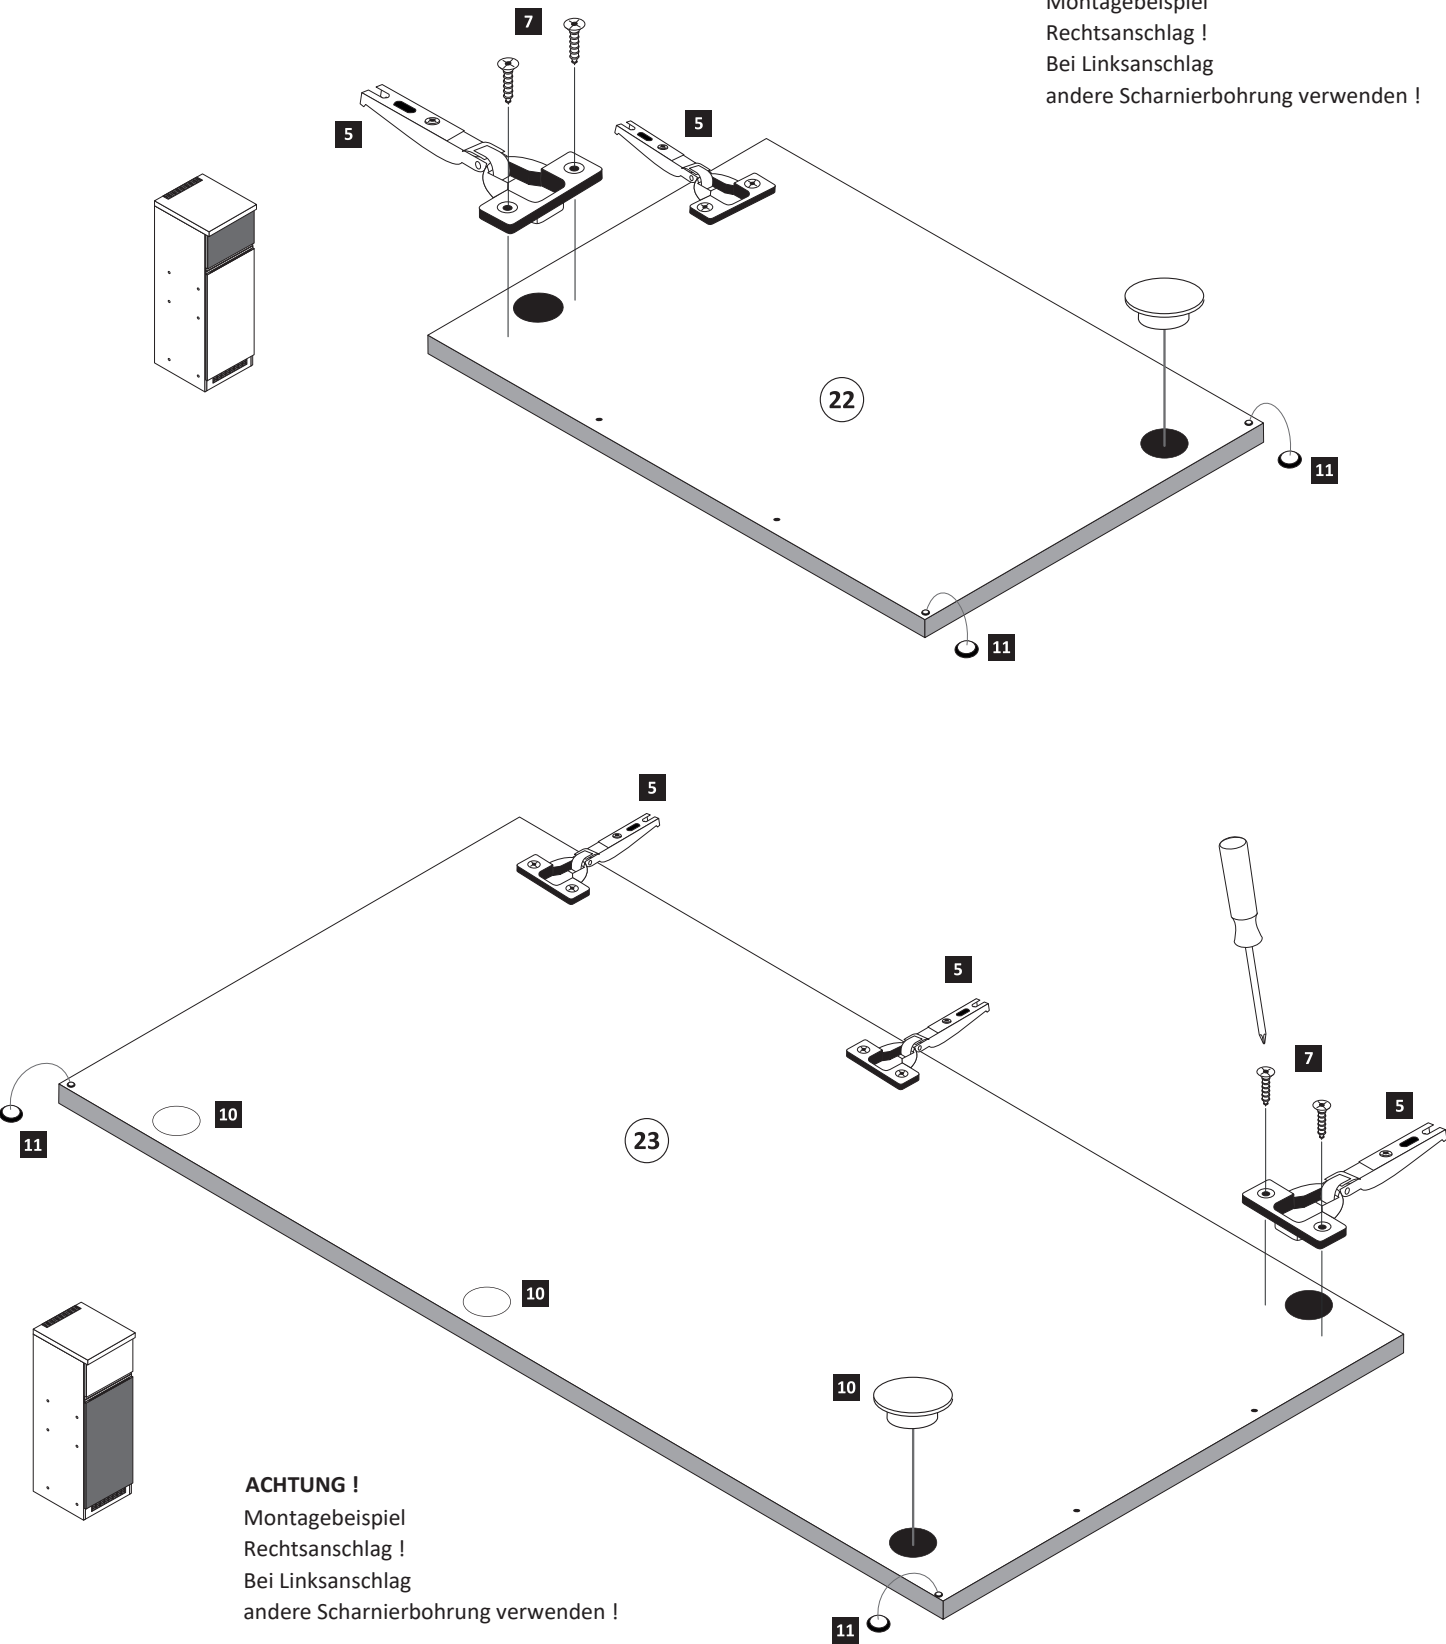

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

7


- 9

1 x 4940
- 17

8 mm
8 x
- 21

2 x 5706
- 22

3 x 13,5
4 x 1123

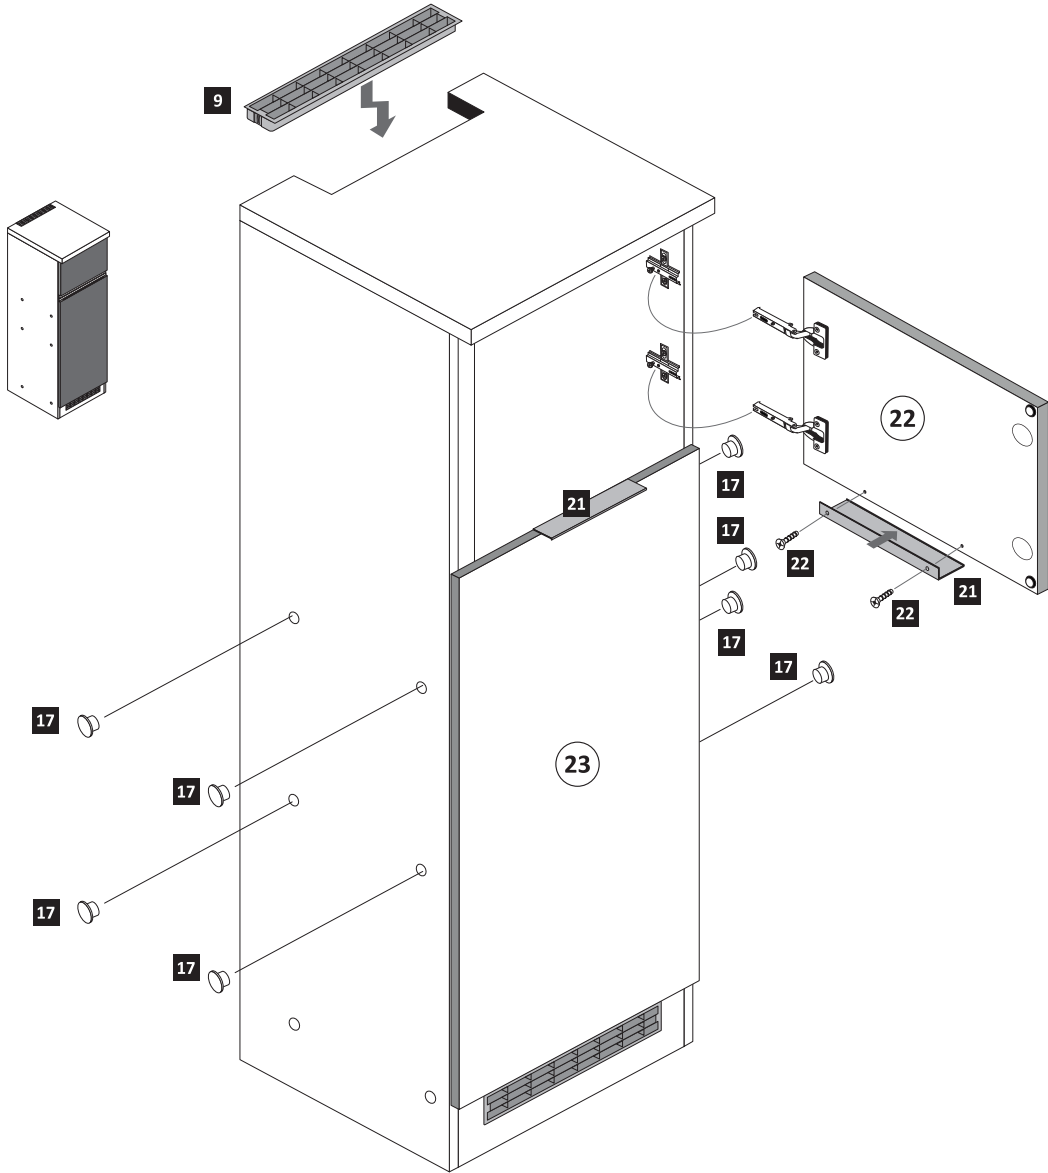


8

- 13



4 x 45
2 x 2814
- 14

6 x 34
2 x 2844

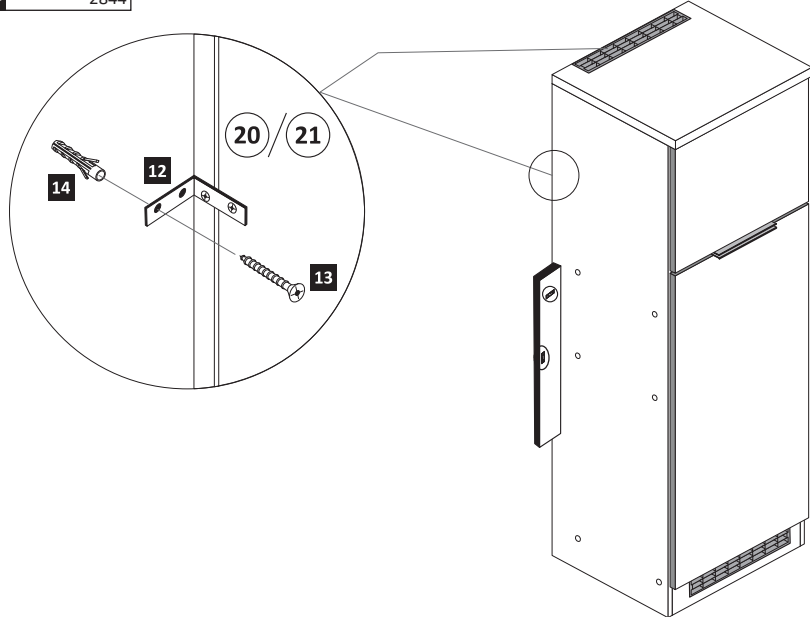




89918.330

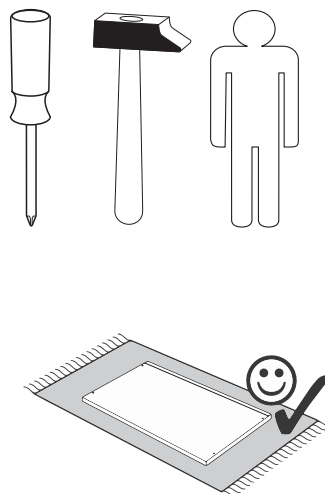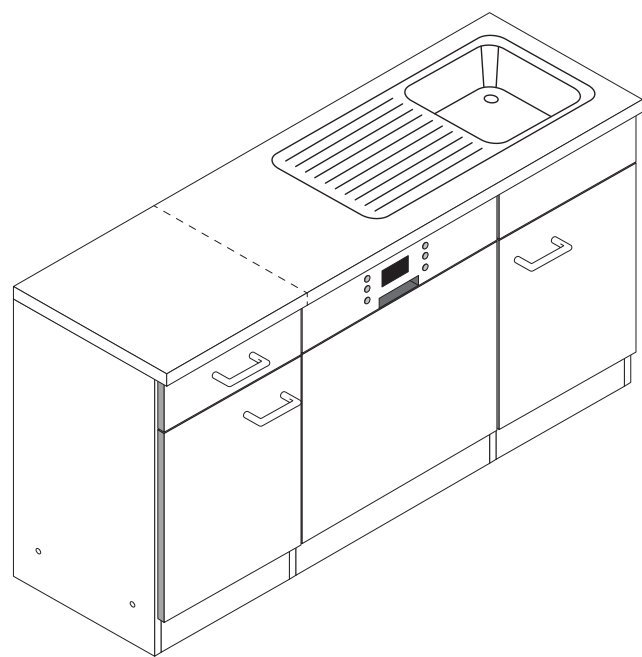


1



2 x
1947

2




2 x
1948

3





3,5 x 15
12 x
2804


4



2 x
2527



4 1 x



5 1 x



6 2 x

1

3






3,5 x 15
8 x
2804

4




2 x
2527


Variante mit Einzelarbeitsplatten

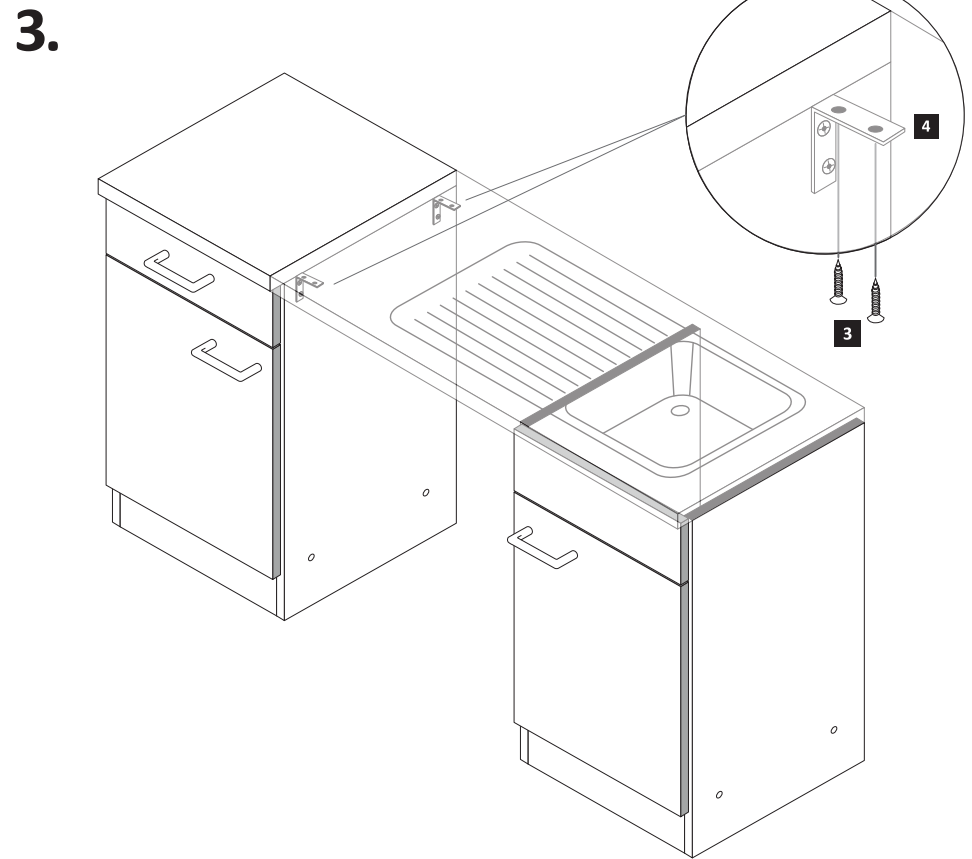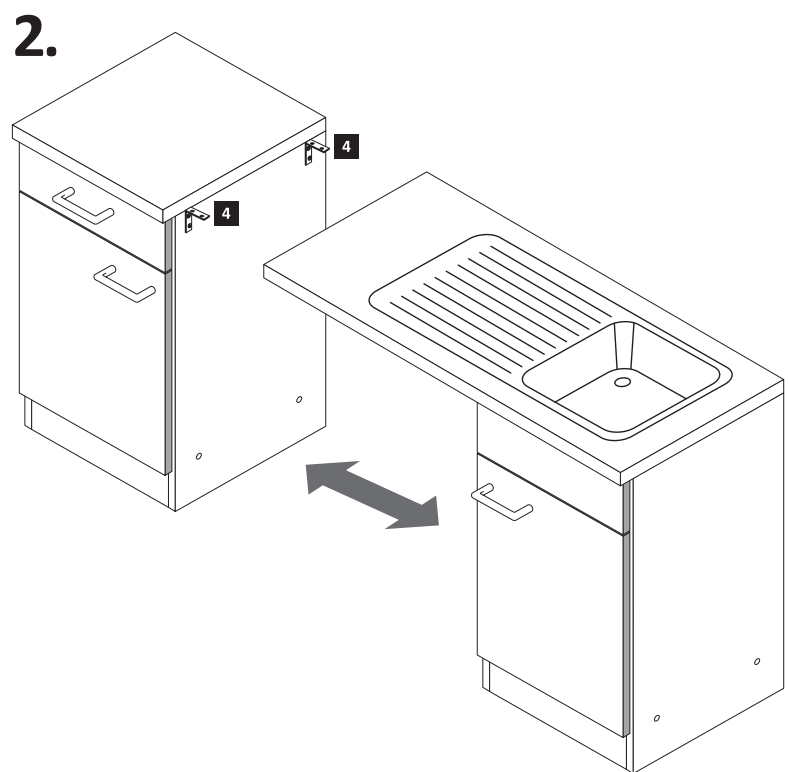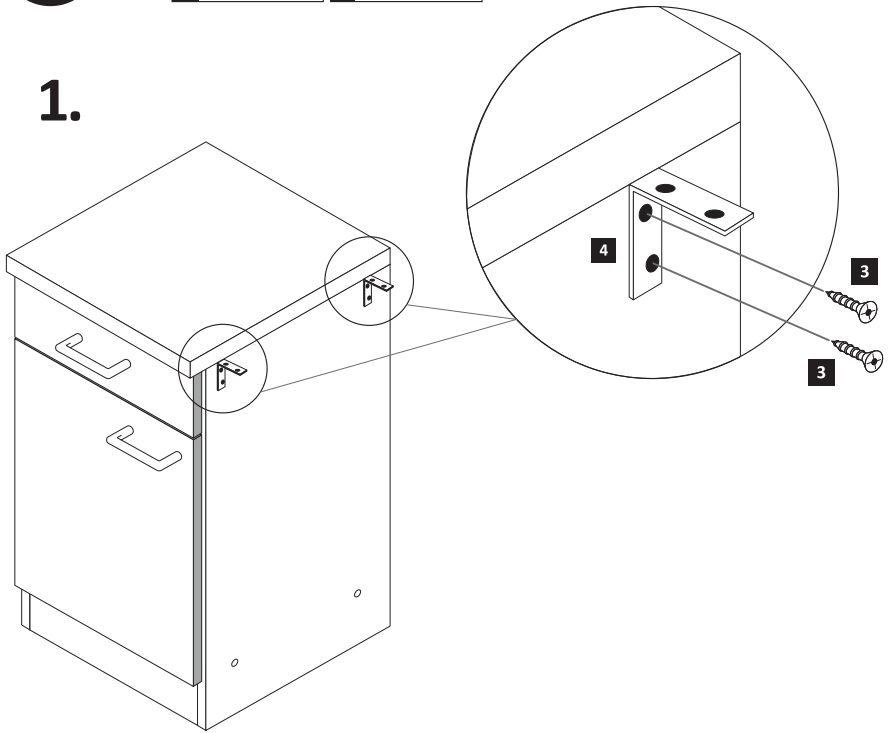

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

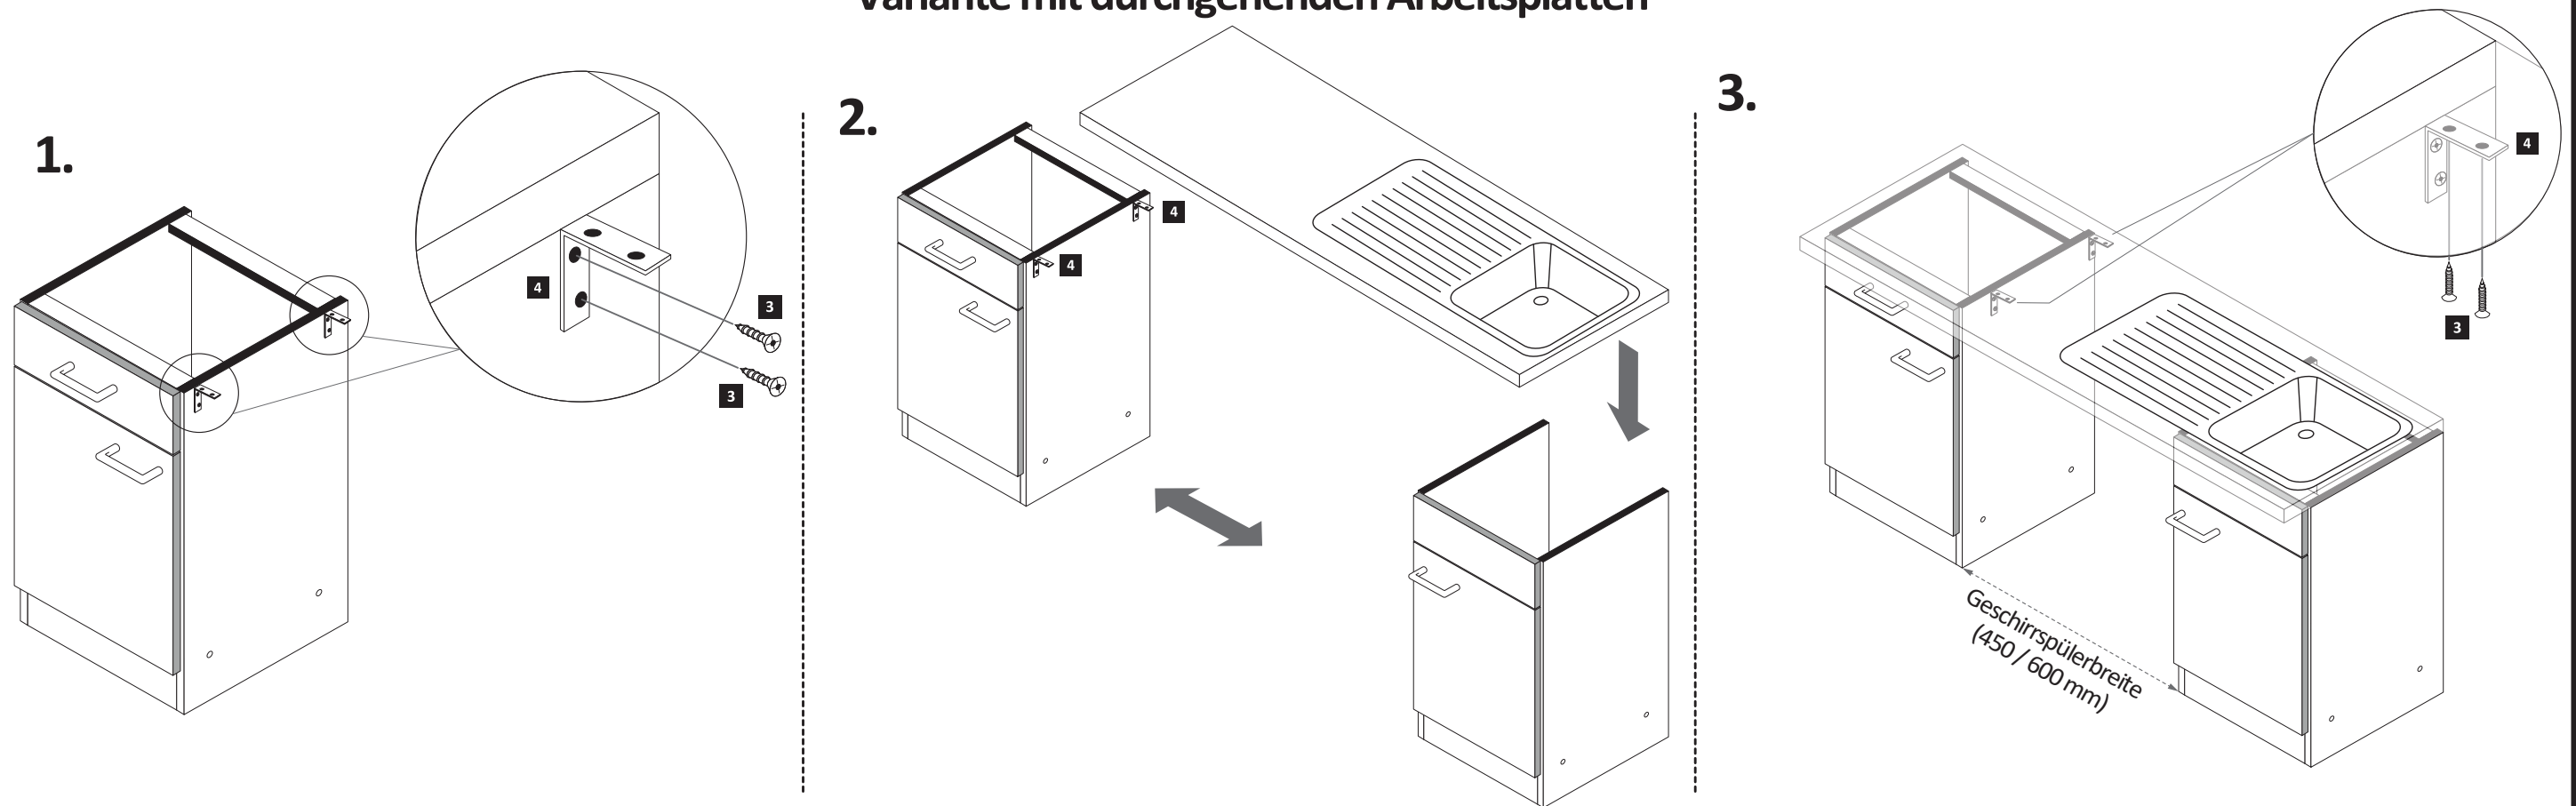


2




ACHTUNG!

Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

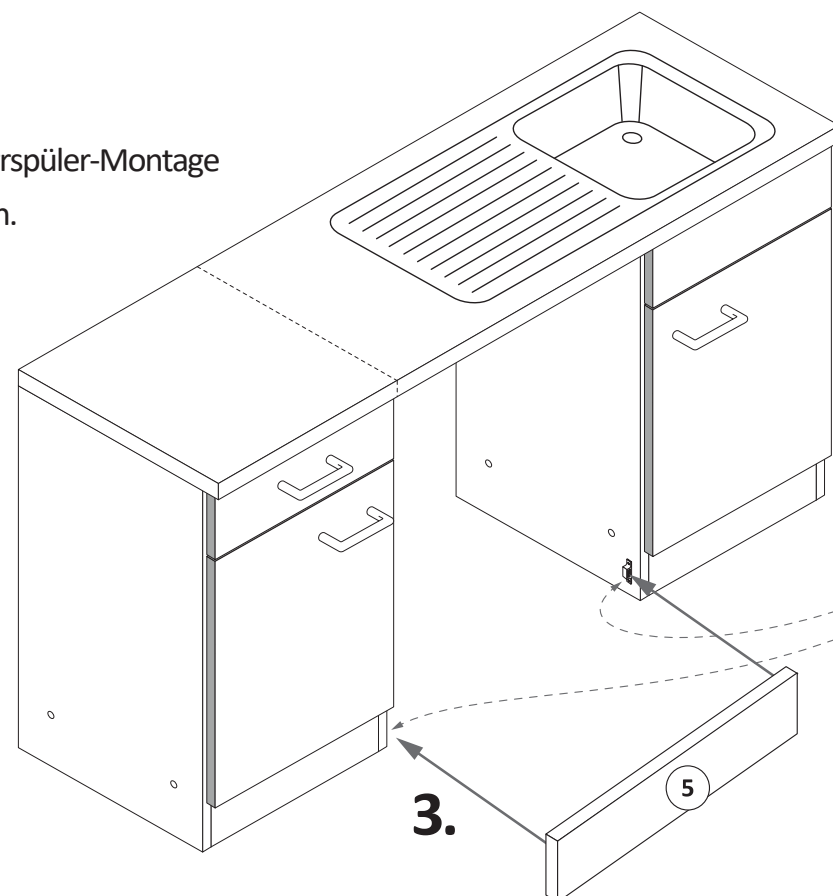


1.

2.




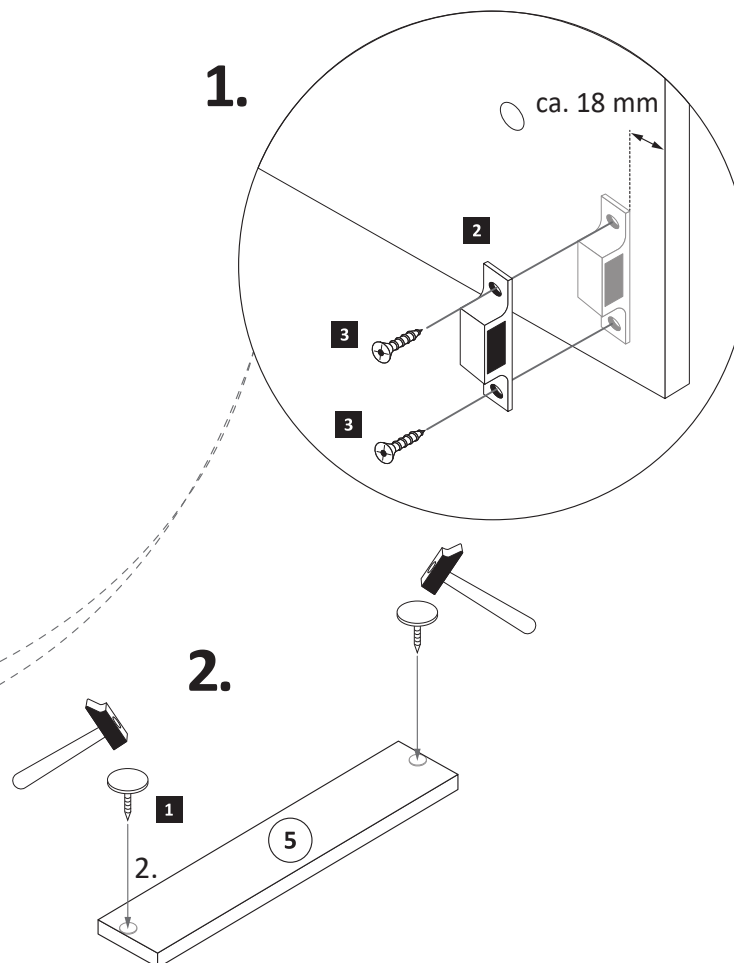




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

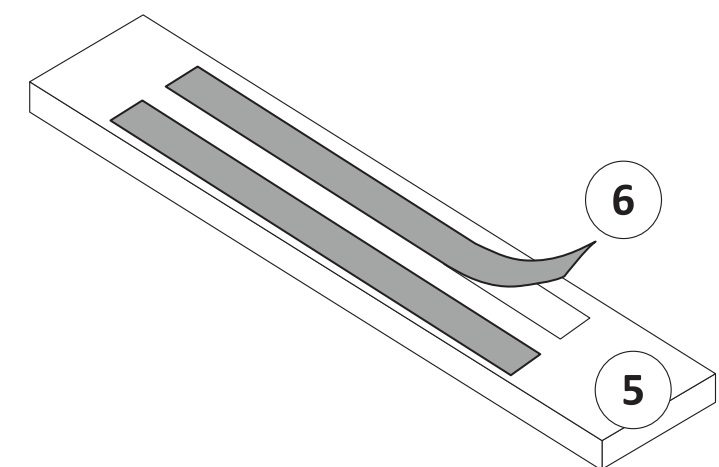



89947.330

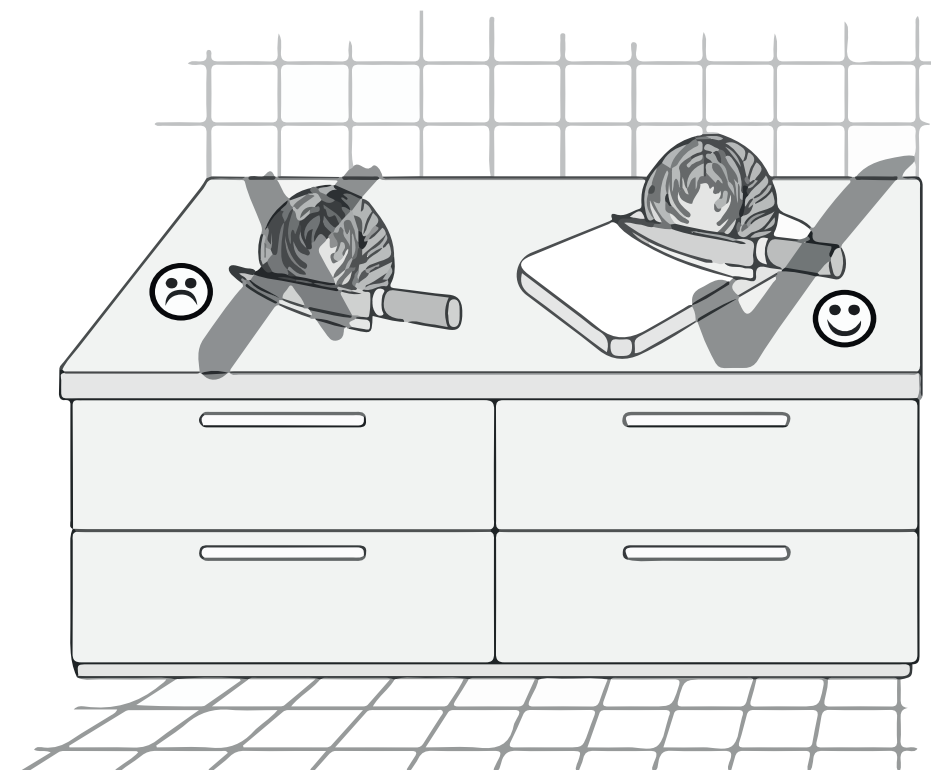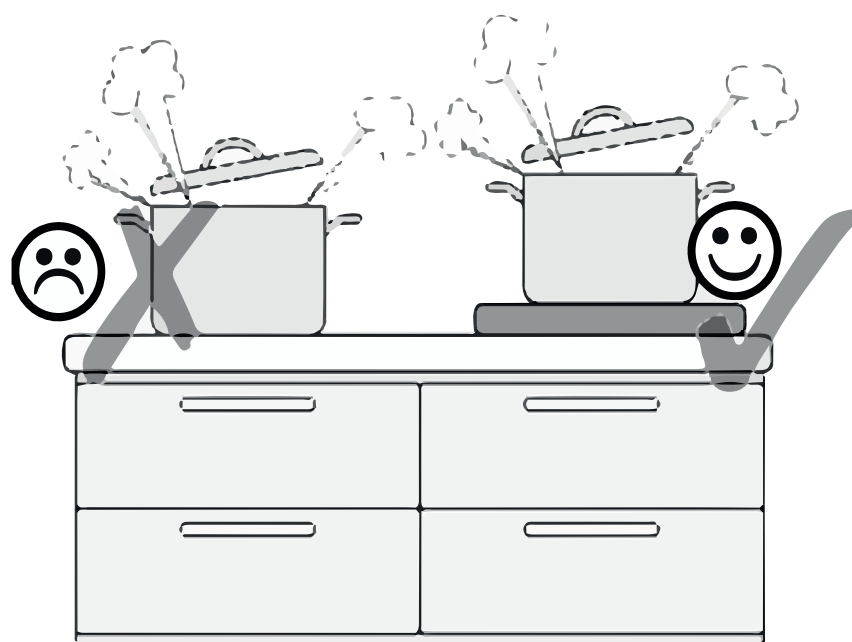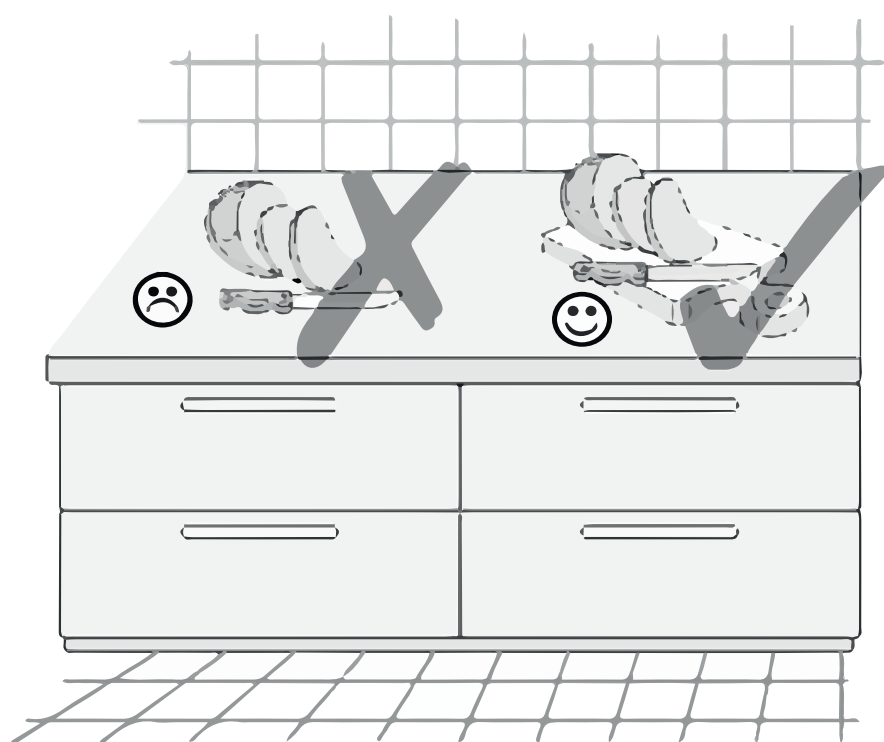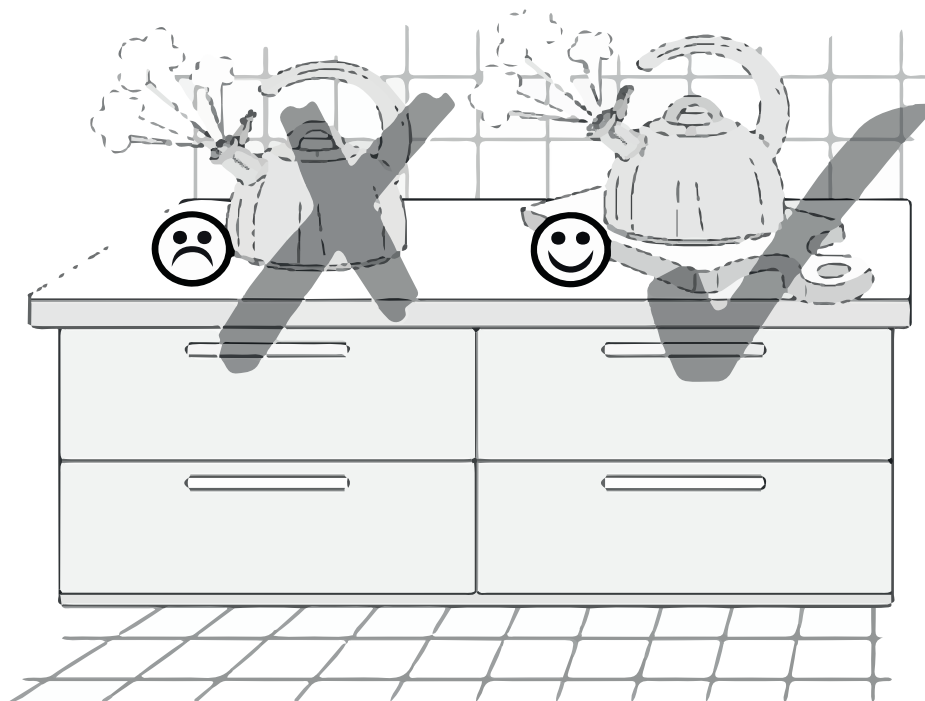

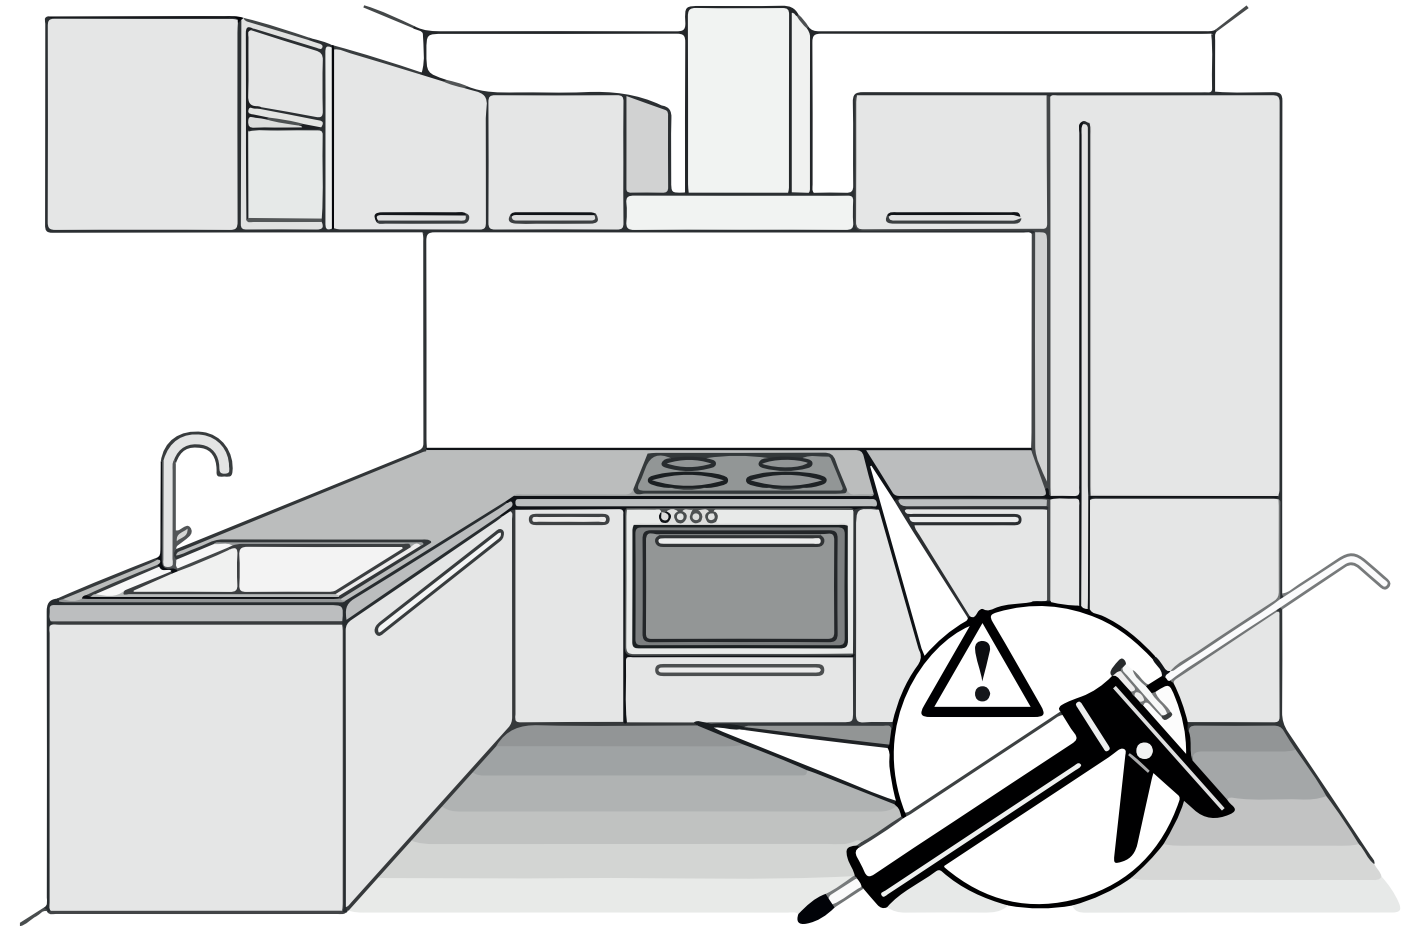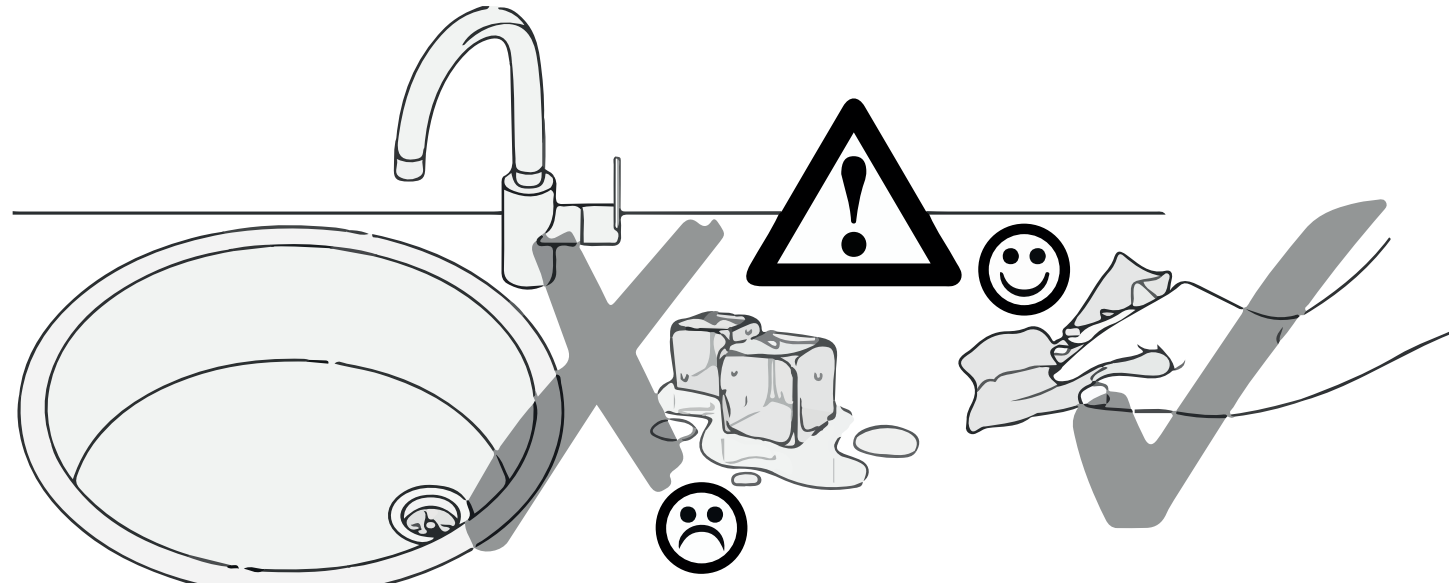






Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87153.541

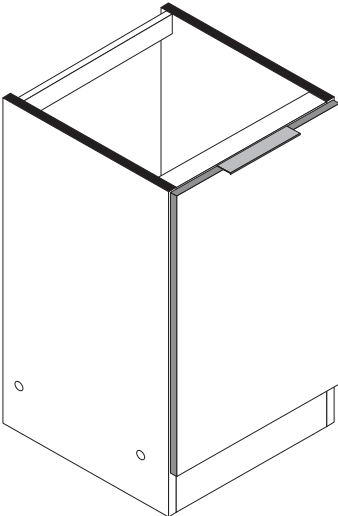


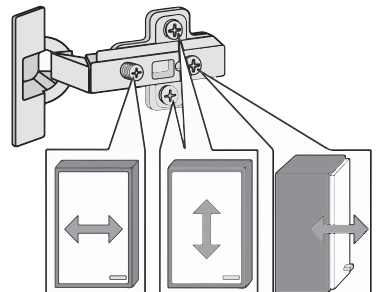


- 1




4 x
2827
- 2



4 x
- 3




2 x
1503
- 4



2 x
1611
- 5




20 x
2861
- 6



2 x
2865
- 7




2 x
2849
- 8




4 x
2804
- 9



2 x
- 10




2 x
- 11




4 x
2807
- 12



25 x
2862
- 13




1 x
5706
- 14




2 x
1123
- 15




1 x
2863
- A




4 x
1980
- B



16 x
2804
- C



4 x
2917




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

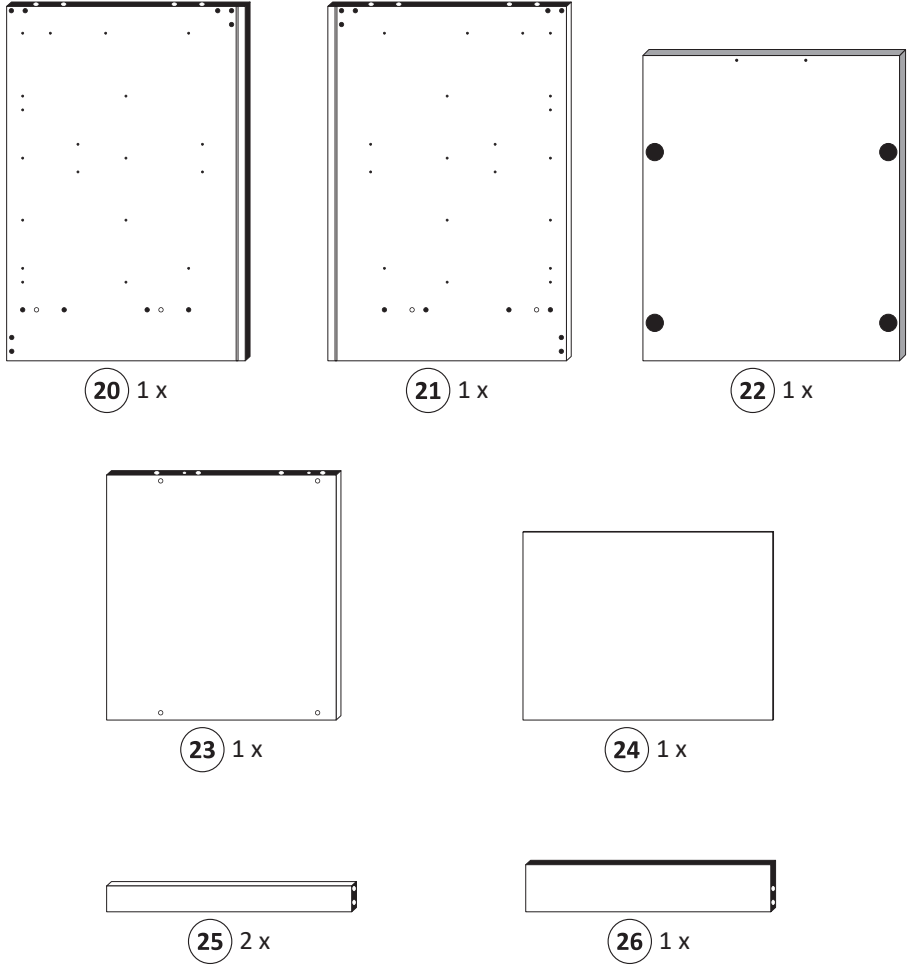

1

4




2 x
1611

7




2 x
2849

A




4 x
1980

B




16 x
2804

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.

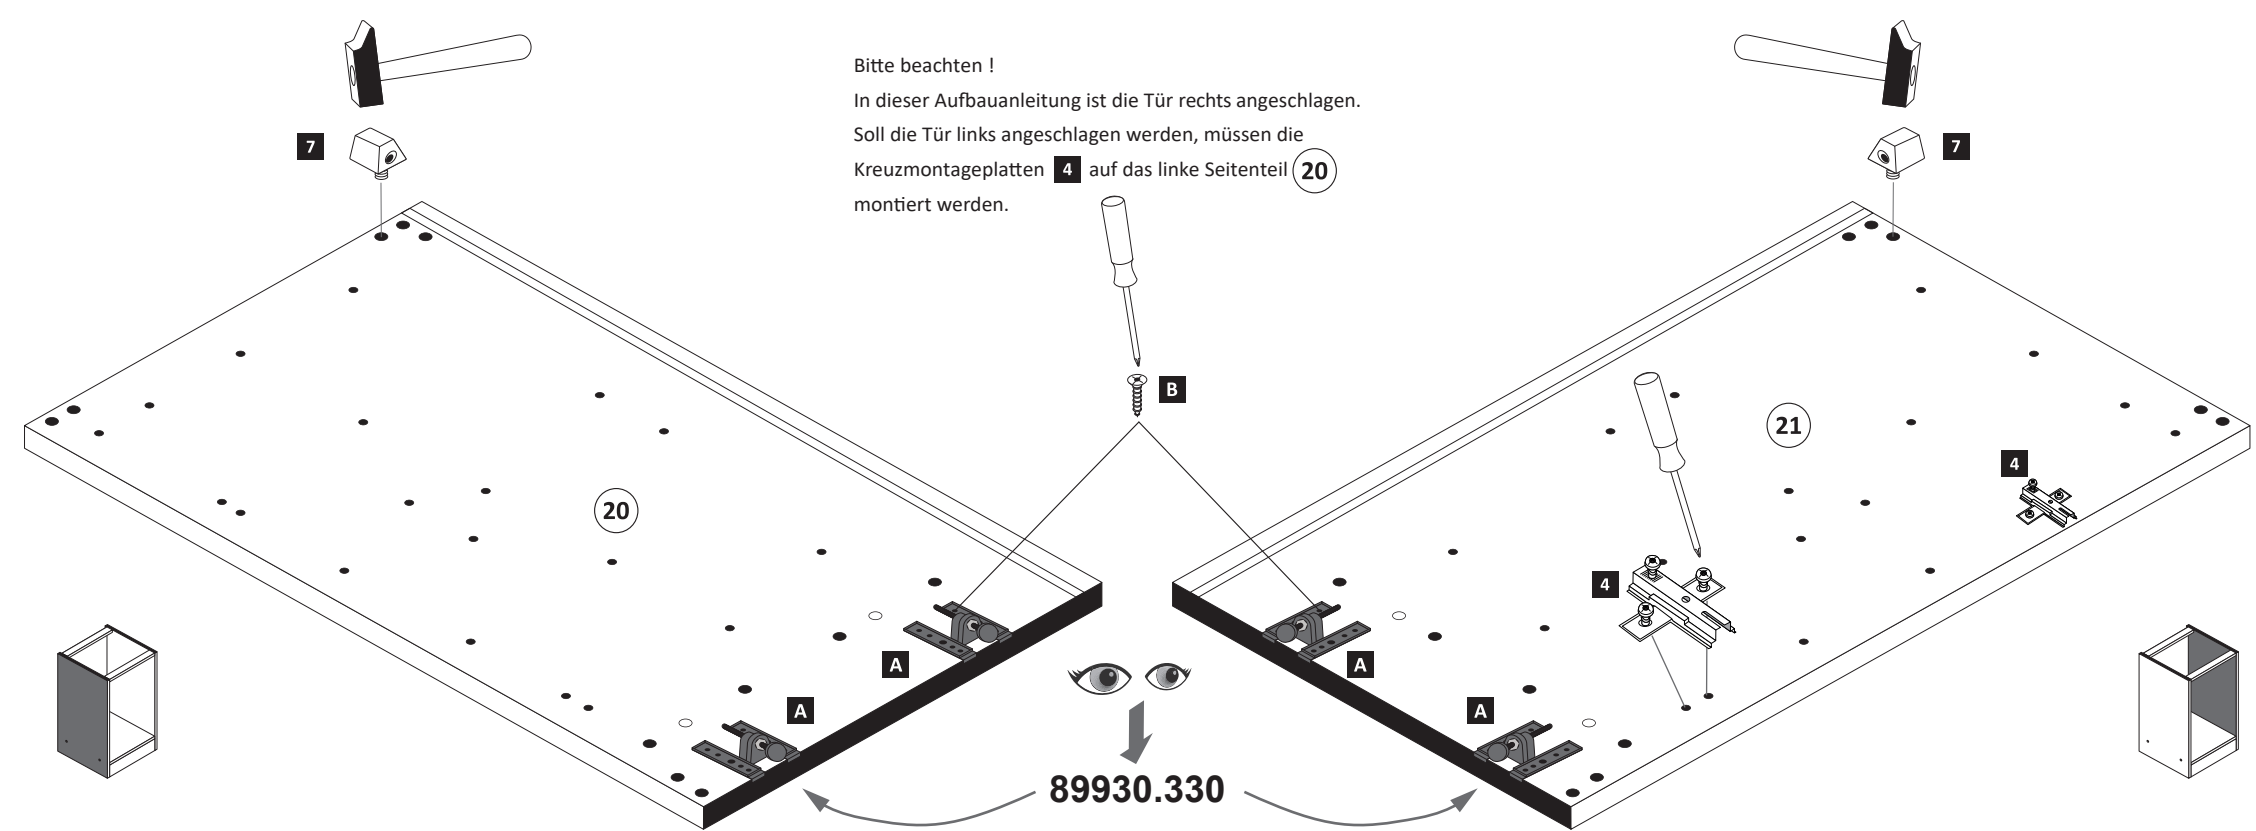

2

5




20 x
2861




15





1 x
2863

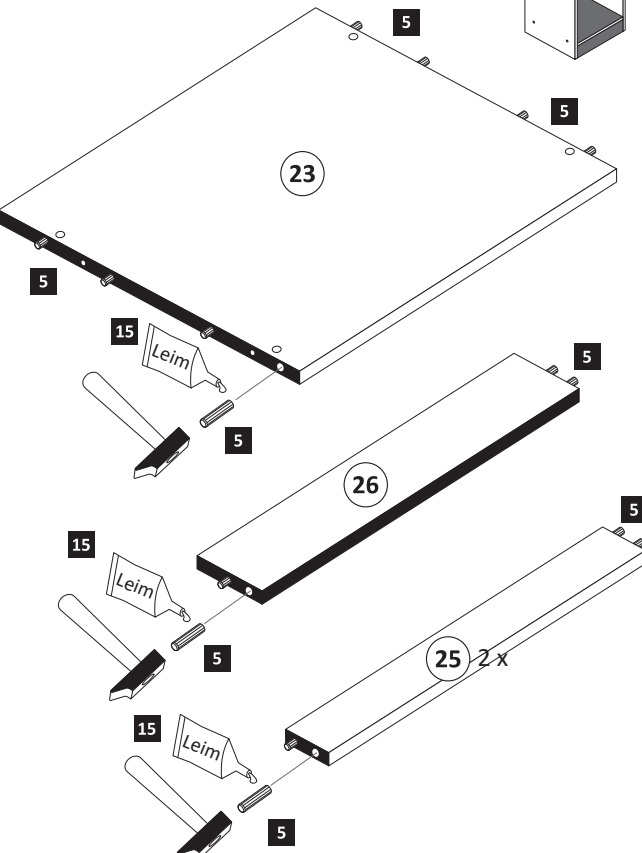


4

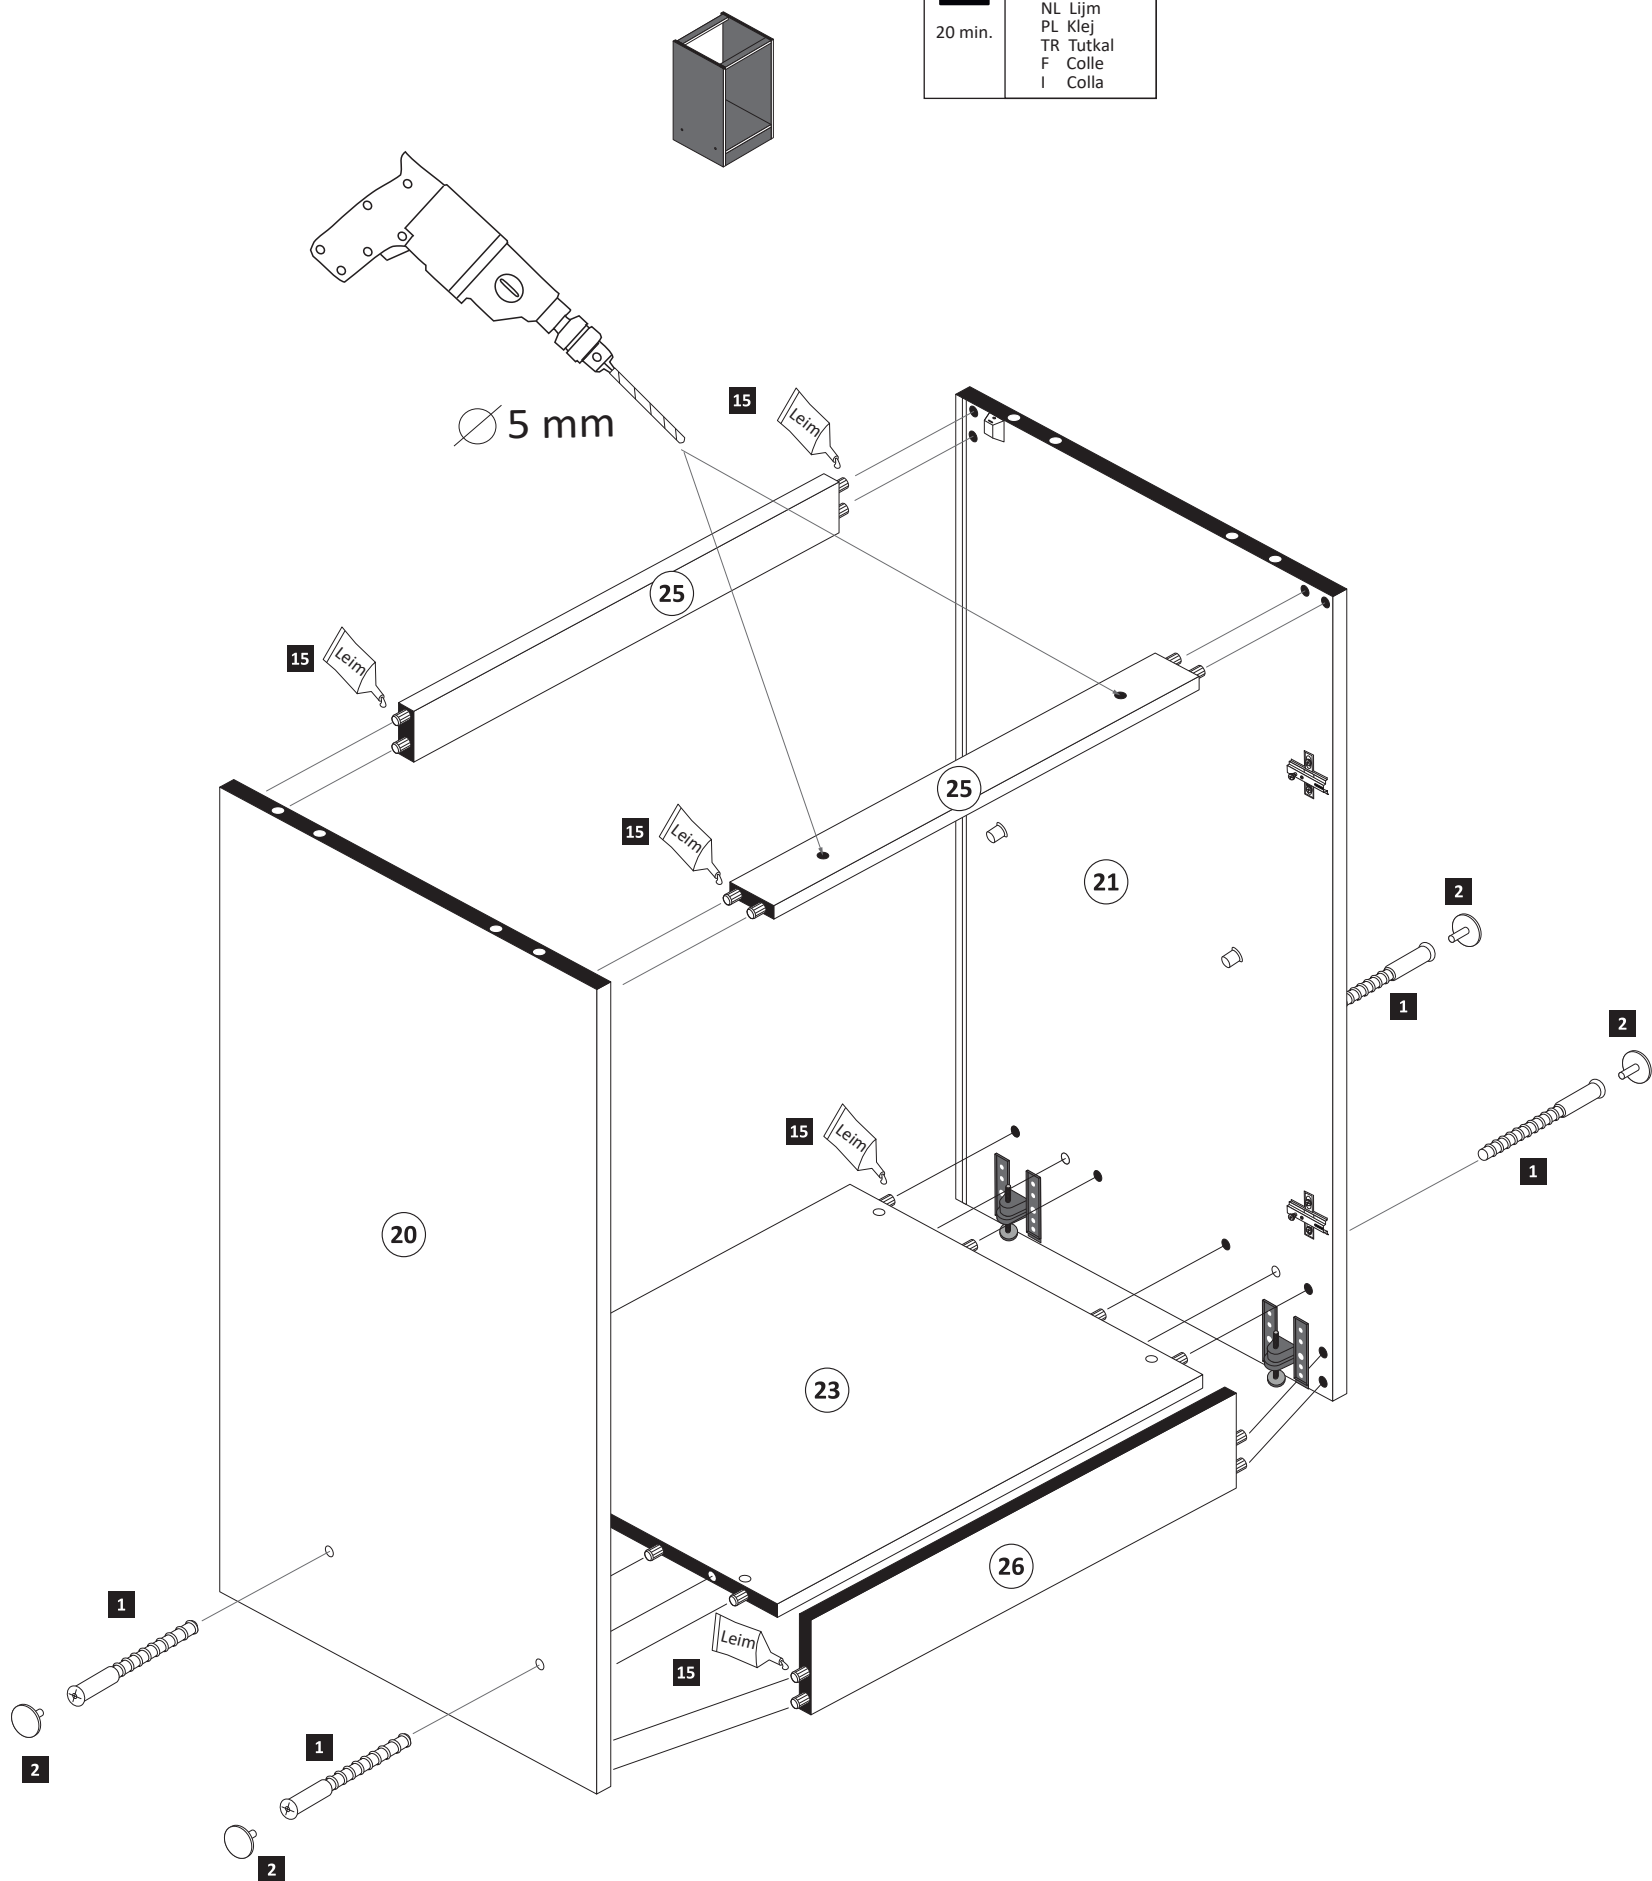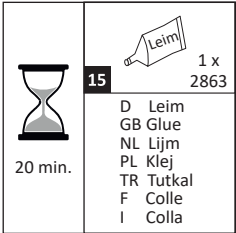


5

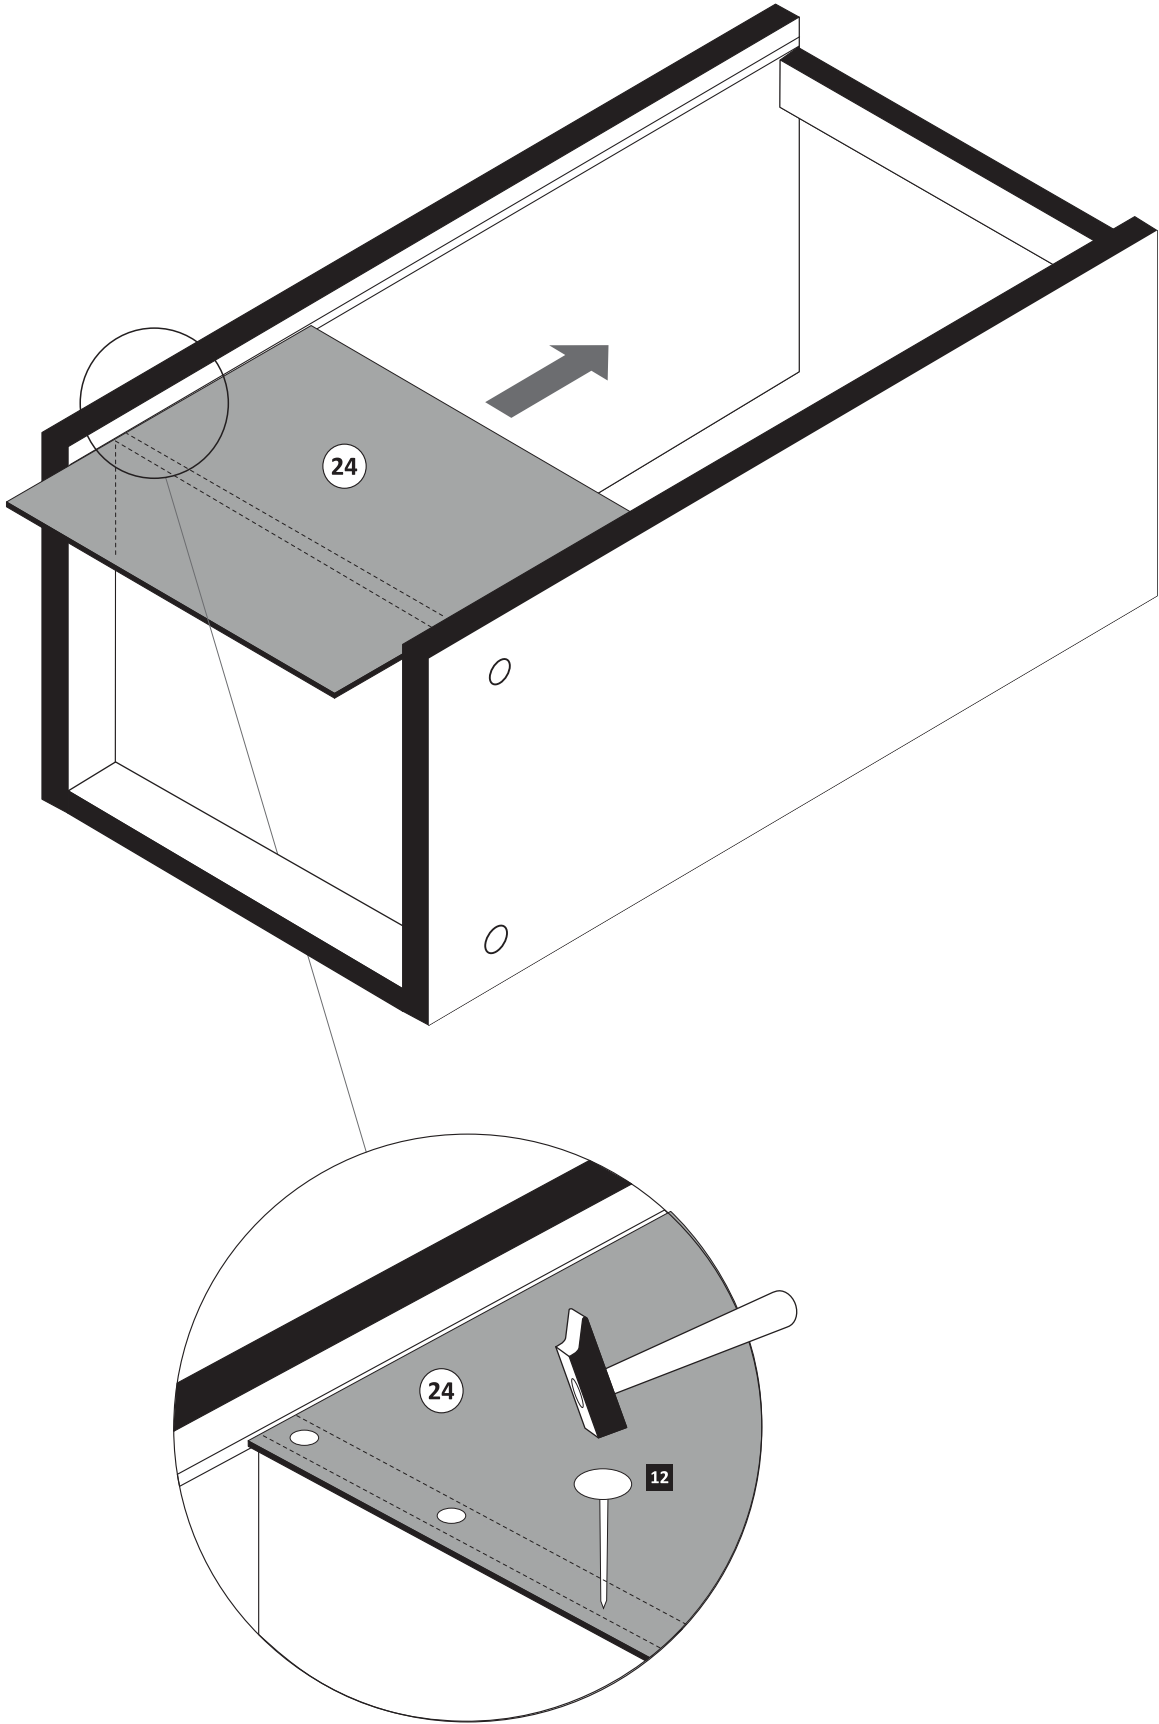


6



1.

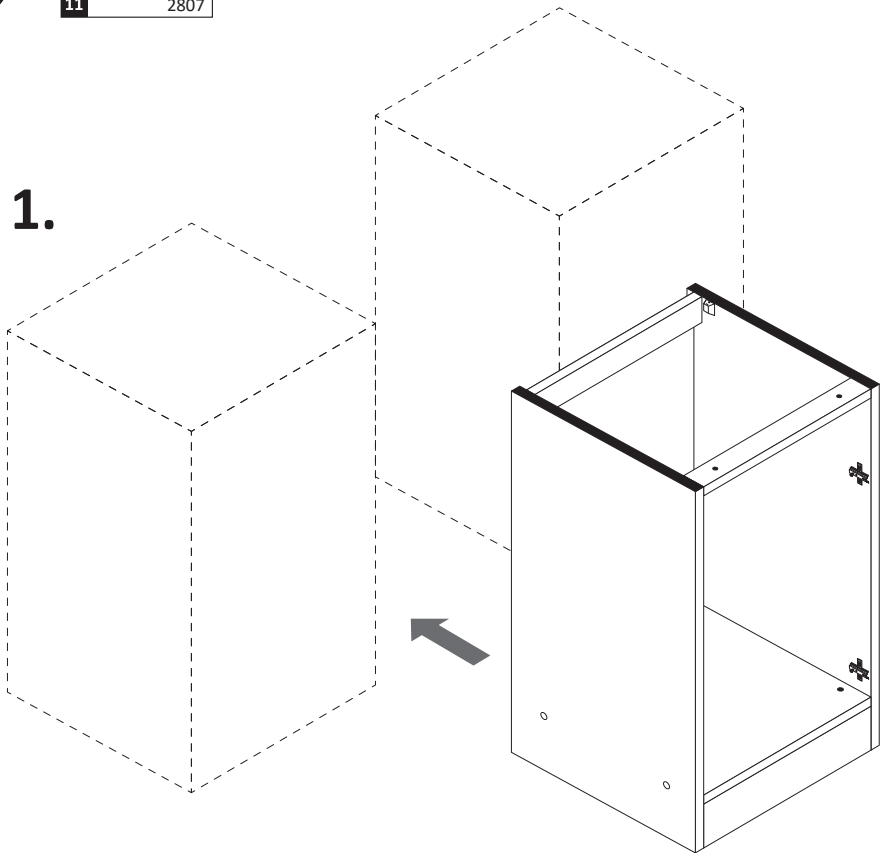

3.


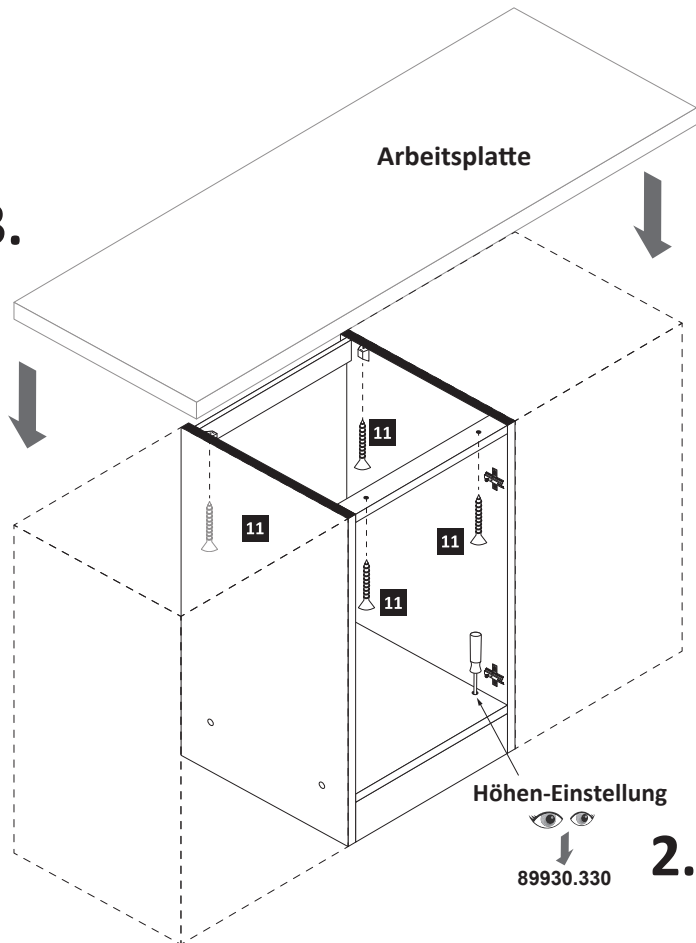


Höhen-Einstellung



89930.330

2.

7

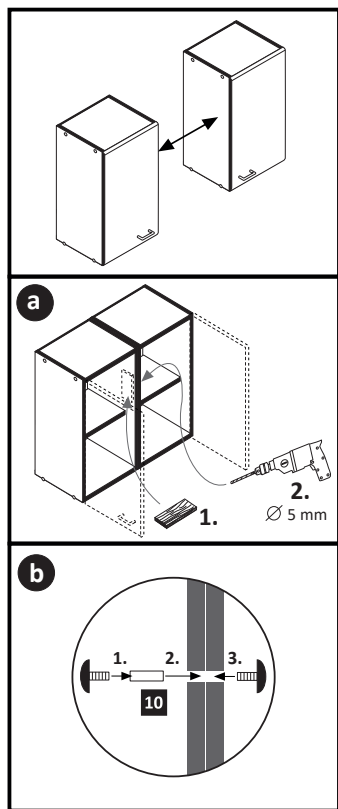


8






ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

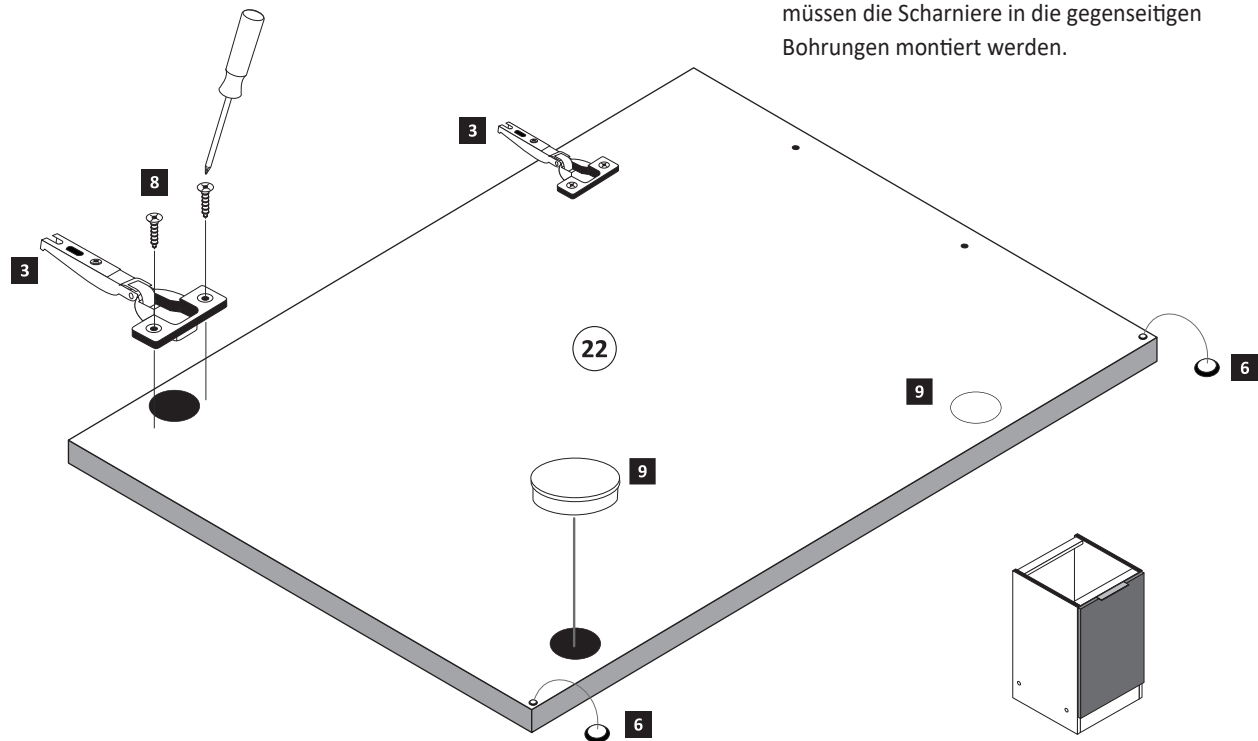

9

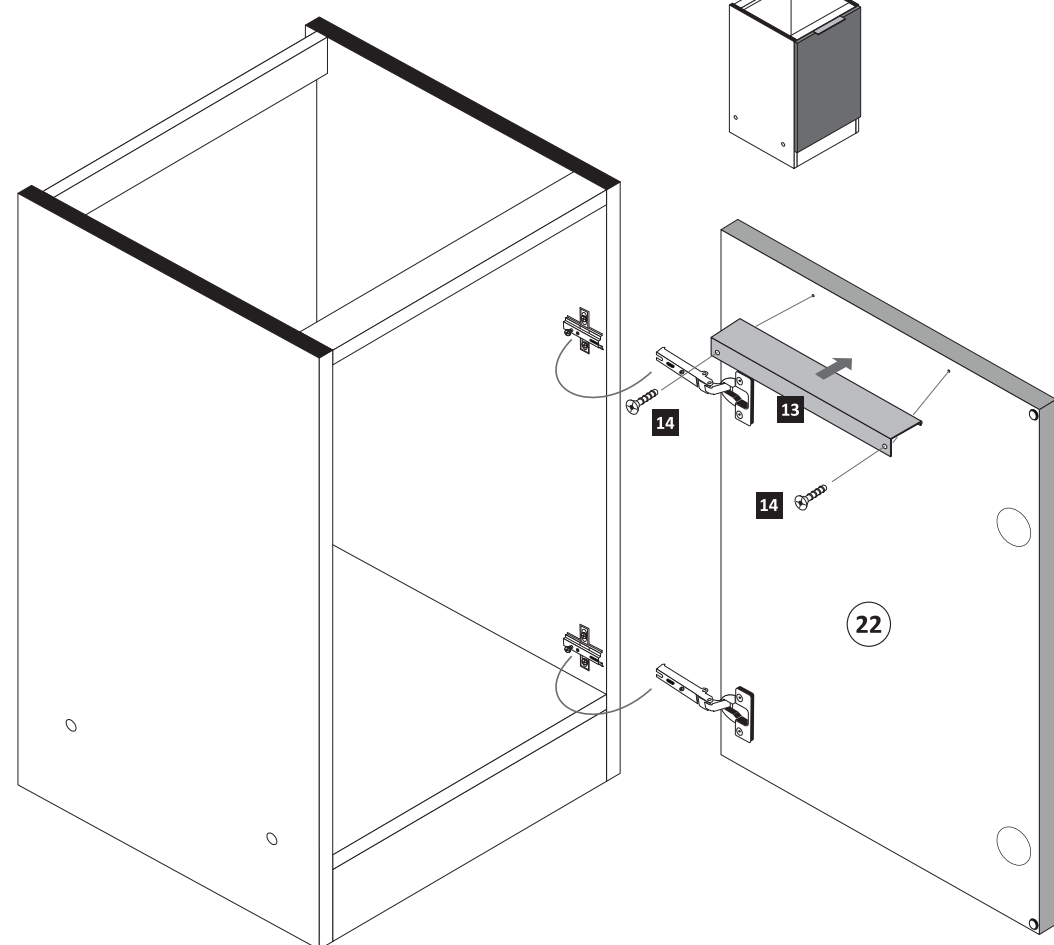

Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage



89918.330