

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	

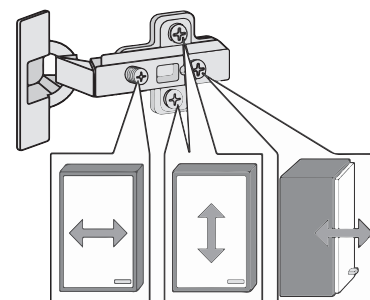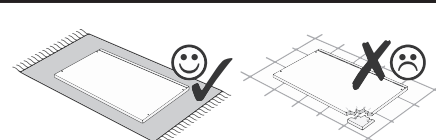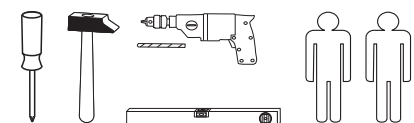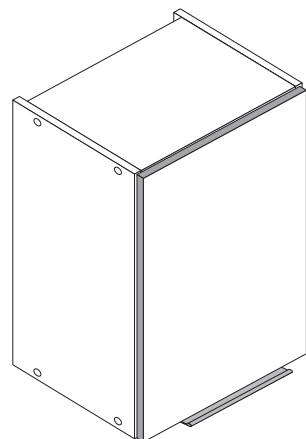



1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 3 x 13,5 2 x 1123	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 1 x 2863		



Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica


Mail:  
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

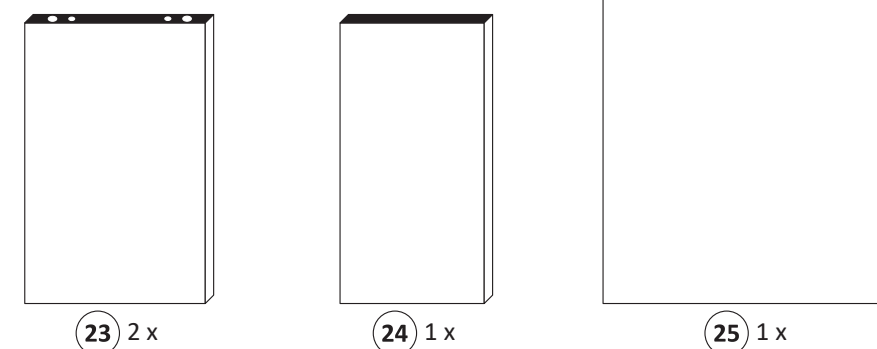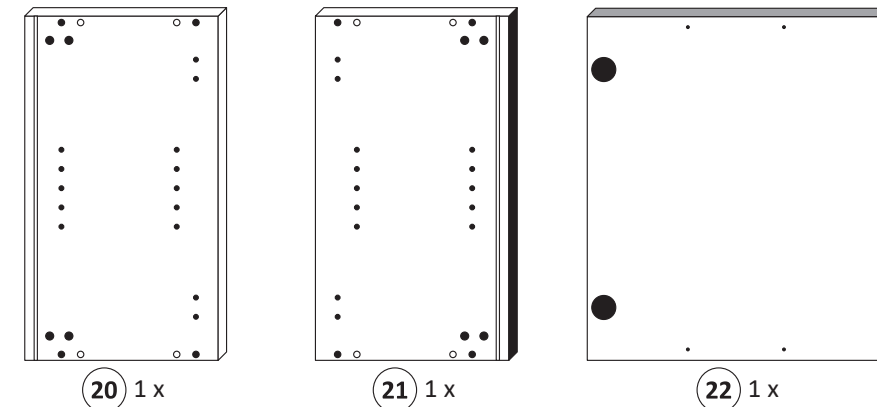


1

4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 10mm 4 x 2885
------------------	------------------------------	------------------	-------------------	---------------------------

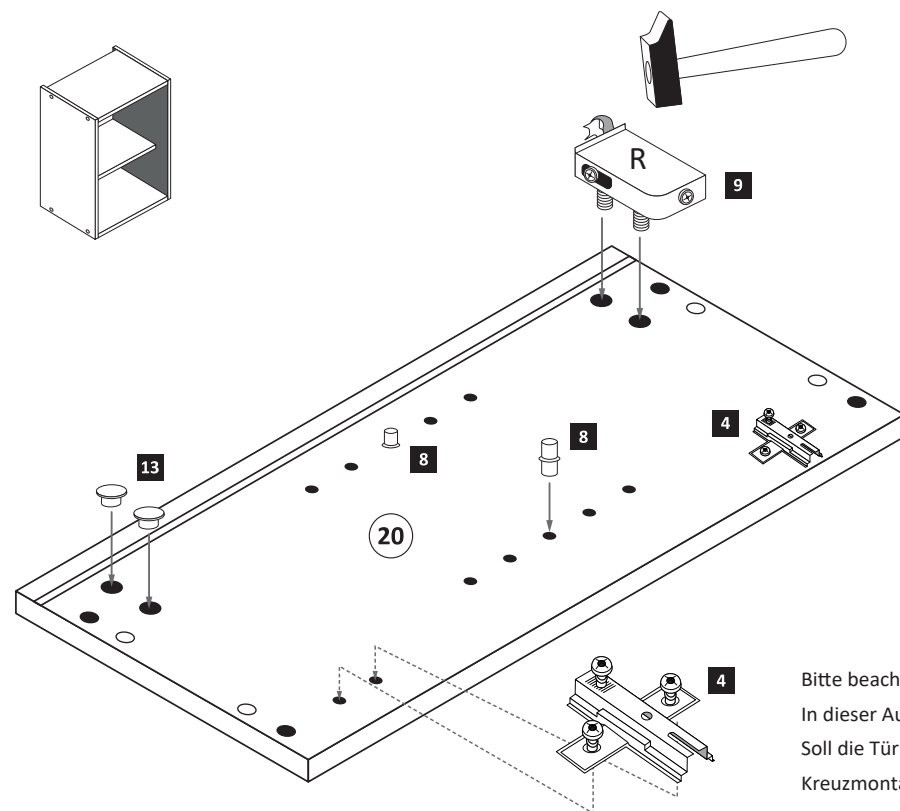


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

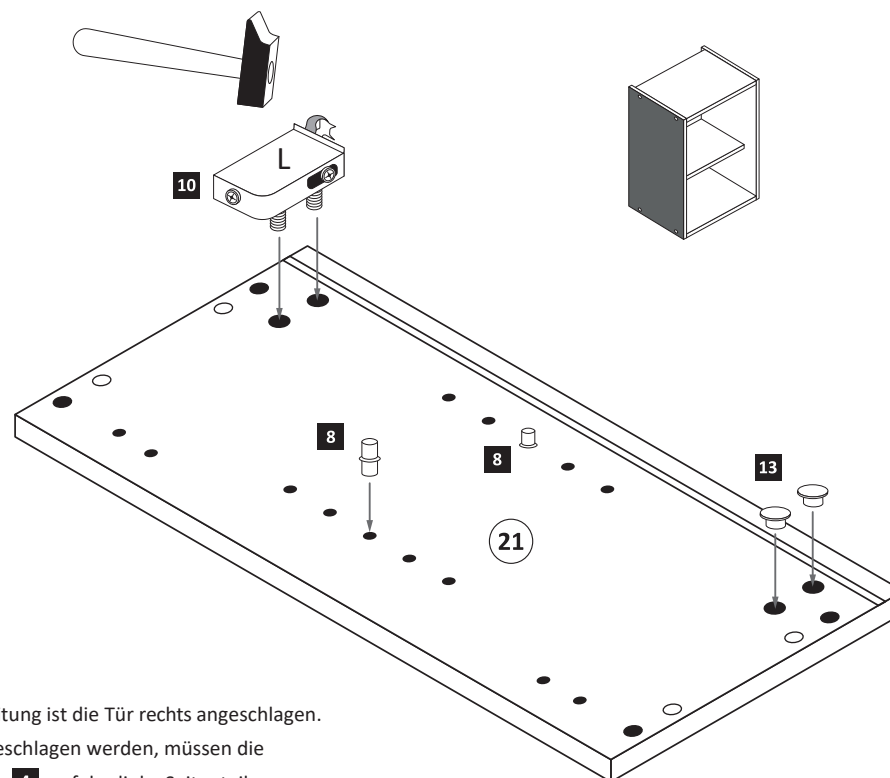

2

5 8 x 30 8 x 2861	17 Leim 1 x 2863
----------------------------	---------------------------

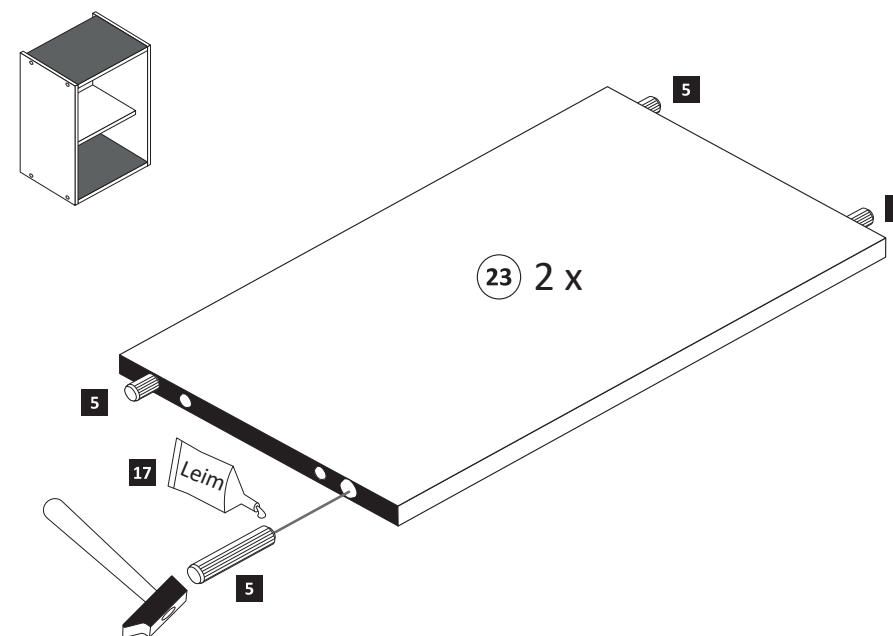

3

1

8 x

2

8 x

2827

17

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

1

2

17

23

20

21

23

1

2

1

2

4

15

25 x

2862

2.

1.

25

5

3

2 x

1503

7

3,5 x 15

4 x

2804

14

2 x

2865

3

7

14

22

14

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag.  
Bei Linksanschlag Griffleiste bitte an die  
gegenüber liegende Kante montieren.

6

6

3 x 13,5

2 x

1123

18

1 x

5706

24

22

6

18

6

7

11

5,8 x 55

2 x

2840

12

8 x 30

2 x

2842

9 / 10

11

12

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

8

16

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

a

1.

2.

Ø 5 mm

b

1.

2.



3.




16


www.till-hilft.de



89930.330





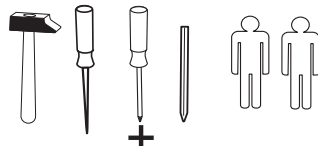



 4 x A 1980	 3,5 x 15 16 x B 2804	 8mm 4 x C 2917
---	--	--



!! WICHTIG!!




Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

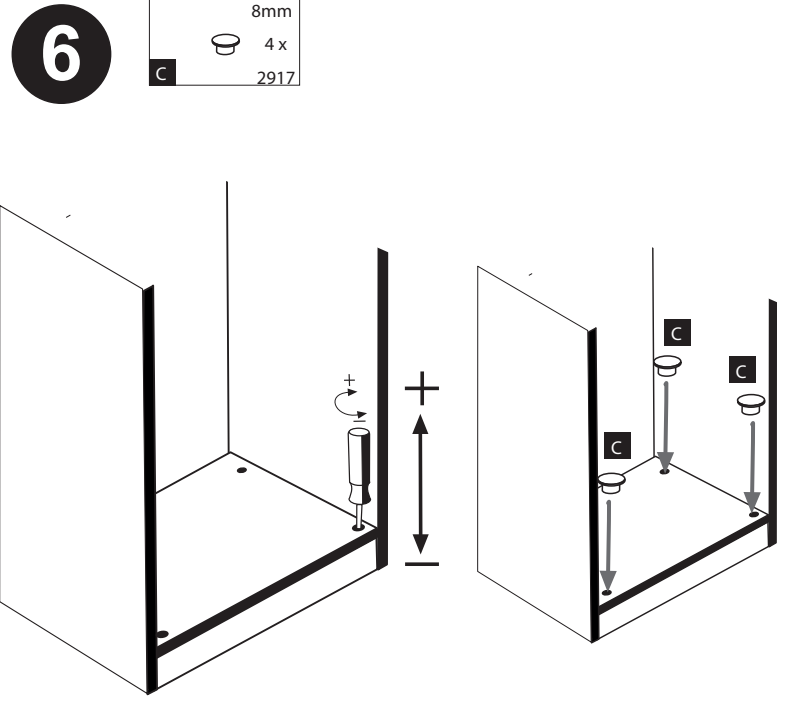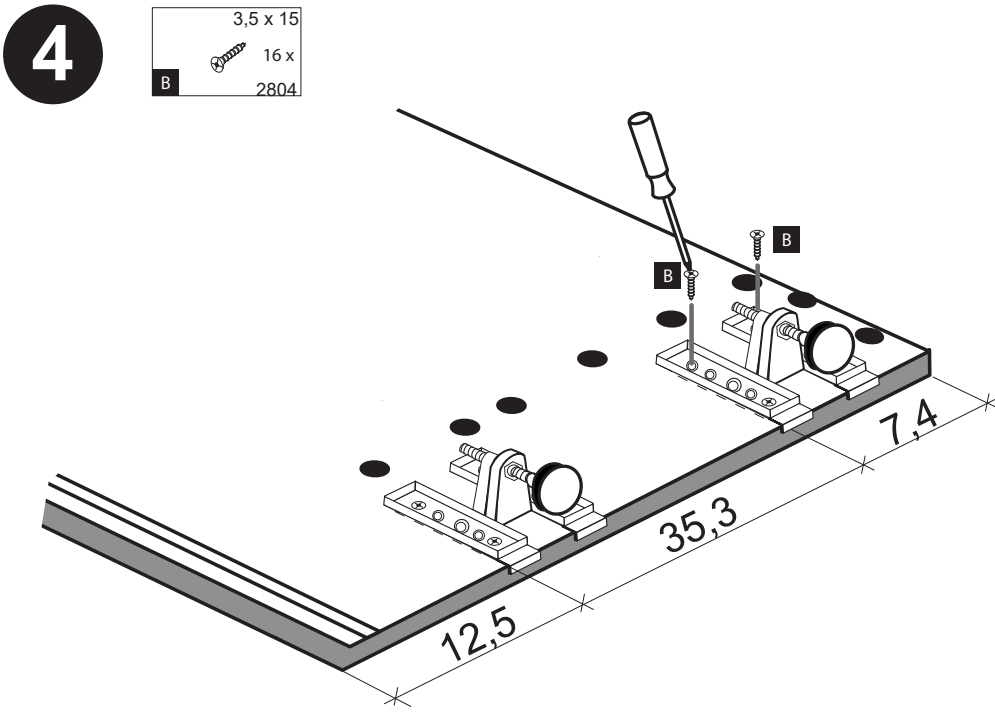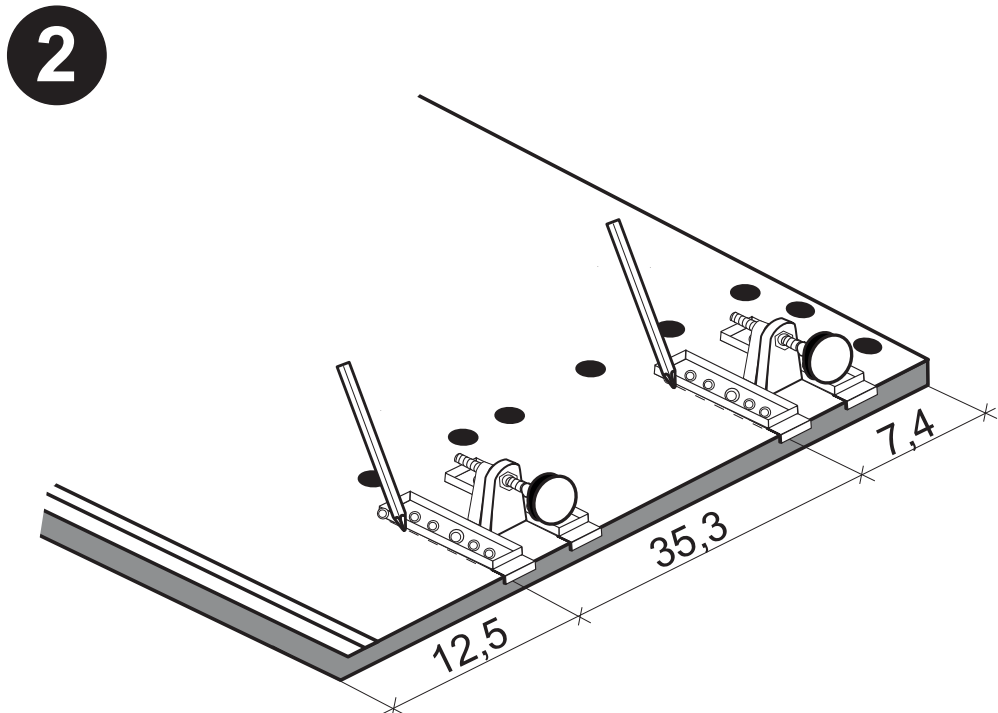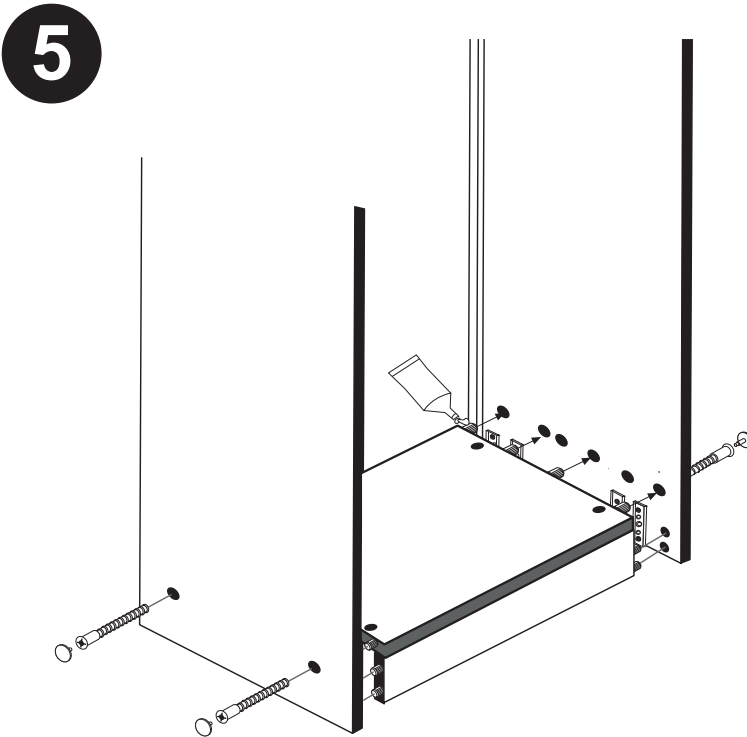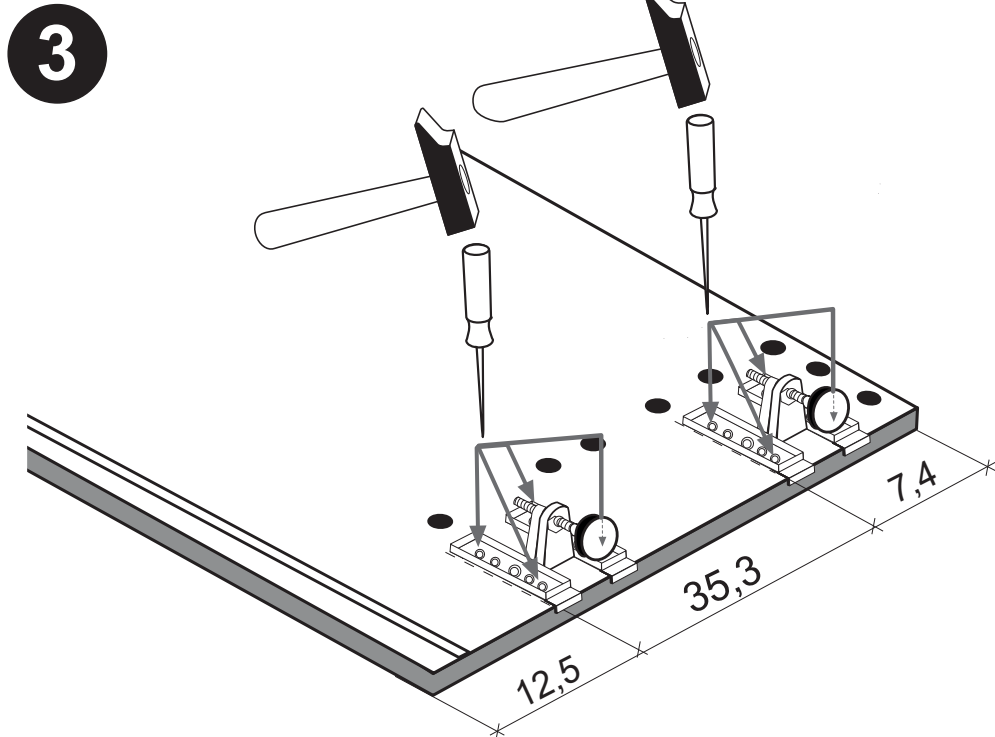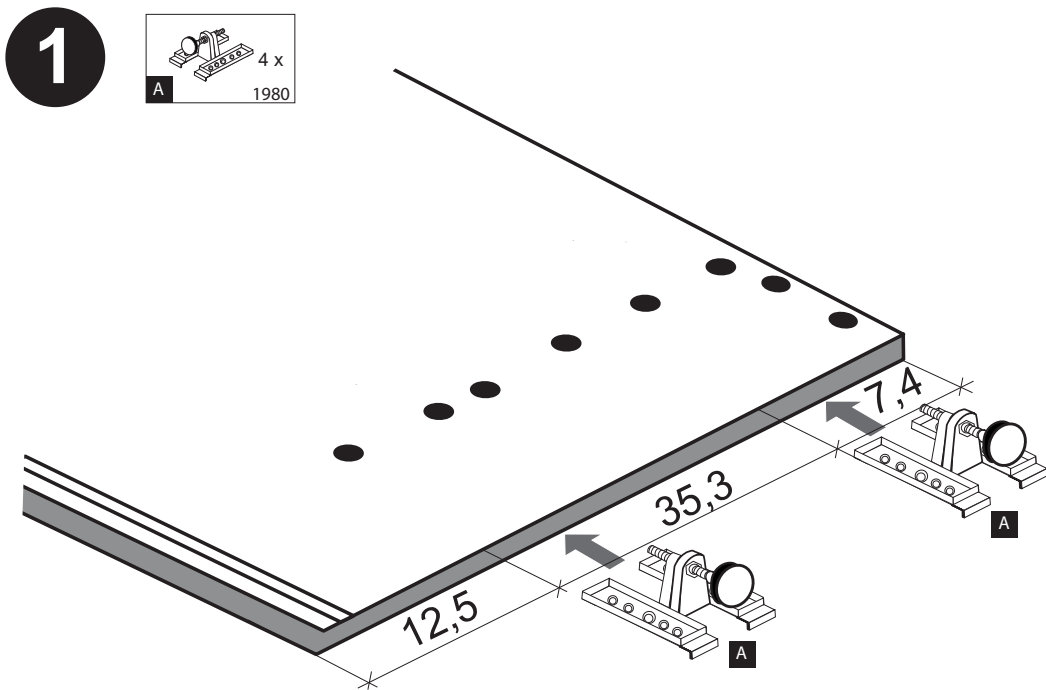






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.322	

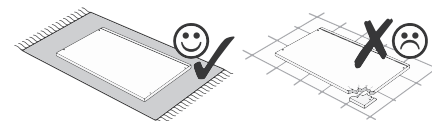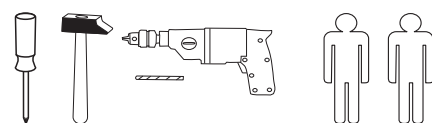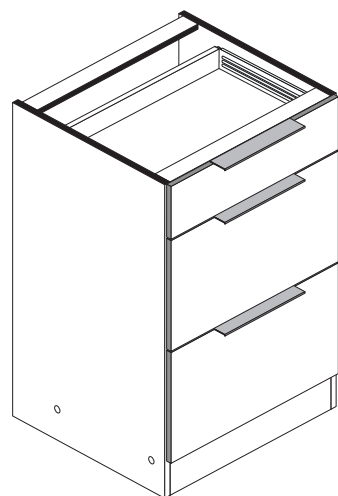


<b>1</b> 4 x 2827	<b>2</b> 4 x	<b>3</b> 3 x 5706	<b>4</b> 3,5 x 30 4 x 2807	<b>5</b> 8 x 30 20 x 2861	<b>6</b> 6,3 x 11 18 x 2815
<b>7</b> 3,5 x 15 32 x 2804	<b>8</b> 3 x 13,5 18 x 1123	<b>9</b> 1 x R 5282.500	<b>10</b> 1 x L 5282.500	<b>11</b> 2 x R 5283.500	<b>12</b> 2 x L 5283.500
<b>13</b> 4 x 5351.500	<b>14</b> 4 x	<b>15</b> 6 x 2865	<b>16</b> 25 x 2862	<b>17</b> 4 x 9 2 x	<b>18</b> 5 x 30 1 x
<b>A</b> 4 x 1980	<b>B</b> 3,5 x 15 16 x 2804	<b>C</b> 8mm 4 x 2917			

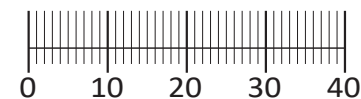

**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**  
  
**Mail:**  
**info@held-moebel.de**




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

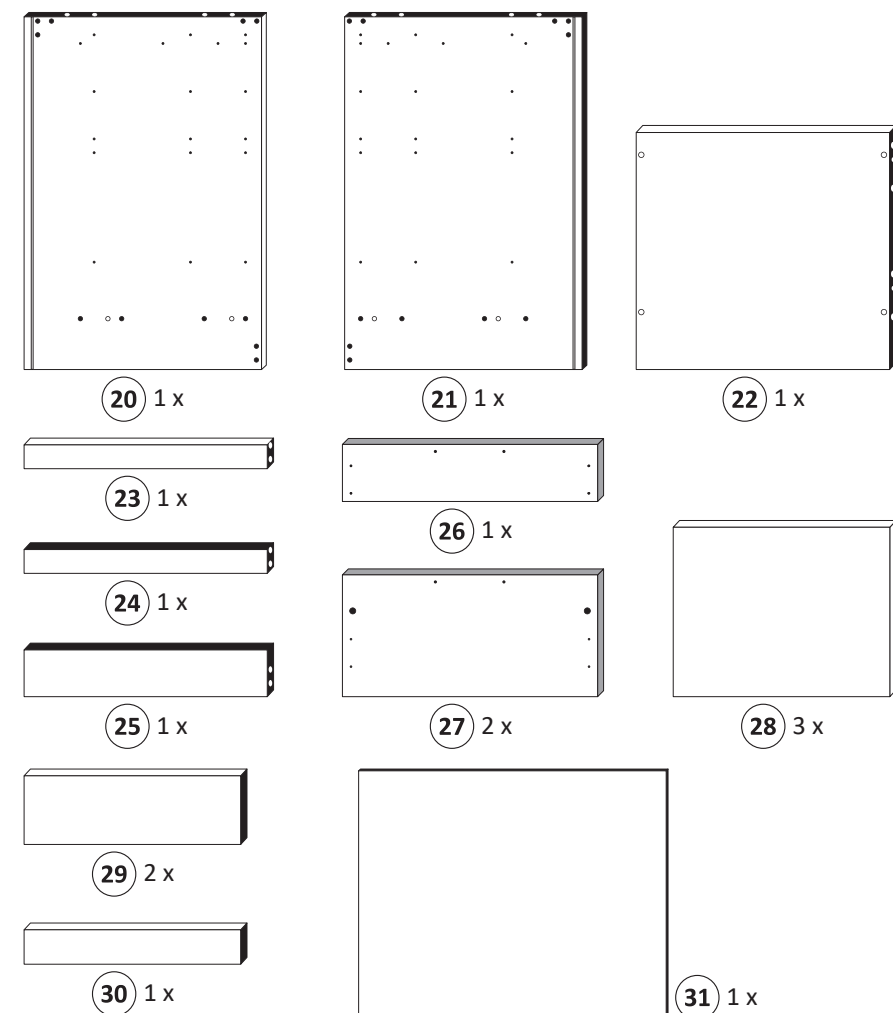


**1**

<b>6</b> 6,3 x 11 18 x 2815	<b>9</b> 1 x R 5282.500	<b>11</b> 2 x R 5283.500	<b>A</b> 4 x 1980	<b>B</b> 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

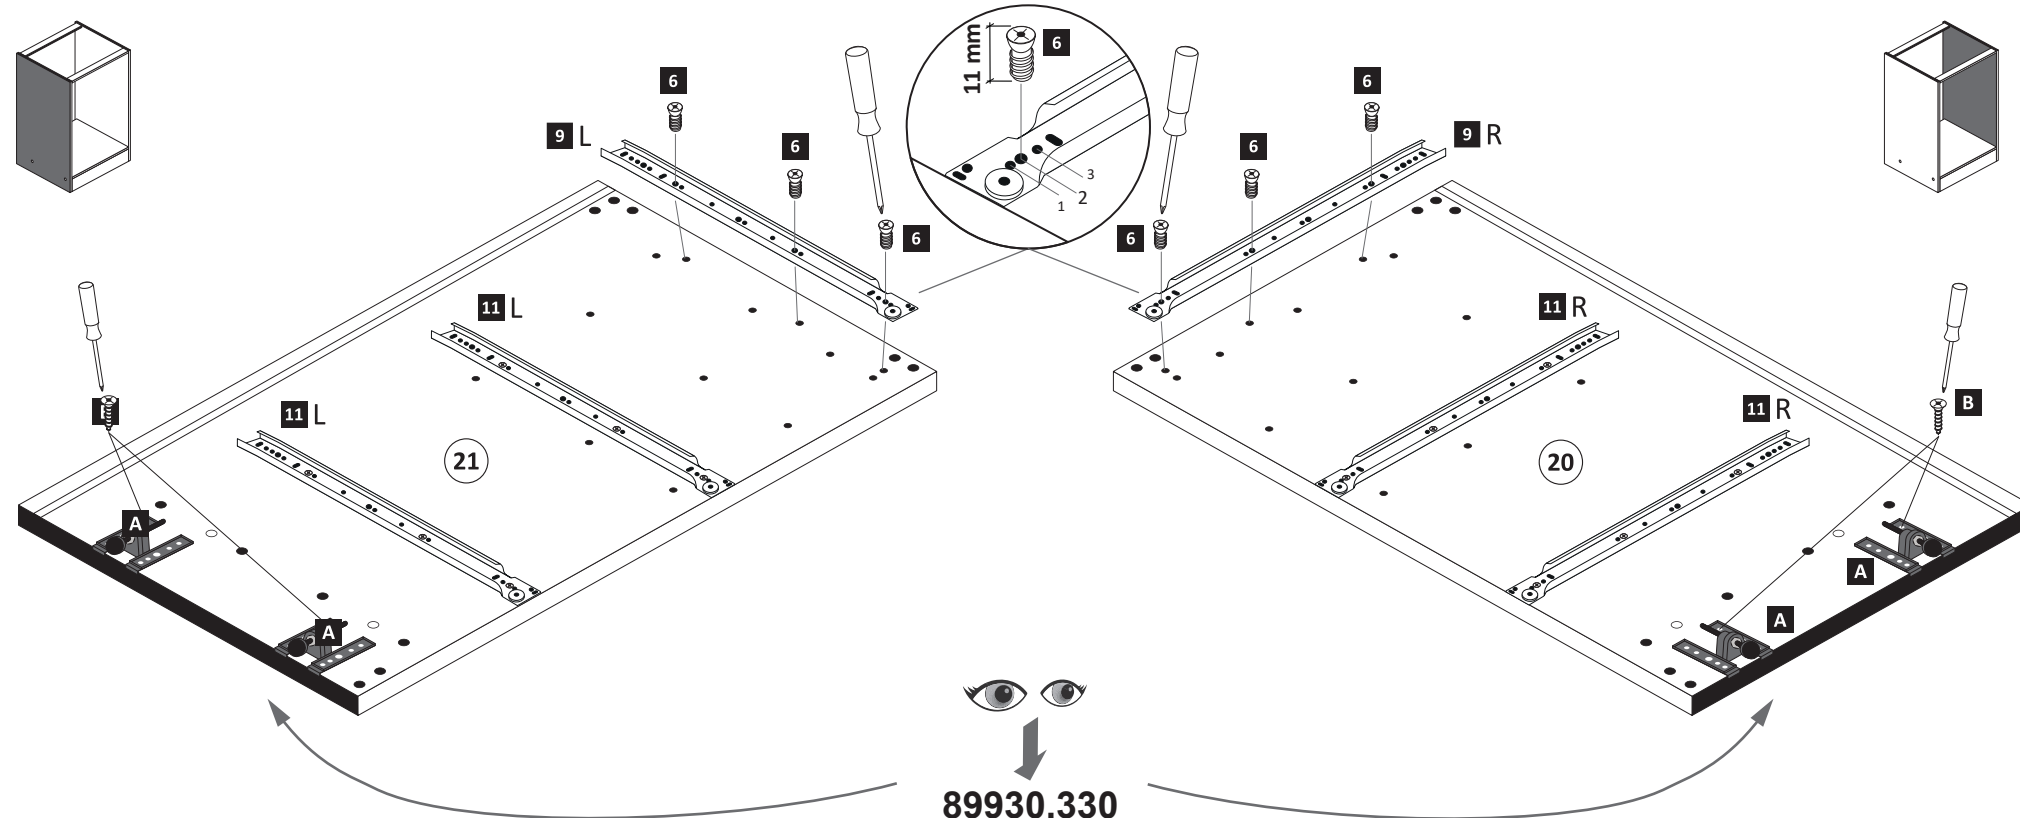

**2**

<b>5</b> 8 x 30 20 x 2861	<b>18</b> Leim 1 x 2863
------------------------------------	----------------------------------

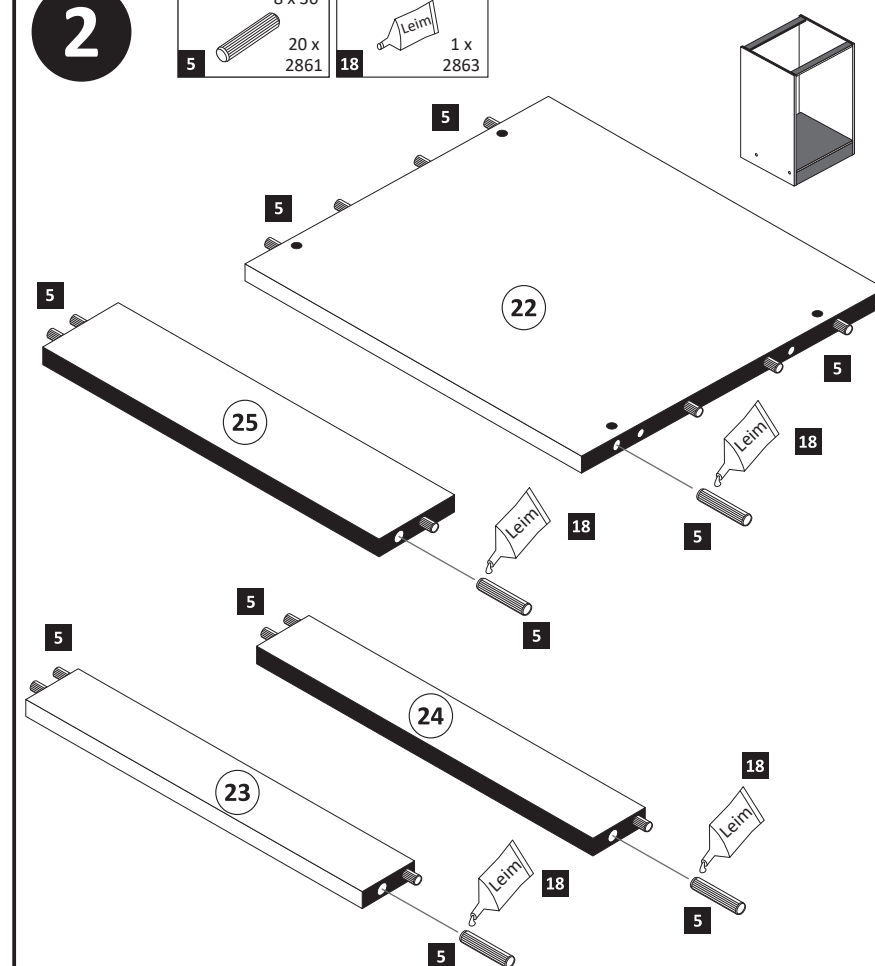

3

1

4 x 2827

2

4 x

18

1 x 2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

Ø 5 mm

18

24

23

20

21

22

25

1

2

4

16

25 x 2862

31

16

5

4

3,5 x 30 4 x 2807

1.

2.

3.

Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung

89930.330

6

17

4 x 9 2 x

5 x 30 1 x

1.

2.

Ø 5 mm

a

b

17

7

12

2 x R 2 x L 5283.500

4x

12

12.1

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

13

4 x 5351.500

4x

13

13.1

1.

2.

3.

9

8

3 x 13,5 8 x 1123

15

4 x 2865

1.










2.

15

13.1





27 2x

12.1

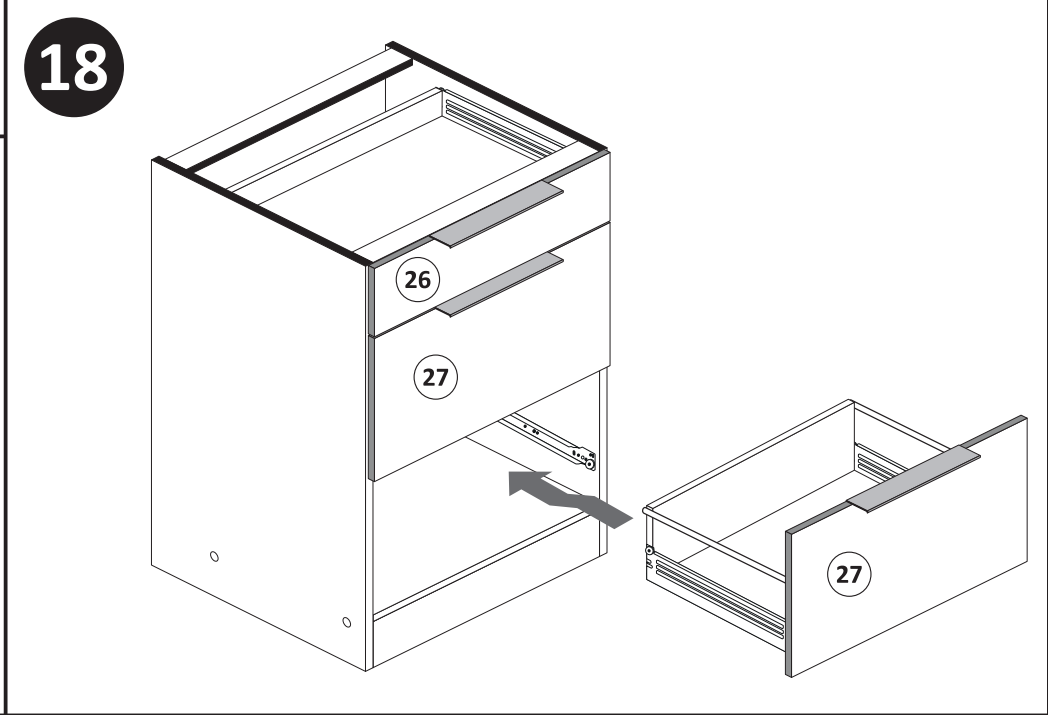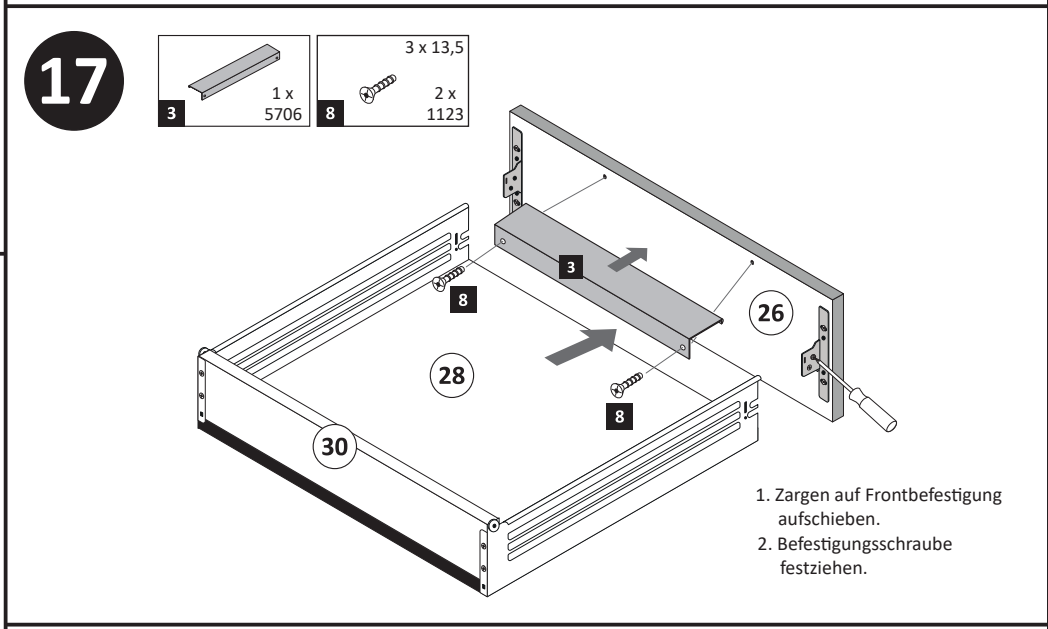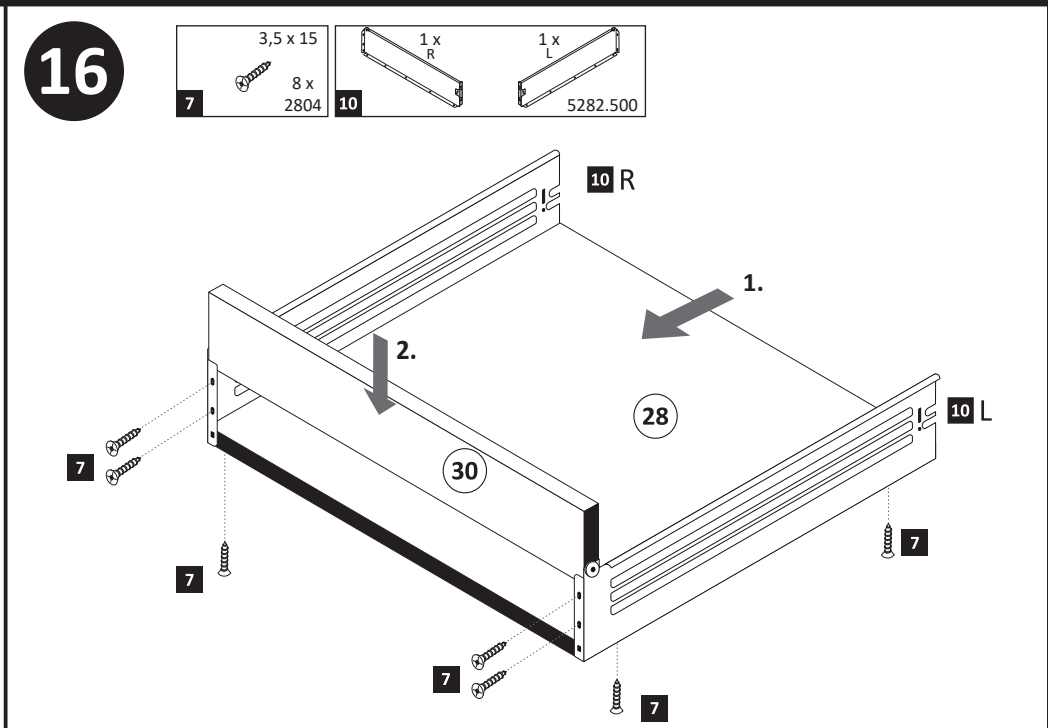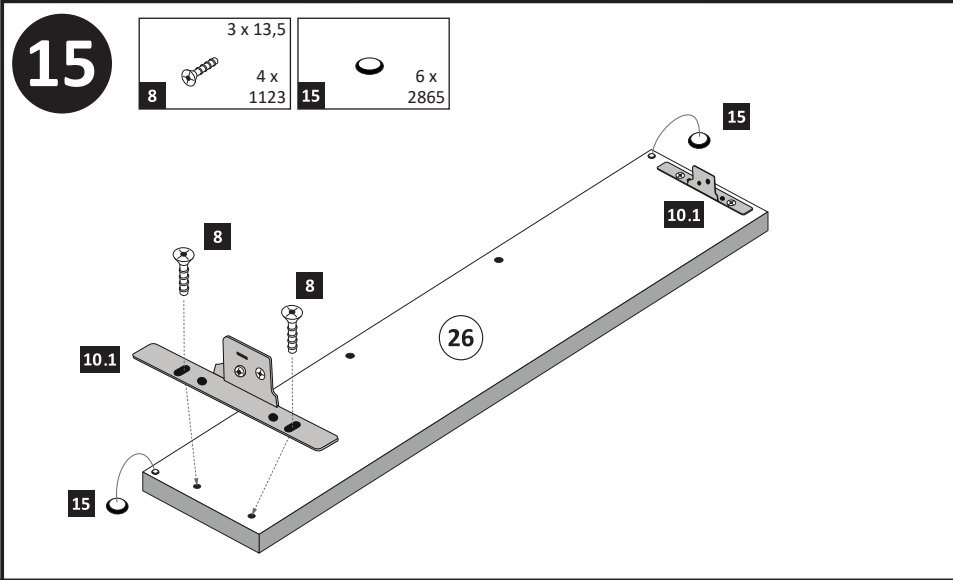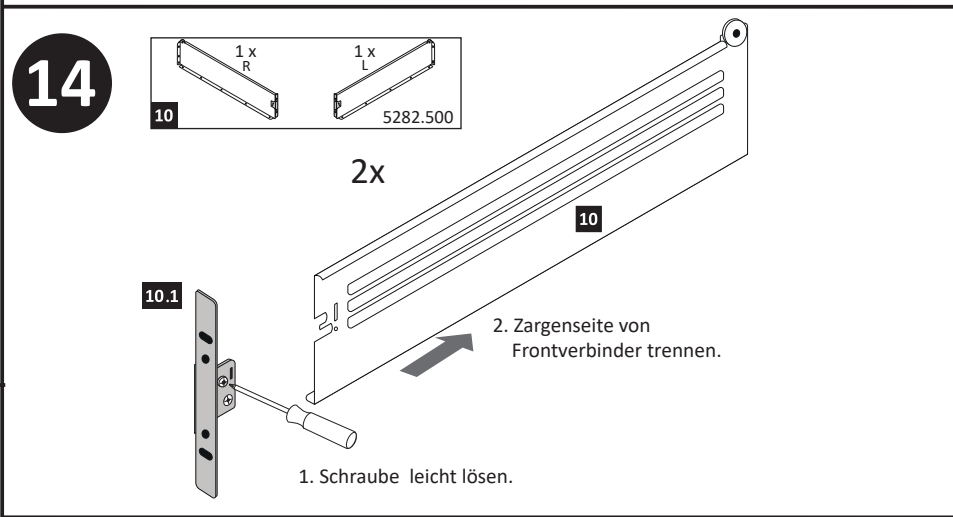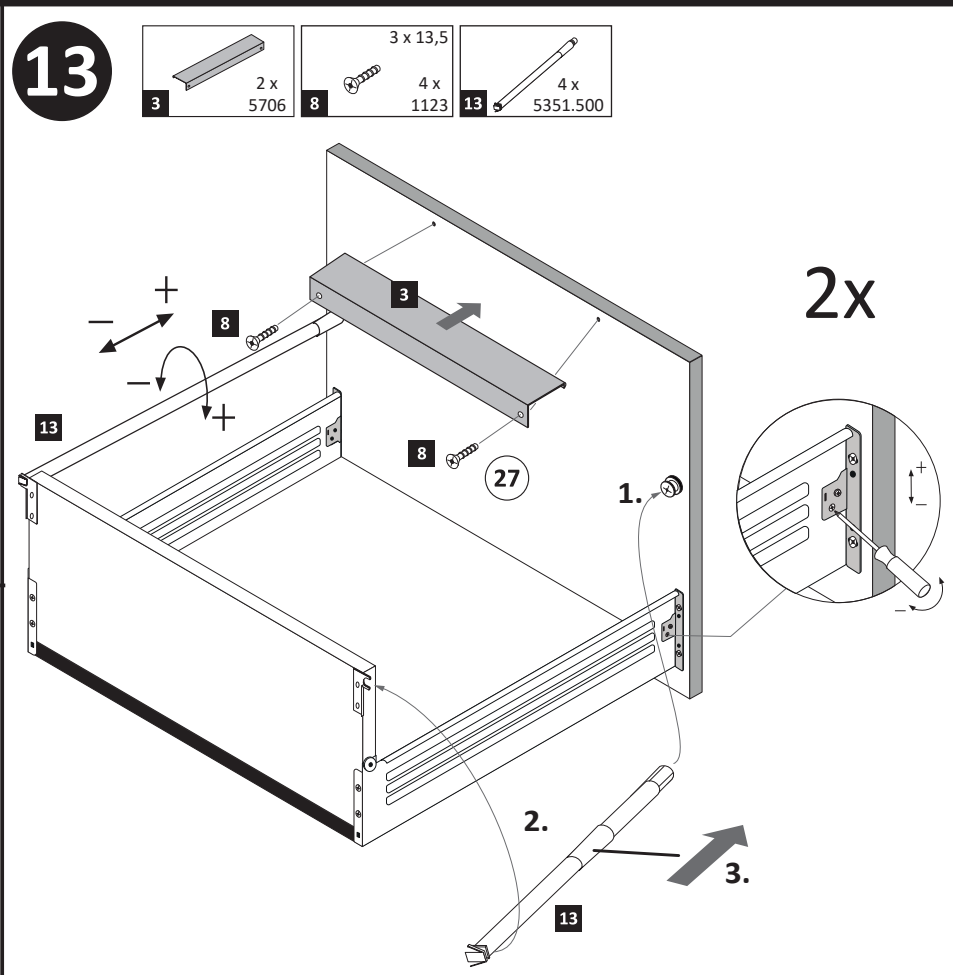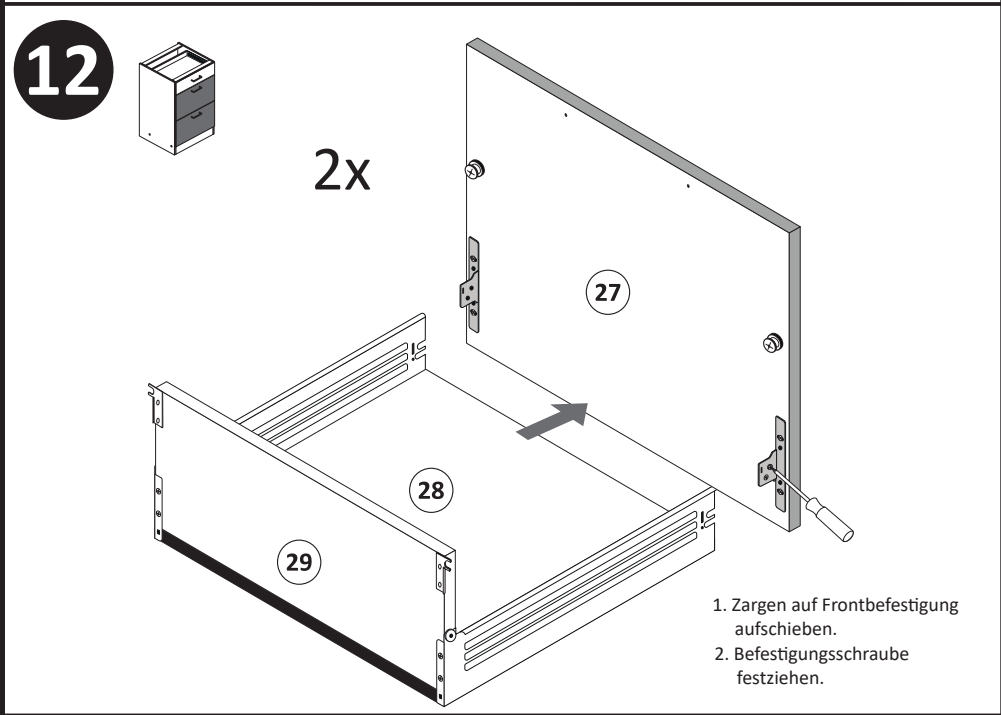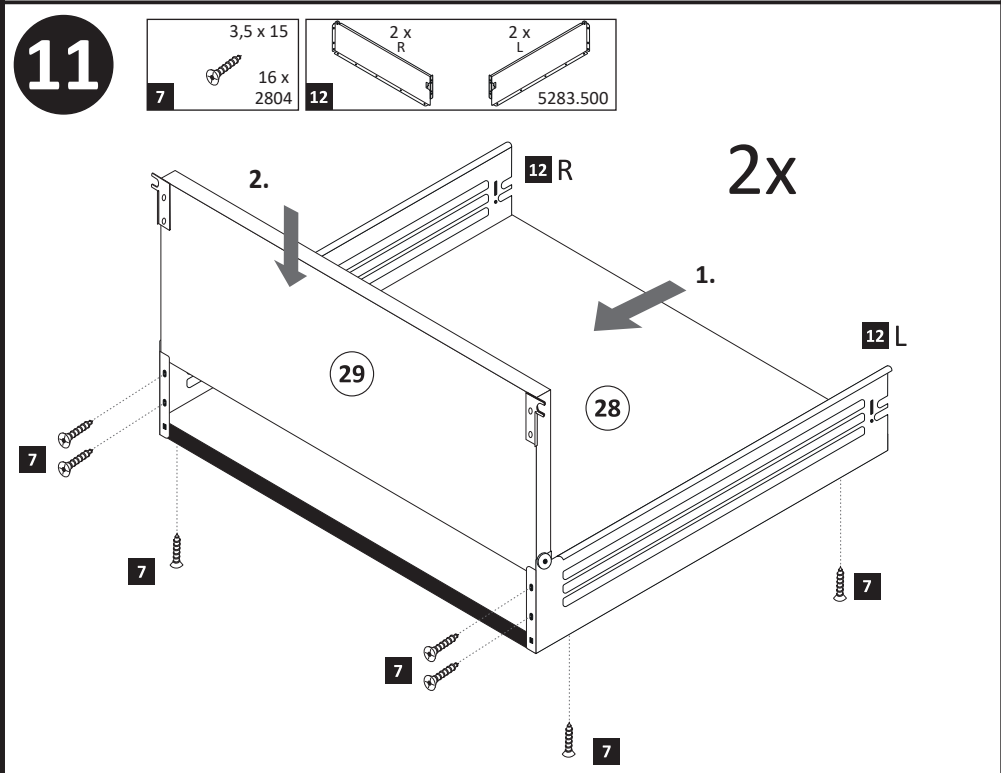
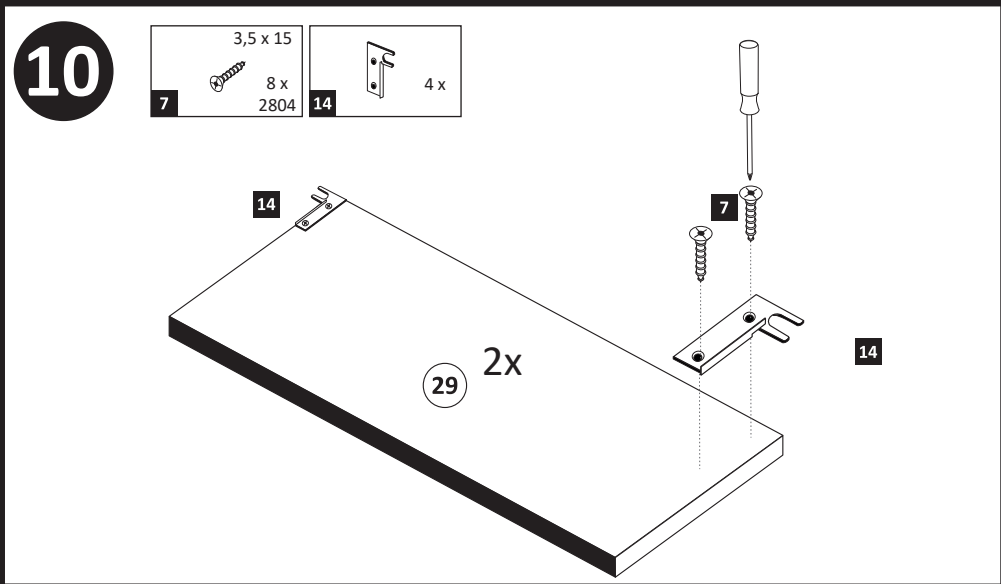





89947.330

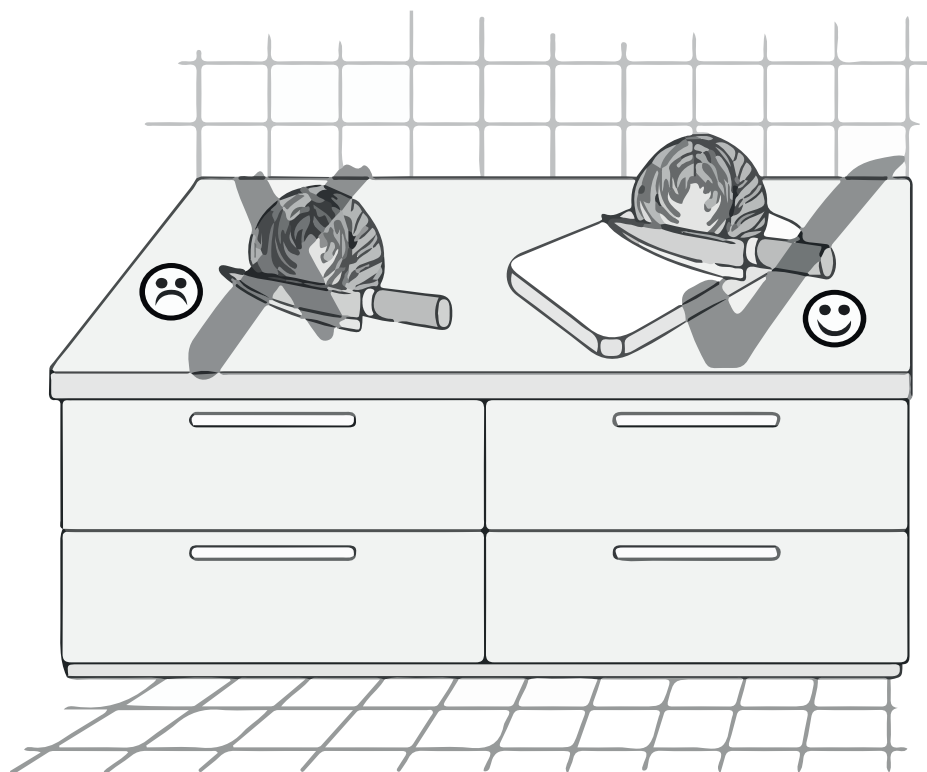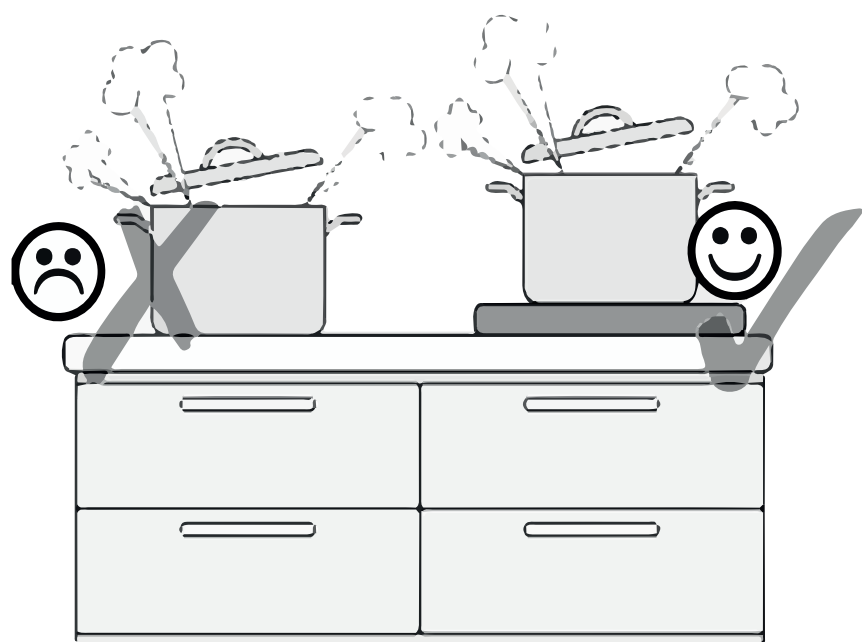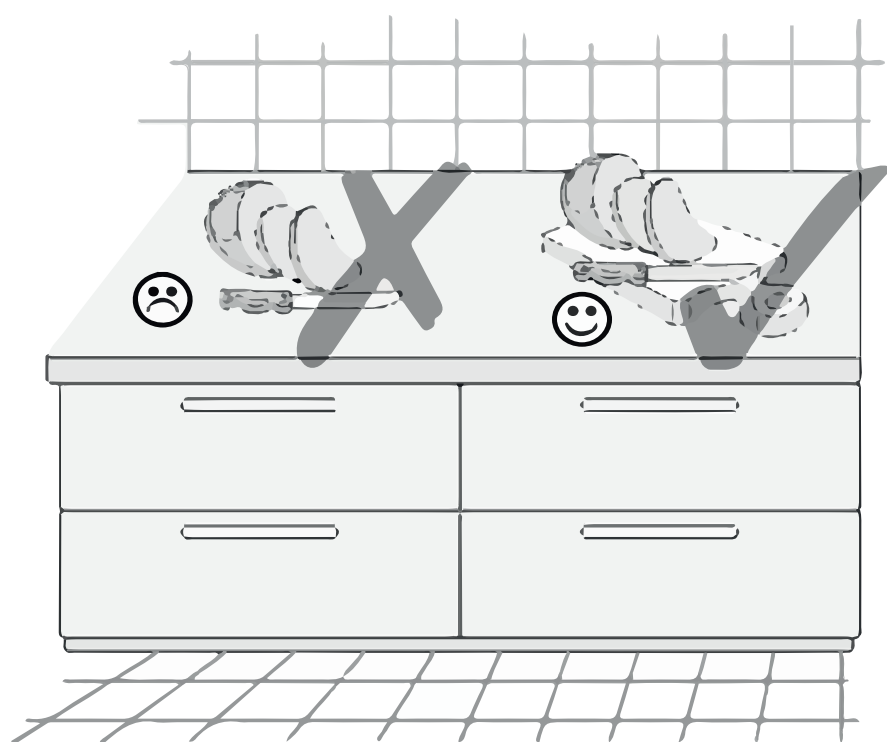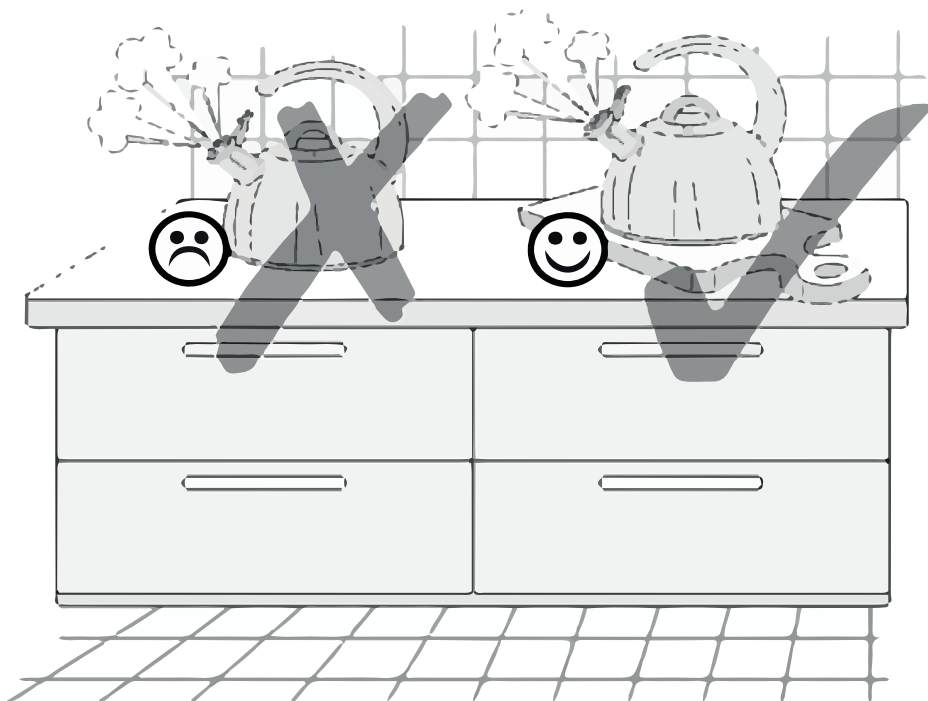

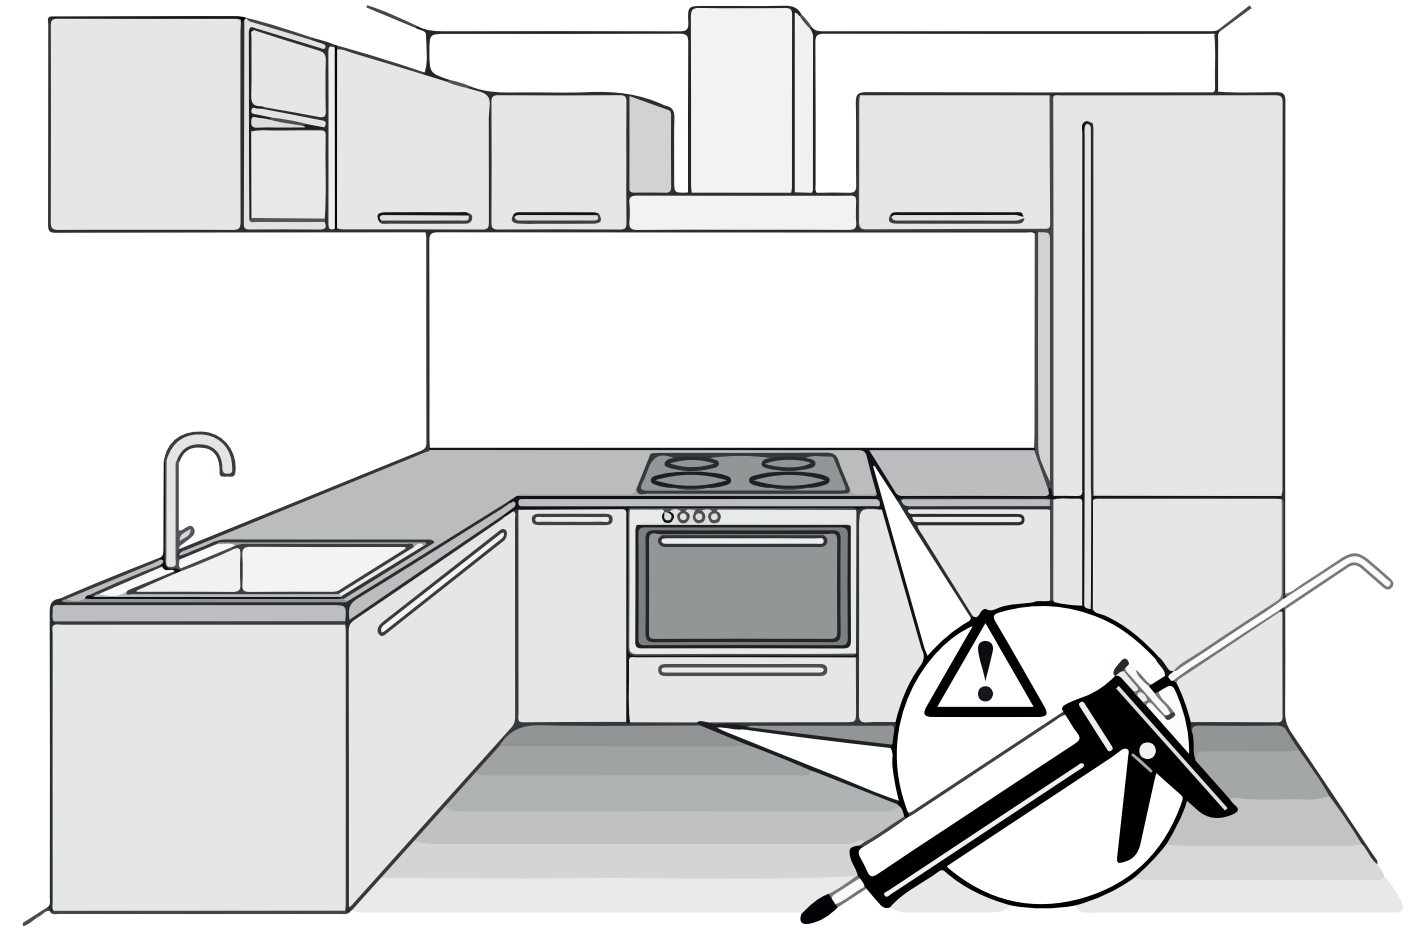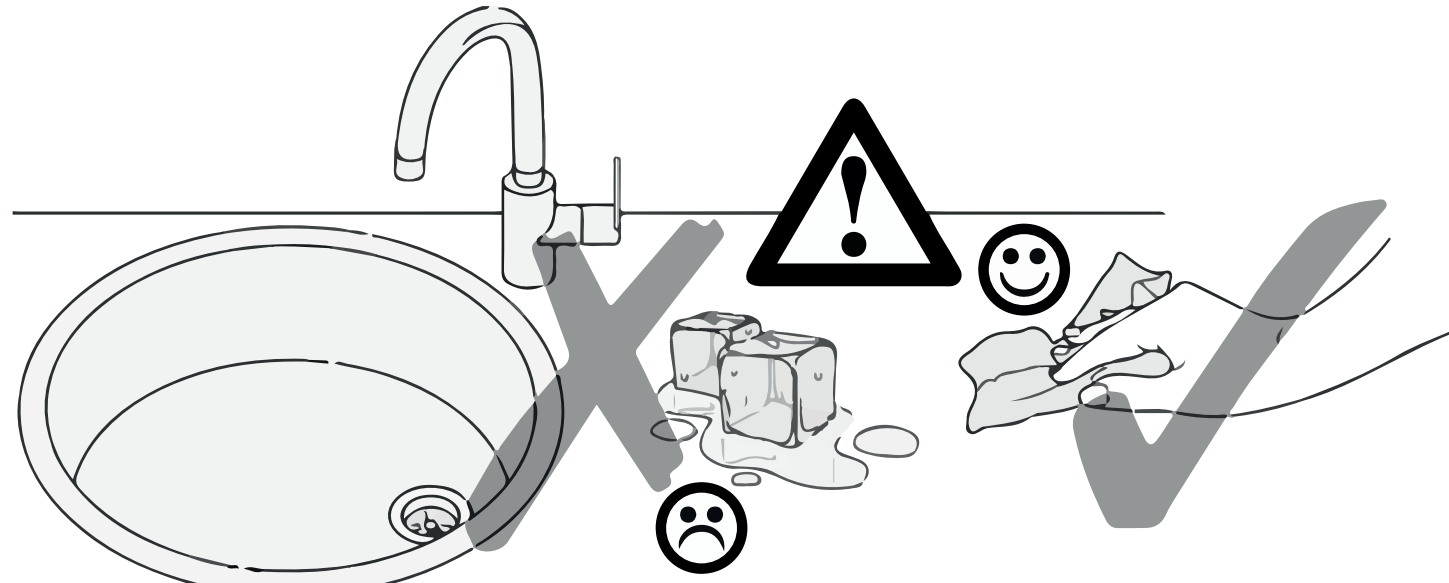







[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)






89937.330



A

B


3,0 x 15



4 x 2803

40

41

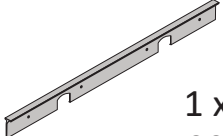


1 x 5324

0 10 20 30 40

1


3,0 x 15



4 x 2803

40

41

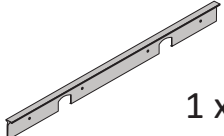


1 x 5324


41

B


40




40




40



40




41

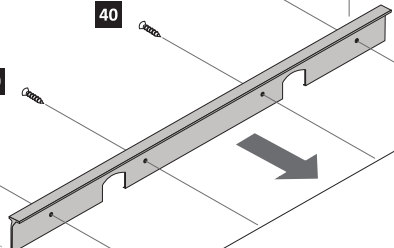


B

41

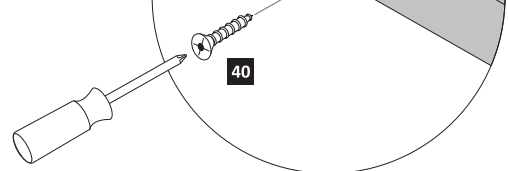

B

41

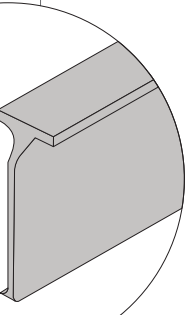

Variante  
rechts

2

A


B

Eck-Unterschrank


Variante  
rechts

Seite 1 von 2

Variante links

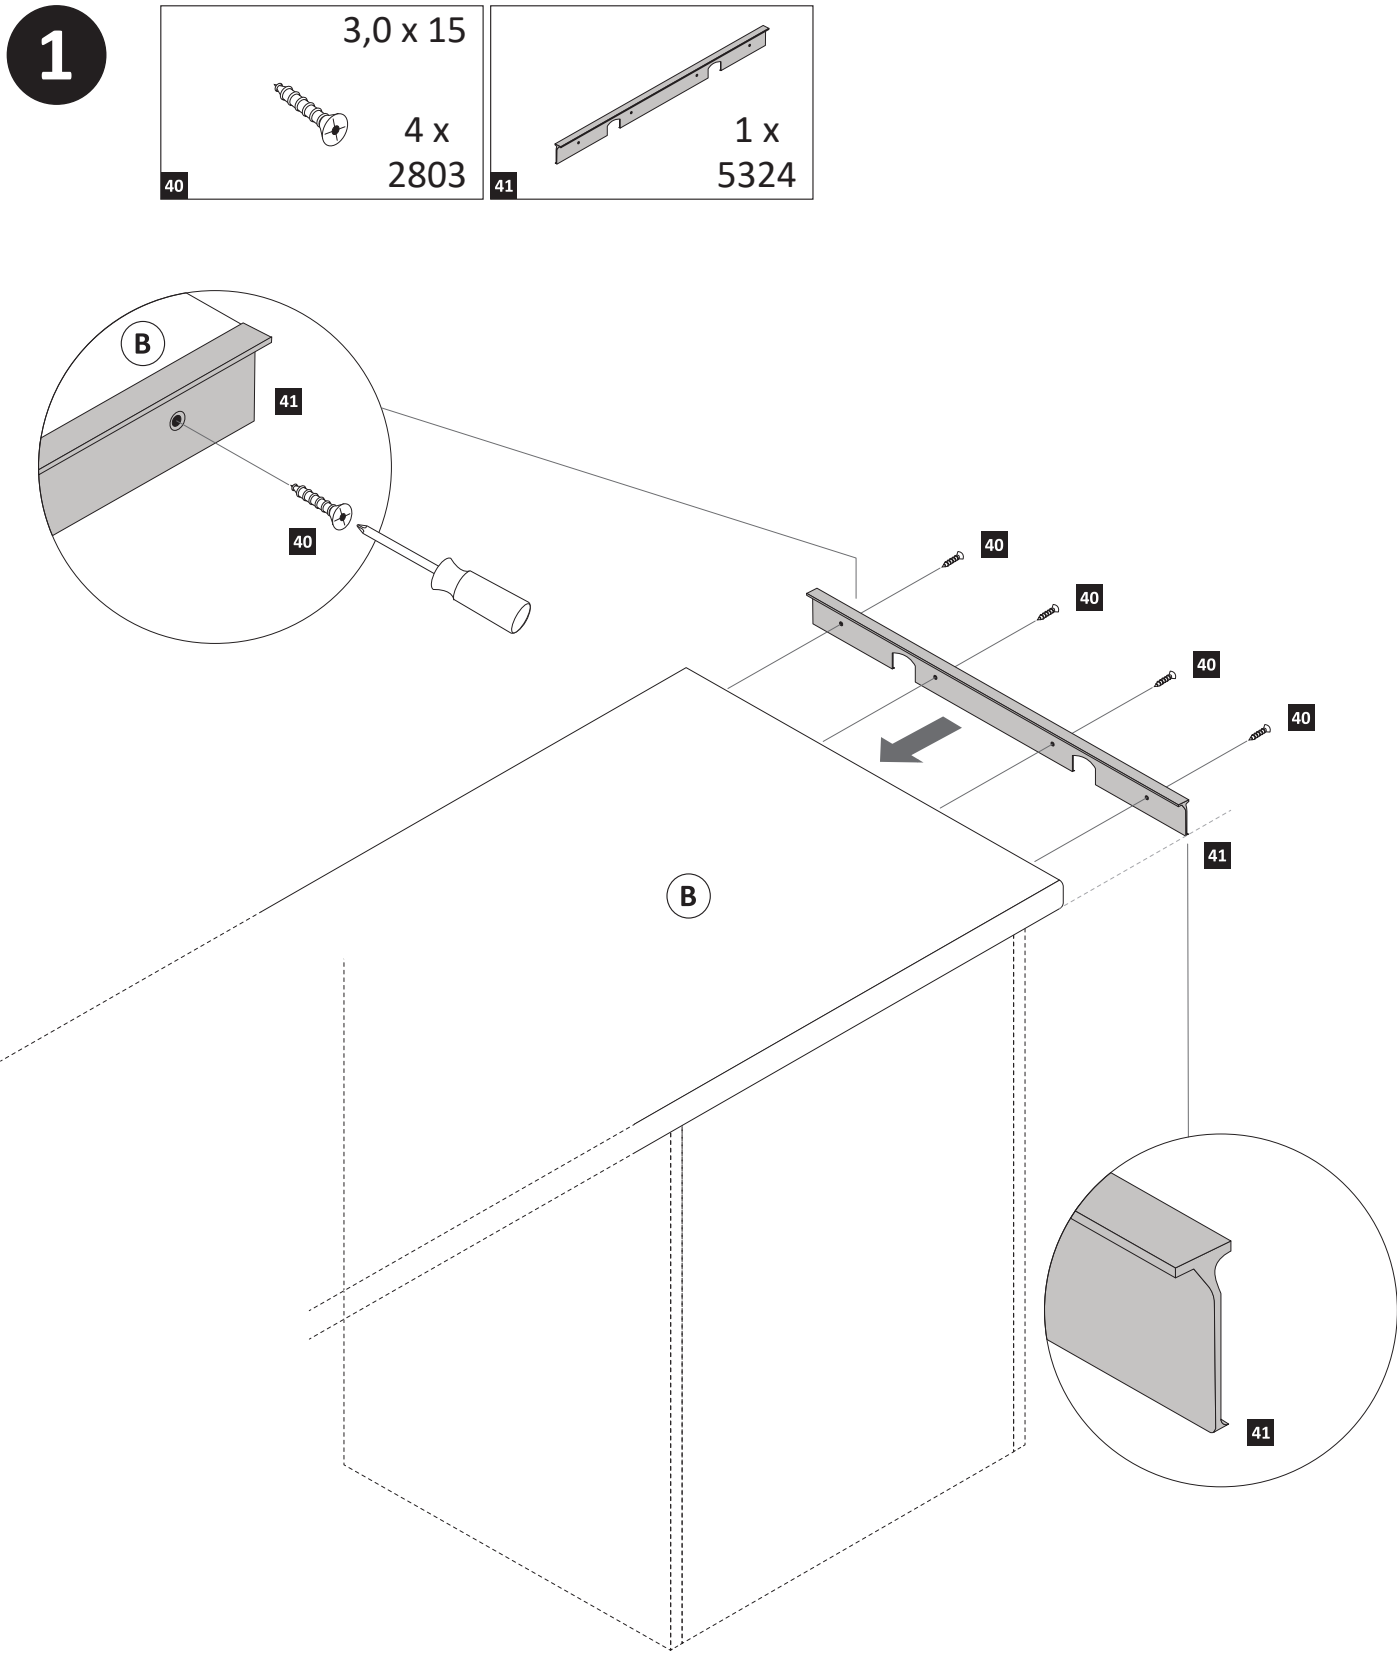




Variante links

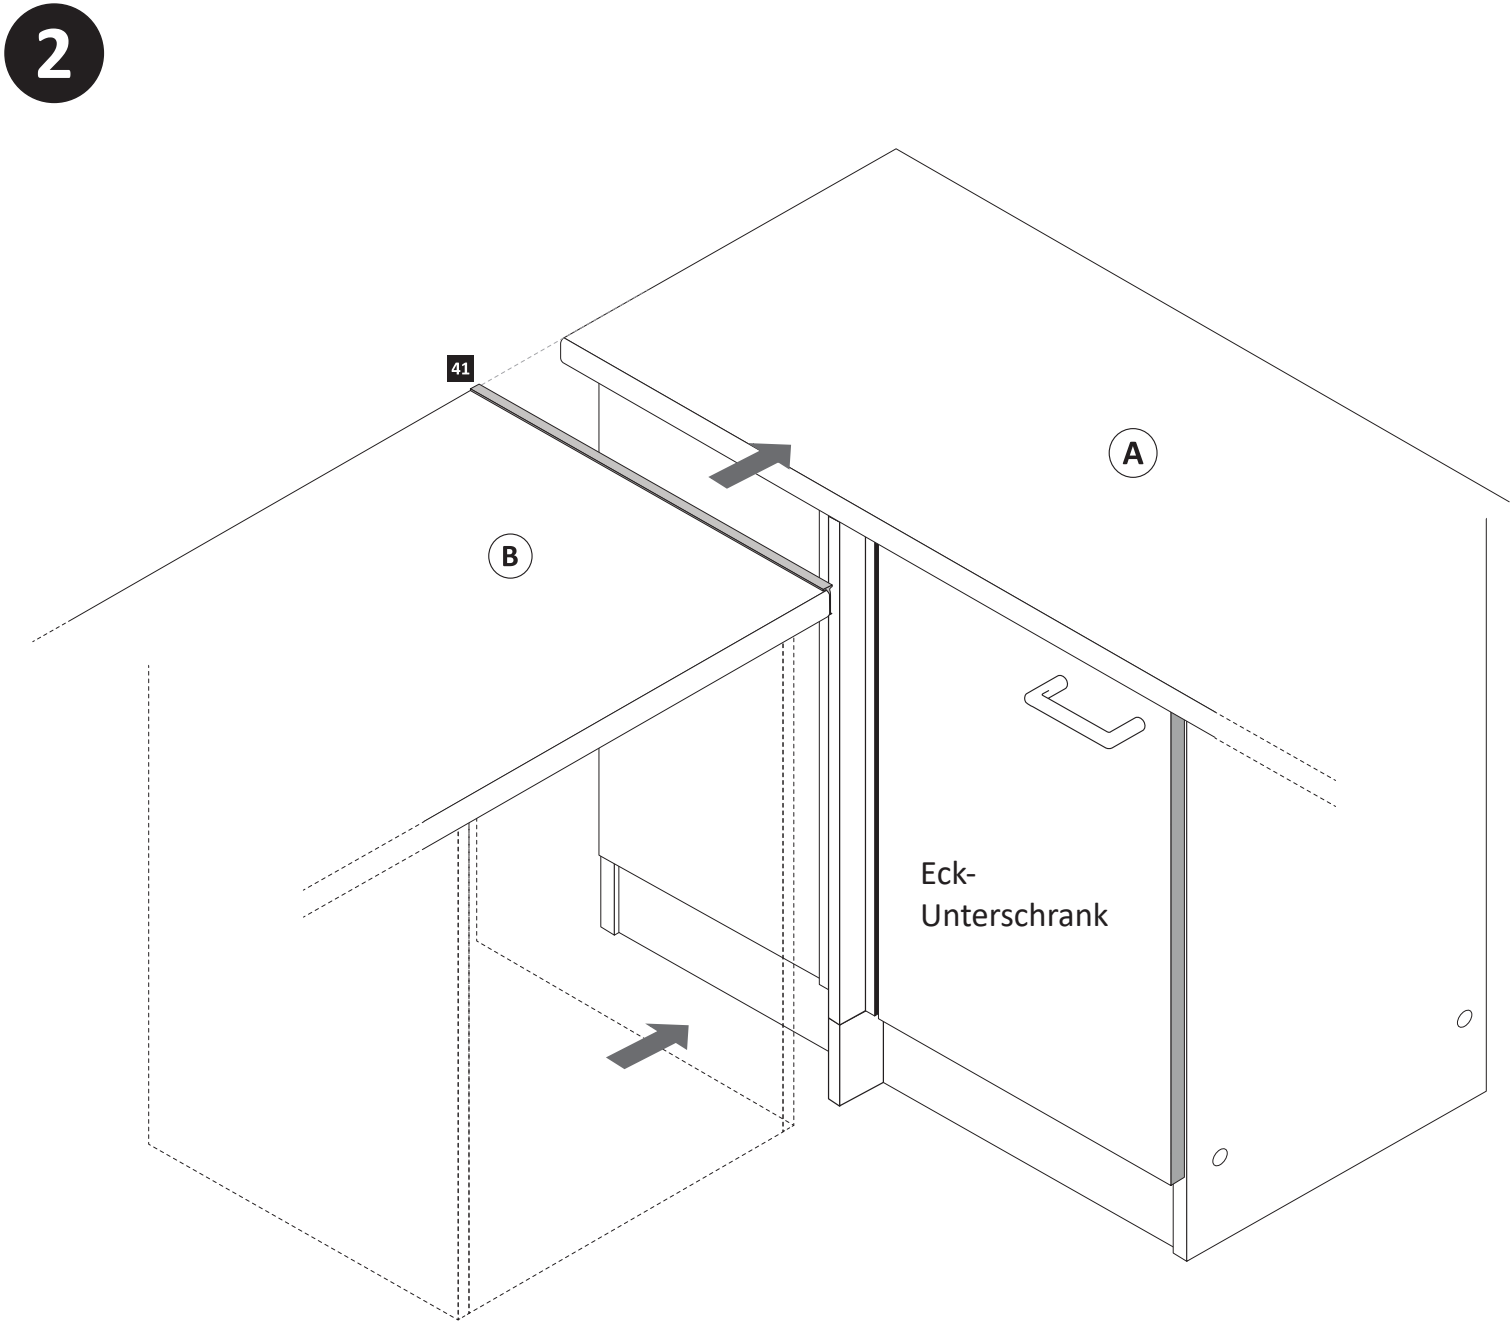





Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	---------------------	-----------------

	87168.536	
--	-----------	--

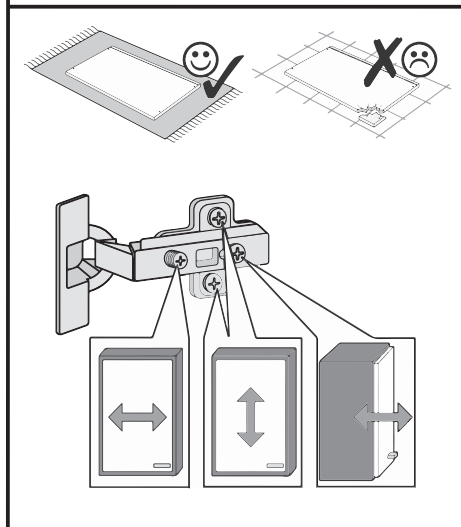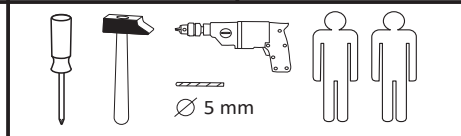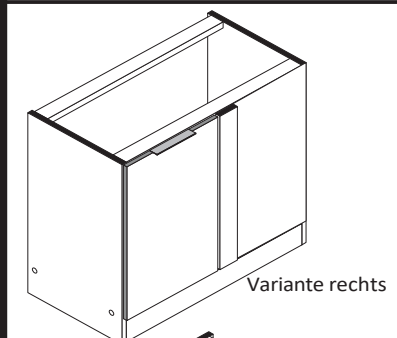




1 4 x 2827 8mm	2 4 x 3,5 x 15	3 2 x 1503 5/5 x 16	4 2 x 1611 4 x 9	5 24 x 2861 8 x 30
6 7 x 2917	7 25 x 2804	8 4 x 2821	9 25 x 2862	10 2 x 1 x
11 1 x 2863 Leim	12 2 x 2865	13 3 x 2517	14 8 x 2807 3,5 x 30	15 1 x
16 1 x 5706	17 2 x 1123 3 x 13,5	A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm

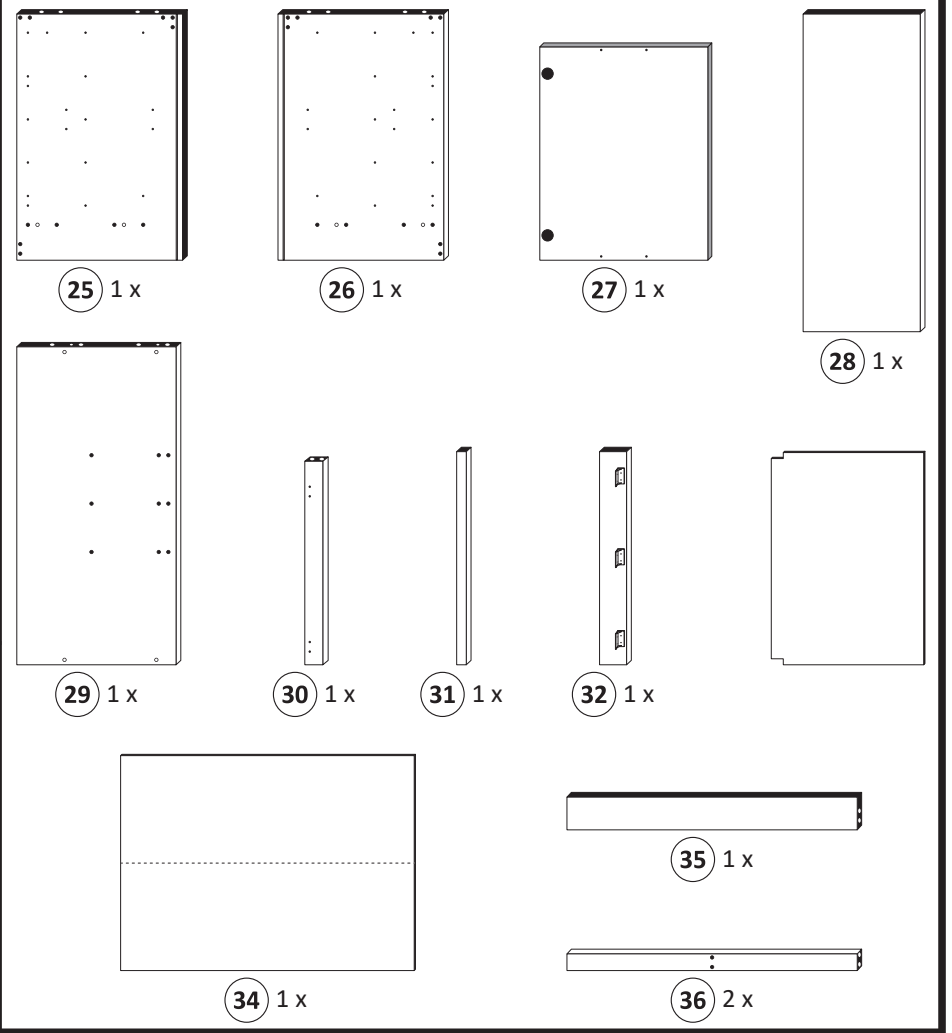

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

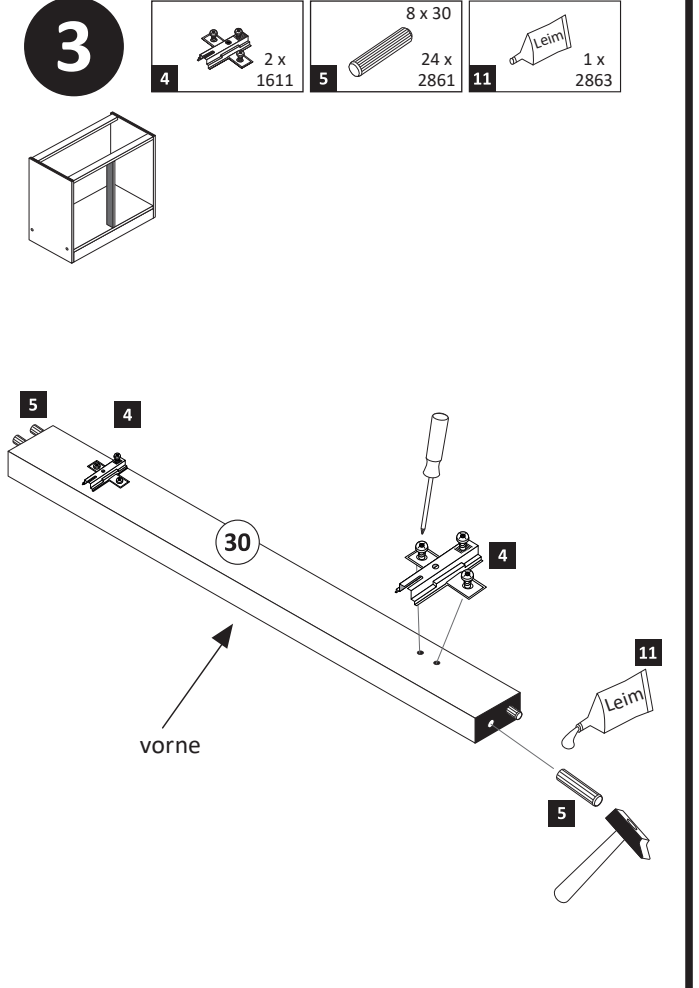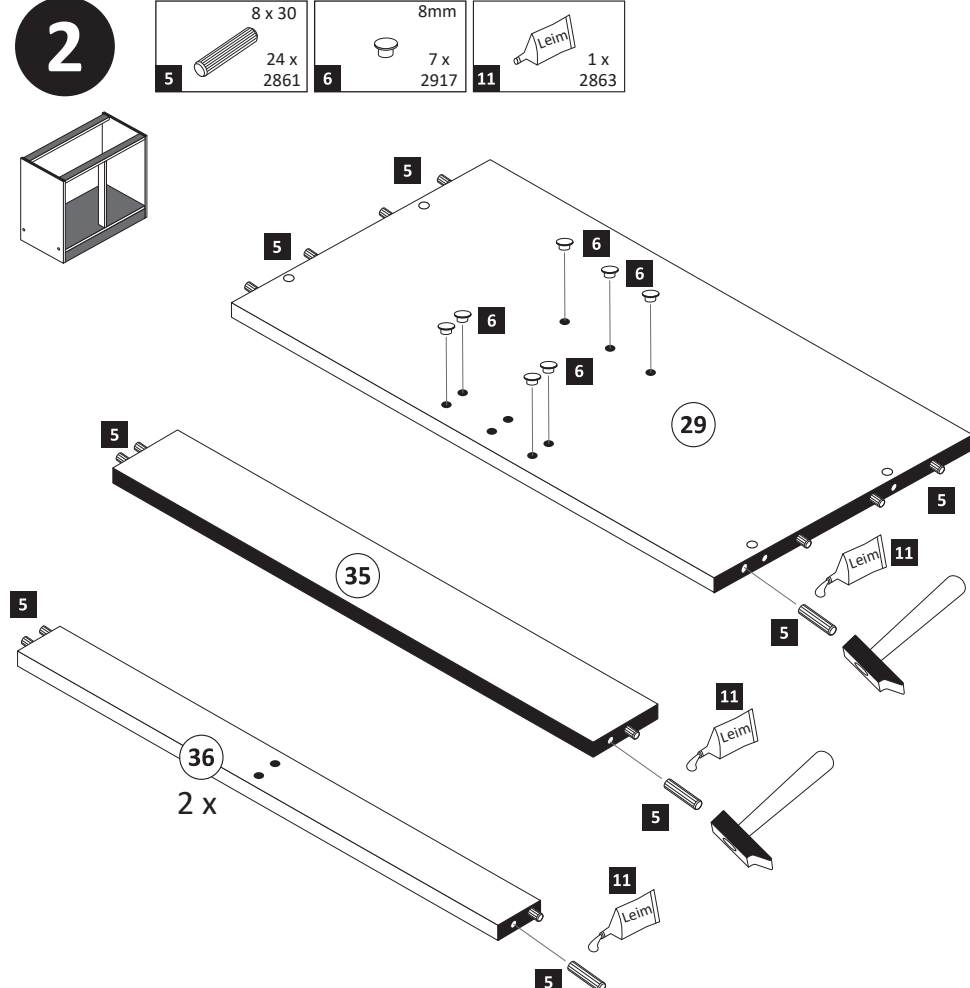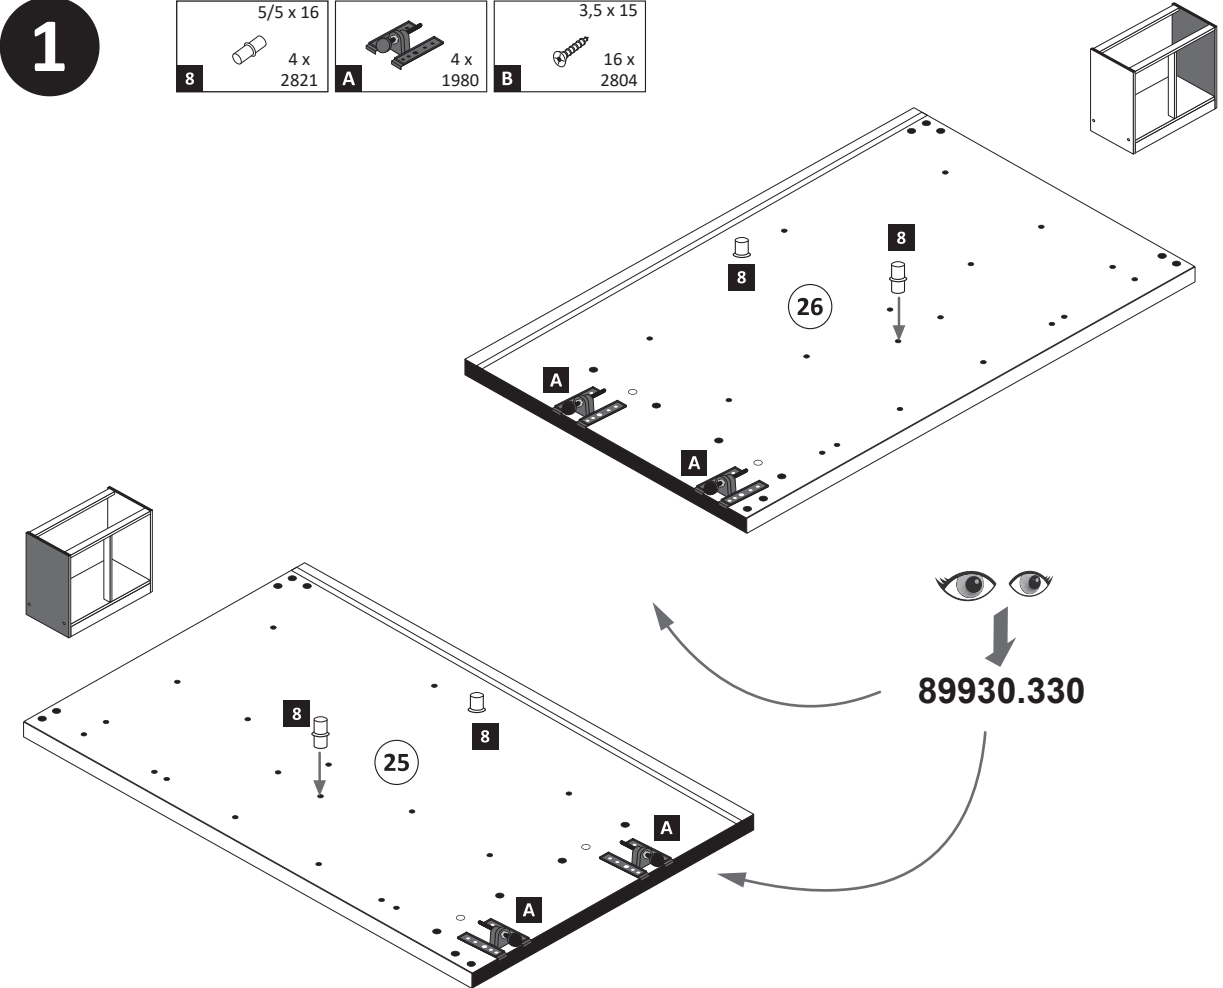



- 4

3

2 x

1503
- 7


3,5 x 15

4 x

2804
- 12

2 x

2865

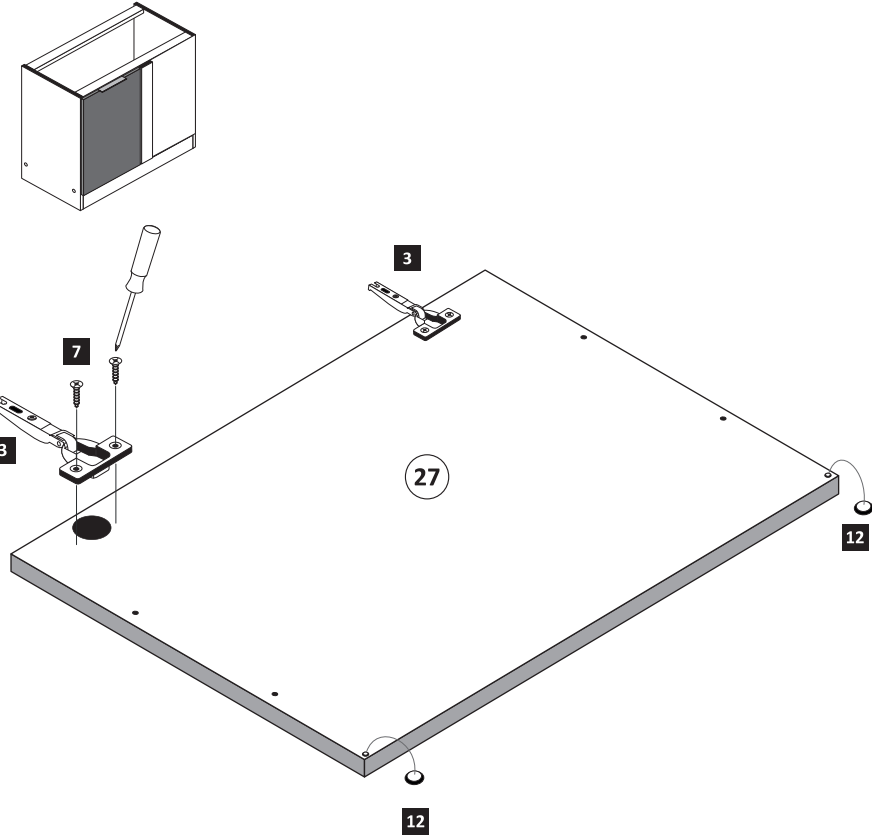

- 5

1

4 x

2827
- 2

4 x

2863

Variante rechts

20 min.

11

1 x

2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm



PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

Variante links

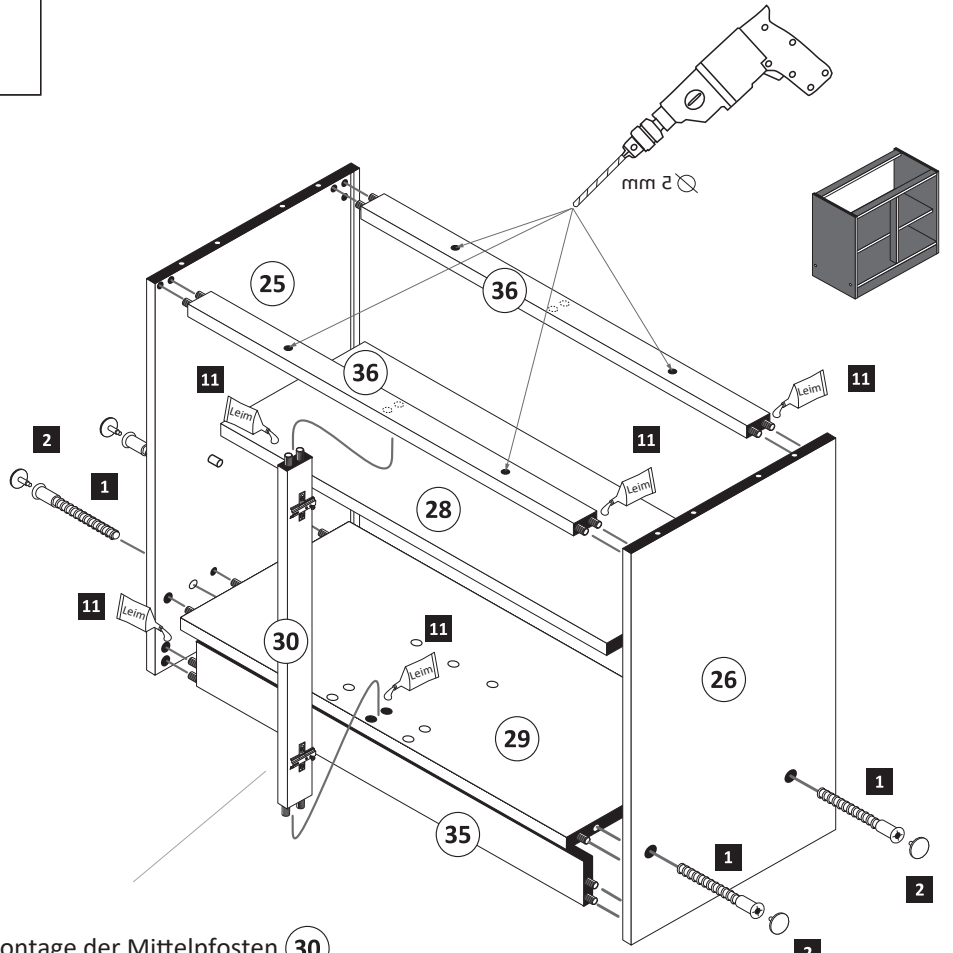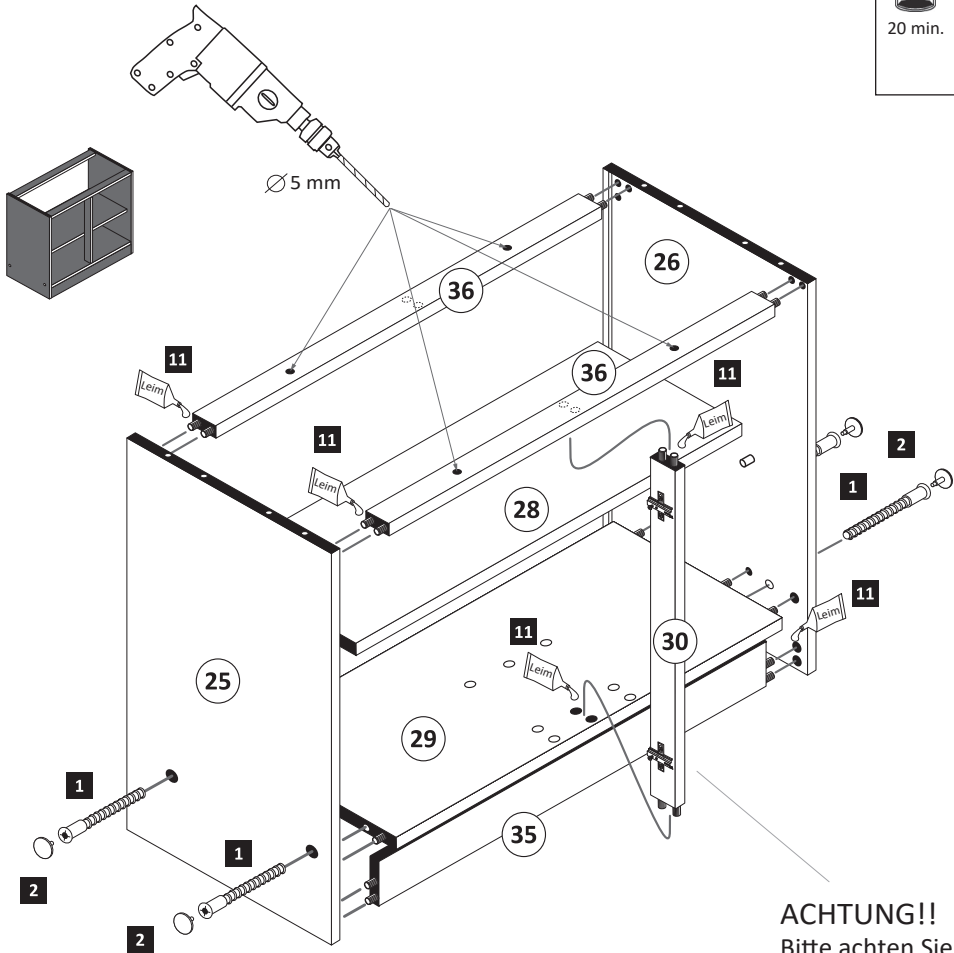

**ACHTUNG!!**  
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelposten (30) auf die Türmontage Variante.

- 6

7

3,5 x 15

9 x



2804
- 9

10 x

2862

Variante rechts

Variante links

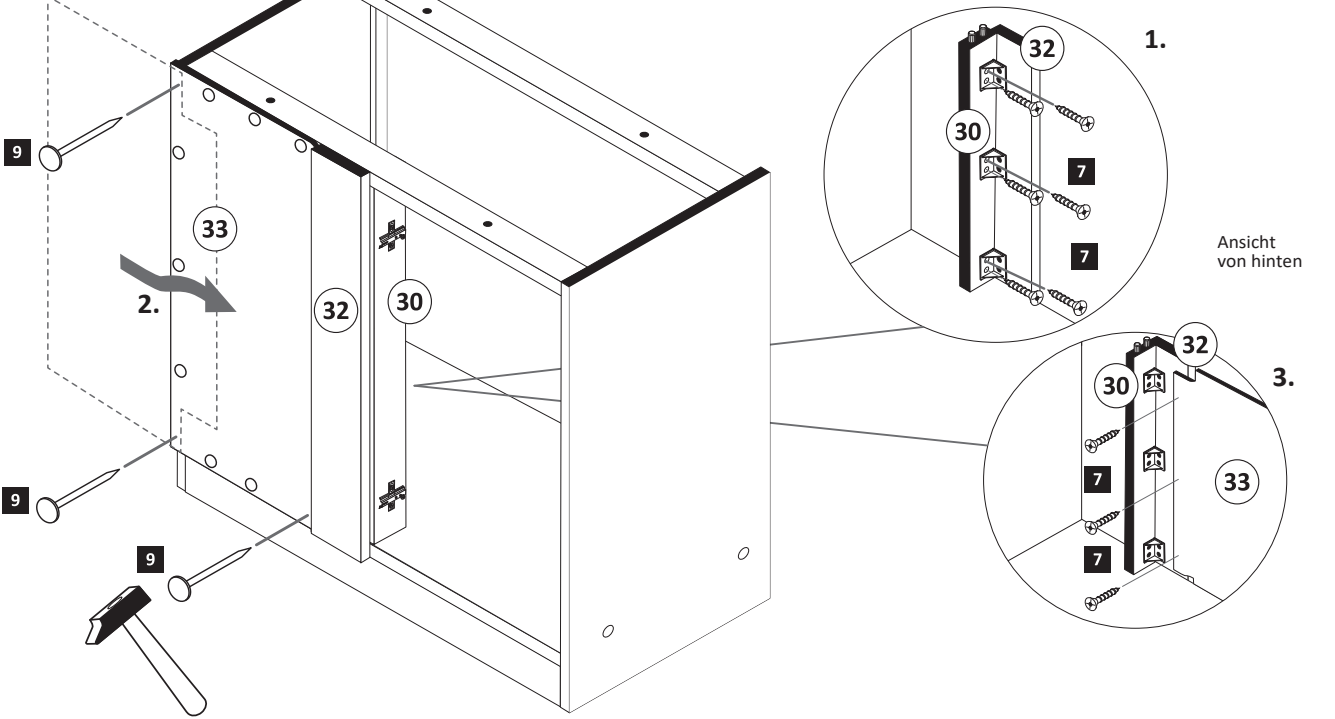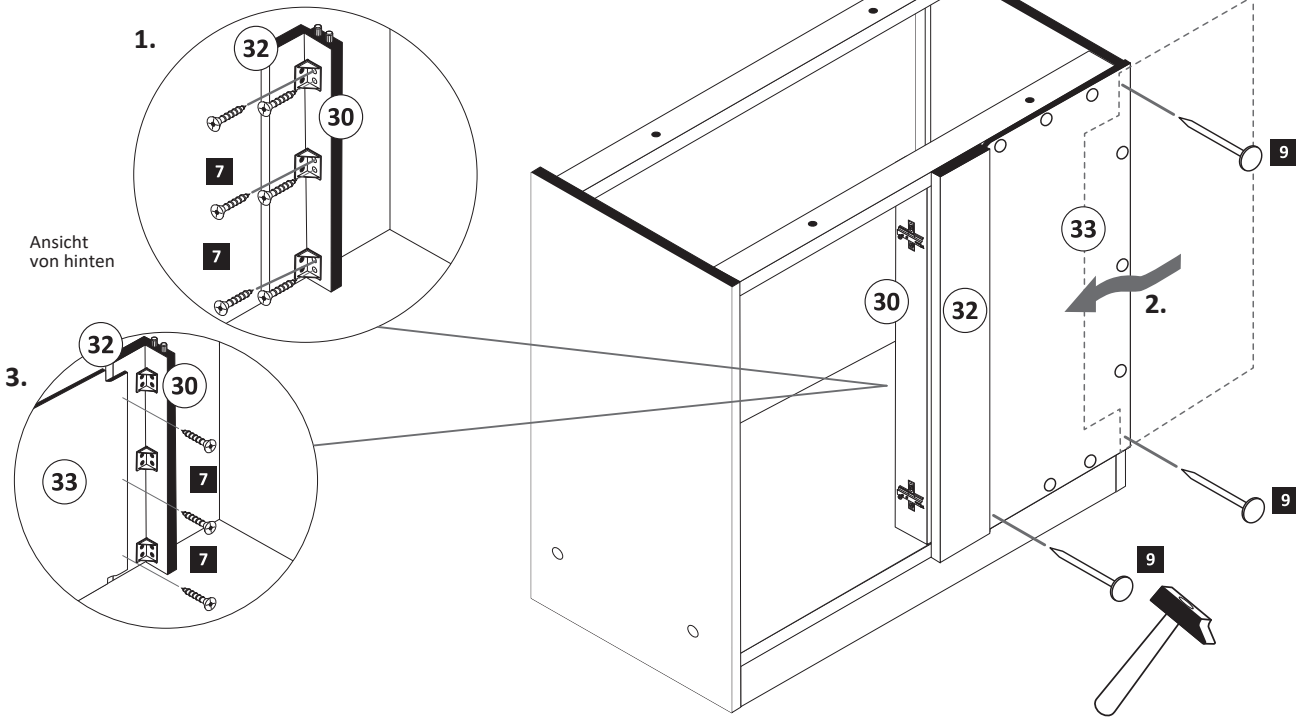


- 7

3,5 x 15

4 x 2804
- 9

25 x 2862
- 13

1 x 2517

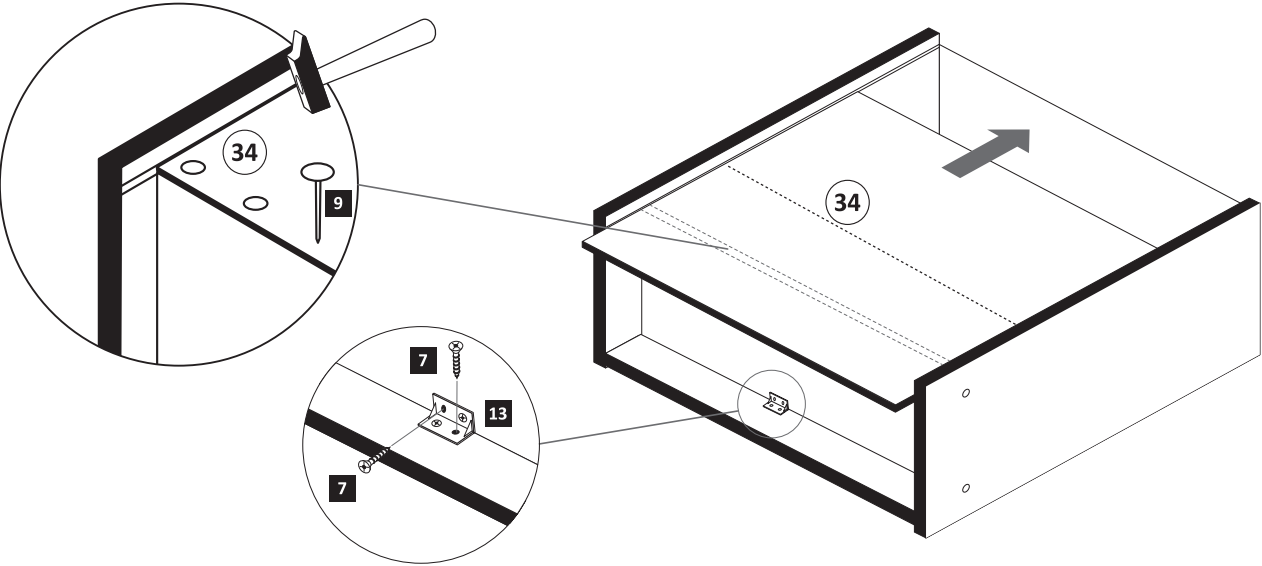


- 8

1 x 5706
- 17

3 x 13,5

2 x 1123

Variante rechts

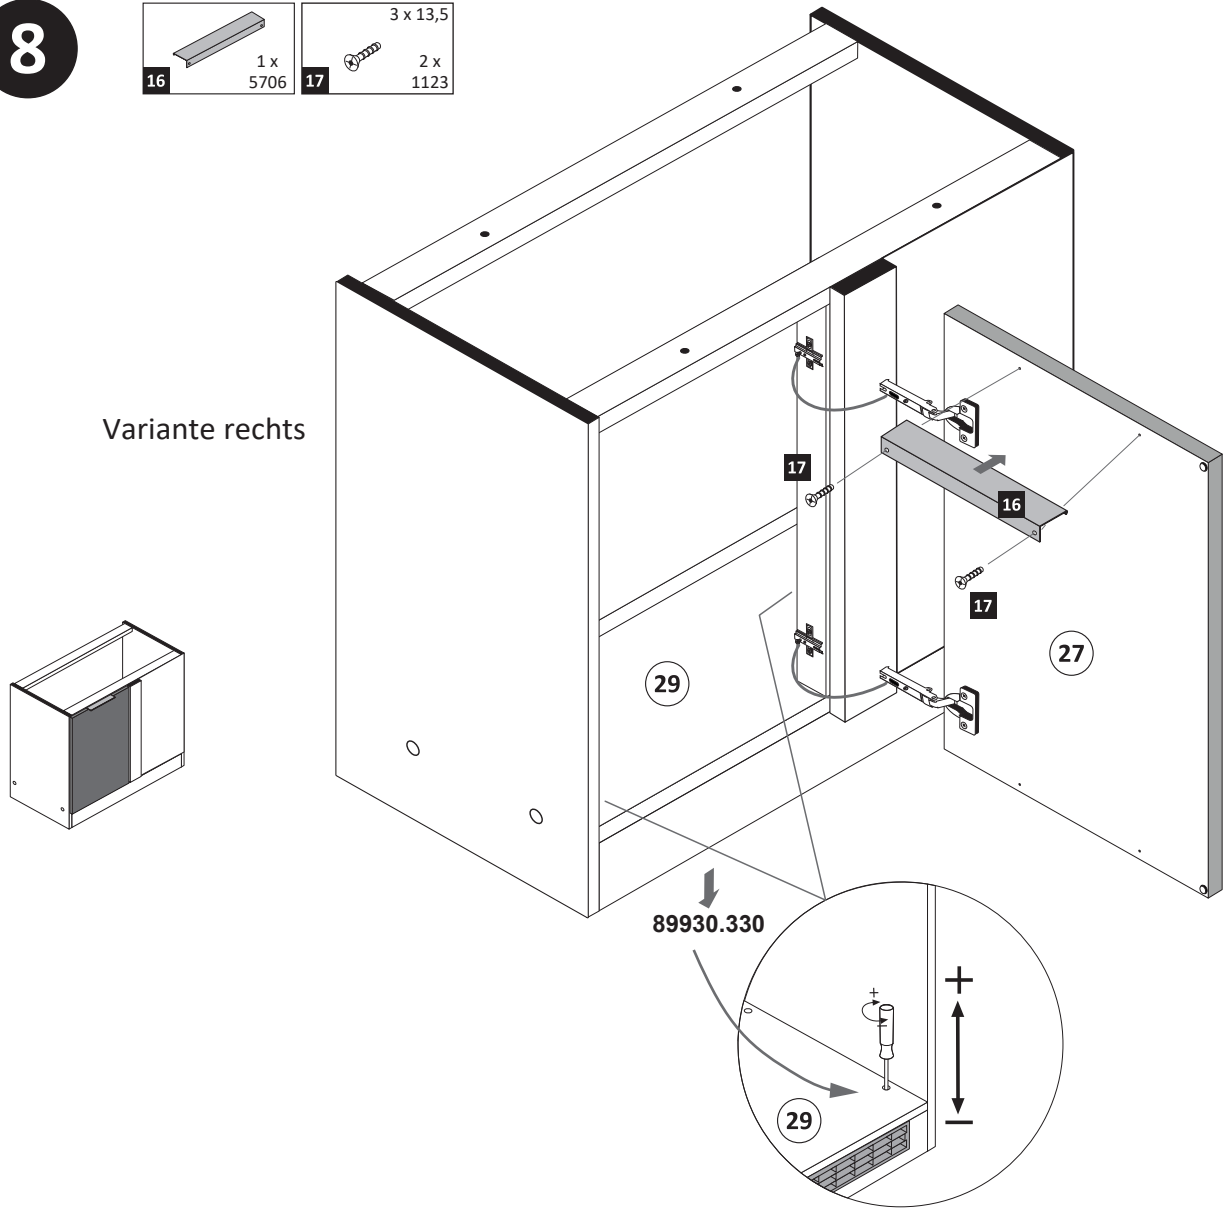

- 9

3,5 x 15

8 x 2804
- 13


2 x 2517
- 14

3,5 x 30

4 x 2807
- 15

1 x

Variante rechts

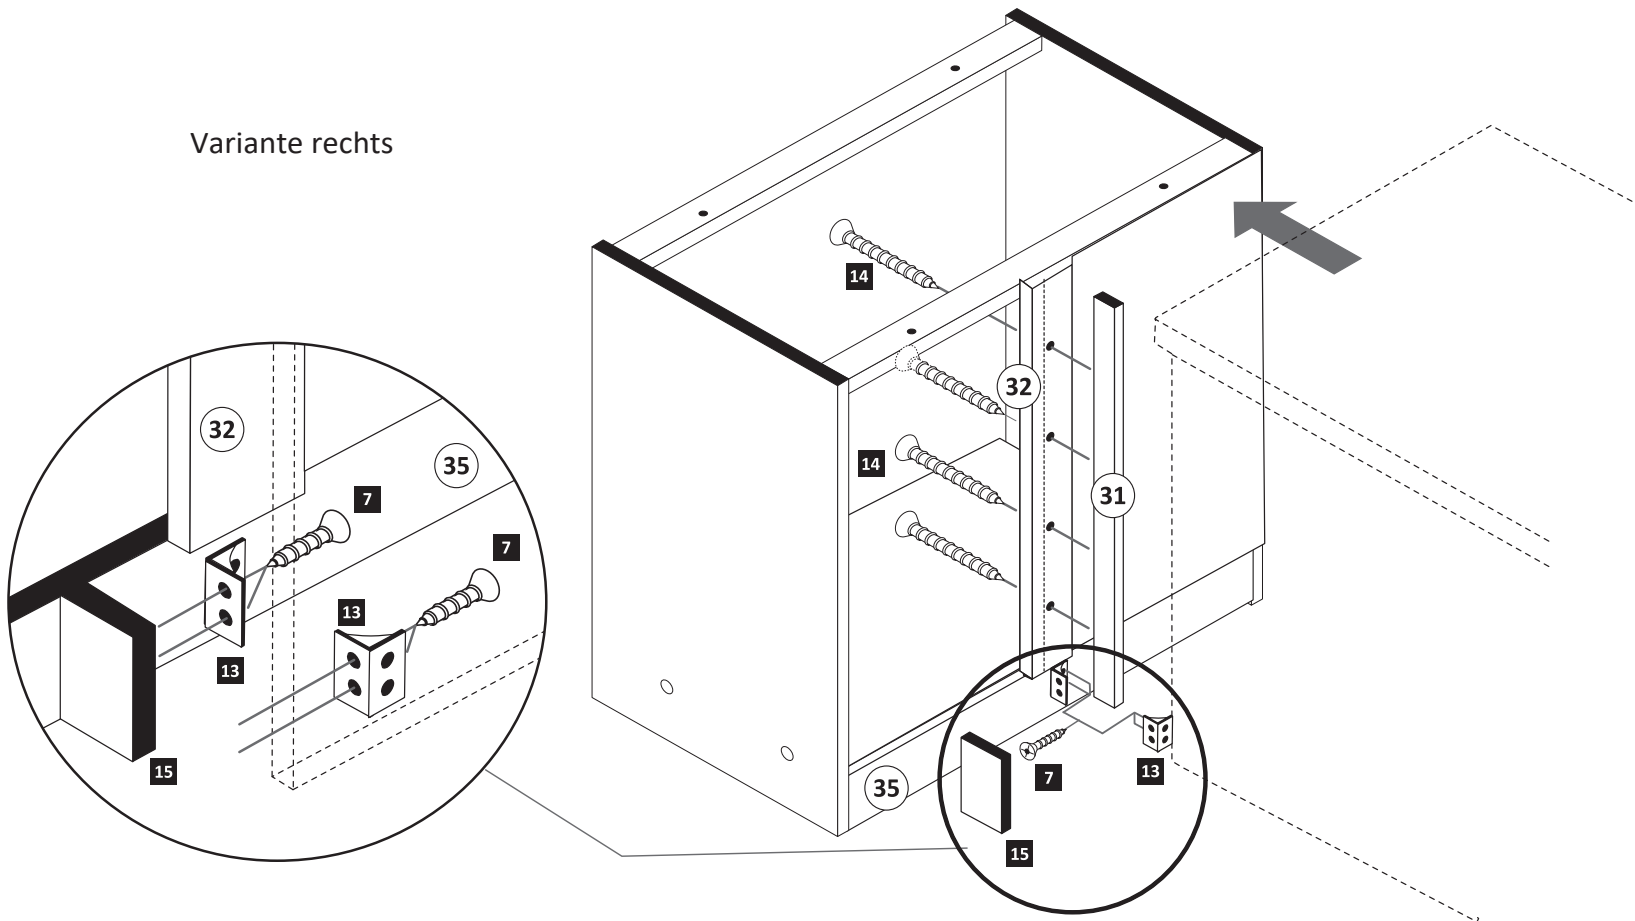

Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
2. Vier Löcher  $\varnothing 3$  mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.


- 10

4 x 9

5 x 30

2 x


1 x

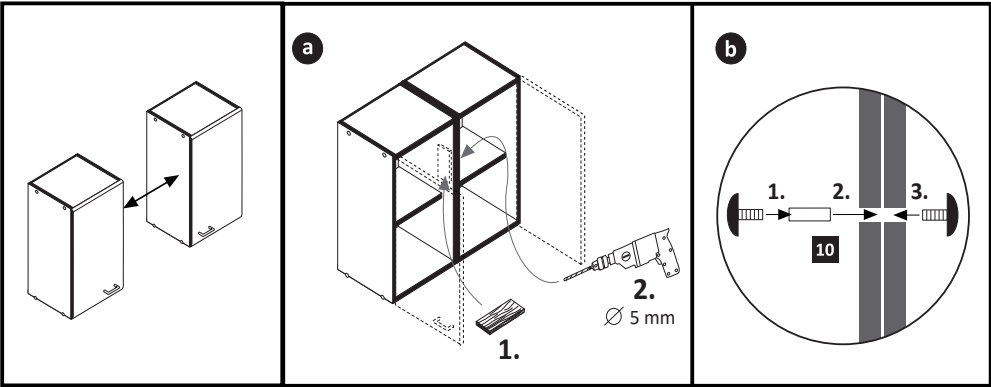



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.319	

- |                           |                             |                            |                            |                         |                            |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1<br>4 x 2827<br>6,3 x 16 | 2<br>16 x 2861<br>8 x 30    | 3<br>2 x 5706<br>4 x 9     | 4<br>12 x 1123<br>3 x 13,5 | 5<br>4 x<br>5 x 30      | 6<br>14 x 2815<br>6,3 x 11 |
| 7<br>2 x 2816<br>5/5 x 16 | 8<br>4 x 2821<br>5/5 x 16   | 9<br>2 x 1 x<br>4 x 9      | 10<br>25 x 2862<br>2 x R   | 11<br>4 x 2865<br>2 x L | 12<br>1 x 2863<br>Leim     |
| 13<br>4 x 5351.500        | 14<br>4 x 5283.500<br>2 x L | 15<br>2 x 2845<br>3,5 x 15 | 16<br>5283.500<br>2 x R    | 17<br>2 x R<br>2 x L    | 18<br>26 x 2804<br>8mm     |
| A<br>4 x 1980             | B<br>16 x 2804<br>3,5 x 15  | C<br>4 x 2917              |                            |                         |                            |




Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 20<br>1 x | 21<br>1 x | 22<br>1 x |
| 23<br>1 x | 24<br>1 x | 25<br>1 x |
| 26<br>2 x | 27<br>2 x | 28<br>2 x |
| 29<br>1 x | 30<br>1 x |           |

1





- |                            |                           |                        |                            |                         |                            |               |                            |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 6<br>14 x 2815<br>6,3 x 11 | 8<br>4 x 2821<br>5/5 x 16 | 12<br>1 x 2863<br>Leim | 15<br>2 x 2845<br>3,5 x 15 | 16<br>5283.500<br>2 x R | 18<br>2 x 2804<br>3,5 x 15 | A<br>4 x 1980 | B<br>16 x 2804<br>3,5 x 15 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|







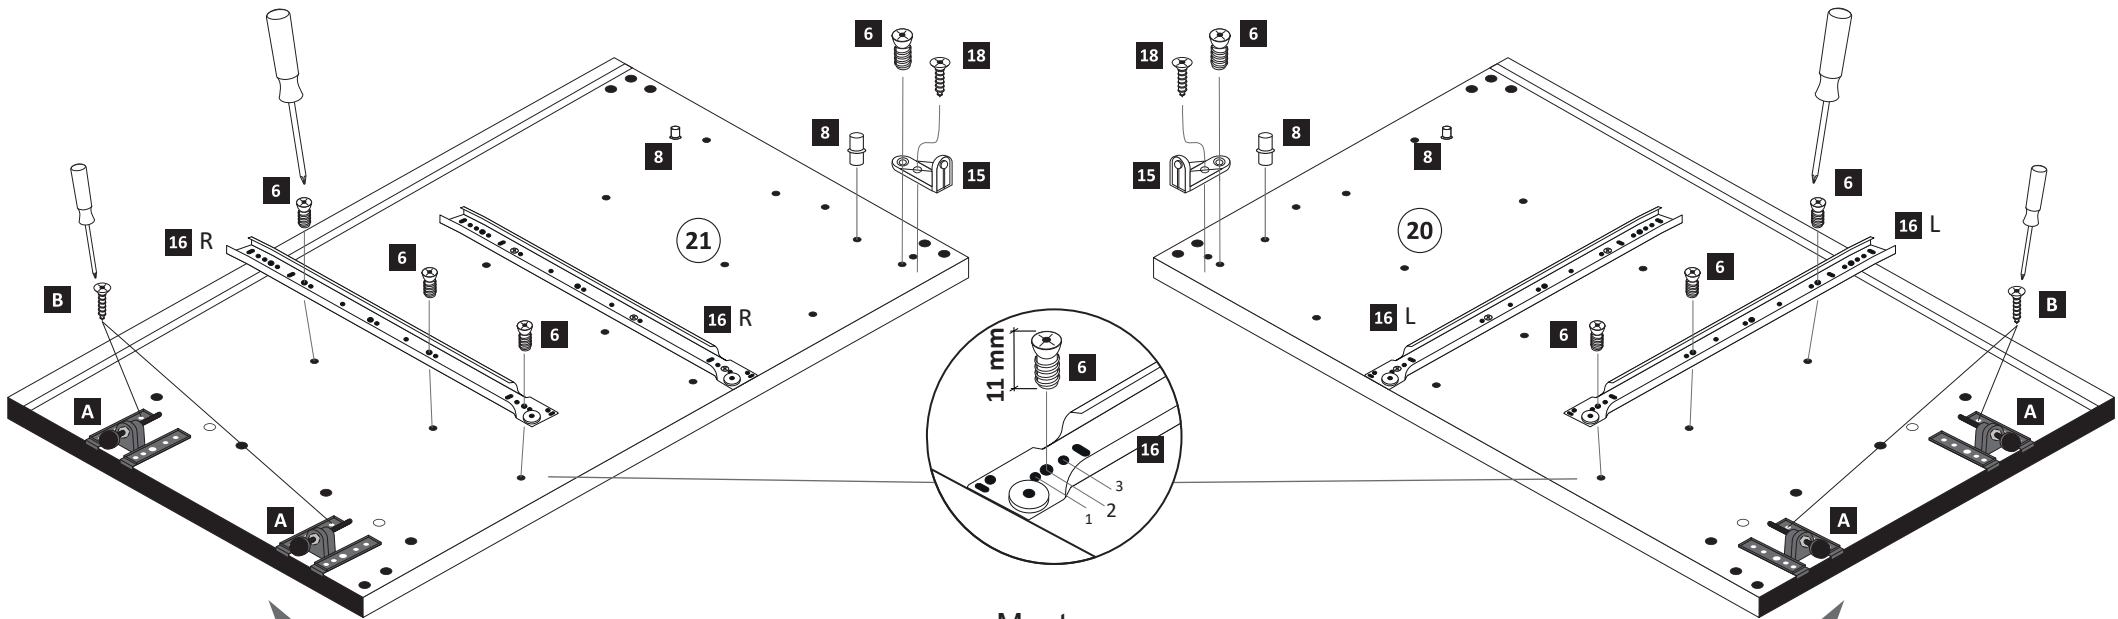


Montage  
Zusatzteil Küchen  
Unterbau-Fuß








2

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 2<br>16 x 2861<br>8 x 30 | 12<br>1 x 2863<br>Leim |
|--------------------------|------------------------|

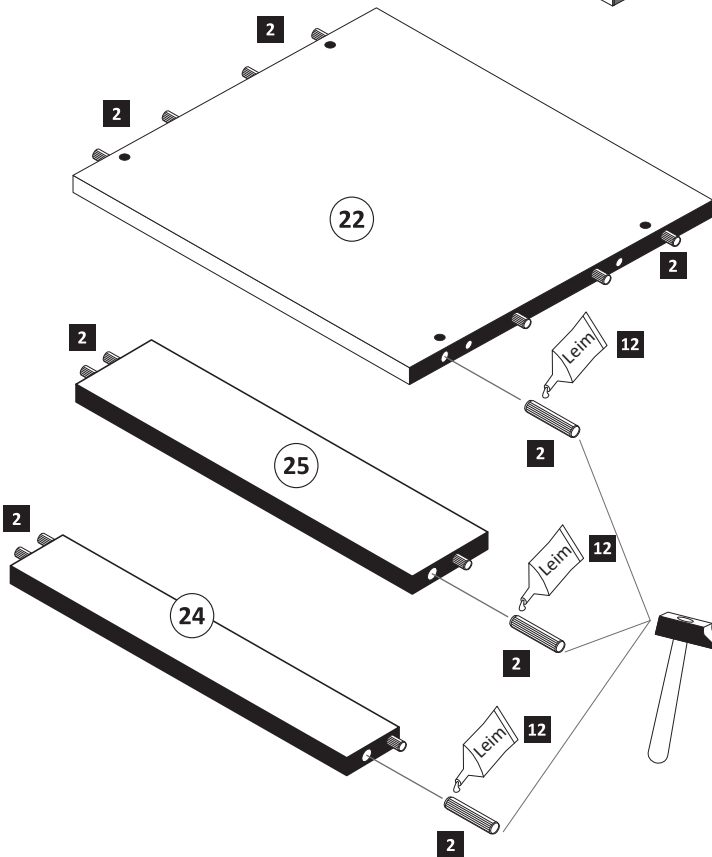

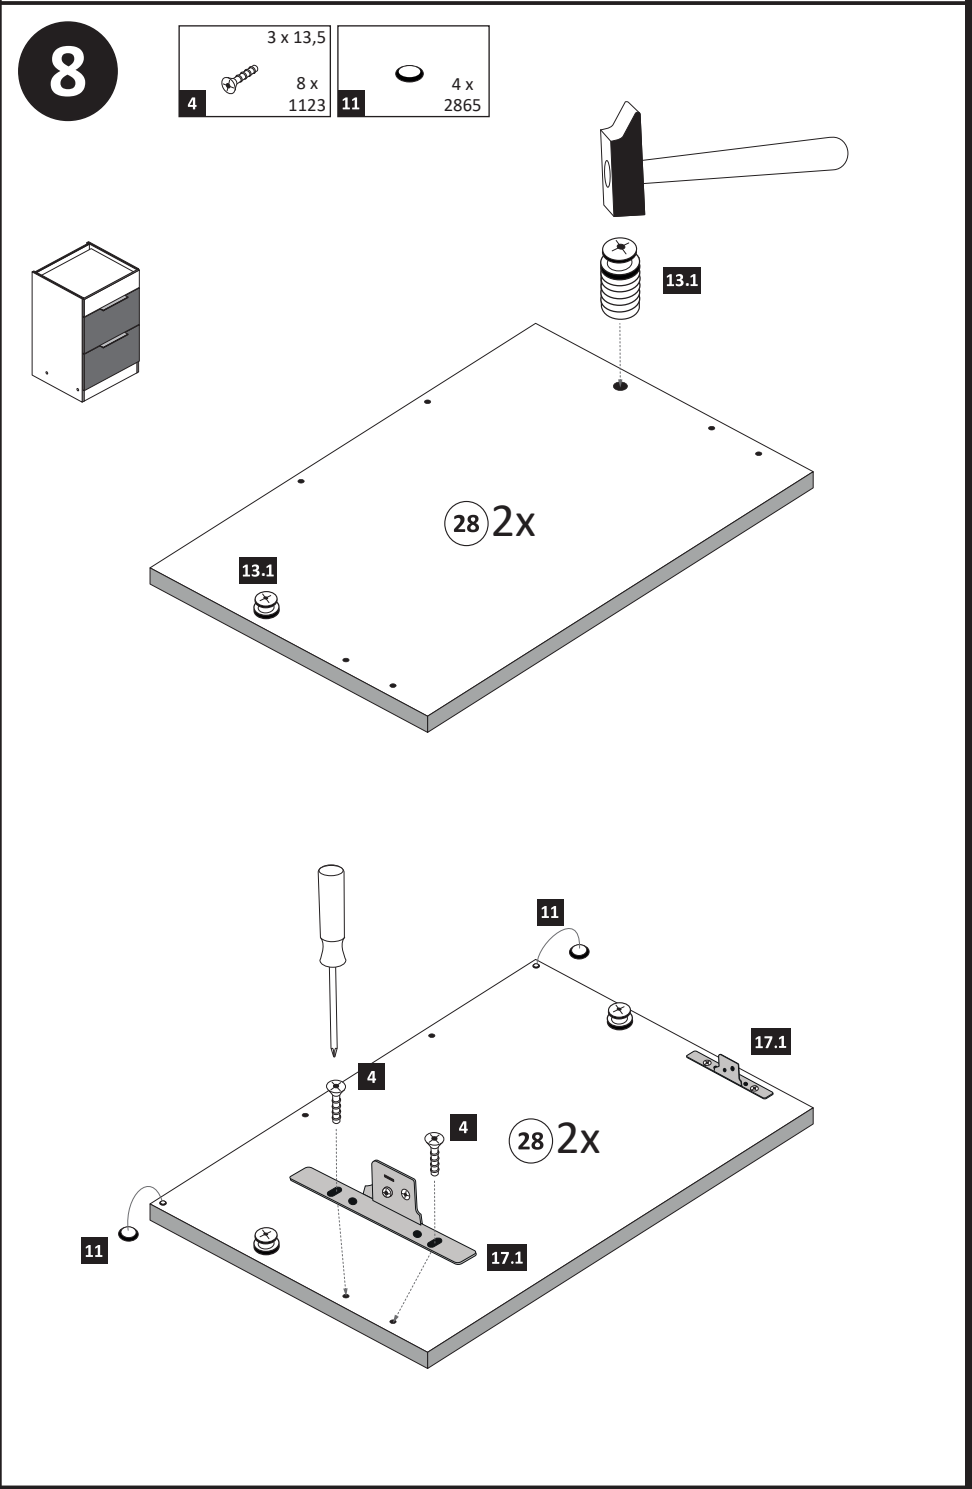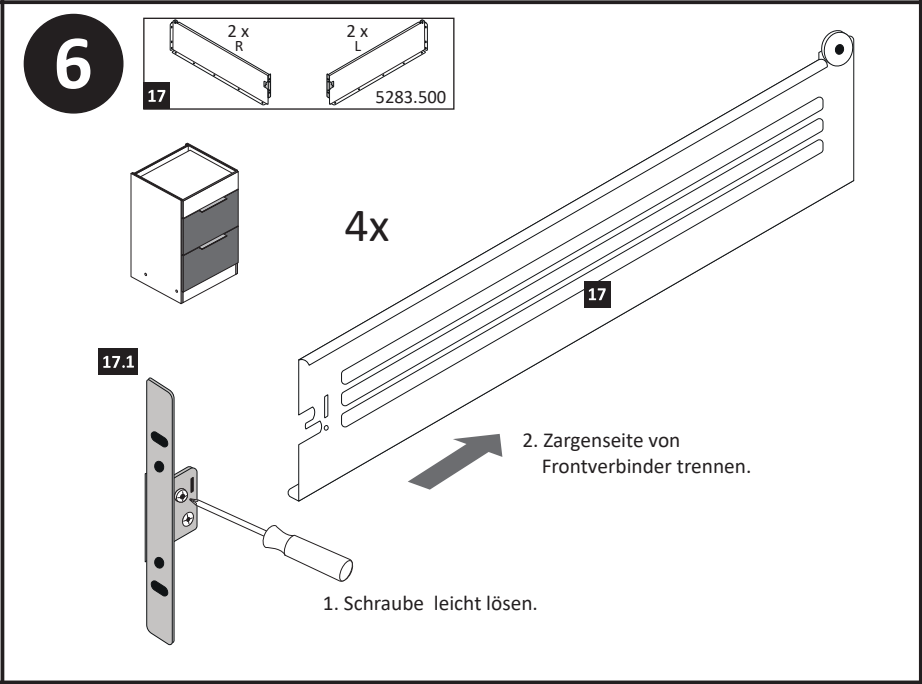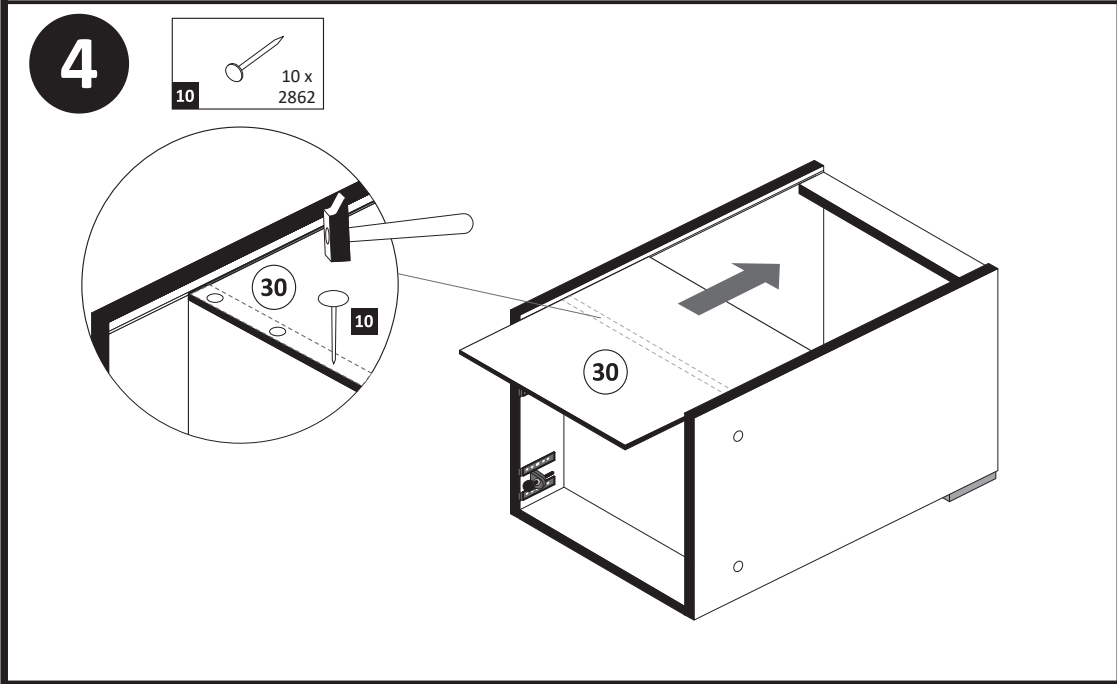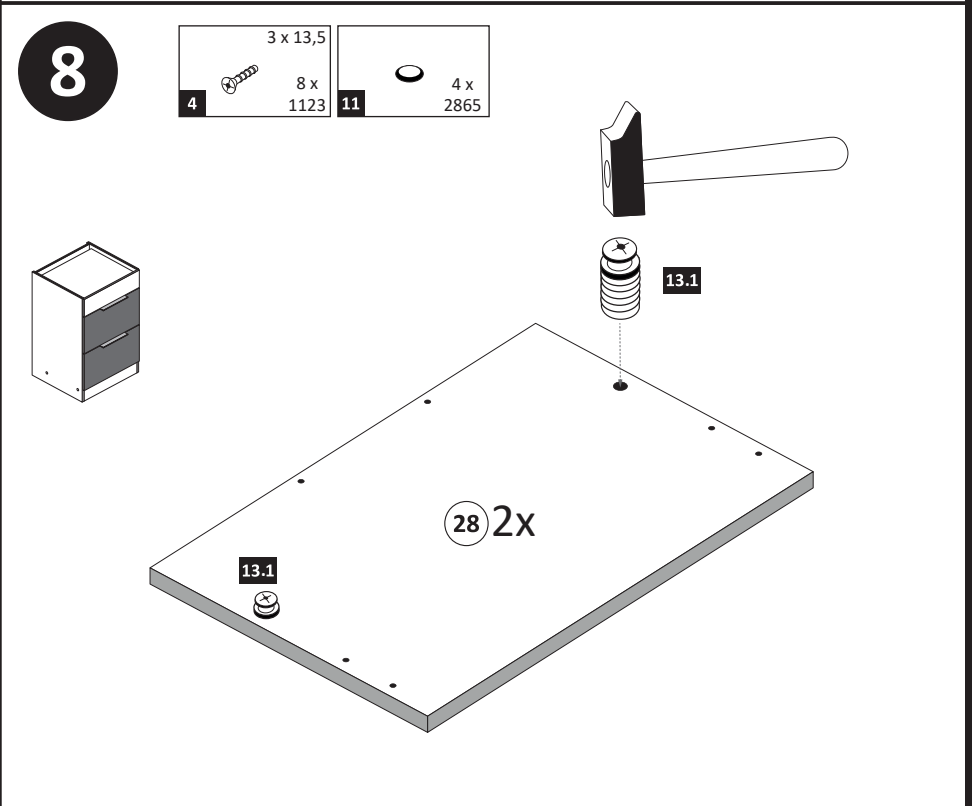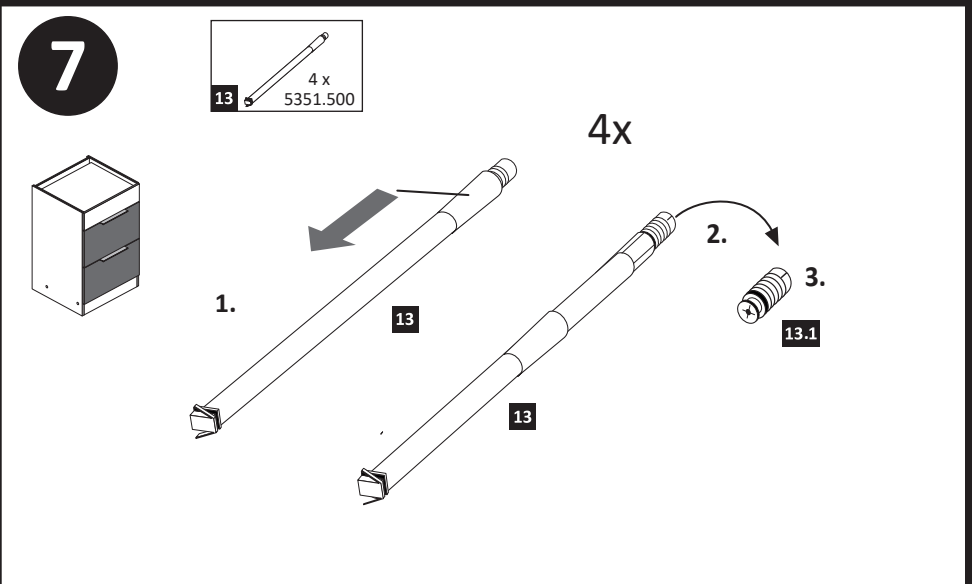
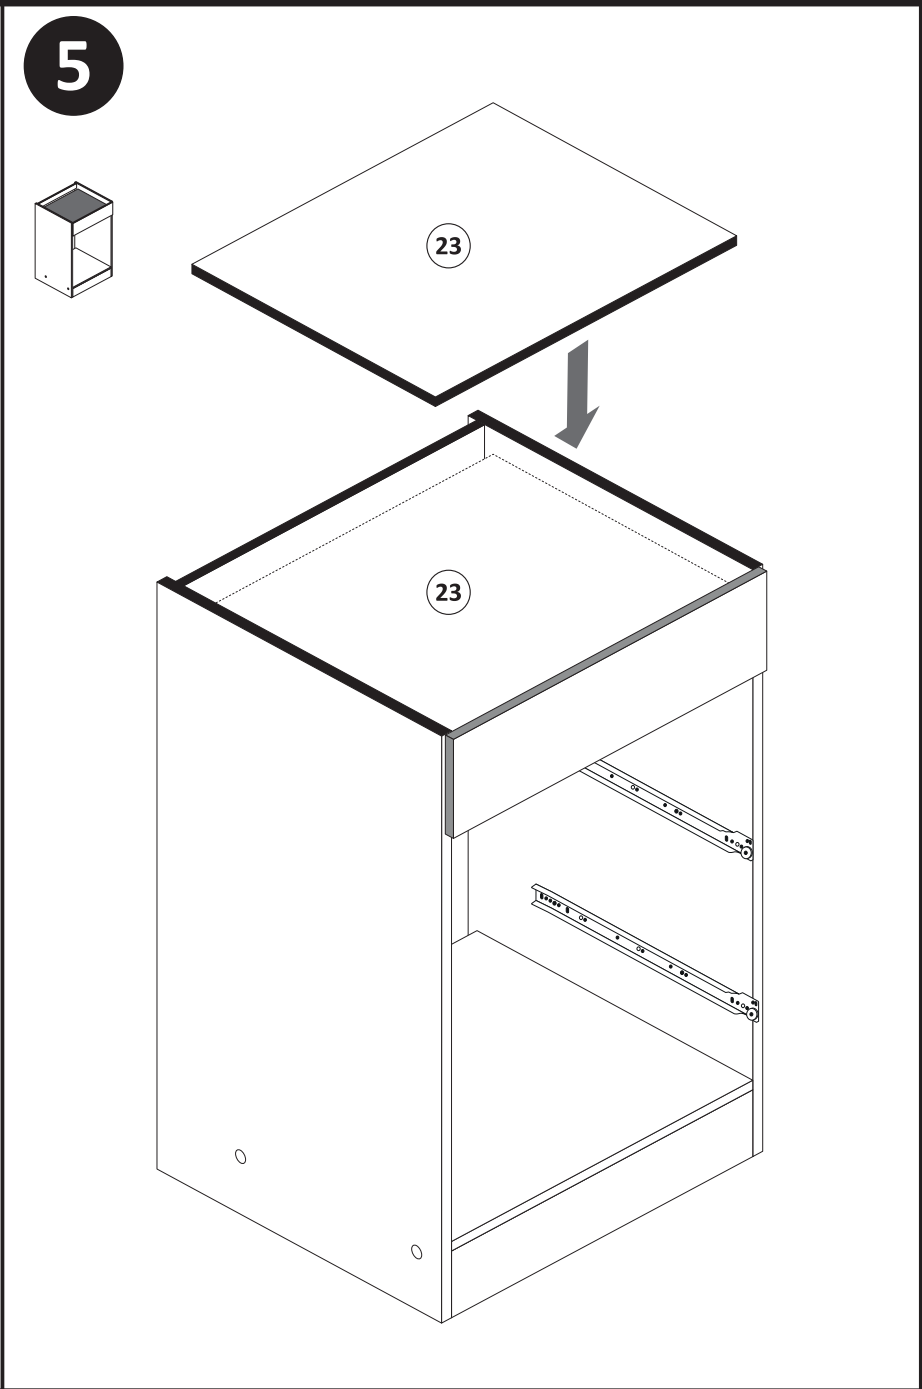
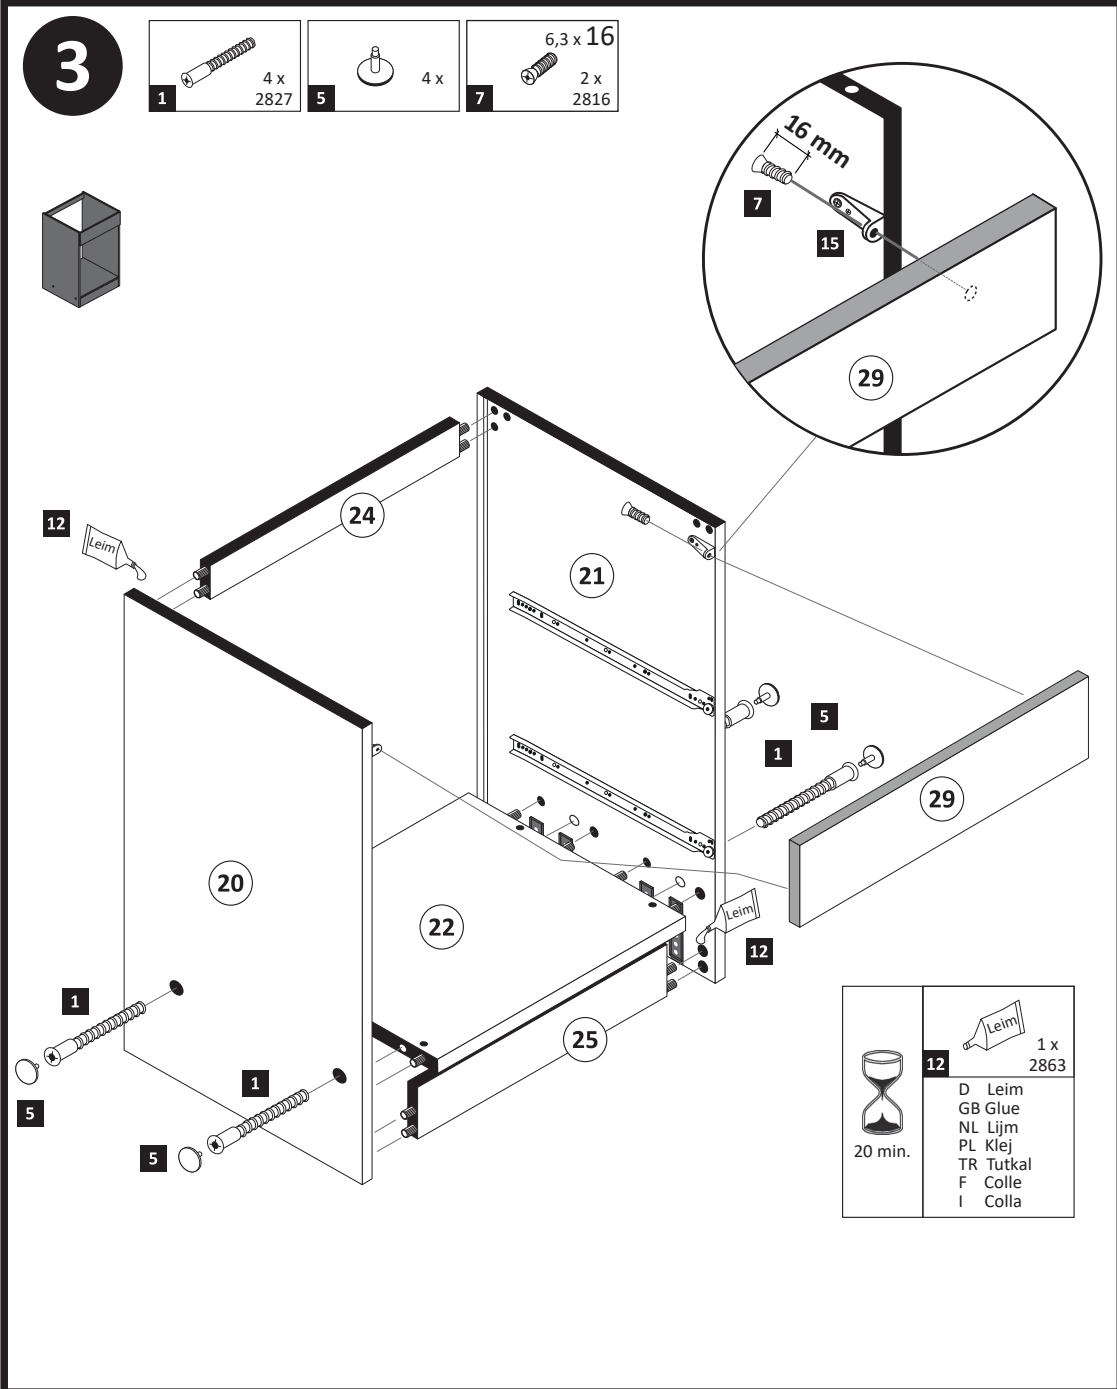




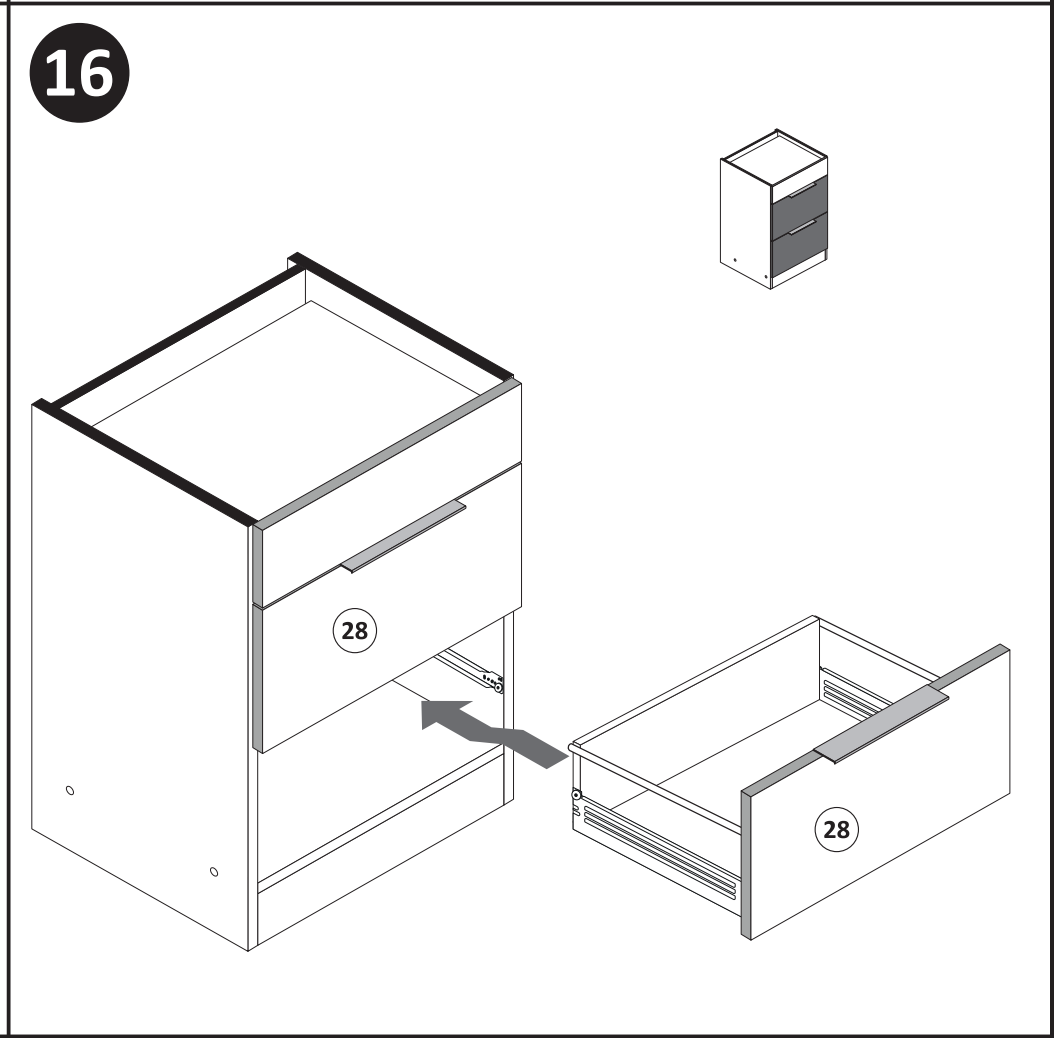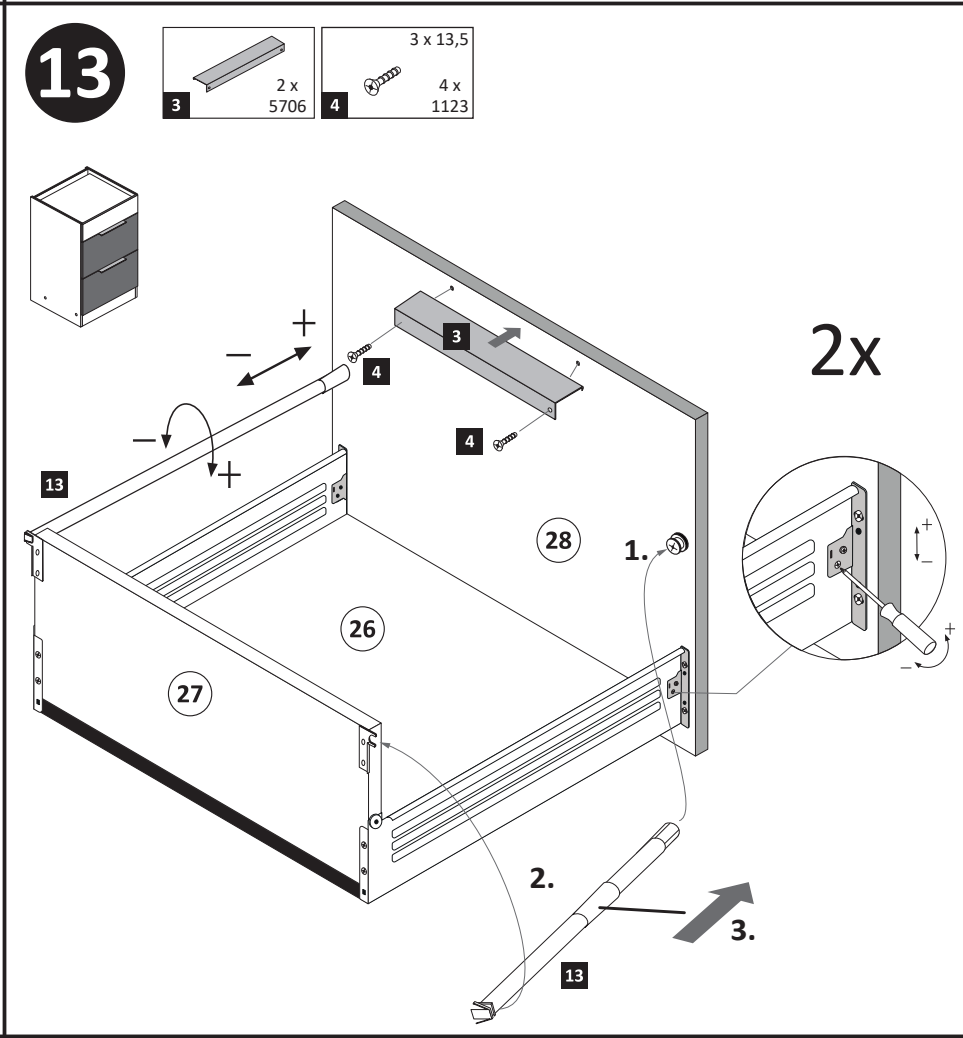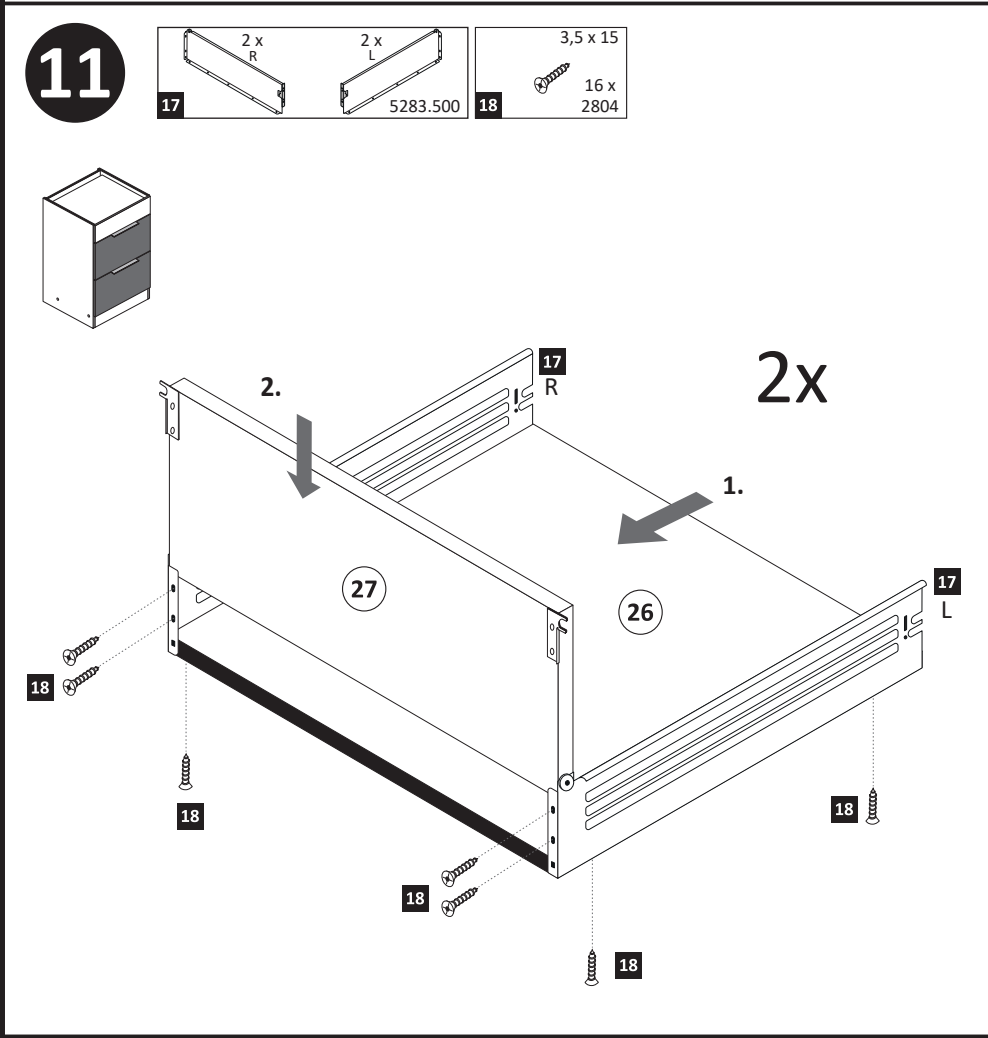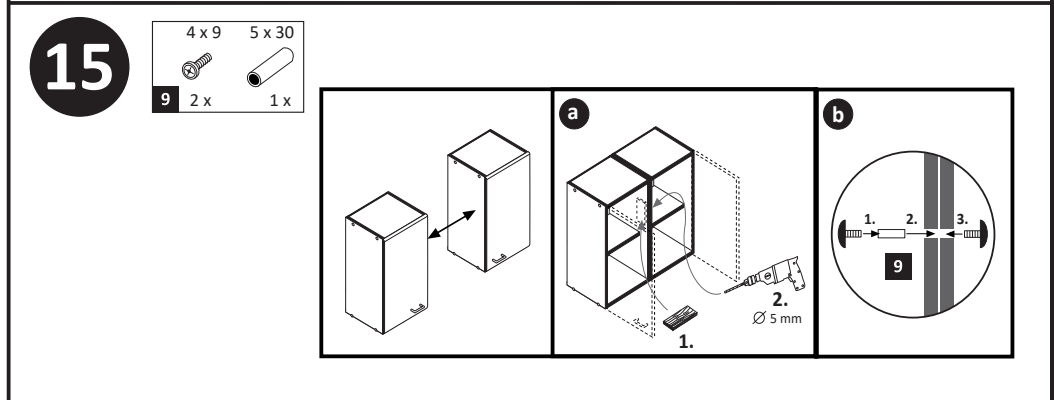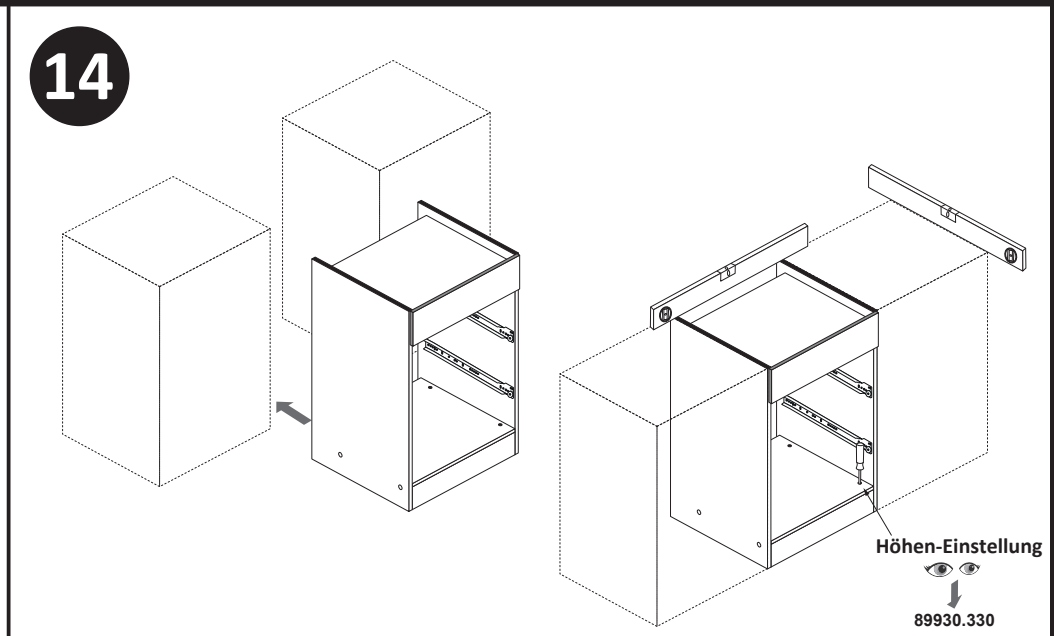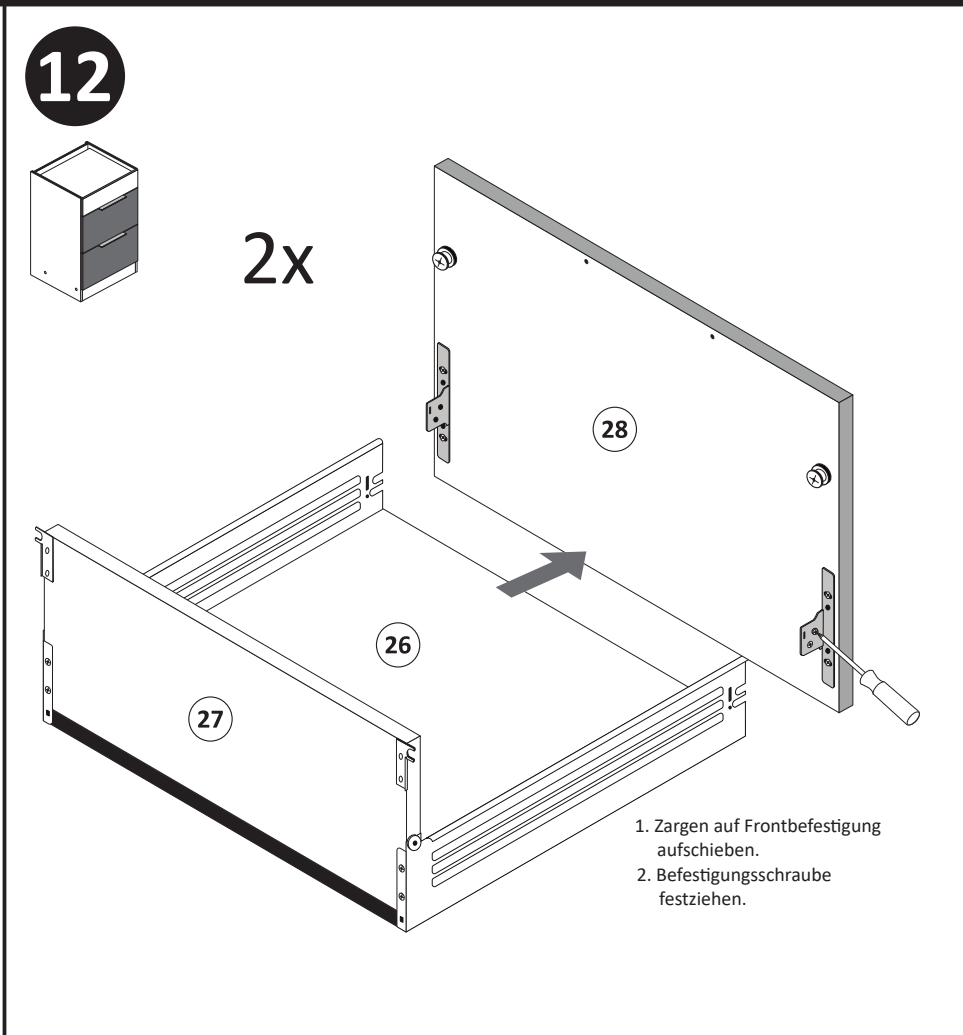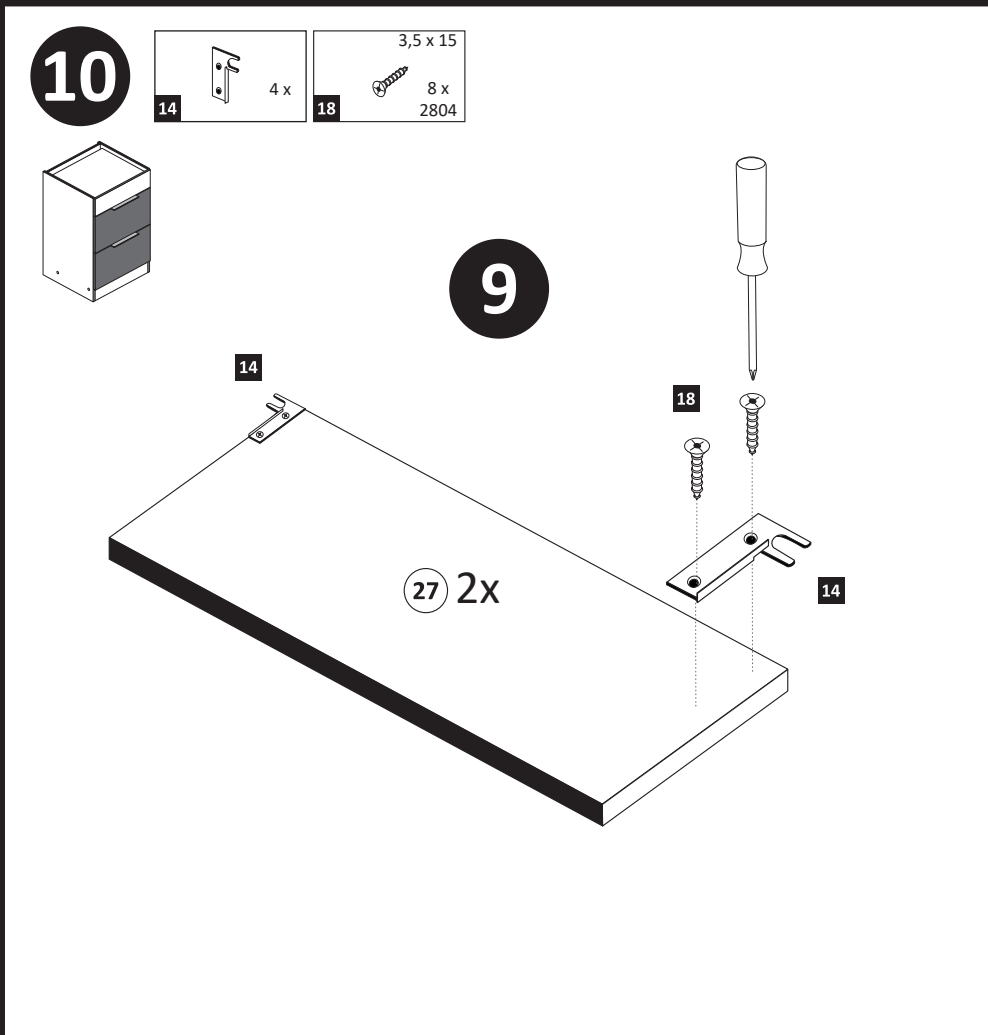




87253.539

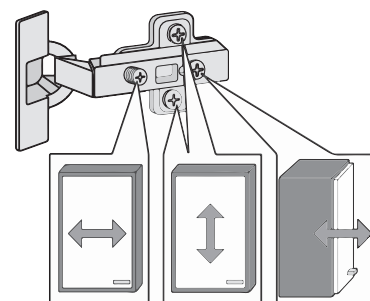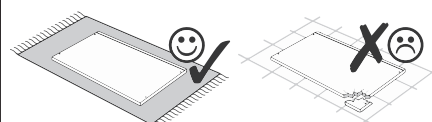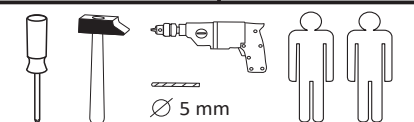

<b>1</b> 8 x	<b>2</b> 8 x 2827	<b>3</b> 2 x 1503	<b>4</b> 2 x 1611	<b>5</b> 3,5 x 15 6 x 2804
<b>6</b> 2 x 2865	<b>7</b> 2 x 4940	<b>8</b> 2 x 2532	<b>9</b> 4 x 15 2 x 2810	<b>10</b> 2 x 2845
<b>11</b> 6 x 34 2 x 2844	<b>12</b> 4 x 45 2 x 2814	<b>13</b> 8 x 30 28 x 2861	<b>14</b> 3 x 13,5 2 x 1123	<b>15</b> 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
<b>16</b> 1 x 2863	<b>17</b> 1 x 5706			

<b>A</b> 4 x 1980	<b>B</b> 3,5 x 15 16 x 2804	<b>C</b> 8mm 4 x 2917
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalaczony material do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

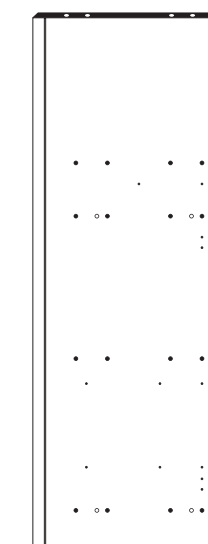

25 1 x

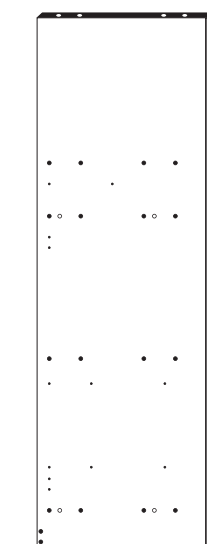


26 1 x




27 1 x




28 1 x

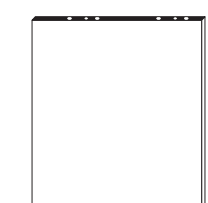

29 1 x

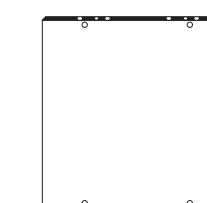

30 1 x

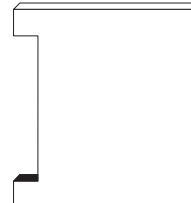


31 1 x

1

<b>4</b> 2 x 1611	<b>13</b> 8 x 30 8 x 2861	<b>16</b> 1 x 2863	<b>A</b> 4 x 1980	<b>B</b> 3,5 x 15 16 x 2804
-------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------------


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.

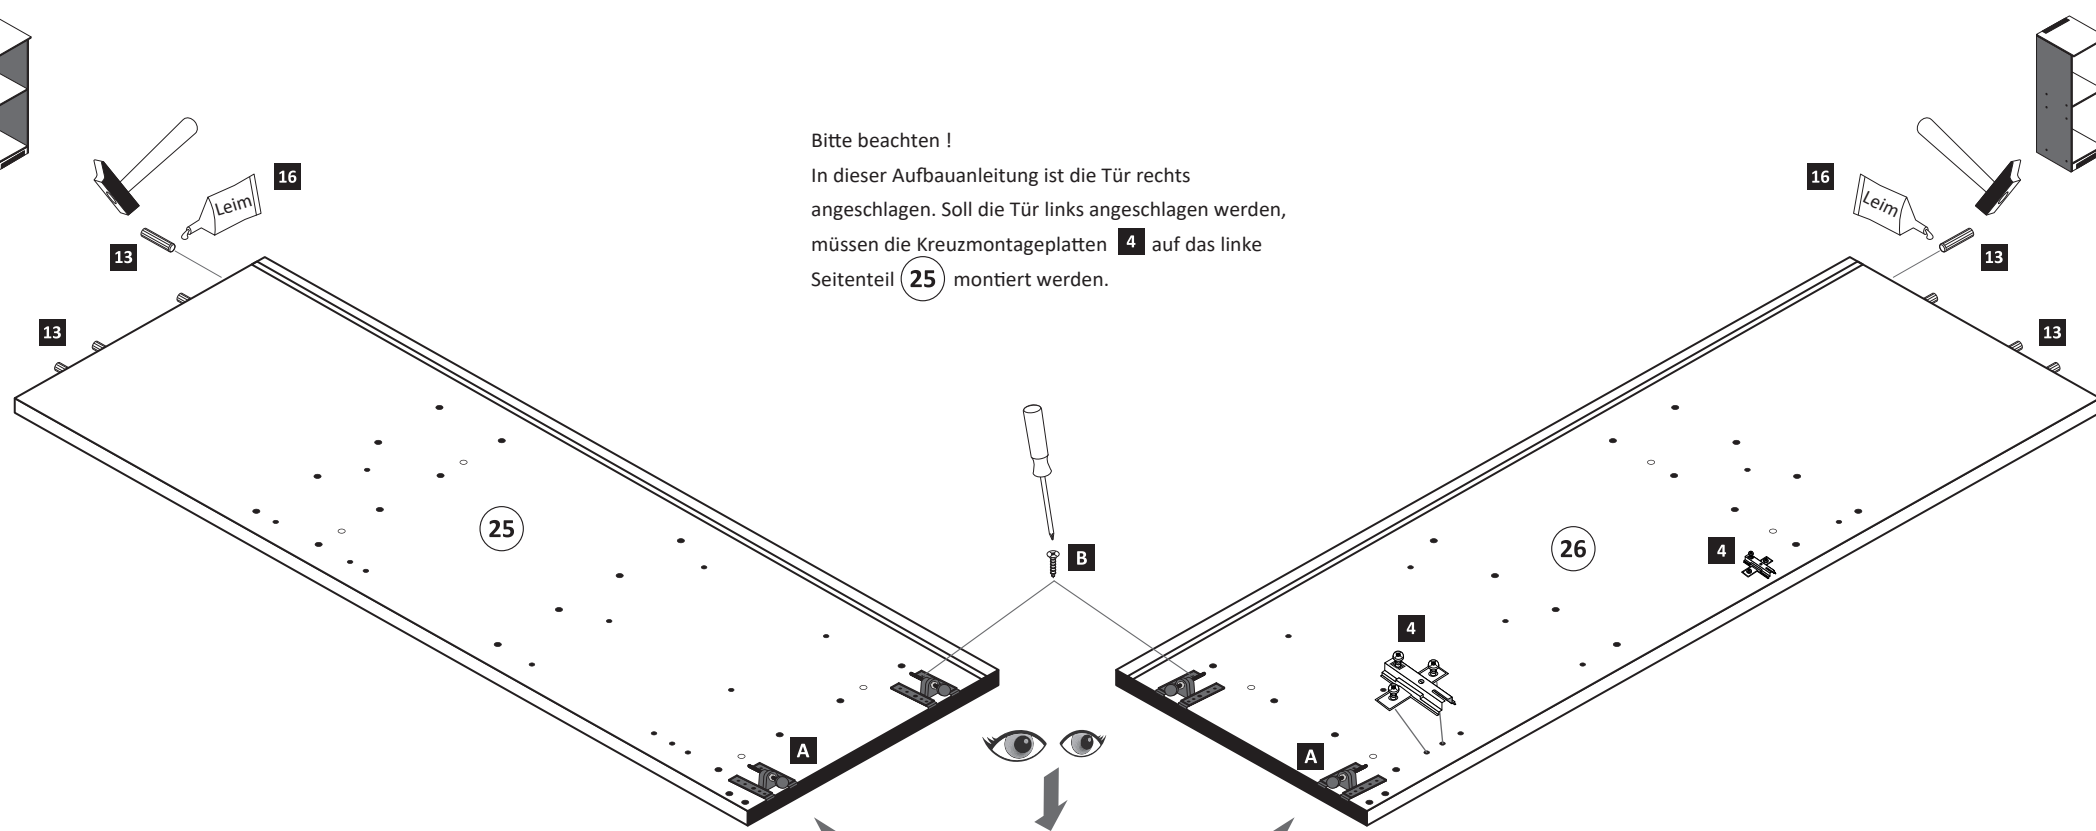

89930.330

2

<b>7</b> 1 x 4940	<b>8</b> 2 x 2532	<b>13</b> 8 x 30 20 x 2861	<b>16</b> 1 x 2863
-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

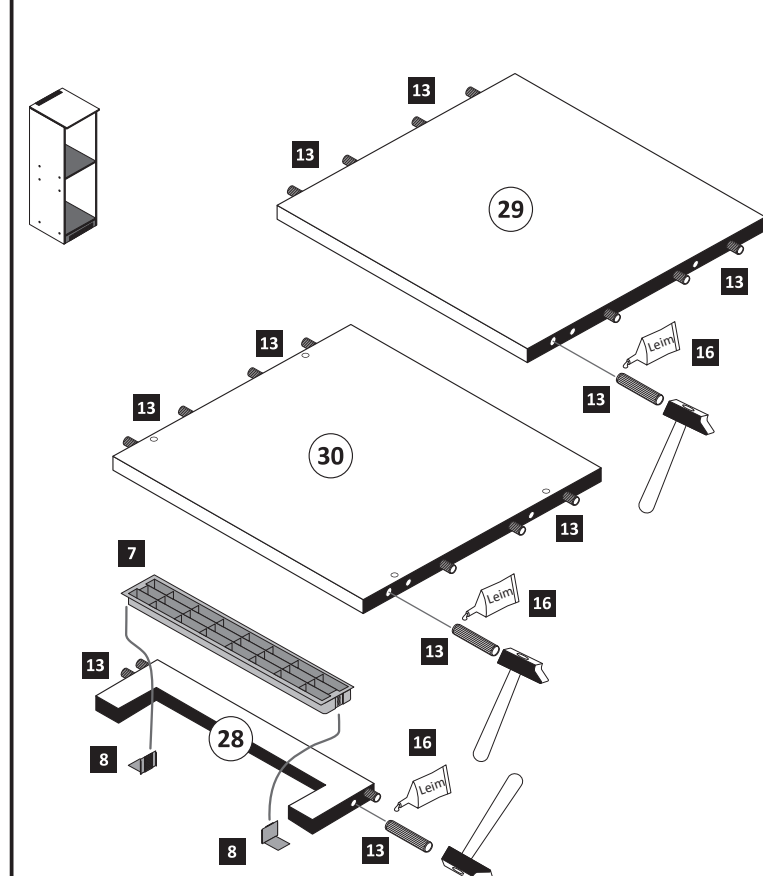

3

3

2 x  
1503

5

3,5 x 15  
4 x  
2804

6

2 x  
2865

14

35 mm  
2 x  
2886

ACHTUNG!  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden!

4

1

8 x

2

8 x  
2827

16

1 x  
2863

Leim

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

5

7

1 x  
4940

14

3 x 13,5  
2 x  
1123

17

1 x  
5706

89930.330

6

5

3,5 x 15  
2 x  
2804

9

4 x 15  
2 x  
2810

10

2 x  
2845

11

6 x 34  
2 x  
2844

12

4 x 45  
2 x  
2814

6 mm

Achtung! Innen-Ansicht.

7



15

4 x 9  
2 x


5 x 30  
1 x



89918.330

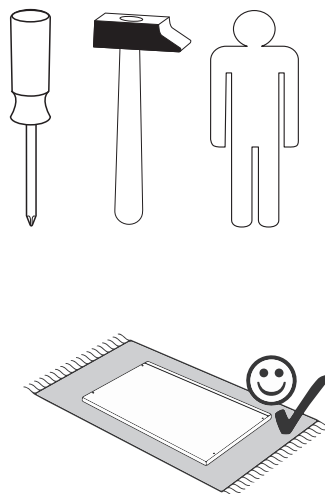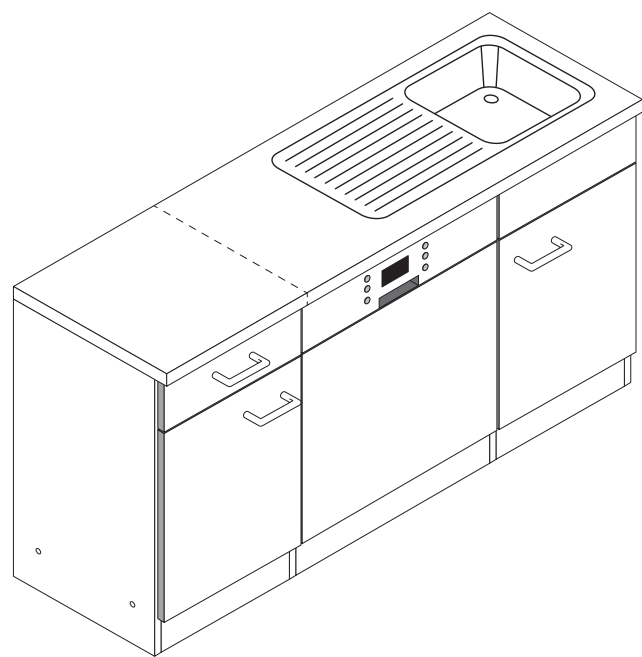


1




2 x  
1947

2




2 x  
1948

3





3,5 x 15  
12 x  
2804


4



2 x  
2527



4 1 x




5 1 x



6 2 x


1

3






3,5 x 15  
8 x  
2804

4




2 x  
2527

Variante mit Einzelarbeitsplatten

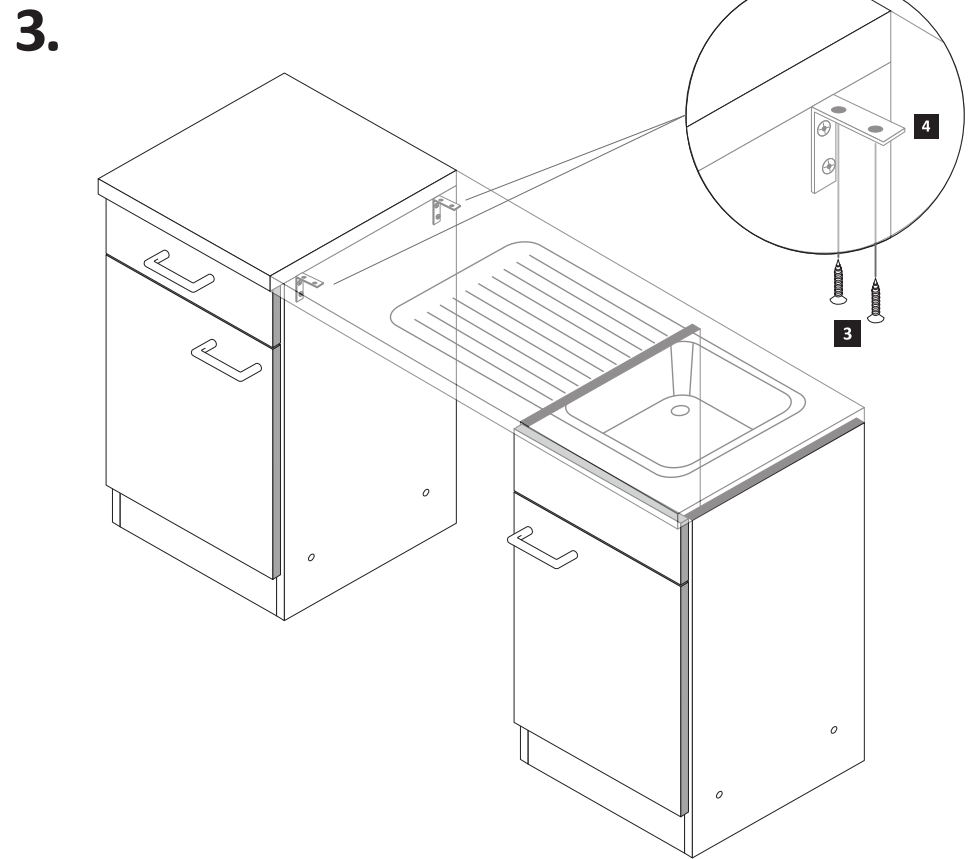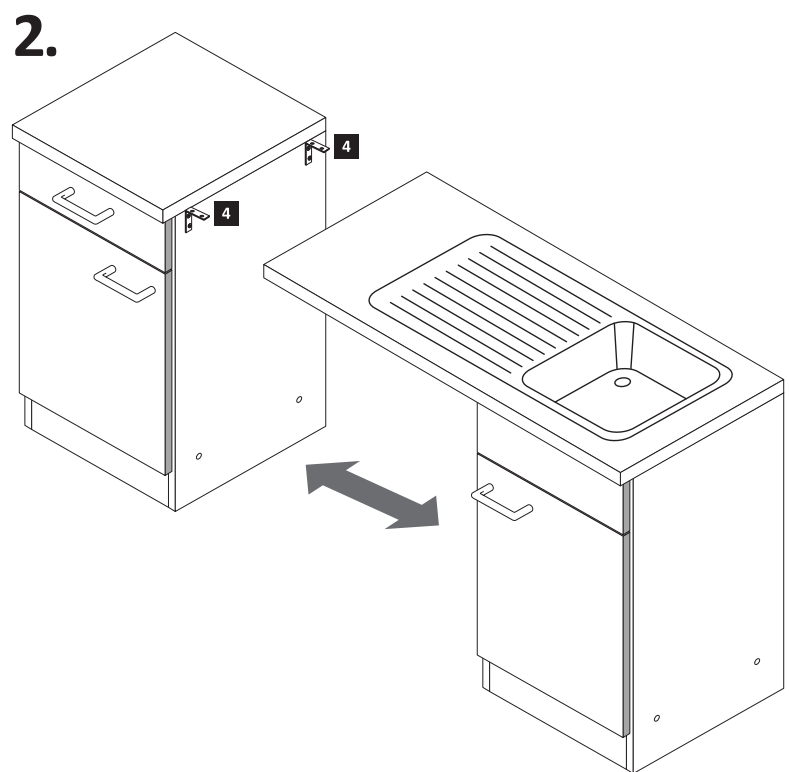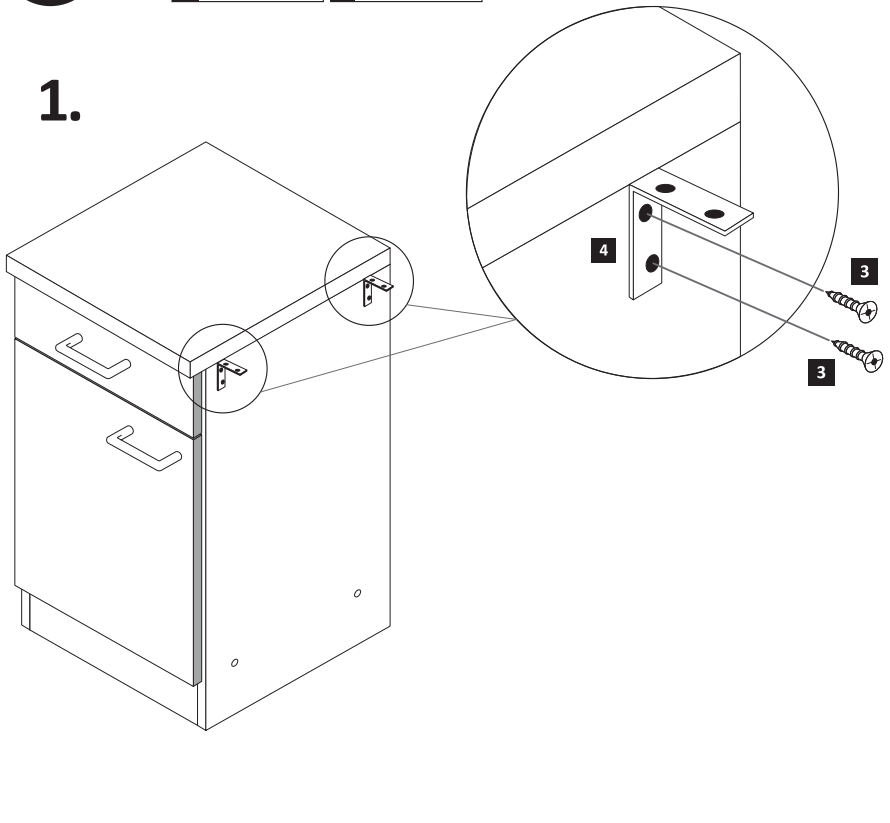




## Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

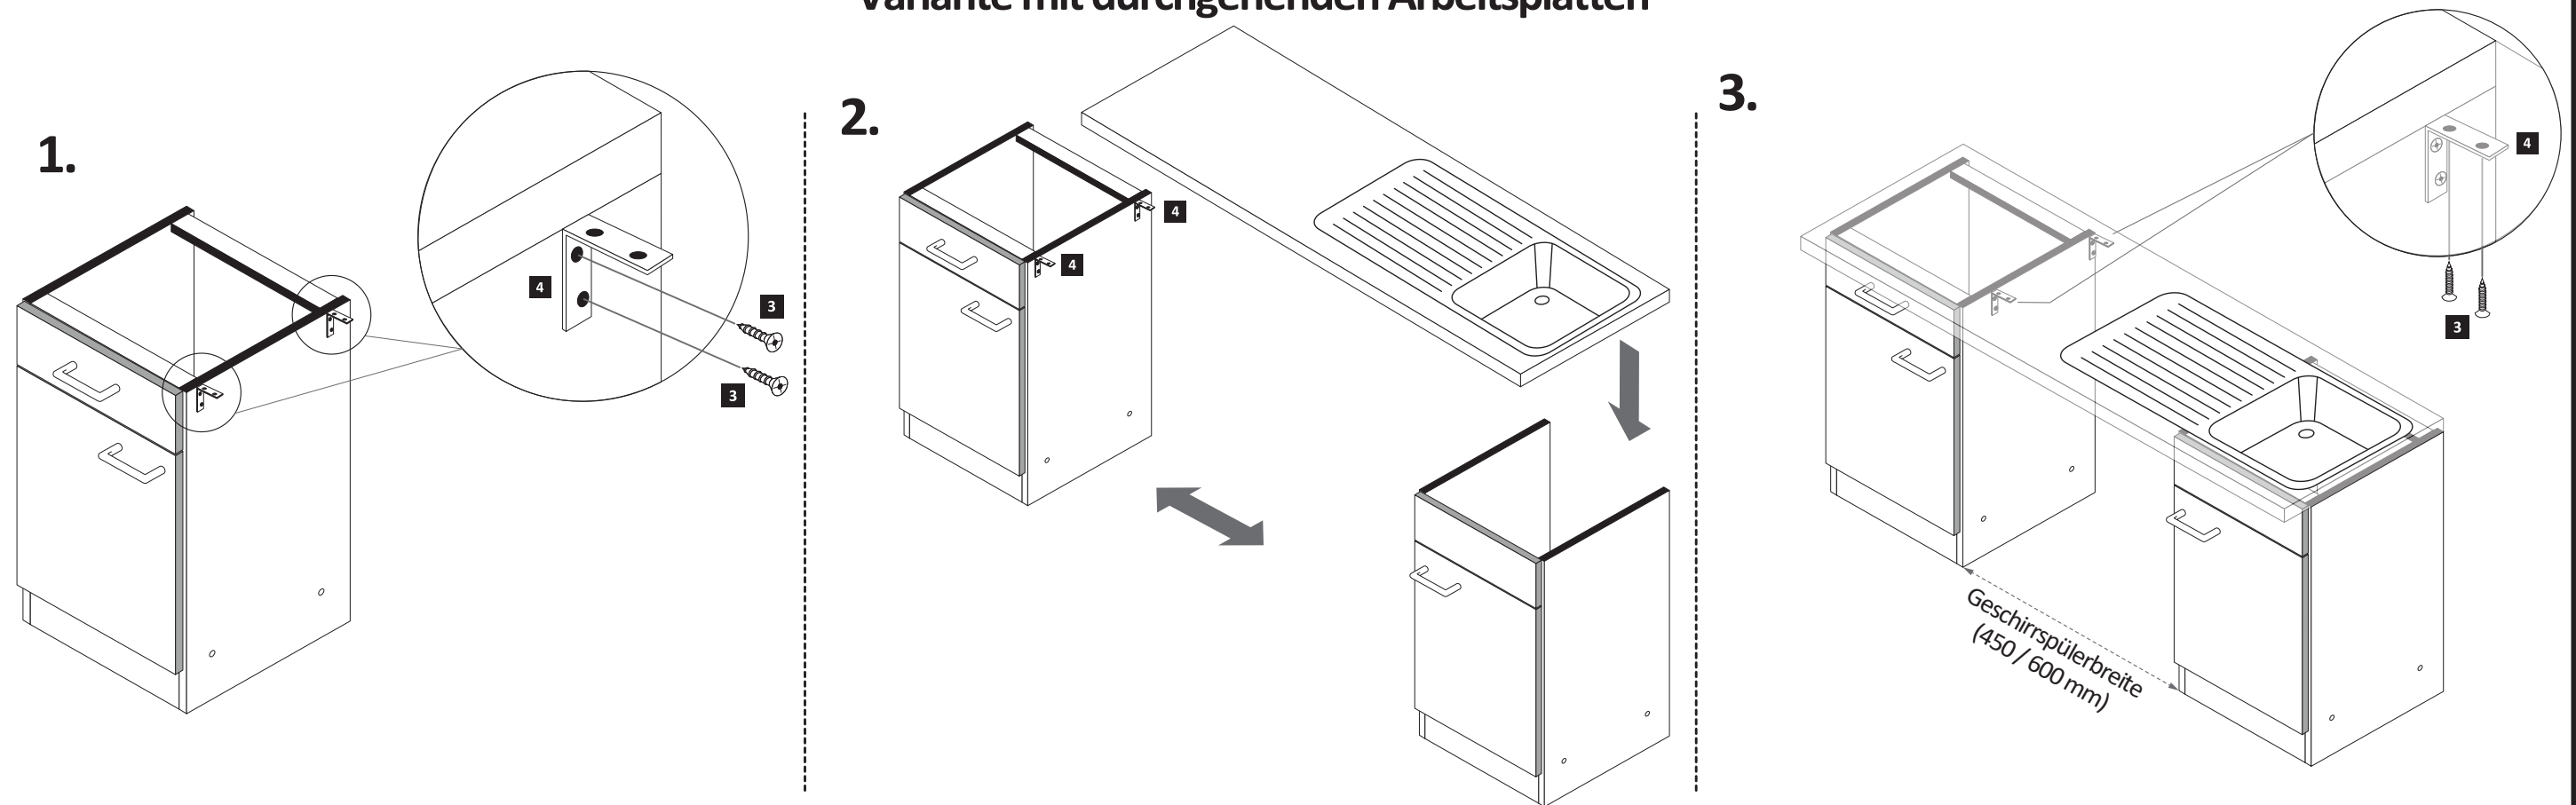


2




### ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

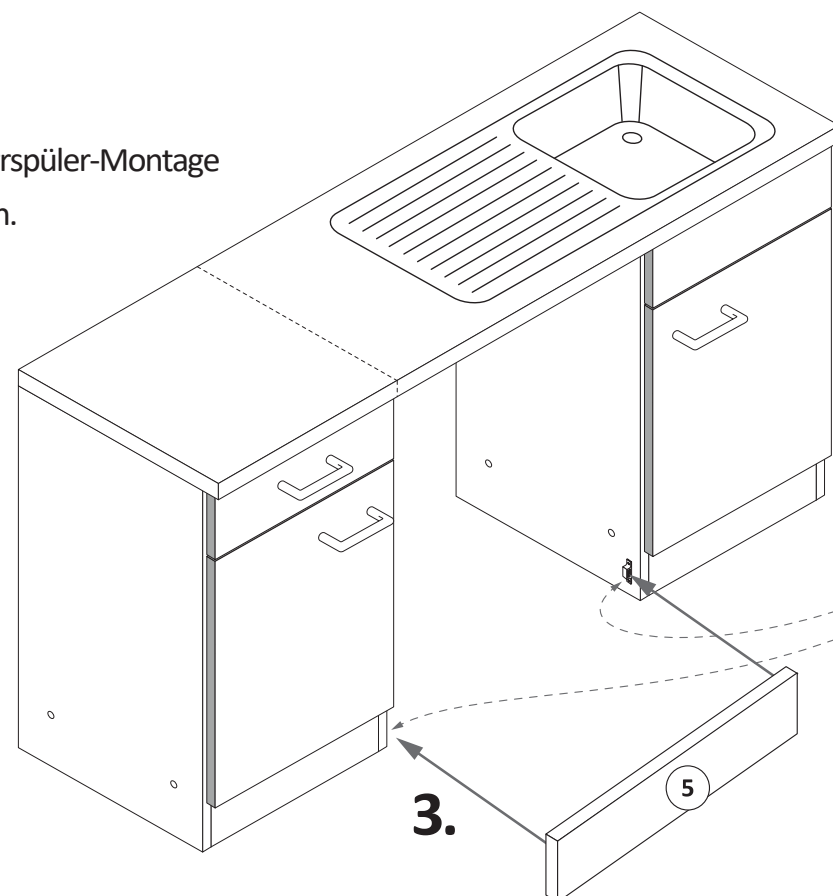


1.

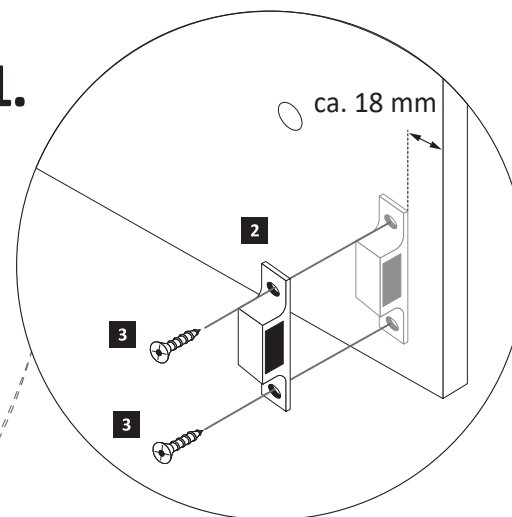

2.

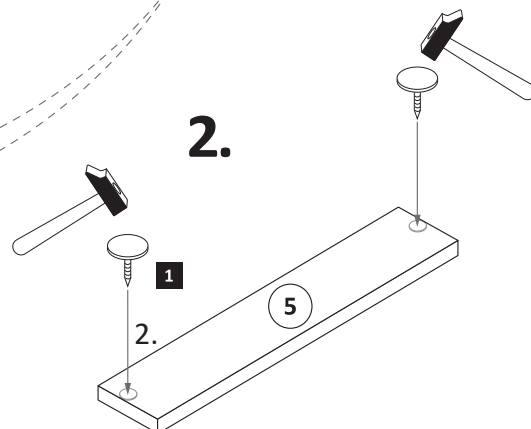

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

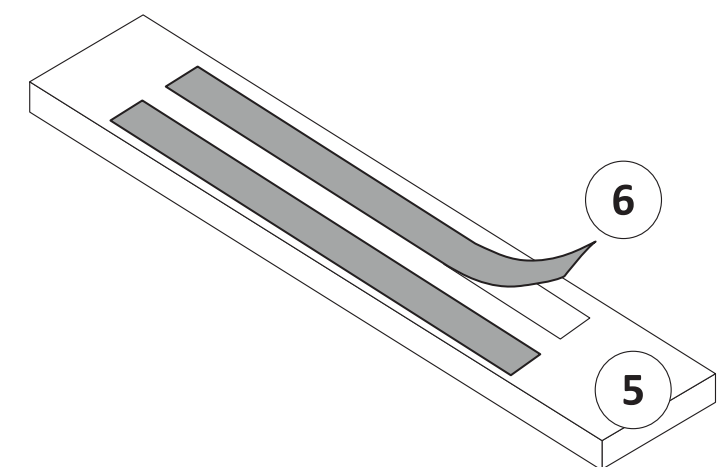






Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.


Fertigungsdatum

87153.541

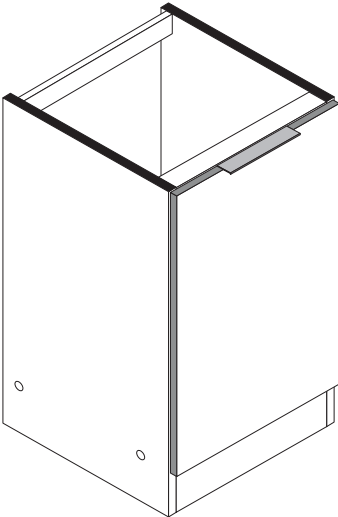


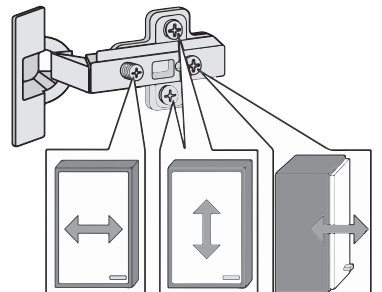


- 1




4 x  
2827
- 2




4 x
- 3




2 x  
1503
- 4




2 x  
1611
- 5




20 x  
2861
- 6




2 x  
2865
- 7




2 x  
2849
- 8




4 x  
2804
- 9




2 x
- 10




2 x
- 11




4 x  
2807
- 12




25 x  
2862
- 13




1 x  
5706
- 14




2 x  
1123
- 15




1 x  
2863
- A




4 x  
1980
- B



16 x  
2804
- C



4 x  
2917




Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

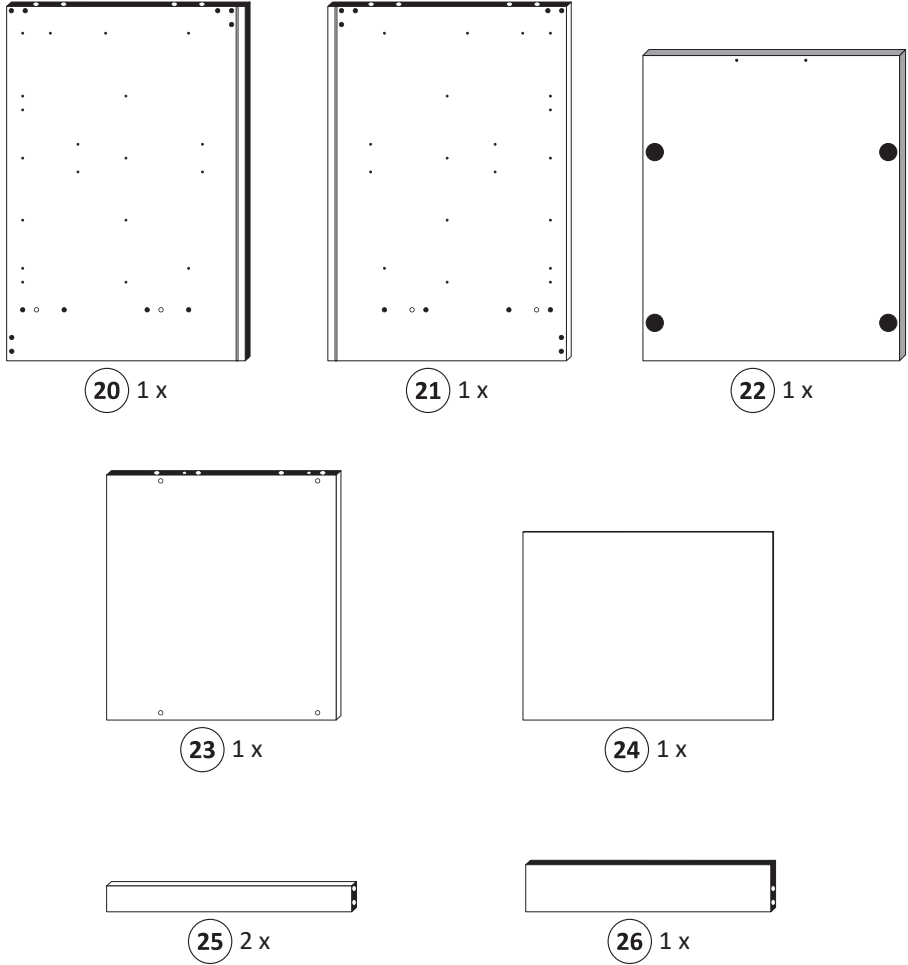


1

4




2 x  
1611

7




2 x  
2849

A




4 x  
1980

B




16 x  
2804

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.

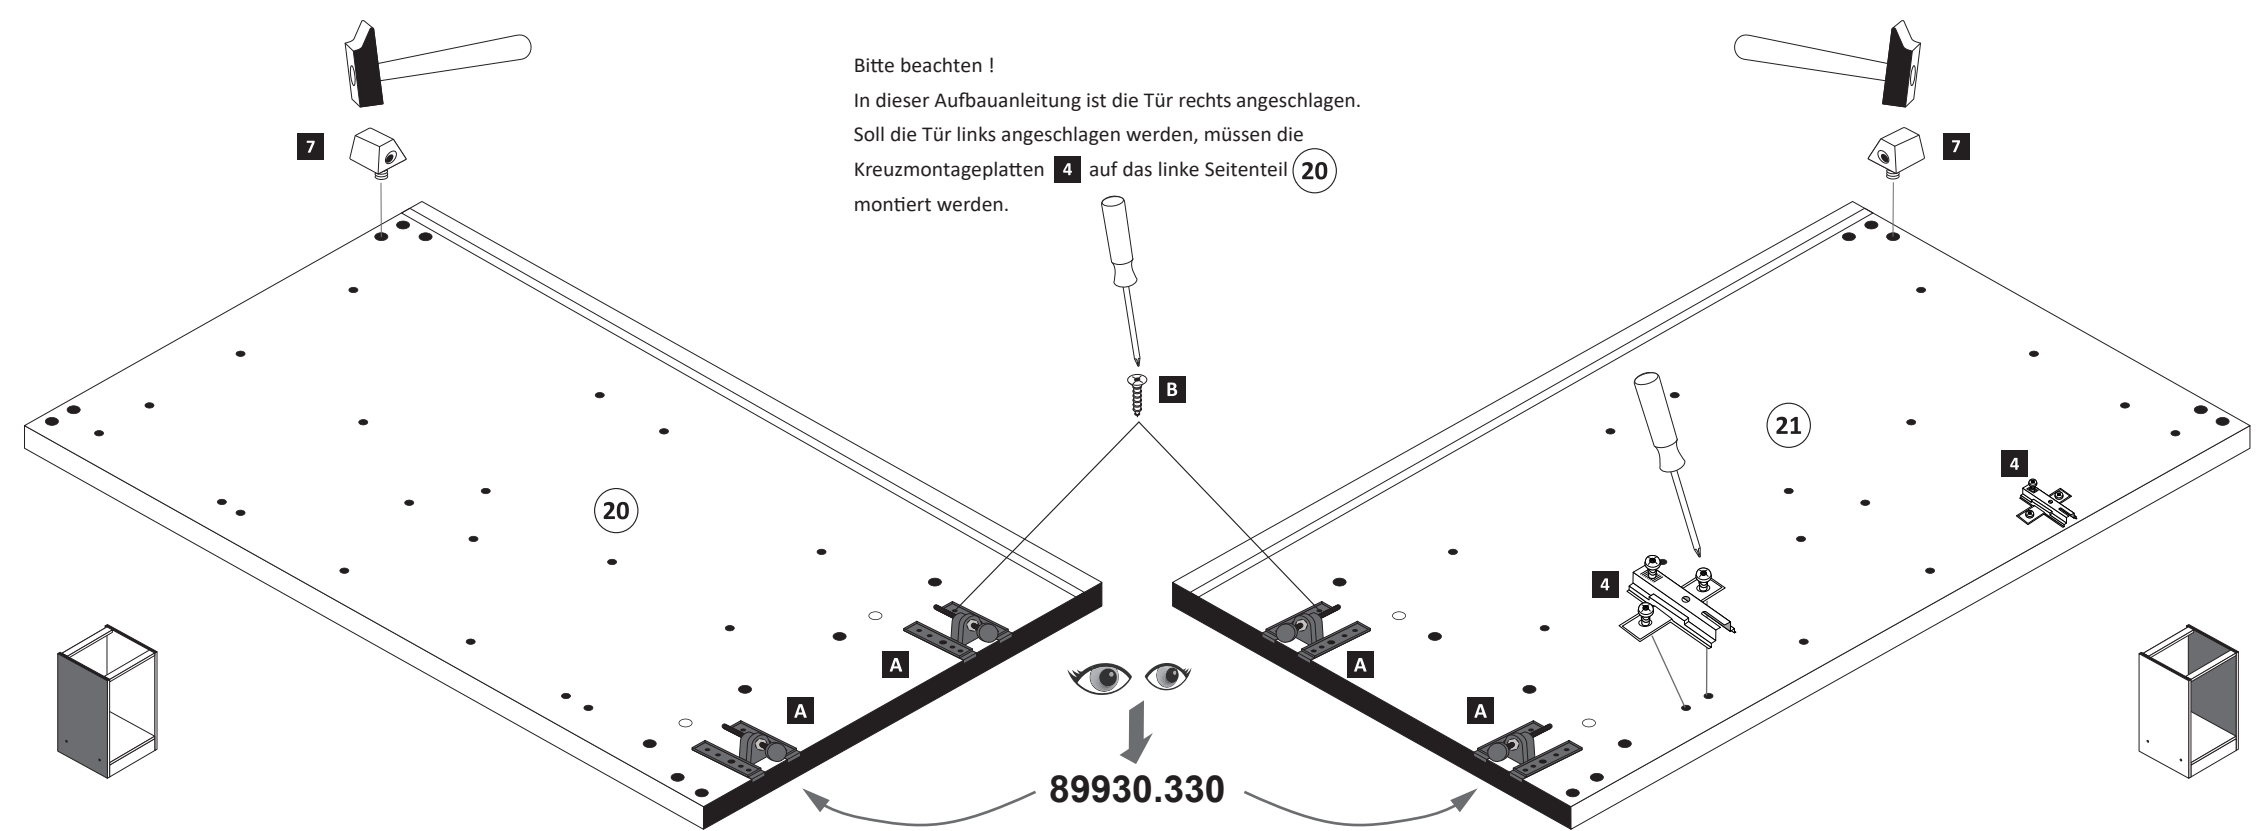


2

5




20 x  
2861




15





1 x  
2863

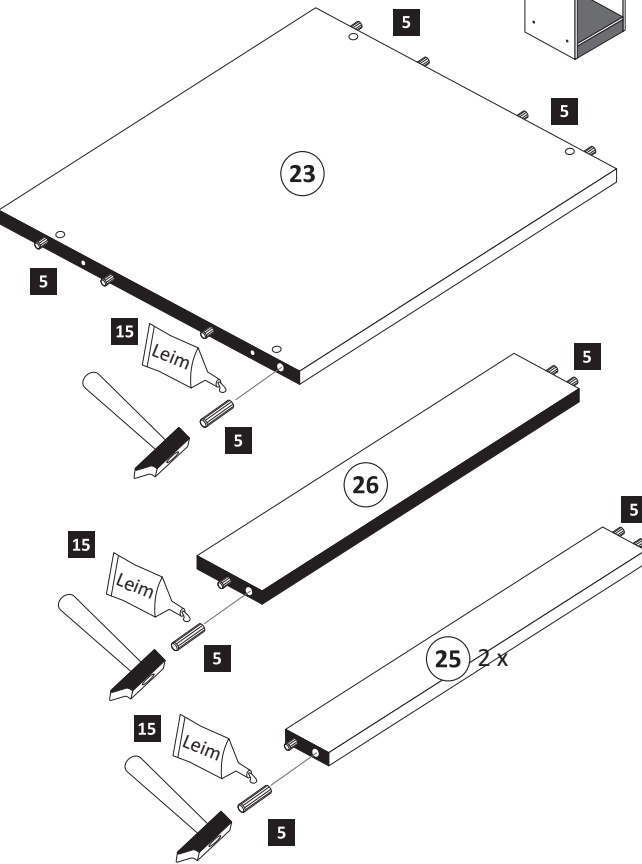


4

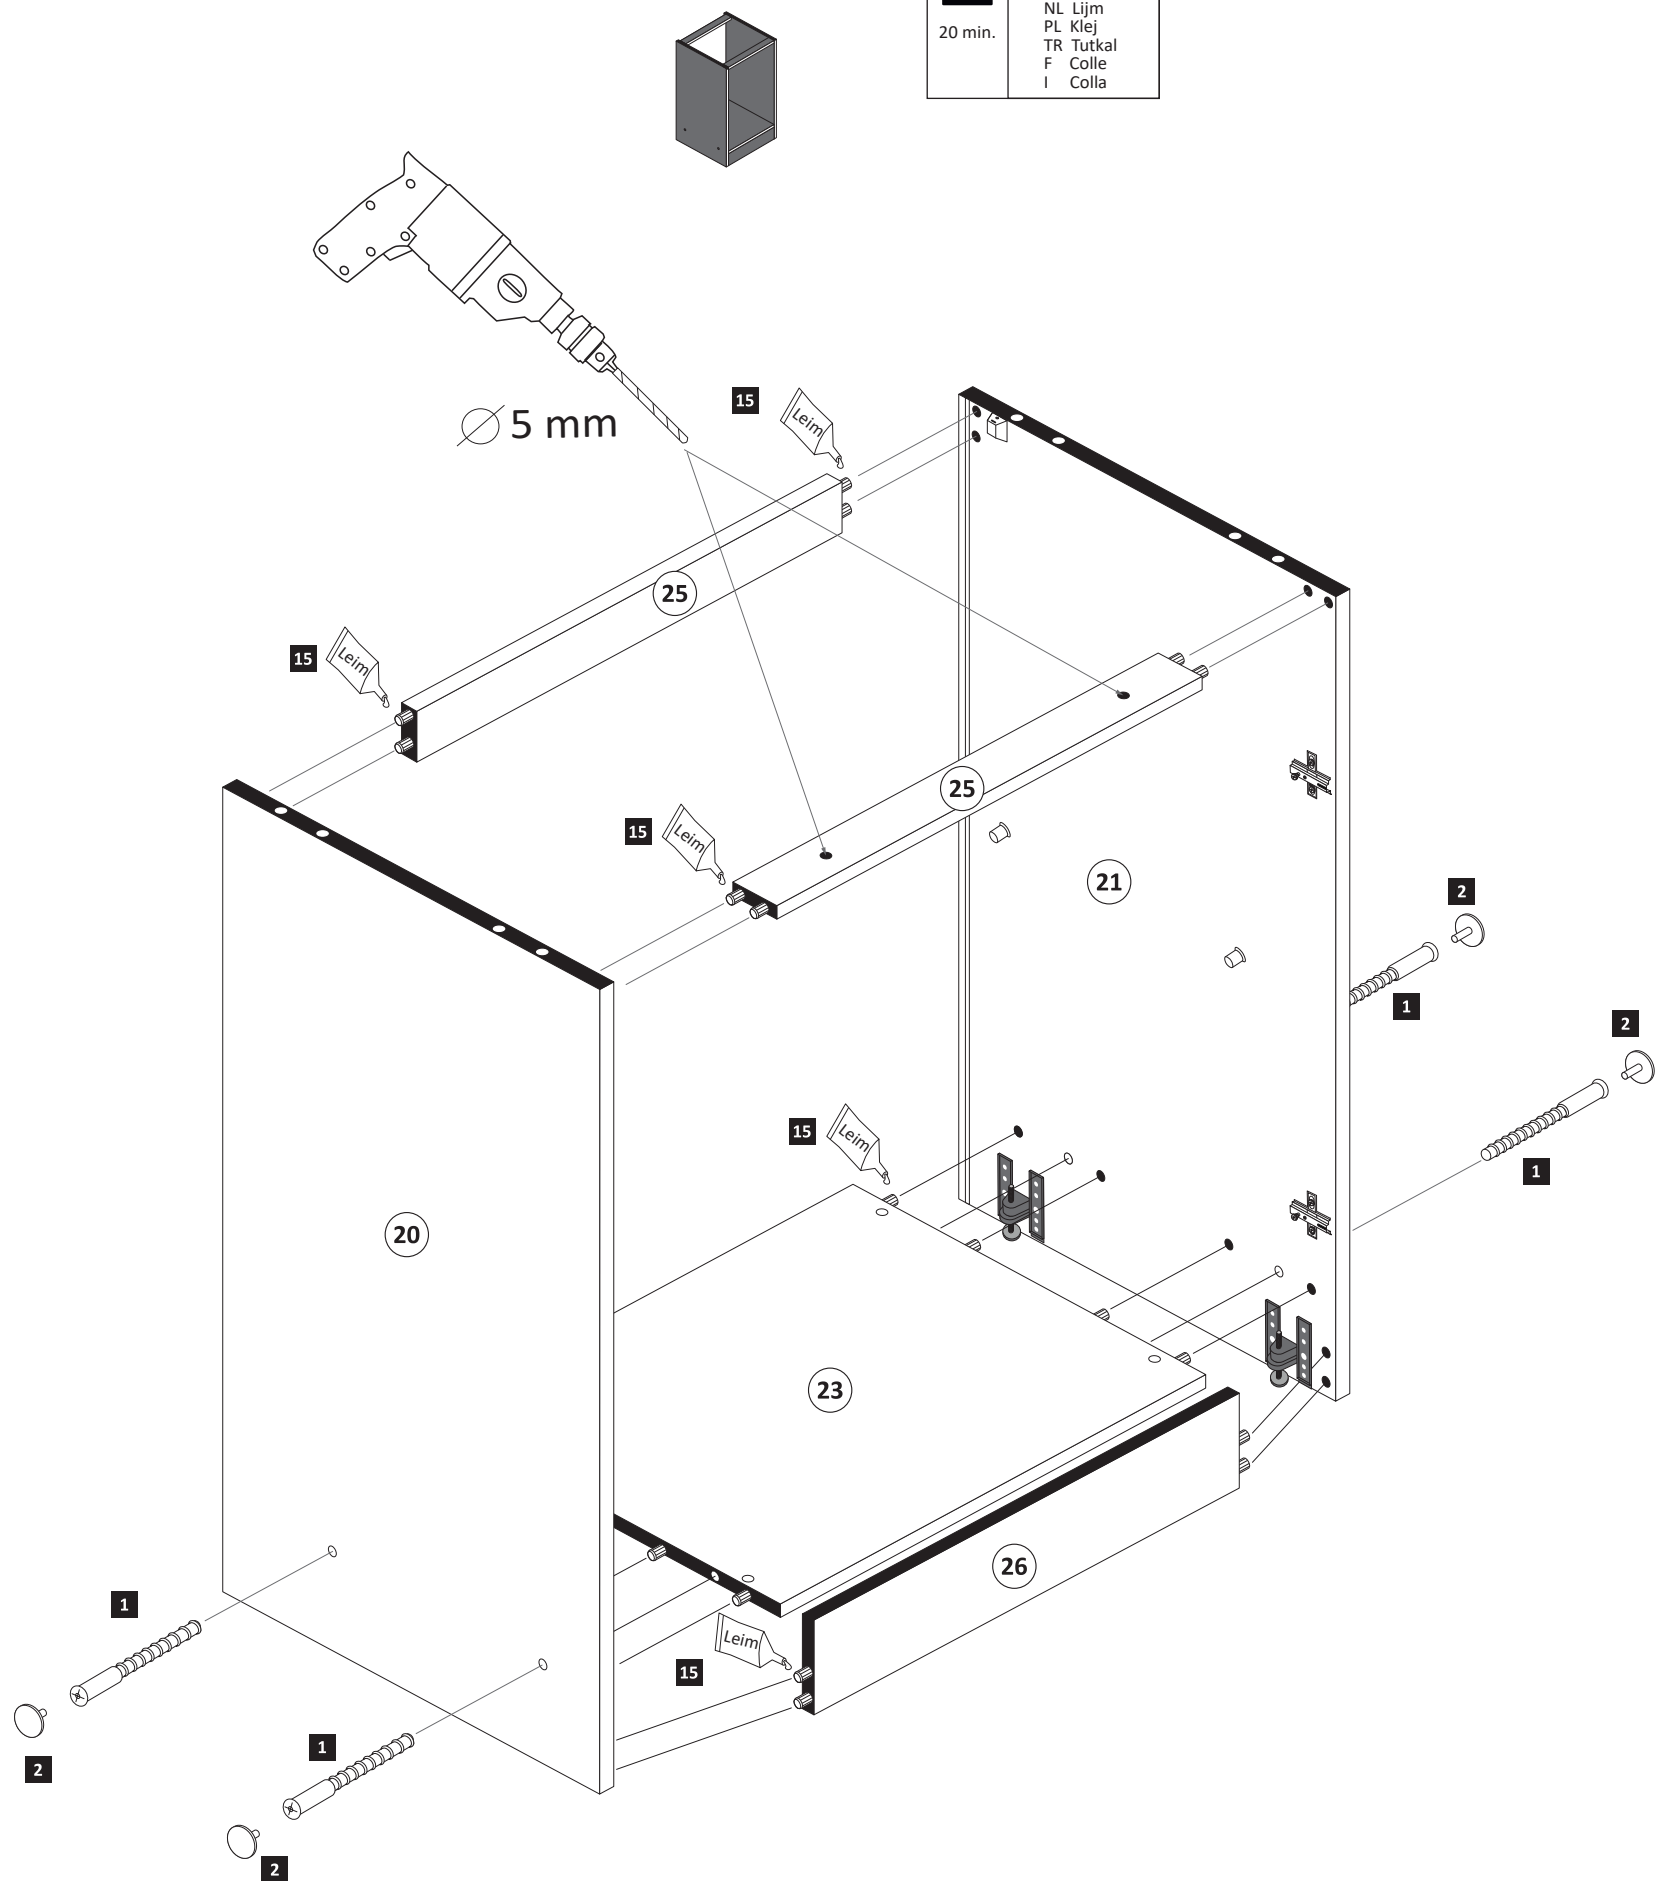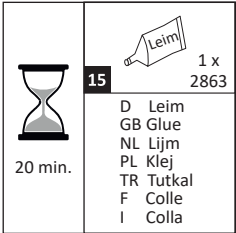


5

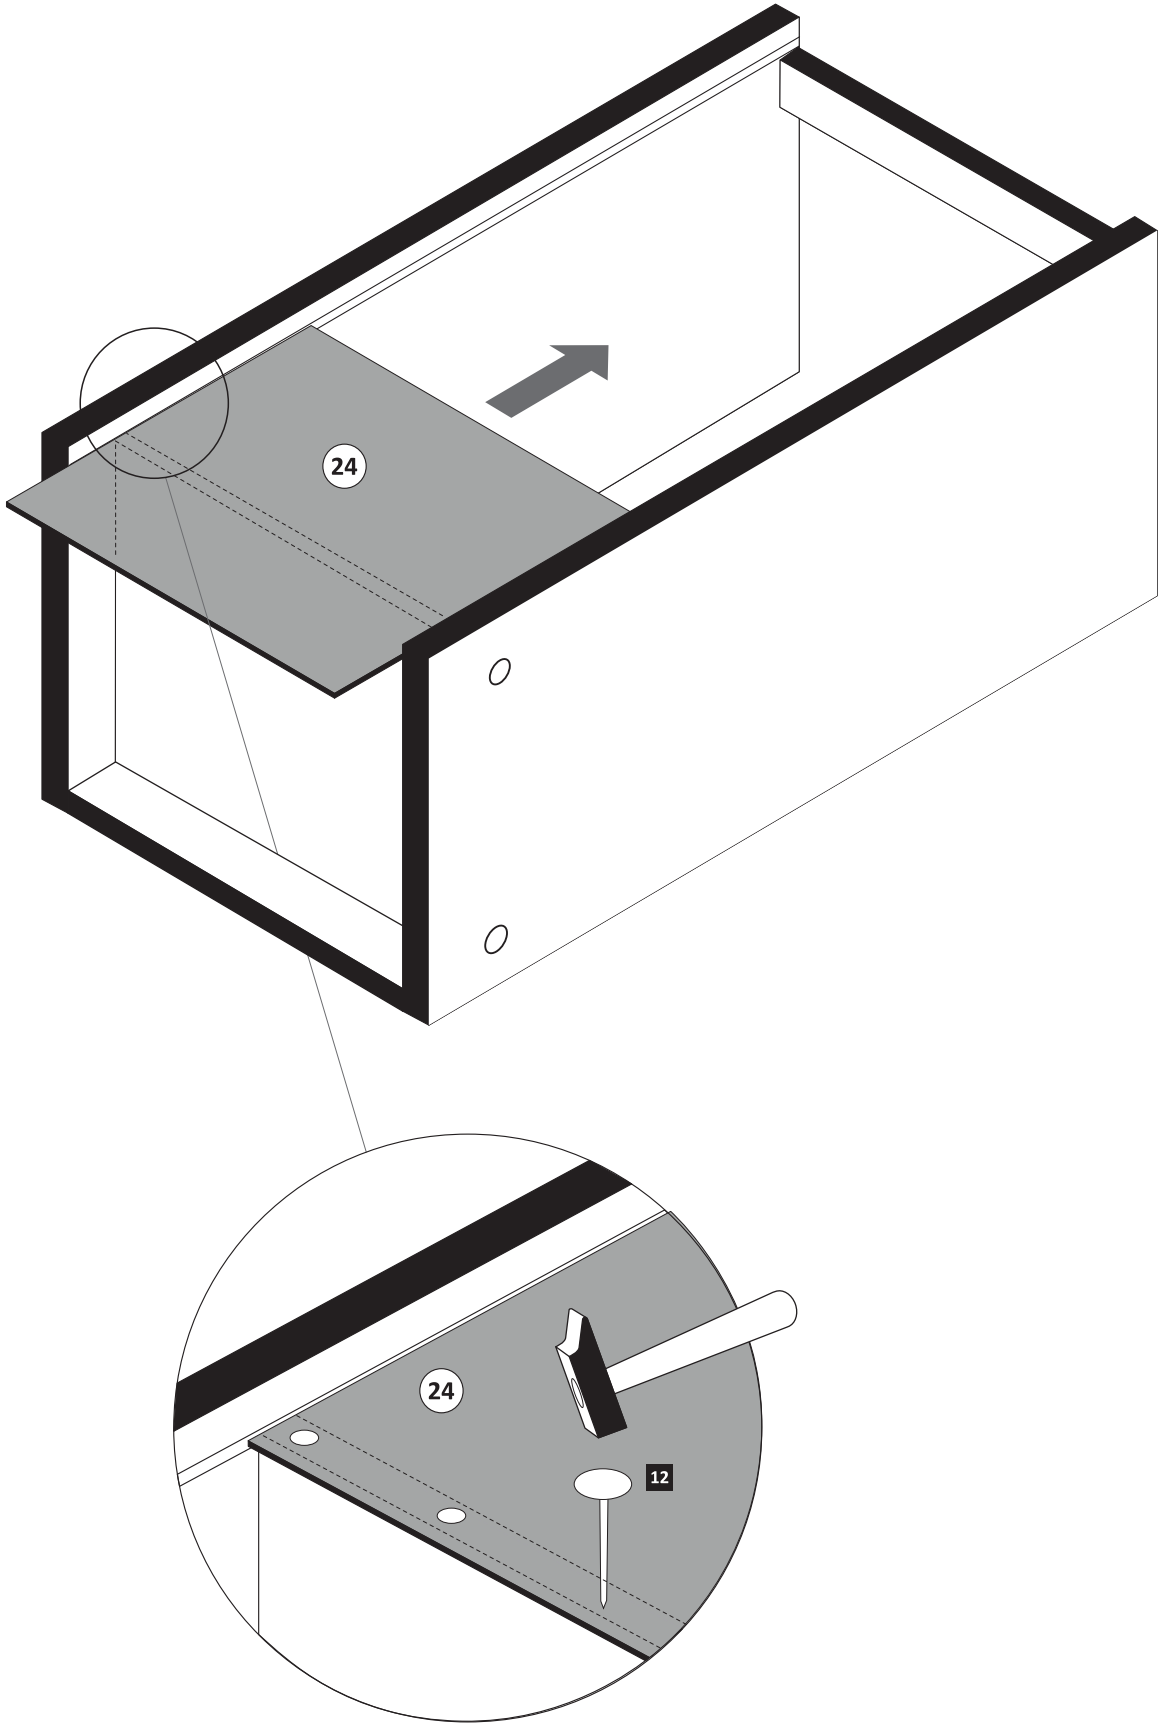


6





1.

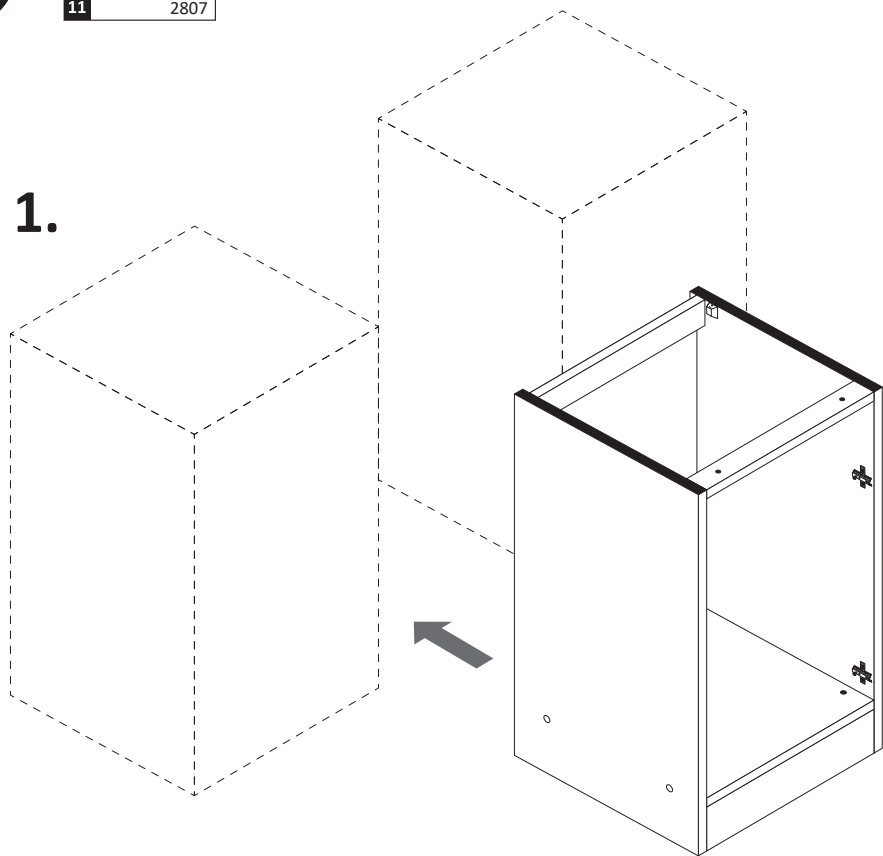


3.

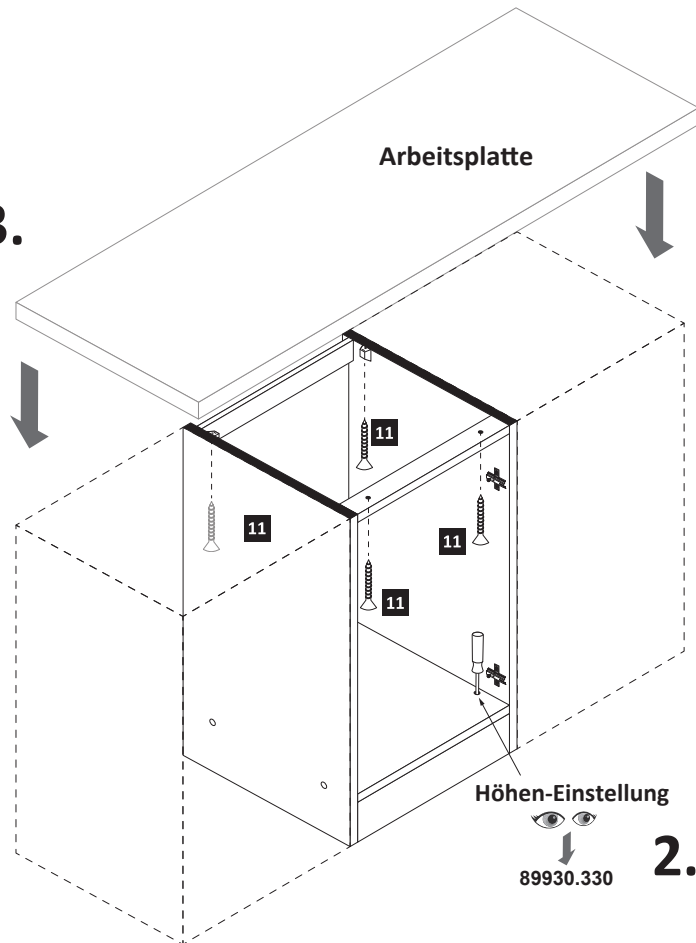


7

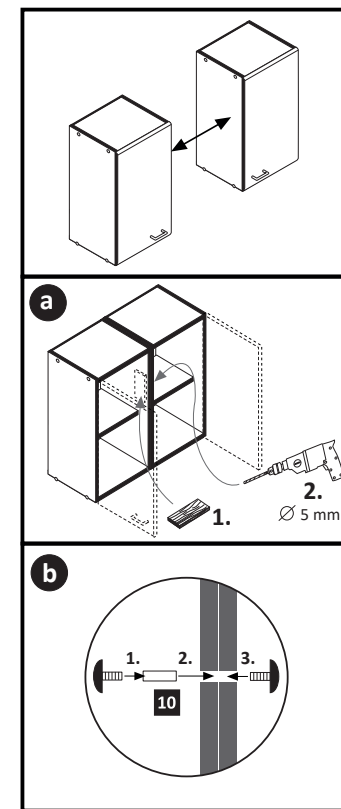



8



**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag !  
Soll die Tür links angeschlagen werden,  
müssen die Scharniere in die gegenseitigen  
Bohrungen montiert werden.

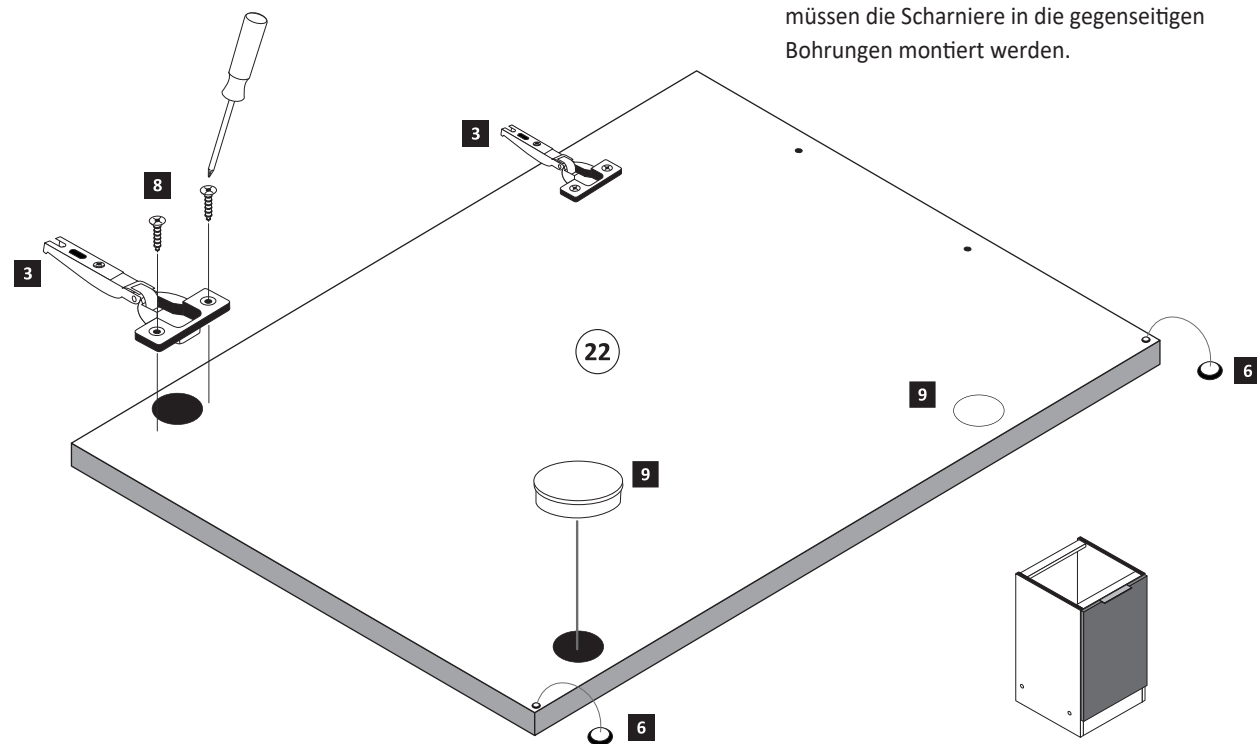

9

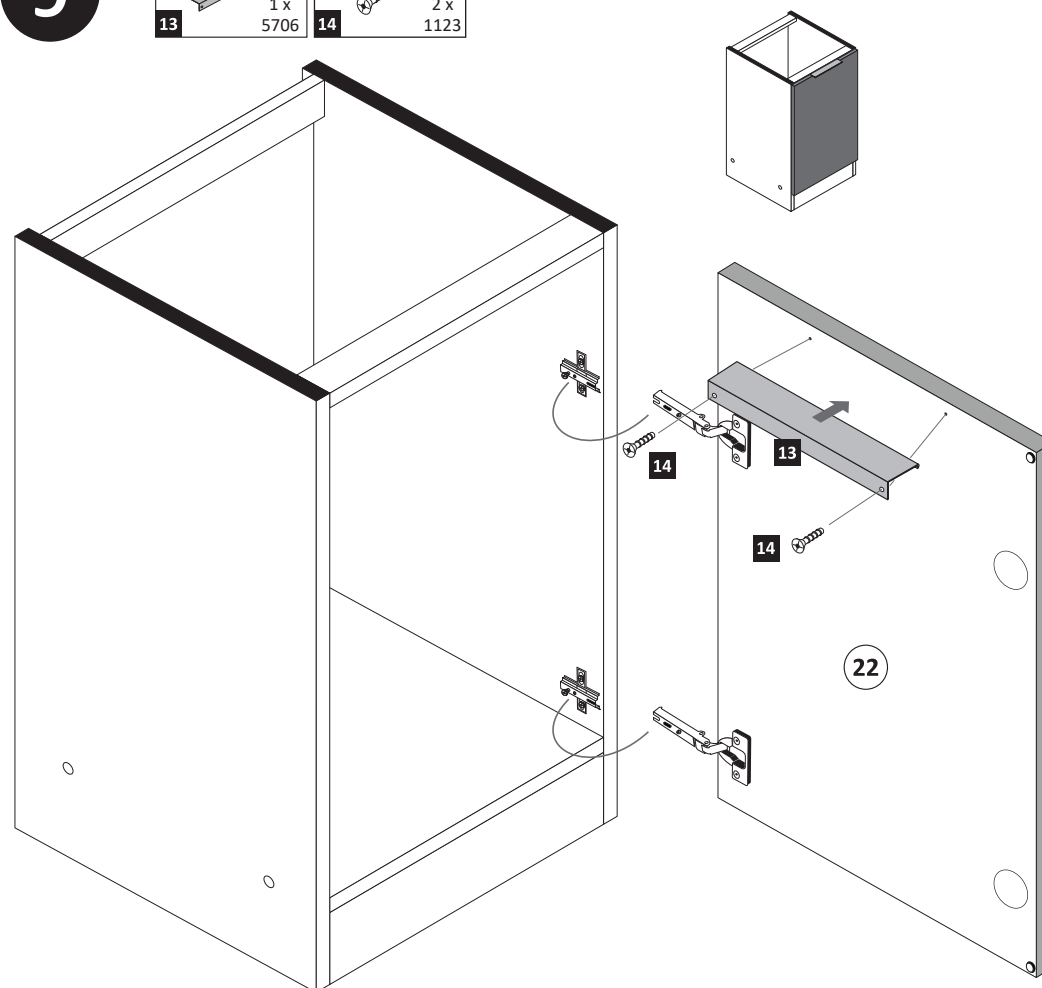

Geschirrspülerfront-  
und Sockelmontage



89918.330