

Anzahl Packstücke: 1 Karton / Palette (Speditionsversand)

Lieferumfang: Schraubenpäckchen (Innensechskantschrauben M6x10 und Sechskantmuttern M6), 1 Stk. Bodenblech, 4 Stk. Eckprofil-Füße, 4 Stk. Eckwinkel


Werkzeug: Inbusschlüssel (Größe 4), Maulschlüssel (Größen 10) – nicht im Lieferumfang enth. –

Montage:

1. Bodenplatte mit den Füßen verschrauben

Die Eckprofil-Füße von unten in den Ecken der Vertiefung des Zusatzbodens an den dafür vorgesehenen kleineren Lochungen Ø 5 mm platzieren (Abb. 1).

Danach je Fuß 4 Stk. Schrauben von oben durch das Bodenblech sowie seitlich 2 Stk. durch die entsprechenden Löcher in den Profilen stecken und von innen mit den Muttern festschrauben (Abb. 2).

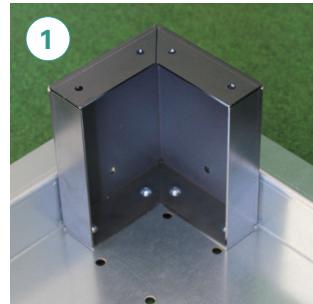

2. Unterkonstruktion mit dem Pflanzkübel verschrauben.

Die Unterkonstruktion auf die Füße stellen und den Pflanzkübel mit der Lochung im Rand nach unten auf das Bodenblech stellen und von unten fest schrauben (Abb. 3).



- ☞ im Falle einer Nachrüstung bei Pflanzgefäß URBAN müssen vorab die bereits montierten Schrauben an der Unterseite herausgedreht werden.

Die zusätzlich mitgelieferten Eckwinkel entfallen bei der Montage.

Reihenfolge von unten:

Innensechskantschraube (M6x10) - Eckwinkel - Bodenblech - Pflanzkübel - Flanschmutter (M6)



- ☞ Falls Sie die Unterkonstruktion nachrüsten, entfällt das dort innenliegende zweiteilige Bodenblech bei der Montage (Baureihe Clara & Nora).