

### Anzahl Packstücke: 1 Karton

Lieferumfang: Schraubenpäckchen mit Innensechskantschrauben M5x8 und Sechskantmuttern M5, Sechskantschrauben M8x20, Sicherungsmuttern M8, Unterlegscheiben, 1 Stk. Bodenblech, 2 Stk. Bockrollen, 2 Stk. Lenkrollen, 4 Stk. Eckwinkel

Werkzeug: Inbusschlüssel (Größe 3), Maulschlüssel (Größen 8 & 13) – nicht im Lieferumfang enth.–

### Montage:

#### 1. Bodenplatte mit den Rollen verschrauben


Die jeweils 2 Stk. Bockrollen und Lenkrollen von unten in den Ecken der Vertiefung des Zusatzbodens an den dafür vorgesehenen größeren Lochungen Ø 8,5 mm platzieren.

Danach je Rolle 4 Stk. Schrauben (M8) von oben durch das Bodenblech sowie die entsprechenden Löcher in den Rollen stecken und von der Unterseite mit den Sicherungsmuttern festschrauben (Abb. 1).



*Reihenfolge von oben:*

Sechskantschraube M8x20 - Unterlegscheibe - Bodenblech - Rolle - Unterlegscheibe - Sicherungsmutter

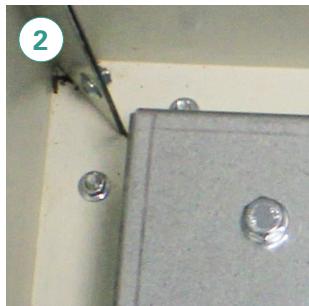


#### 2. Zusatzboden mit dem Pflanzkübel verschrauben.

Den Pflanzkübel mit der Lochung im Rand nach unten auf das Bodenblech mit Rollen stellen und von unten fest schrauben (Abb. 2).

*Reihenfolge von unten:*

Innensechskantschraube (M5x8) - Eckwinkel - Bodenblech - Pflanzkübel - Flanschmutter (M5)

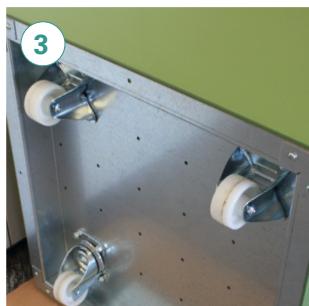

- Falls Sie die Unterkonstruktion WHEELS nachrüsten, entfällt das dort innenliegende zweiteilige Bodenblech bei der Montage (Baureihe Clara & Nora).