

Montageanleitung Skugga

DE

Gipskartonlaibung


1 Vor der Montage



Prüfen Sie Ihre Lieferung vor der Montage auf Vollständigkeit, richtige Ausführung und offene Mängel.

Fehler und offene Mängel können Sie nur unmittelbar nach der Lieferung beanstanden.

Alle Maßangaben in Millimeter.

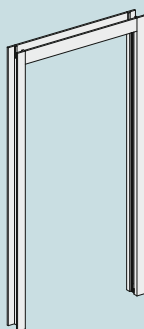

Bei max. 60 %
Luftfeuchte
lagern



Bei min. 10 °C
Raumtemperatur
lagern



Auf ebener und
sauberer Fläche
liegend lagern



Unbedingt
feuchten Untergrund
vermeiden



Keine schweren
Gewichte auf die
Zargen stellen



Nicht im
Neubau an die
Wand lehnen



Verpackung nicht
mit scharfem
Gegenstand öffnen



Nicht offen
lagern


Lieferumfang

Für Holztüren

- P1:** Eckprofil, 4x
- P2:** Versteifungsprofil, 2x
- P3:** Sturzprofil, 2x
- P4:** Revisionsprofil, 2x
- P5:** Hohe Revisionsblende, 2x

Für Glastüren

- P1:** Eckprofil, 2x
- P2:** Versteifungsprofil, 2x
- P3:** Sturzprofil, 2x
- P4:** Revisionsprofil, 2x
- P6:** Flache Revisionsblende, 2x
- P7:** Eckprofil Anschlagseite, 2x
- P8:** Bürstendichtung, 2x

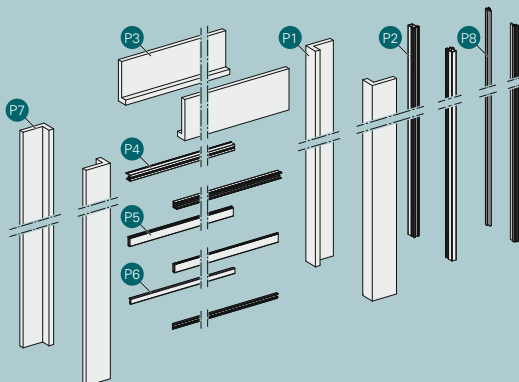

Arbeitsvorbereitung



Benötigtes Werkzeug



T1:



T2:



T3:



T4:



T5:

T1: Wasserwaage (60 cm)


T2: Maßband (3 m)

T3: Teppichmesser

T4: Gipskartonplatten- und Metallsäge

T5: Keile oder Kunststoffplättchen, 2 mm dick

Benötigtes Montagematerial

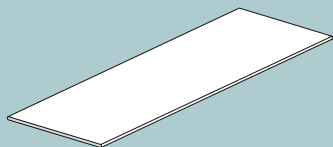

M1:

M1: Gipskartonplatte

Benötigte Schutzausrüstung



S1:



S2:


S1: Handschuhe

S2: Bodenschutzfließ bei Arbeiten auf Fertigfußböden


Abmessungen

VERTIKALSCHNITT

mit Holztürblatt

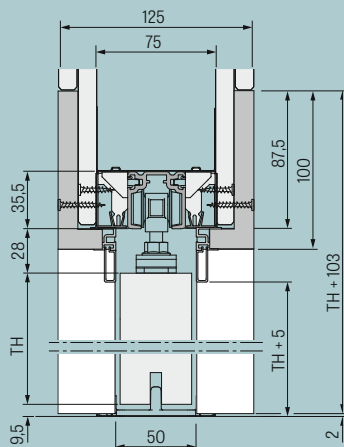


mit Glastürblatt

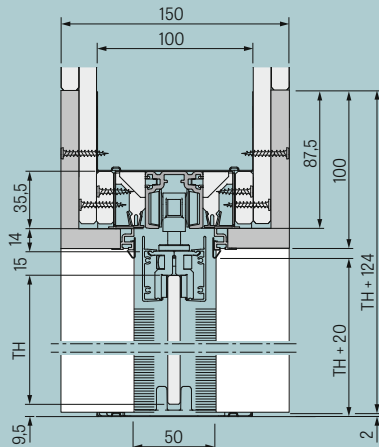


HORIZONTALSCHNITT





mit Holztürblatt

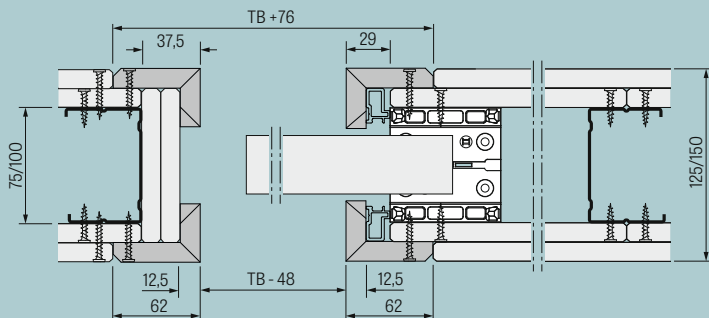




mit Glastürblatt

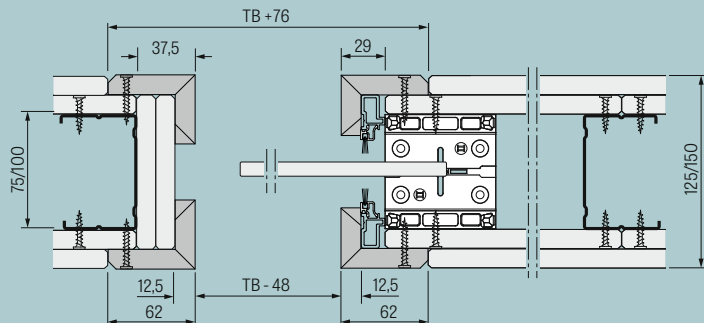




1 Zwei Gipskartonstreifen anschlagseitig an das Ständerwerk schrauben

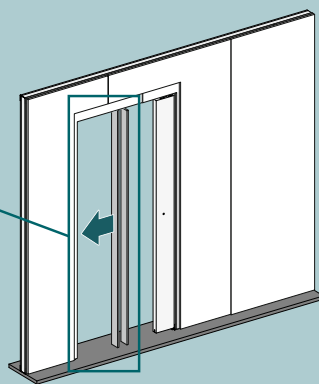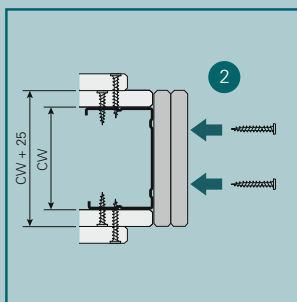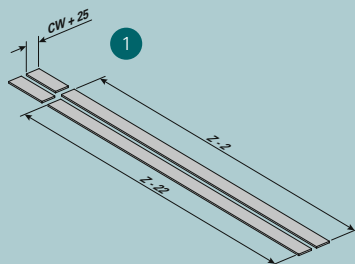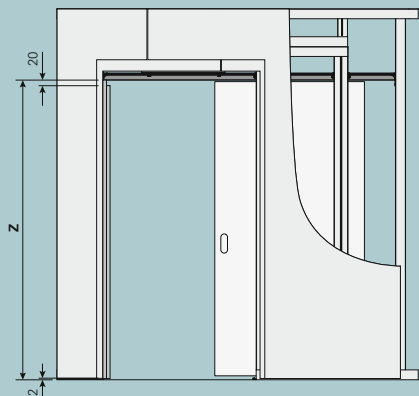

2 Eckprofile ablängen und im Sturzbereich ausklinken

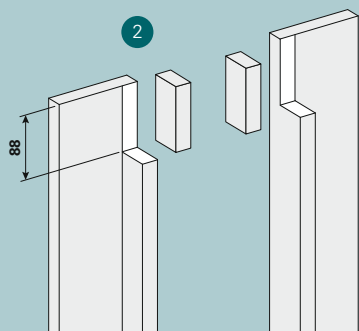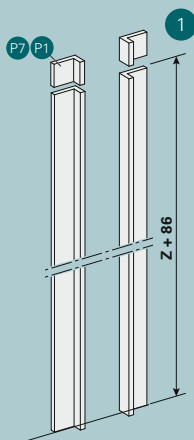
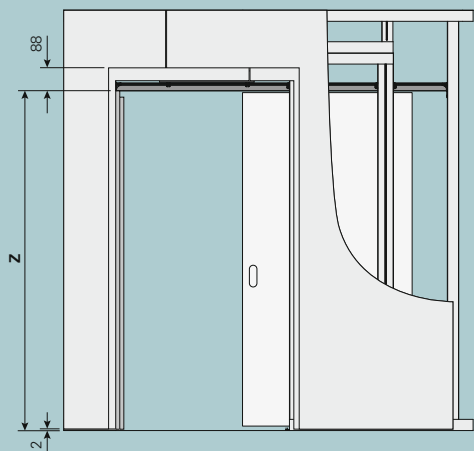


3 Versteifungsprofile zusägen und an die Taschenprofile schrauben

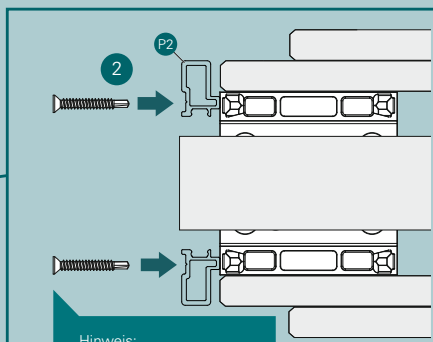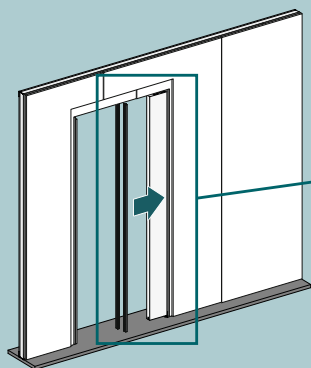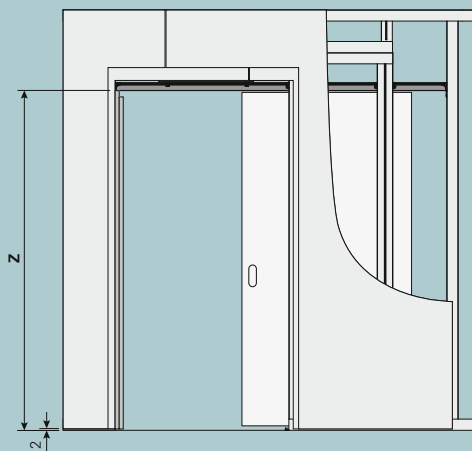


Hinweis:
Die Schnellbauschraube
3,5 x 32 ist im Lieferum-
fang des Skugga Ein-
bauelements enthalten.

4 Eckprofile anschrauben

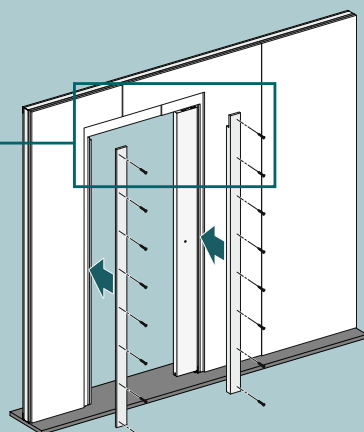
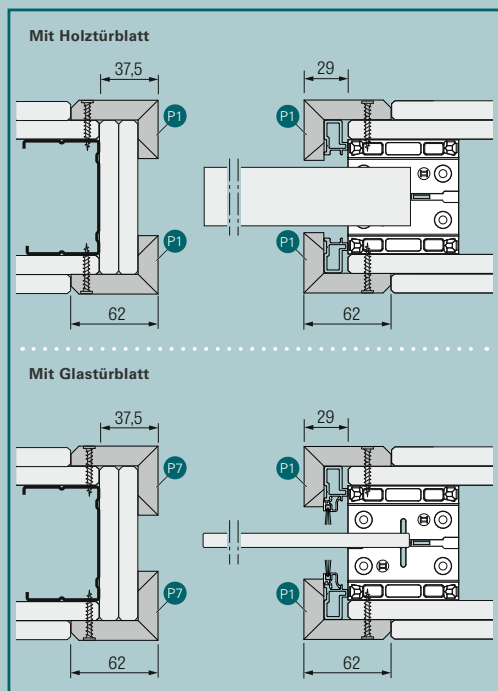


Hinweis:
Die Schnellbauschraube
3,5 x 32 ist im Lieferum-
fang des Skugga Ein-
bauelements enthalten.



5 Sturzprofile und Revisionsblenden zusägen









Für Holztürblatt




Für Glastürblatt

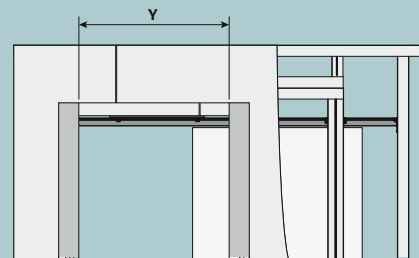


6 Revisionsprofile auf die Sturzprofile pressen und anschrauben

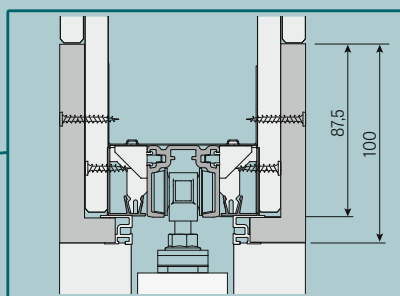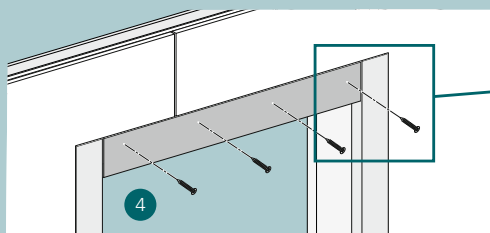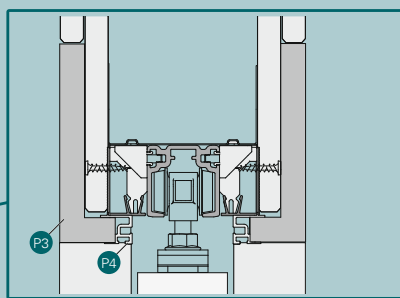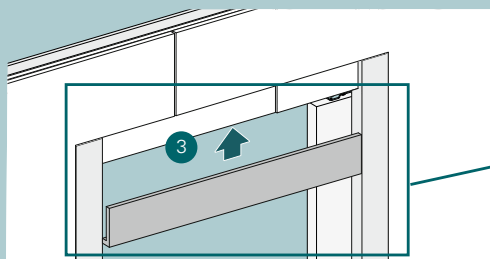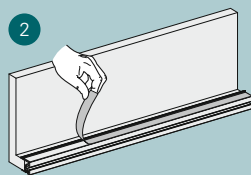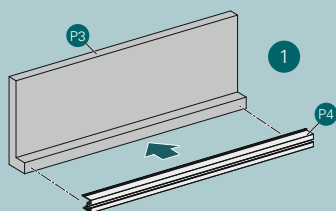


7 Revisionsblenden in das Revisionsprofil klipsen

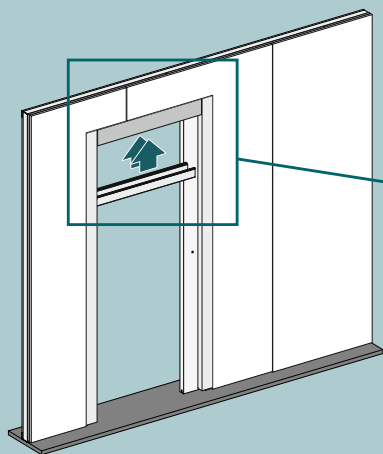






Mit Holztürblatt

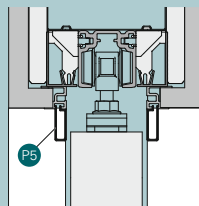

Mit Glastürblatt

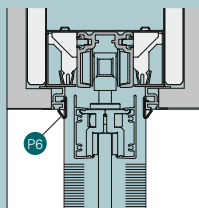

8 Bürstendichtung für Glastüren zuschneiden und in das Versteifungsprofil klipsen

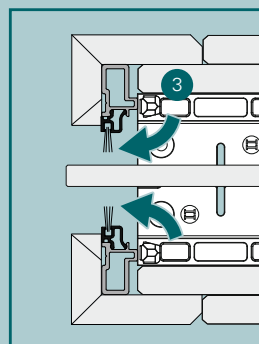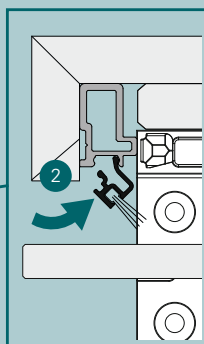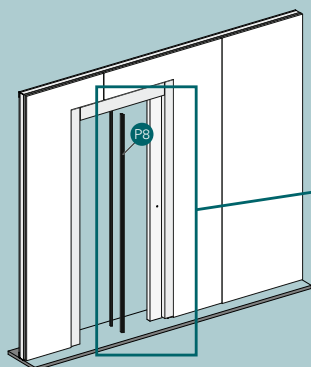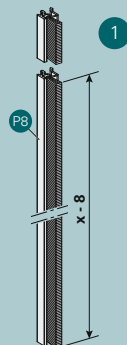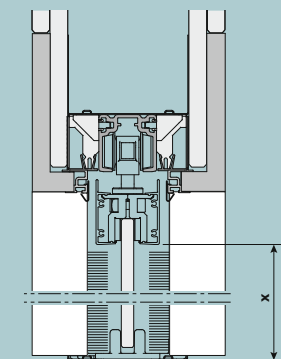

i

Die hier beschriebene Einbauweise hat Empfehlungscharakter und muss ggf. an die bauseitige Einbausituation angepasst werden. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Montageanleitung nicht abgeleitet werden. Bei den hier aufgeführten Produkten handelt es sich um industriell gefertigte Bauteile, auf Basis normativer Vorgaben wie Maße und Toleranzen.

Manufactured for:
HORNACH Baupunkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Technische Information, Stand 09/2025, gültig ab 09/2025

Notice de montage Skugga

FR

Embrasure en placoplâtre


1 Avant le montage



Avant le montage, vérifiez que votre livraison est complète, qu'elle a été correctement réalisée et qu'elle ne présente pas de défauts.

Les erreurs et les défauts non résolus ne peuvent être signalés qu'immédiatement après la livraison.

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.

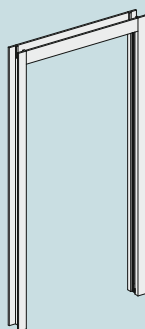

Stocker à une humidité ambiante max. de 60 %



Stocker à une température ambiante min. de 10 °C



Stocker à plat sur un sol plan et propre



Éviter impérativement les substrats humides



Ne pas poser de poids important sur les dormants



Ne pas appuyer contre un mur dans les bâtiments neufs



Ne pas ouvrir l'emballage avec un objet tranchant



Ne pas stocker déballé


Fournitures

Pour portes de bois

- P1 : Cornière, 4x
- P2 : Profilé de renfort, 2x
- P3 : Profilé de linteau, 2x
- P4 : Profilé de visite, 2x
- P5 : Cache de visite haut, 2x

Pour portes de verre

- P1 : Cornière, 2x
- P2 : Profilé de renfort, 2x
- P3 : Profilé de linteau, 2x
- P4 : Profilé de visite, 2x
- P6 : Cache de visite bas, 2x
- P7 : Cornière côté butée, 2x
- P8 : Joint brosse, 2x

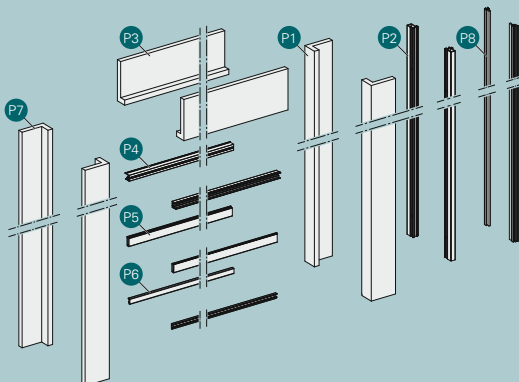

Opérations préparatoires



Outillage nécessaire



T1



T2



T3



T4



T5

T1 : Niveau à bulle (60 cm)


T2 : Mètre ruban (3 m)

T3 : Cutter

T4 : Panneau de placoplâtre et scie à métaux

T5 : Cales ou plaquettes en plastique, épaisseur 2 mm

Matériels de montage nécessaires

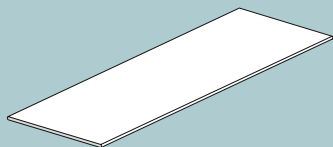

M1

M1 : Panneau de placoplâtre

Équipements de protection nécessaires



S1



S2


S1 : Gants

S2 : Feutre de protection des sols lors d'une intervention sur sol fini


Dimensions

COUPE VERTICALE

avec vantail de porte en bois

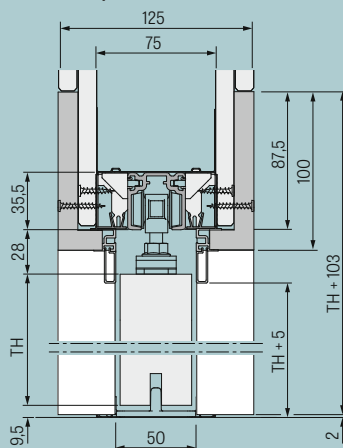


avec vantail de porte en verre

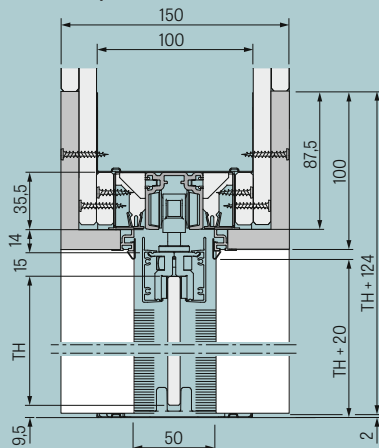


COUPE HORIZONTALE





avec vantail de porte en bois

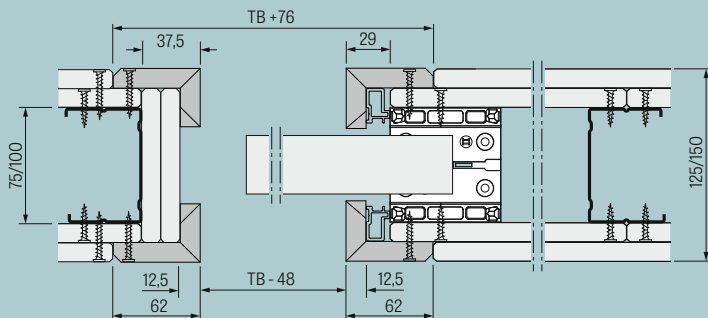




avec vantail de porte en verre

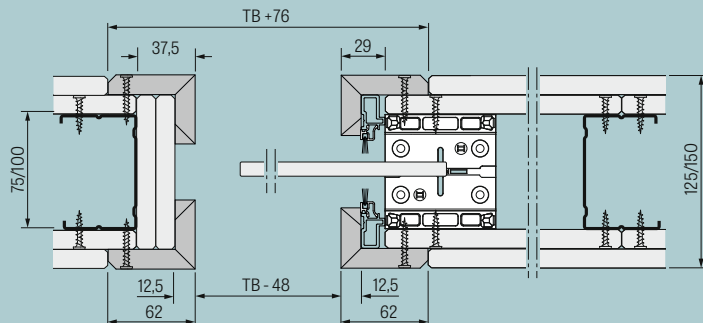




1 Du côté de la butée, visser deux bandes de placoplâtre sur l'ossature

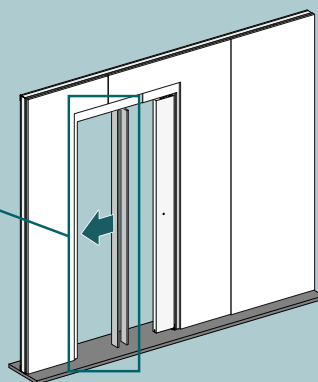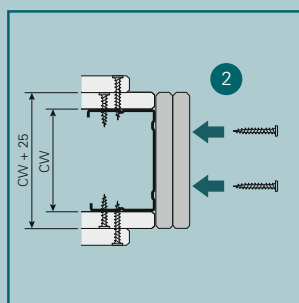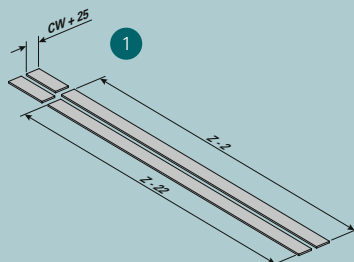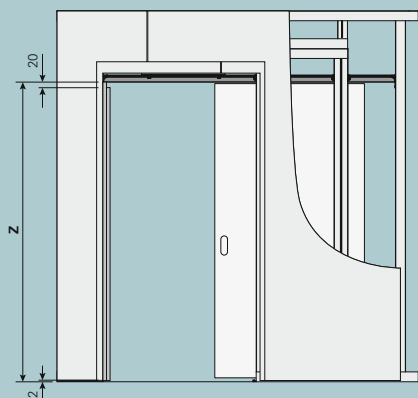

2 Couper les cornières à la bonne longueur et les encocher au niveau du linteau

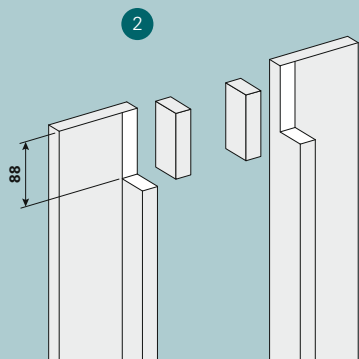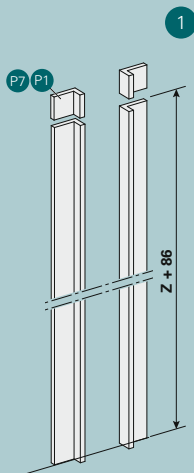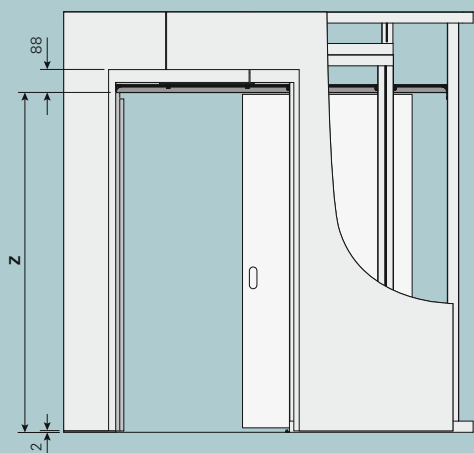

3 Couper les profilés de renfort et les visser contre les profilés à poches

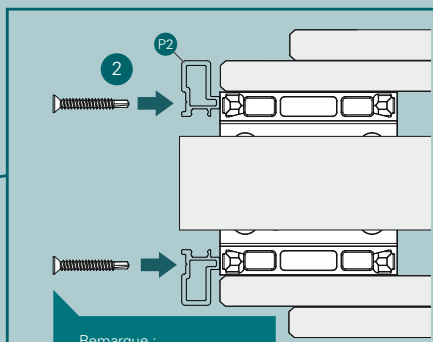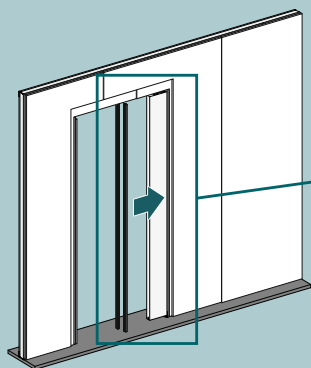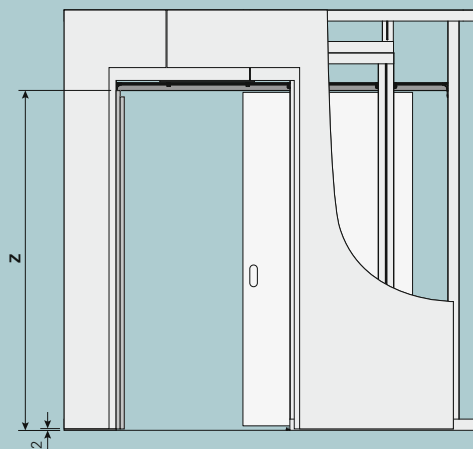


Remarque :
La vis à placo 3,5 x 32
est incluse dans les
fournitures de l'élément à
encastrer Skugga.



4 Visser les cornières



Avec vantail de porte en bois

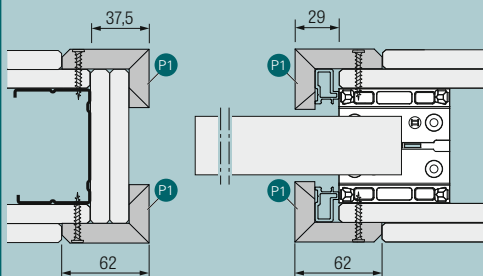


Avec vantail de porte en verre

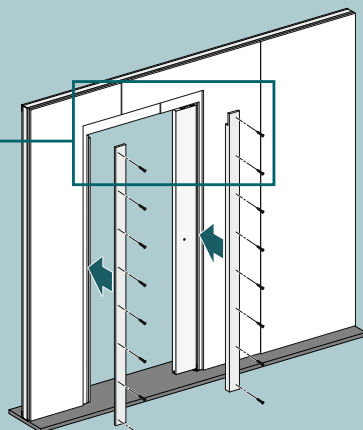
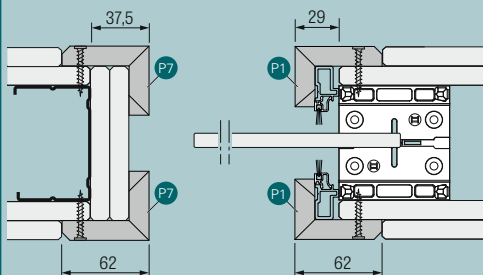


Remarque :
La vis à placé 3,5 x 32
est incluse dans les
fournitures de l'élément à
encastrer Skugga.



5 Découper les profilés de linteau et les caches de visite









Pour vantail de porte en bois




Pour vantail de porte en verre

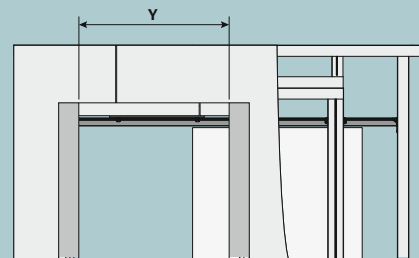


6 Plaquer et visser les profilés de visite sur les profilés de linteau

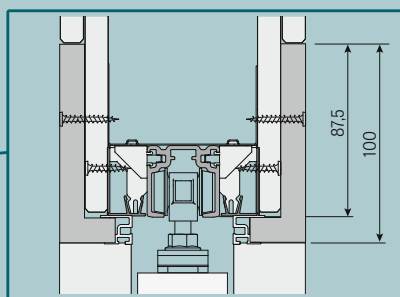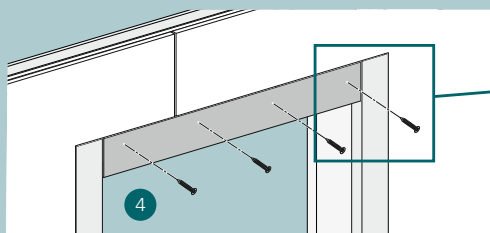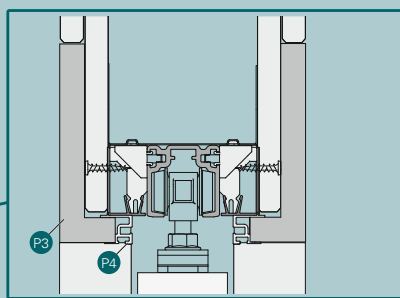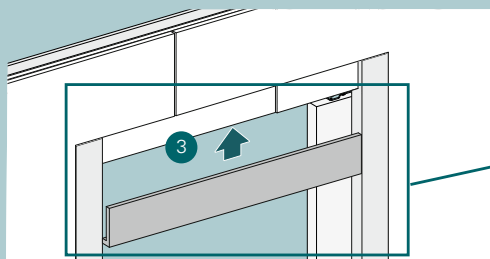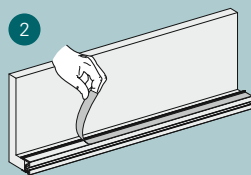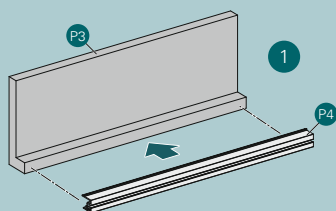


7 Encliqueter les caches de visite dans le profilé de visite

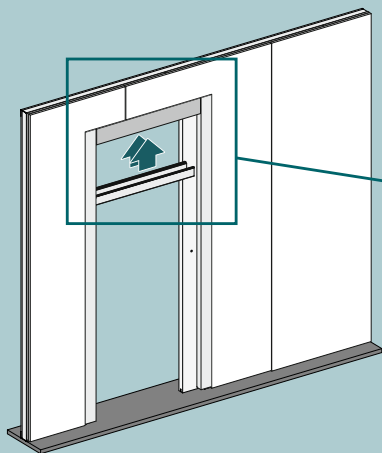






Avec vantail de porte en bois

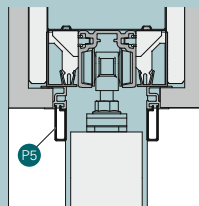

Avec vantail de porte en verre

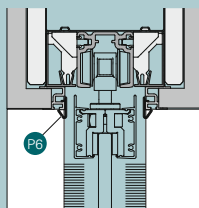

8 Découper le joint à brosse pour les portes en verre et les encliquer dans le profilé de renfort

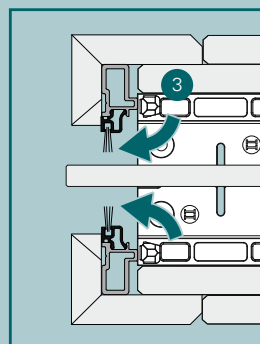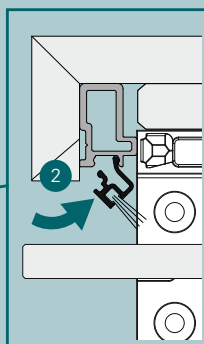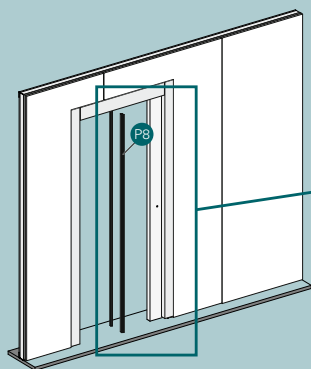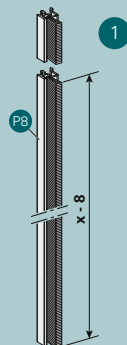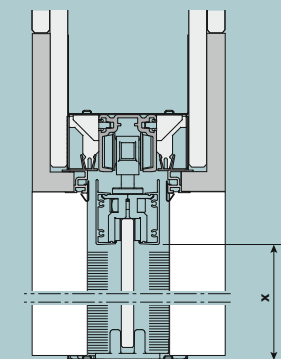

i

La méthode de montage décrite ici a valeur de recommandation et doit être adaptée, le cas échéant, à la situation de montage sur le site. Aucun droit éventuel ne peut être déduit de ces instructions de montage. Les produits mentionnés ici sont des composants fabriqués industriellement, sur la base de spécifications normatives telles que les dimensions et les tolérances.

Fabriqué pour :
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Informations techniques, version 09/2025, applicable à compter de 09/2025

Istruzioni di montaggio Skugga

IT

Intradosso in cartongesso


1 Prima del montaggio

i

Prima del montaggio verificare la completezza e la corretta esecuzione della fornitura, e l'eventuale presenza di vizi.

Eventuali errori e vizi evidenti possono essere contestati solamente subito dopo la consegna.

Tutte le dimensioni in millimetri.

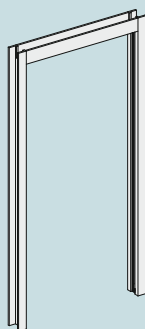

Stoccare con un'umidità max. del 60%



Stoccare a una temperatura ambiente di min. 10 °C



Stoccare in orizzontale e su un fondo piano e pulito



Evitare assolutamente un fondo umido



Non appoggiare pesi elevati sui telai



Non appoggiare alla parete negli edifici nuovi



Non aprire l'imballaggio con un oggetto appuntito



Non stoccare aperto


Fornitura

Per porte in legno

- P1:** Profilo angolare, 4 pz.
- P2:** Profilo di rinforzo, 2 pz.
- P3:** Profilo dell'architrave, 2 pz.
- P4:** Profilo di ispezione, 2 pz.
- P5:** Pannello di ispezione alto, 2 pz.

Per porte in vetro

- P1:** Profilo angolare, 2 pz.
- P2:** Profilo di rinforzo, 2 pz.
- P3:** Profilo dell'architrave, 2 pz.
- P4:** Profilo di ispezione, 2 pz.
- P6:** Pannello di ispezione piano, 2 pz.
- P7:** Profilo angolare lato battuta, 2 pz.
- P8:** Guarnizione a spazzola, 2 pz.

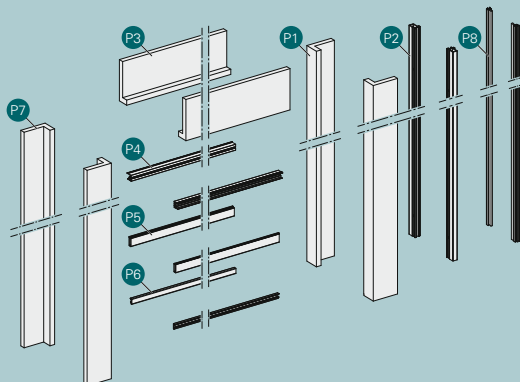

Preparazione dei lavori



Utensili necessari



T1:



T2:



T3:



T4:



T5:

T1: Livella a bolla d'aria (60 cm)


T2: Metro a nastro (3 m)

T3: Coltello da tappezziere

T4: Sega per pannelli in cartongesso e metallo

T5: Cunei o placchette di plastica, spessore 2 mm

Materiale di montaggio necessario

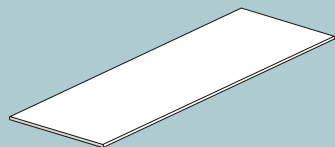

M1:

M1: Pannello in cartongesso

Attrezzatura di protezione necessaria



S1:



S2:


S1: Guanti

S2: Stuoia protettiva per lavori su pavimenti finiti


Dimensioni

SEZIONE VERTICALE

con anta in legno

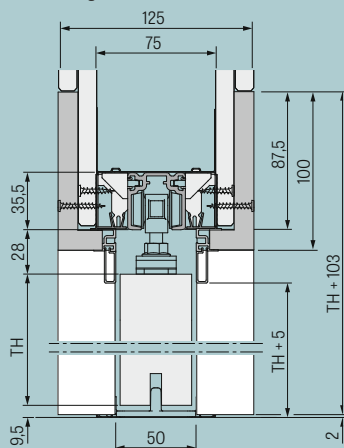


con anta in vetro

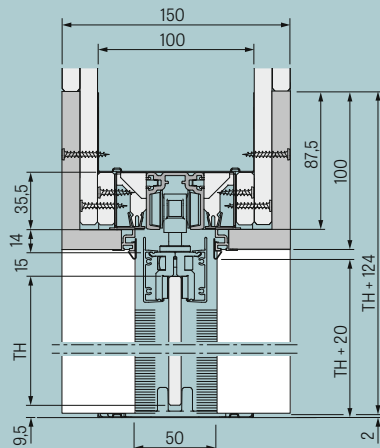


TAGLIO ORIZZONTALE





con anta in legno

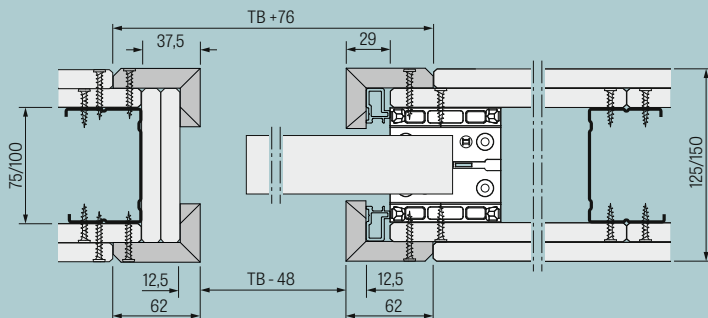




con anta in vetro

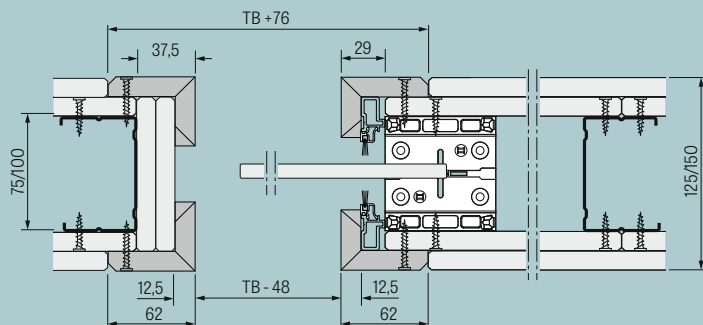




- 1 Avvitare due strisce di cartongesso al controtelaio sul lato di battuta.

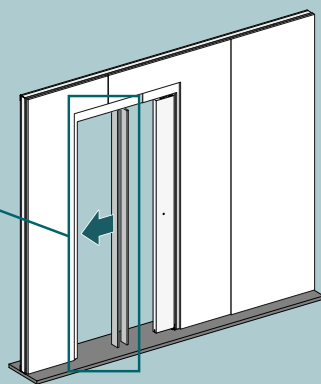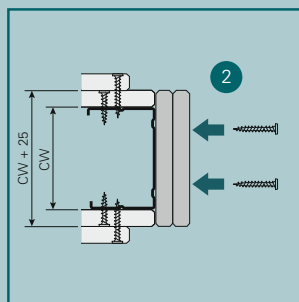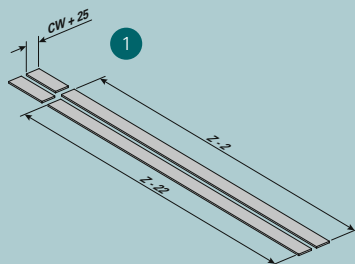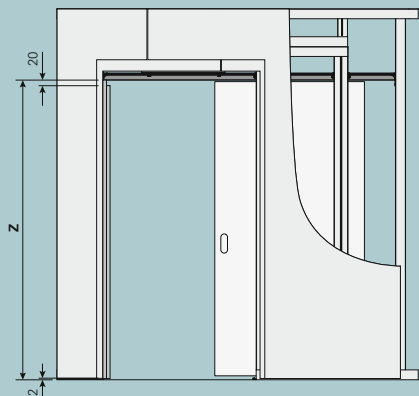

2 Tagliare i profili angolari a misura e staccarli nella zona dell'architrave.

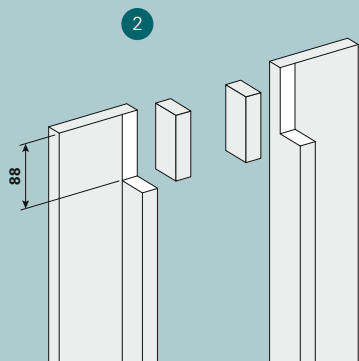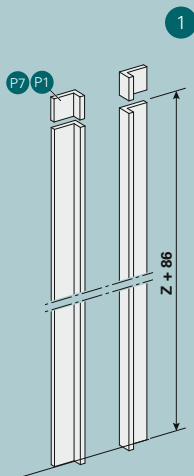
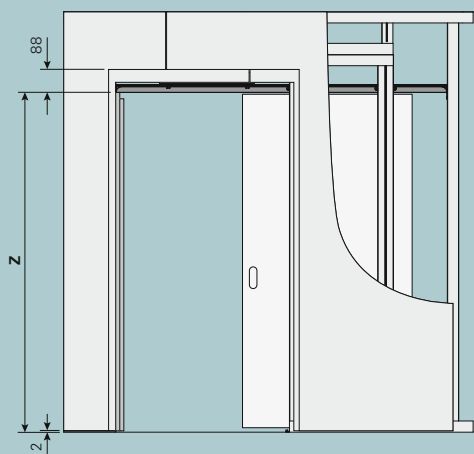


3 Segare a misura i profili di irrigidimento e avvitarli ai profili interni

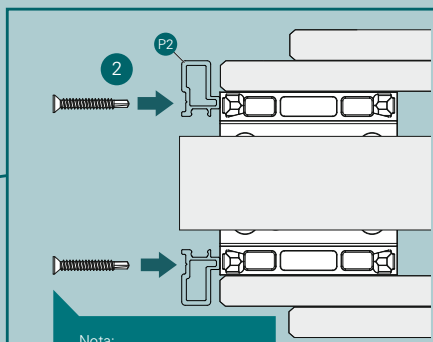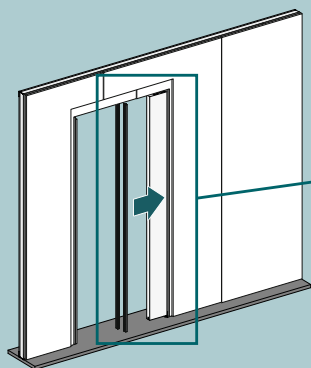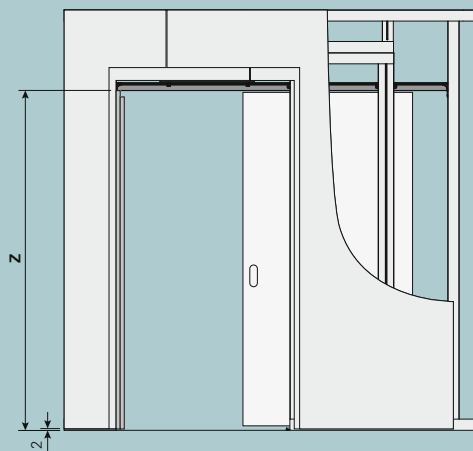


Nota:
La vite per cartongesso
3,5 x 32 è inclusa in dotazione con l'elemento di montaggio Skugga.

4 Avvitare i profili angolari

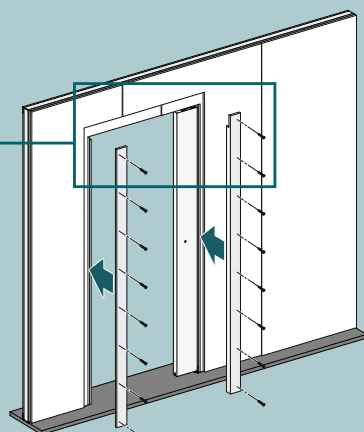
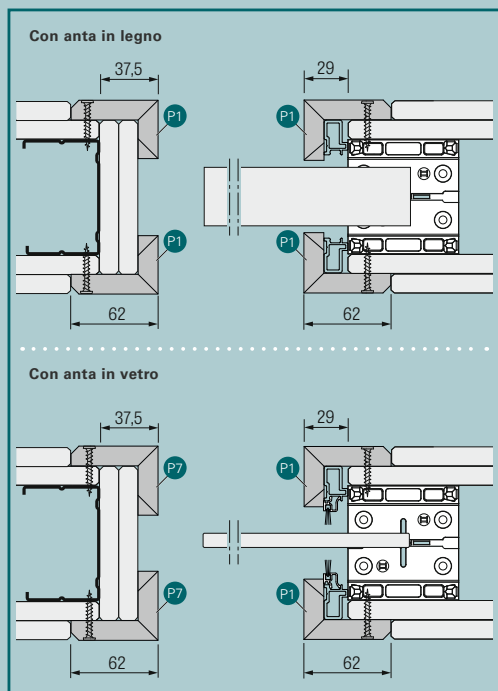


Nota:
La vite per cartongesso
3,5 x 32 è inclusa in dota-
zione con l'elemento di
montaggio Skugga.



5 Segare a misura i profili dell'architrave e i pannelli di ispezio-









Per anta in legno




Per anta in vetro

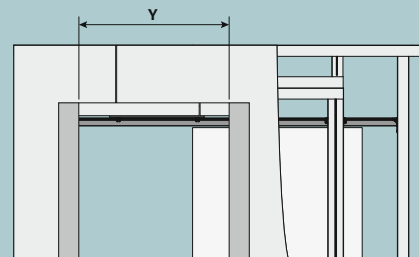


6 Premere e avvitare i profili di ispezione sui profili dell'architra-

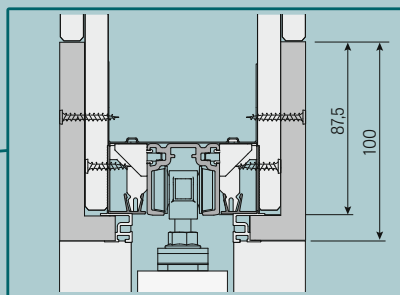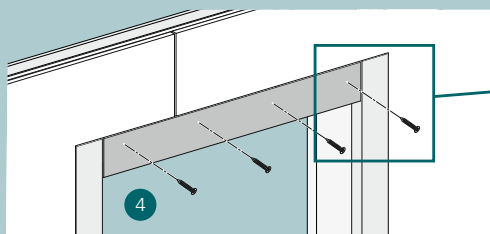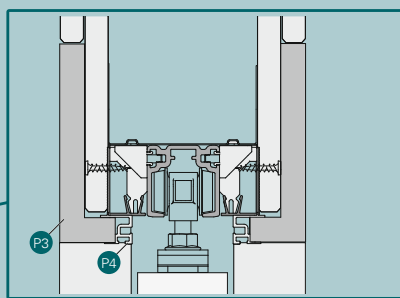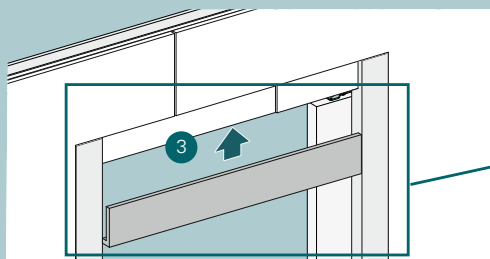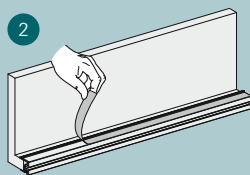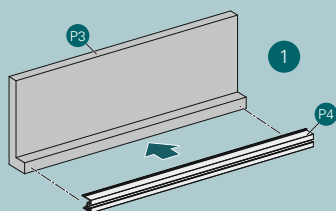


7 Agganciare i pannelli di ispezione al profilo di ispezione

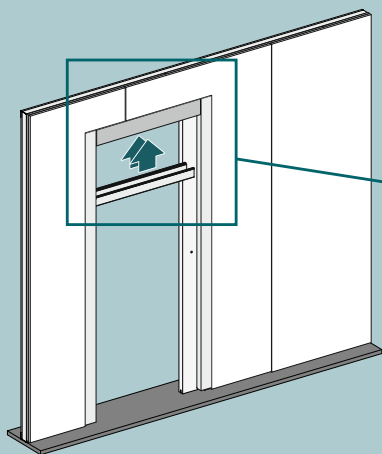




Con anta in legno

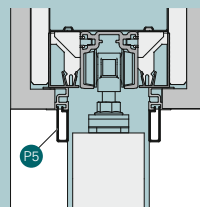

Con anta in vetro

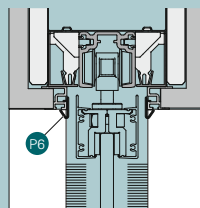

8 Tagliare a misura la guarnizione a spazzola per le porte in vetro e agganciarla al profilo di rinforzo.

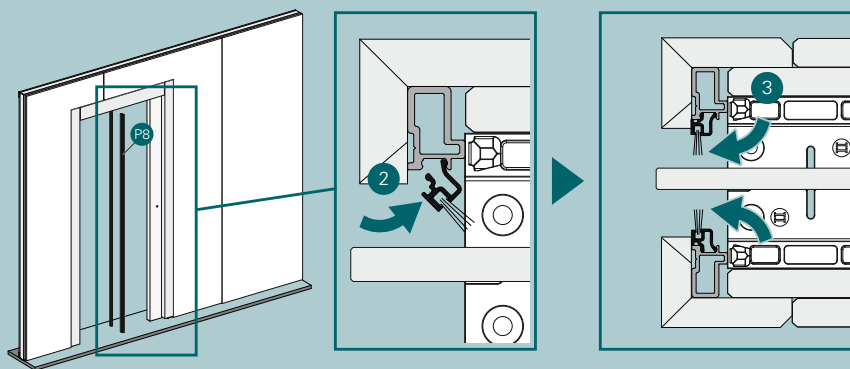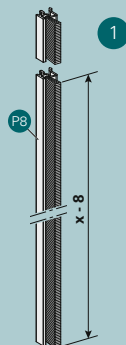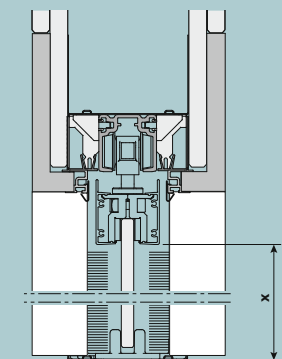

i

Il tipo di montaggio descritto in questa sede ha unicamente carattere di raccomandazione e dovrà essere eventualmente adeguato alla situazione di montaggio in loco. Le presenti istruzioni di montaggio non implicano obblighi di tipo giuridico. I componenti qui riportati sono prodotti industrialmente sulla base di requisiti normativi come dimensioni e tolleranze.

Manufactured for:
HORNACH Baemarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Informazione tecnica, ultimo aggiornamento 09/2025, valida dal 09/2025

Montage-instructies Skugga

NL

Gipsplaat-dagkant


1 Voorafgaand aan de montage

i

Controleer voorafgaand aan de montage uw levering op volledigheid, correcte uitvoering en zichtbare gebreken.

U kunt alleen direct na de levering bezwaar maken vanwege fouten en zichtbare gebreken.

Alle afmetingen in millimeters.

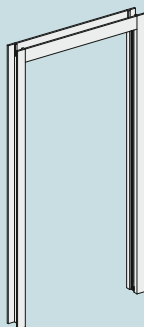

Bij max. 60 % luchtvochtigheid bewaren



Bij min. 10 °C kamertemperatuur bewaren



Op een plat en schoon oppervlak liggend bewaren



Zorg ervoor dat u vochtige oppervlakken vermijdt



Geen zware gewichten op de kozijnen plaatsen



In een nieuw gebouw niet tegen de muur laten leunen



Open de verpakking niet met scherpe voorwerpen



Niet geopend bewaren


Leveringsinhoud

Voor houten deuren

- P1: Hoekprofiel, 4x
- P2: Versterkingsprofiel, 2x
- P3: Lateiprofiel, 2x
- P4: Afwerkprofiel, 2x
- P5: Hoge afwerklad, 2x

Voor glazen deuren

- P1: Hoekprofiel, 2x
- P2: Versterkingsprofiel, 2x
- P3: Lateiprofiel, 2x
- P4: Afwerkprofiel, 2x
- P6: Platte afwerklad, 2x
- P7: Hoekprofiel aanslagzijde, 2x
- P8: Borsteldichting, 2x

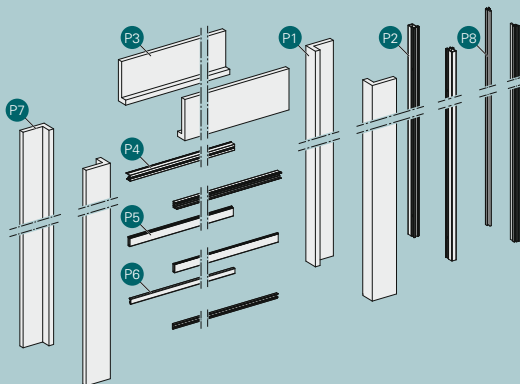

Werkvoorbereiding



Benodigd gereedschap



T1:



T2:



T3:



T4:



T5:

T1: Waterpas (60 cm)


T2: Meetlint (3 m)

T3: Tapijtmes

T4: Gipsplaat-en metaalzaag

T5: Wiggen of kunststof plaatjes, 2 mm dik

Benodigd montagemateriaal

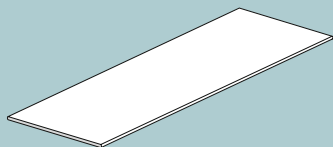

M1:

M1: Gipsplaat

Benodigde beschermingsuitrusting



S1:



S2:


S1: Handschoenen

S2: Vloerbeschermingsvlies bij werkzaamheden op afgewerkte vloeren


Afmetingen

VERTICALE DOORSNEDE

met houten deurvleugel

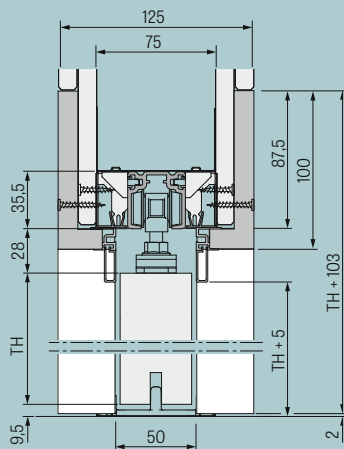


met glazen deurvleugel

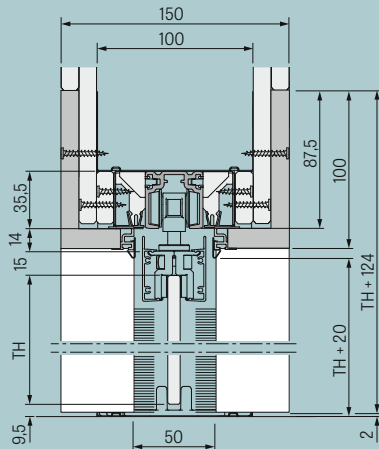


HORIZONTALE DOORSNEDE





met houten deurvleugel

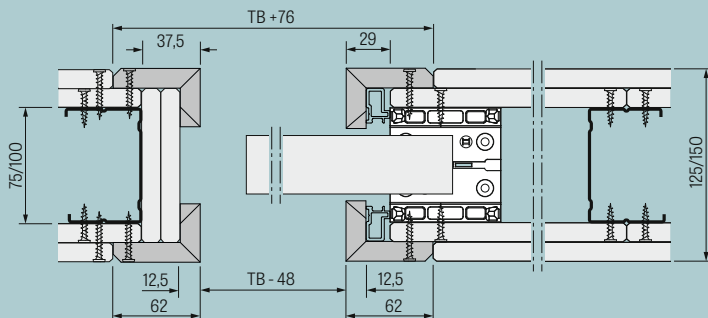




met glazen deurvleugel

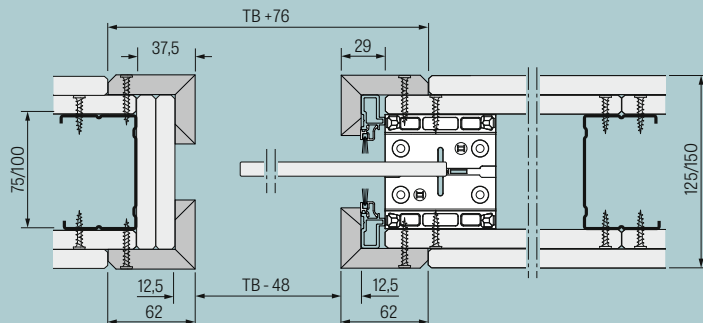




1 Schroef twee gipskartonstrips aan de aanslagzijde op het regelwerk

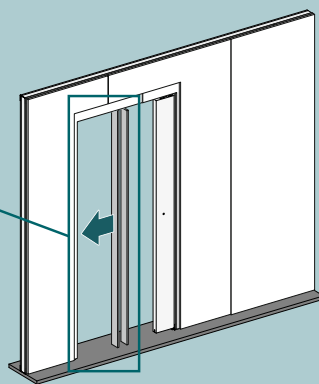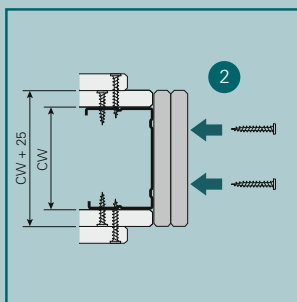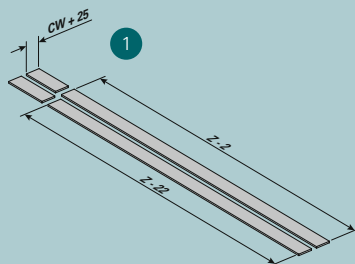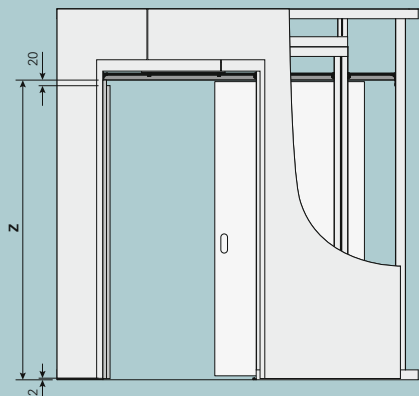

2 Hoekprofielen op lengte zagen en inkeping maken bij de latei

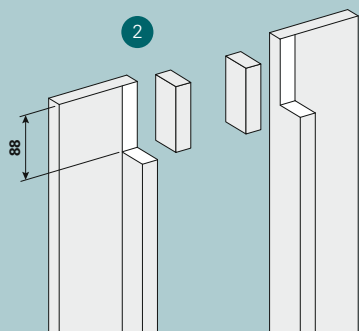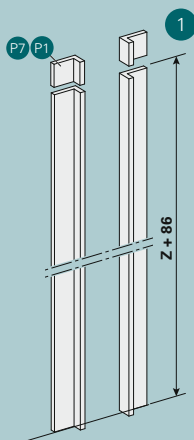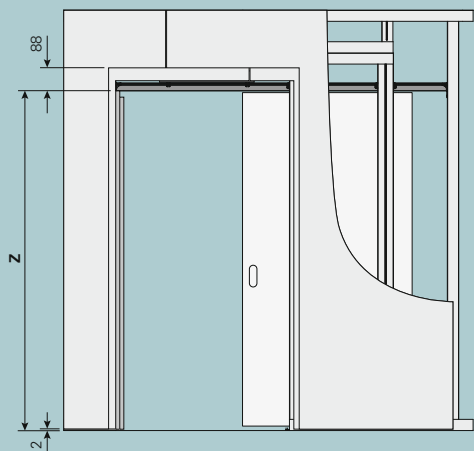

3 Versterkingsprofielen zagen en aan de verstevigingsprofielen schroeven

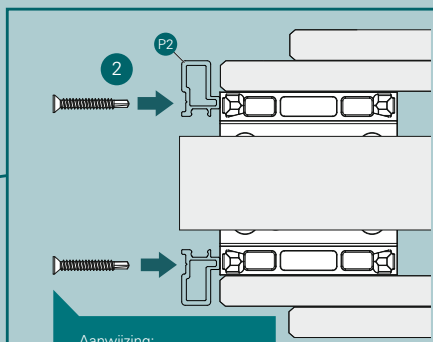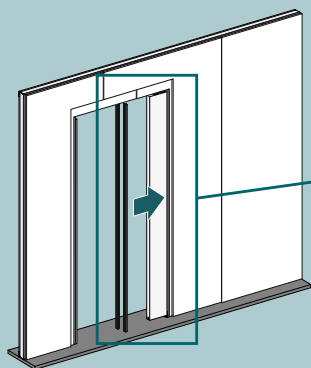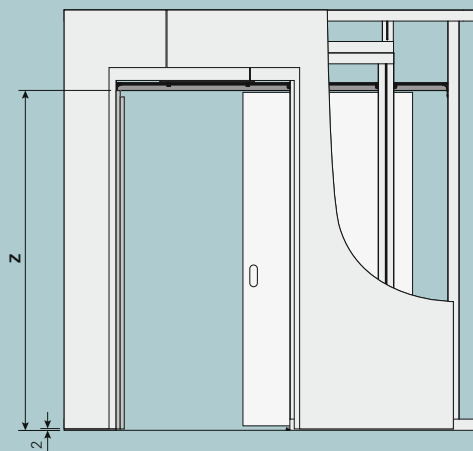


Aanwijzing:
De gipsplaatschroef 3,5 x 32 is bij de levering van het Skugga montage-element inbegrepen.



4 Hoekprofielen vastschroeven



Met houten deurleugel

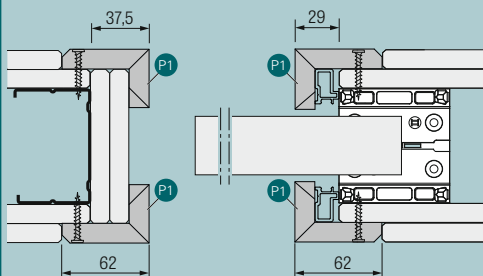


Met glazen deurleugel

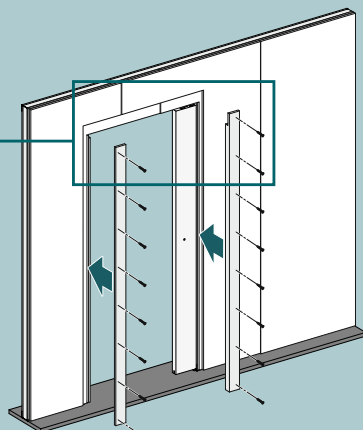
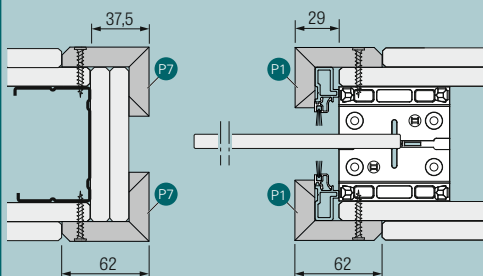


Aanwijzing:
De gipsplata Schroef 3,5 x 32 is bij de levering van het Skugga montage-element inbegrepen.



5 Lateiprofielen en afdeklatten zagen









Voor houten deurleugel




Voor glazen deurleugel

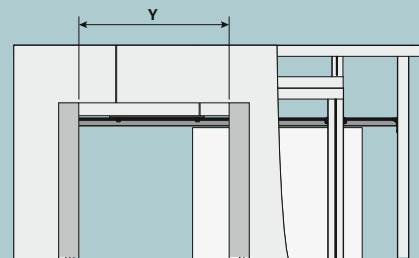


6 Afwerkprofielen op de lateiprofielen drukken en vastschroe-

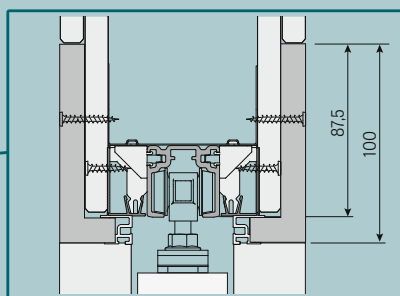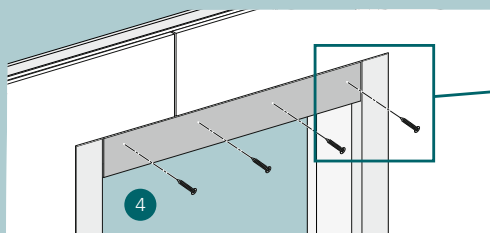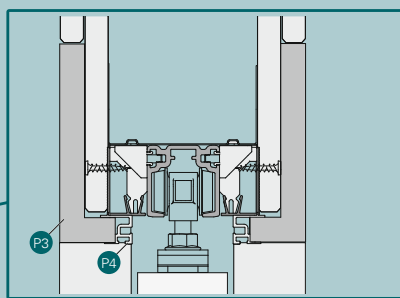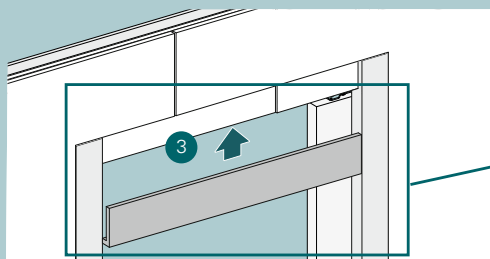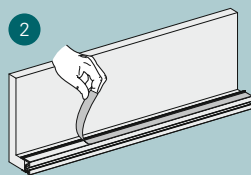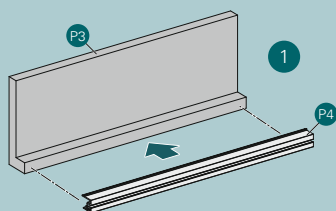


7 Afdeklatten in het afdekprofiel klemmen

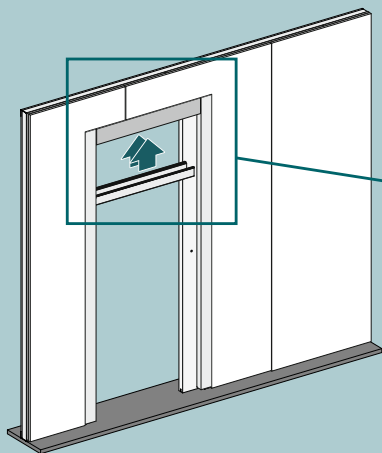






Met houten deurvleugel

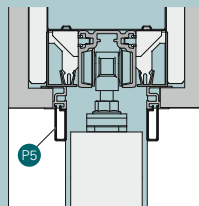

Met glazen deurvleugel

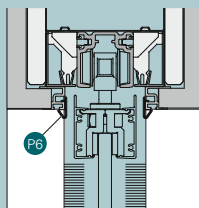

8 Borstelafdichting voor glazen deuren snijden en in het versterkingsprofiel klemmen

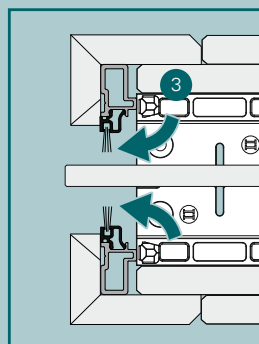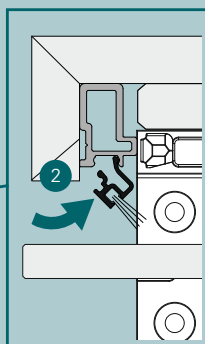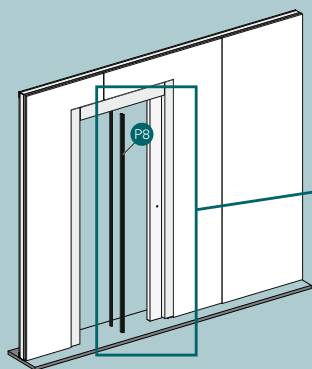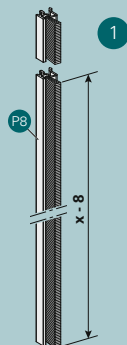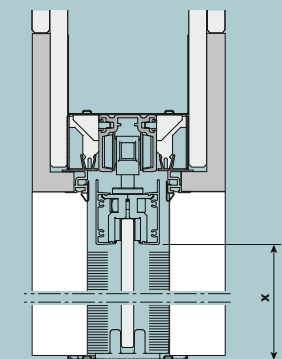

i

De hier beschreven installatiemethode wordt aanbevolen en dient eventueel te worden aangepast aan de installatiesituatie ter plaatse. Aan deze montage-instructies kunnen geen eventuele juridische claims worden ontleend. De hier genoemde producten zijn industrieel vervaardigde onderdelen op basis van normatieve specificaties, zoals afmetingen en toleranties.

Manufactured for:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Technische Information, versie 09/2025, geldig vanaf 09/2025

Monteringsanvisning Skugga

SE

Valvbåge av gips


1 Före monteringen

i

Kontrollera att leveransen är fullständig, korrekt utförd och om det finns uppenbara defekter före monteringen.

Du kan endast göra invändningar mot fel och uppenbara defekter precis efter leveransen.

Alla mått anges i millimeter.

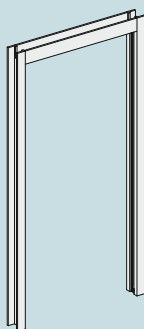

Förvaras vid max.
60 % luftfuktighet



Förvaras vid min.
10 °C rumstempe-
ratur



Förvaras liggande
och på jämn yta



Undvik absolut
fuktigt underlag



Ställ inga tunga
vikter på karmarna



Luta inte mot väg-
gen i nybygge



Öppna inte förpack-
ningen med vassa
föremål



Förvara inte öppet


Leveransomfattning

För trädörrar

- P1: Hörnprofil, 4x
- P2: Förstärkningsprofil, 2x
- P3: Fallprofil 2x
- P4: Inspektionsprofil, 2x
- P5: Hög inspektionskant, 2x

För glasdörrar

- P1: Hörnprofil, 2x
- P2: Förstärkningsprofil, 2x
- P3: Fallprofil 2x
- P4: Inspektionsprofil, 2x
- P6: Slät inspektionskant, 2x
- P7: Hörnprofil anslagssida, 2x
- P8: Borsttätning, 2x

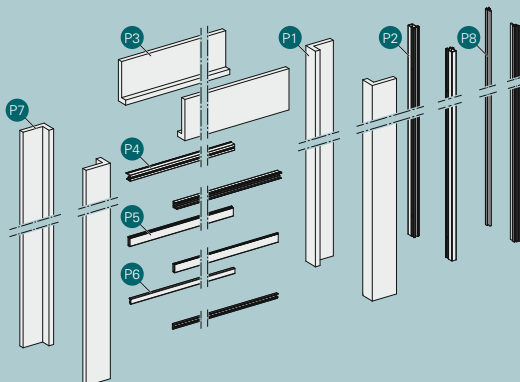

Arbetsförberedelse



Nödvändiga verktyg



T1



T2



T3



T4



T5

T1: Vattenpass (60 cm)


T2: Måttband (3 m)

T3: Mattkniv

T4: Gipsskive- och metallsåg

T5: Kilar eller plastskivor, 2 mm tjocka

Nödvändigt monteringsmaterial

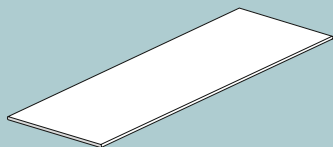

M1

M1: Gipsskiva

Nödvändig skyddsutrustning



S1



S2


S1: Handskar

S2: Golvskyddsduk vid arbeten på färdigt golv


Mått

VERTIKAL GENOMSKÄRNING

med dörrblad av trä

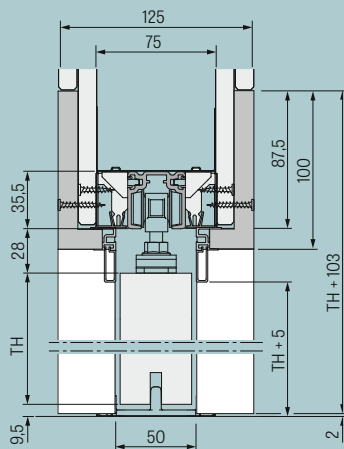


med dörrblad av glas

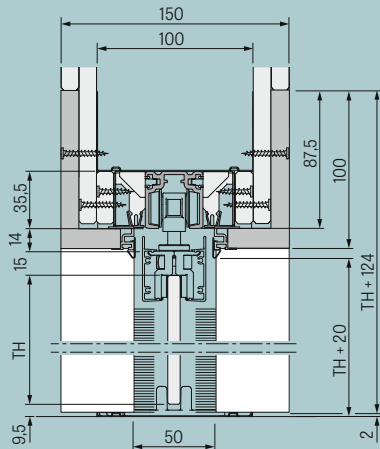


HORISONTELL GENOMSKÄRNING





med dörrblad av trä

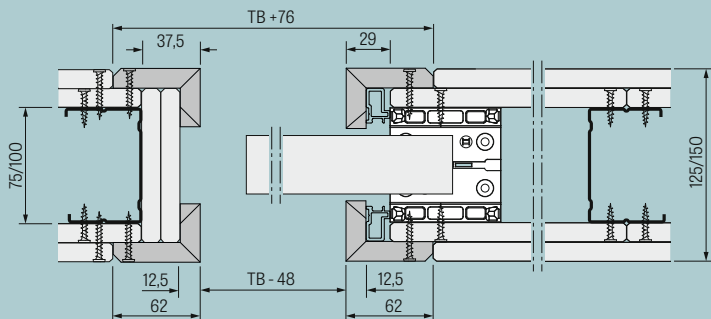




med dörrblad av glas

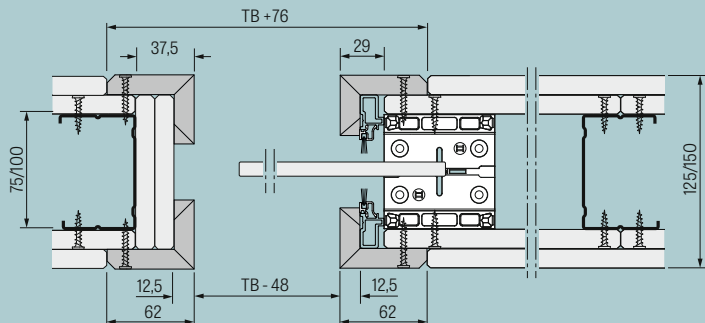




1 Skruva fast två gipsskiveremсор på regelverket mot anslags- sidan

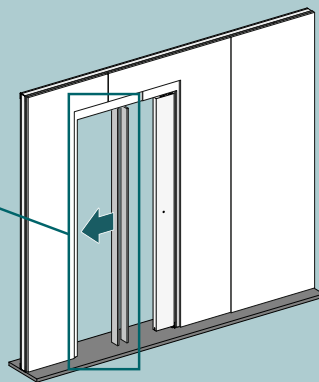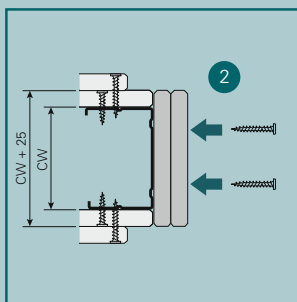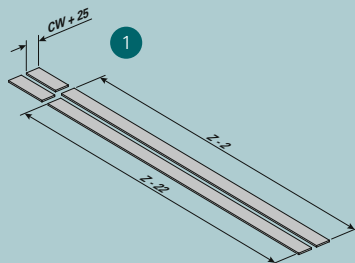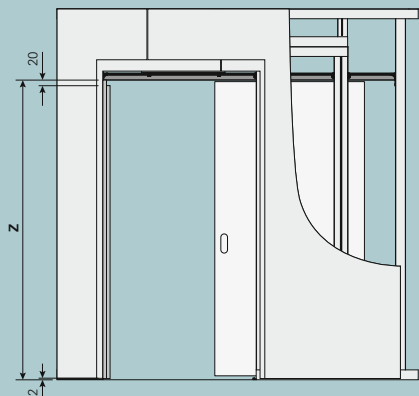

2 Korta hörnprofilerna och gör en skåra i överstycket

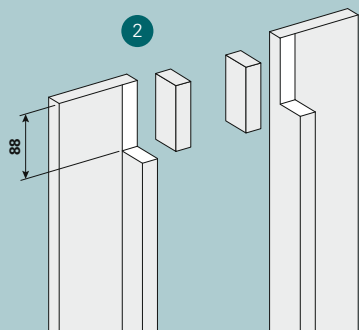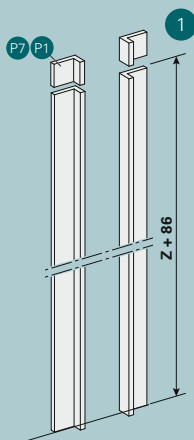
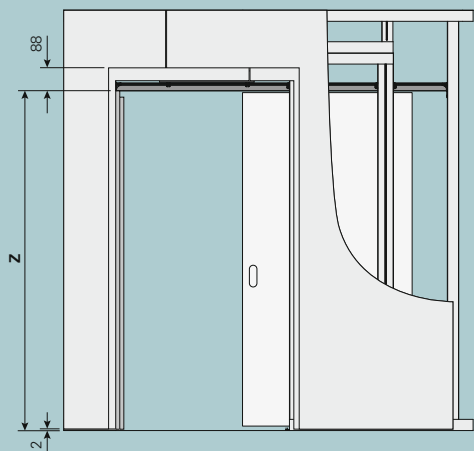


3 Såga till förstärkningsprofiler och skruva fast i öppningsprofilen

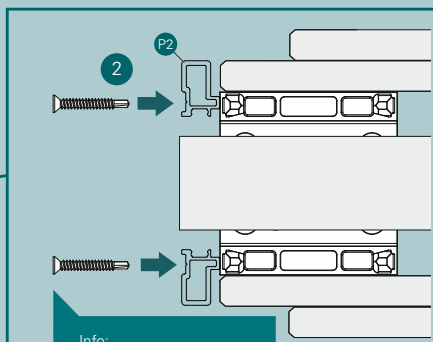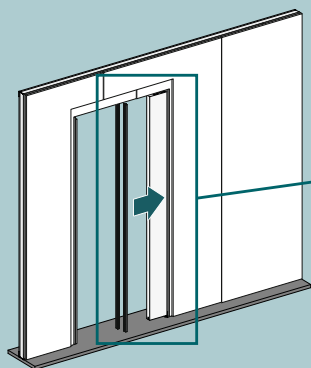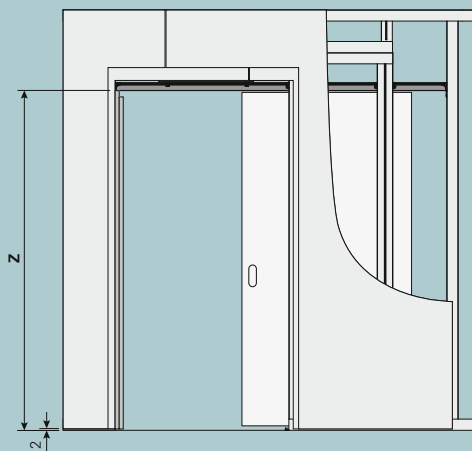


Info:
Snabbskruvarna 3,5 x 32 mm medföljer i leveransen av Skugga inbyggnadselement.

4 Skruva fast hörnprofiler

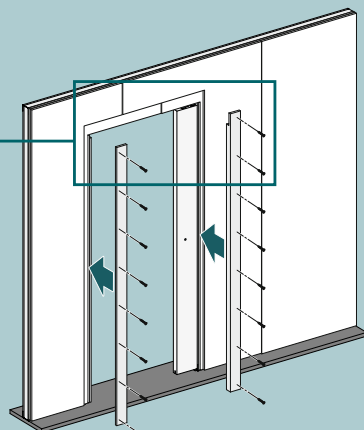
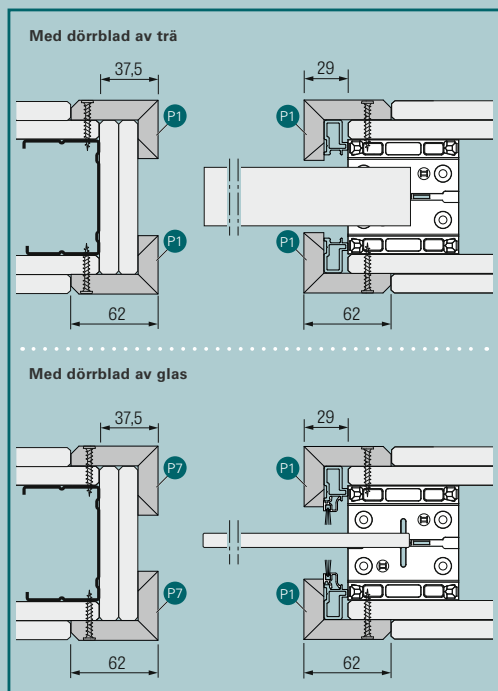


Info:
Snabbskruvarna 3,5 x 32
mm medföljer i leveransen
av Skugga inbyggnadse-
lement.



5 Såga till överstycke och inspektionskanter









För dörrblad av trä




För dörrblad av glas

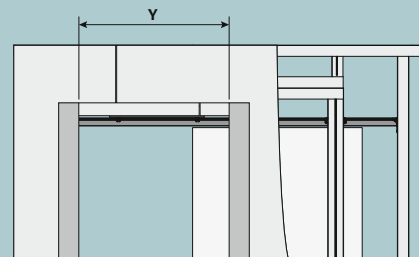


6 Pressa på inspektionsprofilen på överstycket och skruva fast

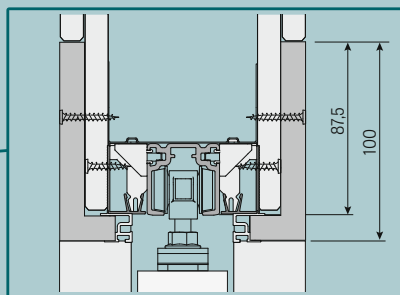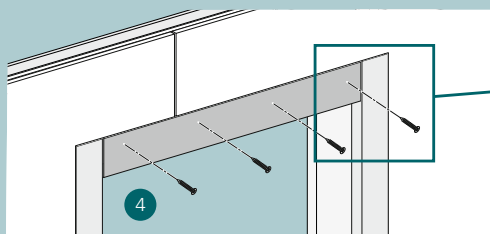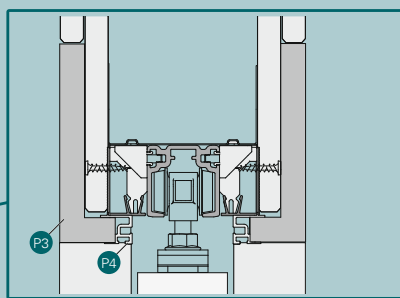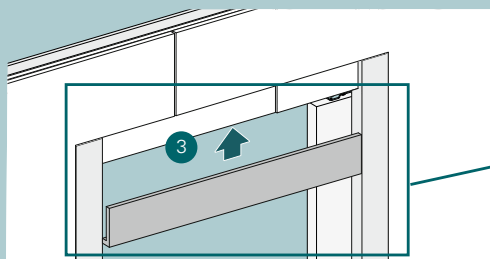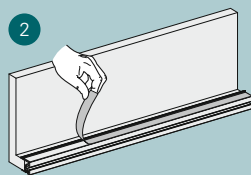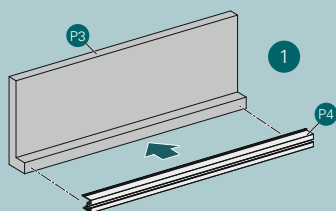


7 Kläm fast inspektionskanterna i inspektionsprofilen

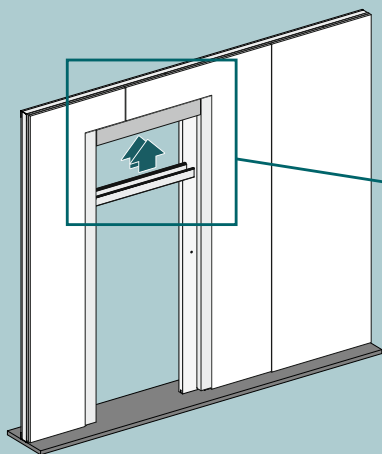




Med dörrblad av trä

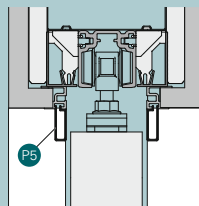

Med dörrblad av glas

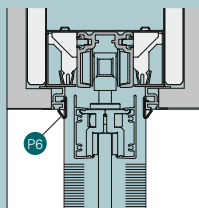

8 Skär till borsttätningen för glasdörrar och kläm fast i förstärkningsprofilen

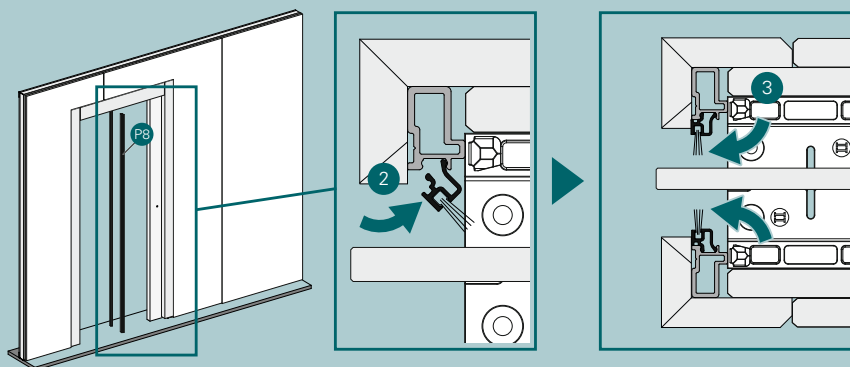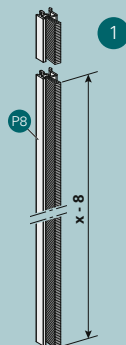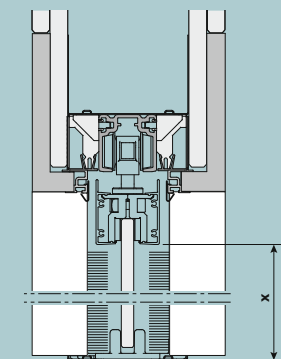

i

Monteringssättet som beskrivs ska beaktas som rekommendationer och måste eventuellt anpassas efter den aktuella monteringsituationen. Några juridiska krav kan inte härledas från den här monteringsanvisningen. De här listade produkterna är industriellt tillverkade komponenter, baserat på normgivande riktlinjer, t.ex. mått och toleranser.

Tillverkad för:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Tyskland
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Teknisk information, version 09/2025, giltig från 09/2025

Návod k montáži Skugga

CZ

Sádrokartonové ostění


1 Před montáží

i

Před montáží zkontrolujte Vaši dodávku ohledně úplnosti, správného provedení a zjevných vad.

Chyby a zjevné vady lze reklamovat pouze bezprostředně po dodání.

Všechny údaje o rozměrech v milimetrech.

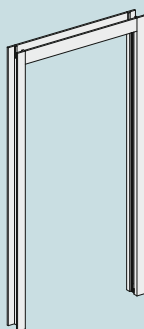

Skladovat při max.
60 % vlhkosti
vzduchu



Skladovat při min.
10 °C okolní teplotě



Skladovat položené
na rovném a čistém
podkladu



Bezpodmínečně
zamezit vlhkému
podkladu



Těžké hmotnosti
nepokládat na
zárubně



Neopírat v novostav-
bě o stěnu



Obal neotevírat ost-
rým předmětem



Neskladovat ote-
vřené


Rozsah dodávky

Pro dřevěné dveře

- P1: Rohový profil, 4x
- P2: Výztužný profil, 2x
- P3: Profil překladu, 2x
- P4: Revizní profil, 2x
- P5: Vysoký revizní kryt, 2x

Pro skleněné dveře

- P1: Rohový profil, 2x
- P2: Výztužný profil, 2x
- P3: Profil překladu, 2x
- P4: Revizní profil, 2x
- P6: Plochý revizní kryt, 2x
- P7: Rohový profil strana dorazu, 2x
- P8: Kartáčové těsnění, 2x

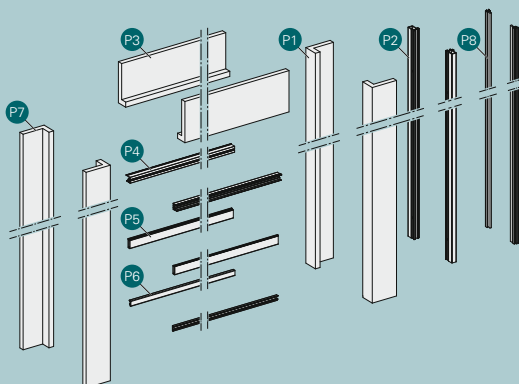

Příprava prací



Nářadí, které budete potřebovat



T1:



T2:



T3:



T4:



T5:

T1: Vodováha (60 cm)


T2: Měřicí pásma (3 m)

T3: Nůž na koberce

T4: Pila na sádrokartonové desky a na kov

T5: Klín nebo plastové destičky, o tloušťce 2 mm

Montážní materiál, který budete potřebovat

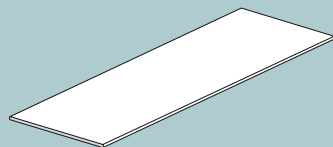

M1:

M1: Sádrokartonová deska

Ochranné vybavení, které budete potřebovat



S1:



S2:


S1: Rukavice

S2: Textilie na ochranu podlahy při práci na hotových podlahách


Rozměry

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

s dřevěným křídlem dveří

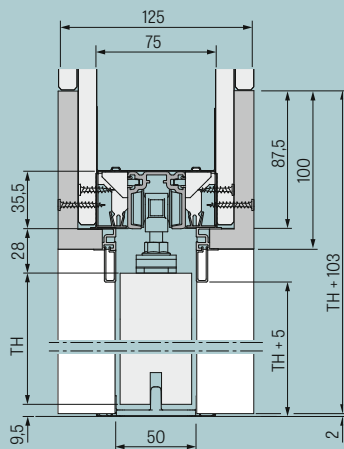


se skleněným křídlem dveří

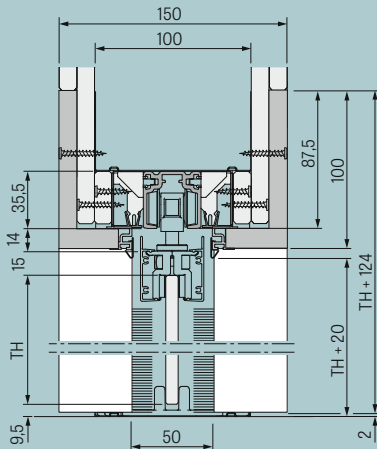


HORIZONTÁLNÍ ŘEZ





s dřevěným křídlem dveří

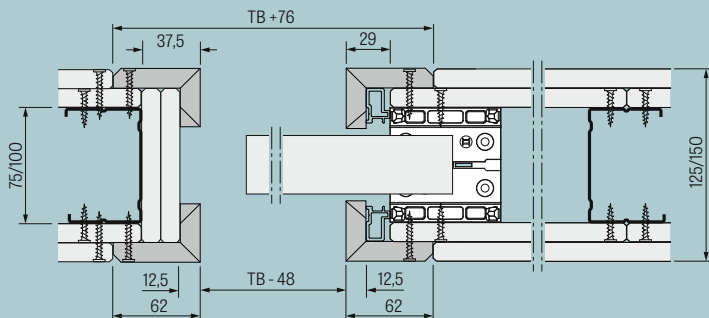




se skleněným křídlem dveří

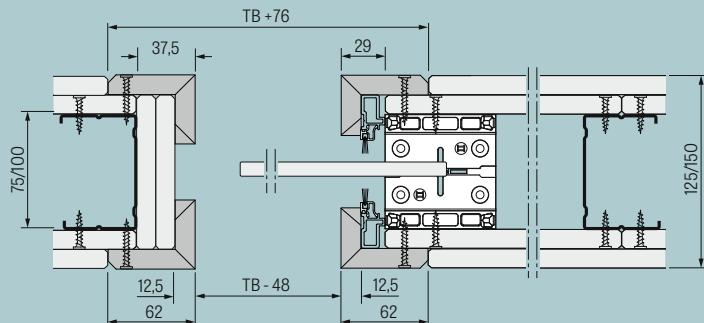




1 Dva sádrokartonové pruhy na straně dorazu přišroubovat na konstrukci

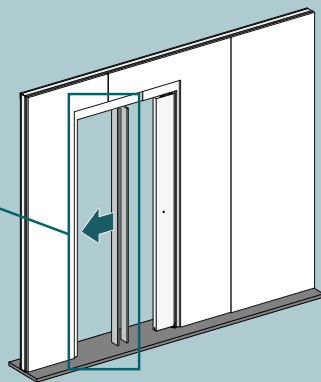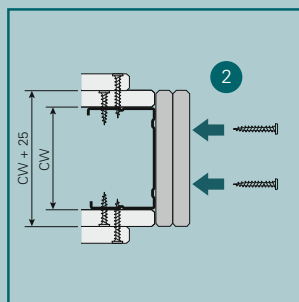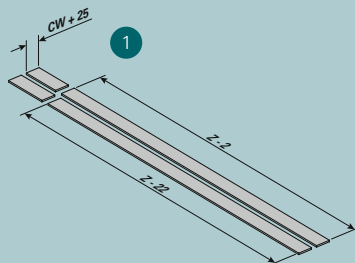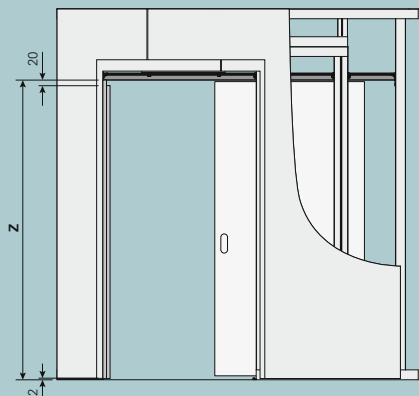

2 Rohové profily zkrátit a vyseknout v oblasti překladu

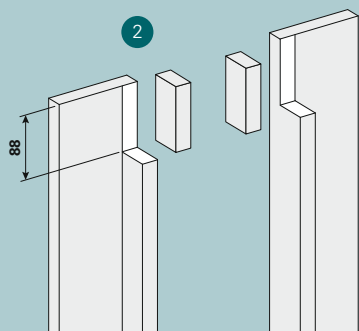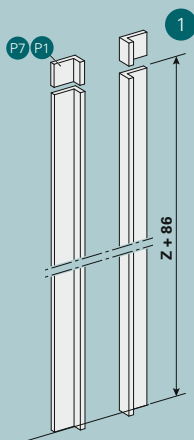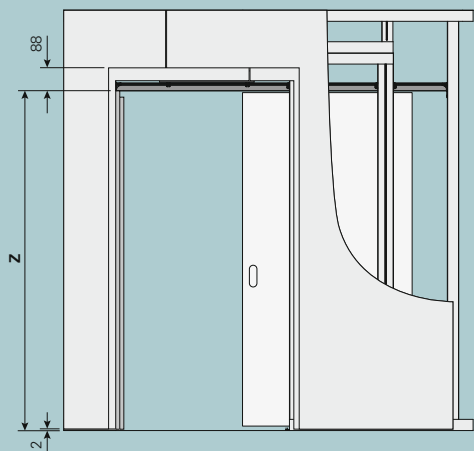

3 Přiříznutí výztužných profilů a našroubování na kapsové profily

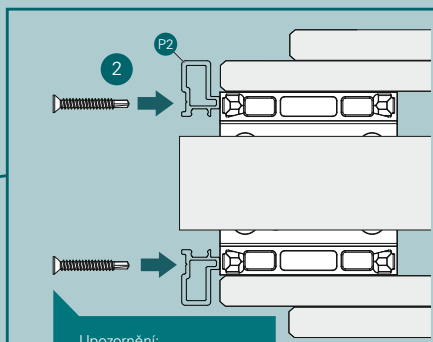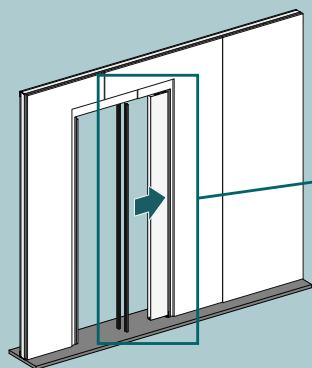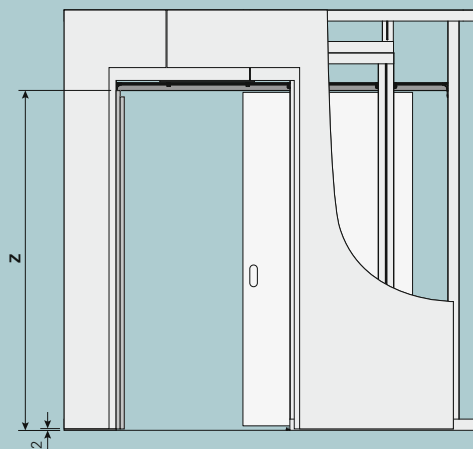


Upozornění:
Rychlomontážní šroub 3,5 x 32 je obsažen v rozsahu
dodávky montážního prvku
Skugga.



4 Našroubování rohových profilů



S dřevěným křídlem dveří

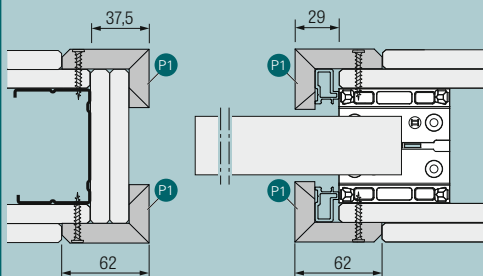


Se skleněným křídlem dveří

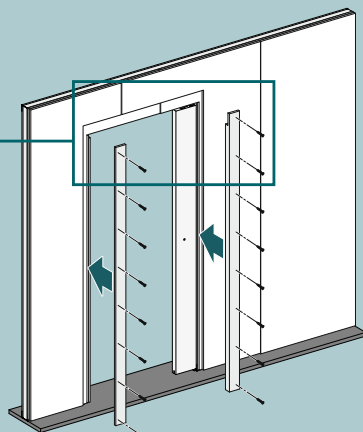
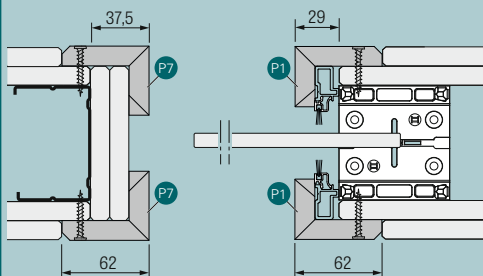


Upozornění:
Rychlomontážní šroub 3,5
x 32 je obsažen v rozsahu
dodávky montážního prvku
Skugga.



5 Přřířznutí profilů překlady a revizních kryptů









Pro dřevěné křídlo dveří




Pro skleněné křídlo dveří

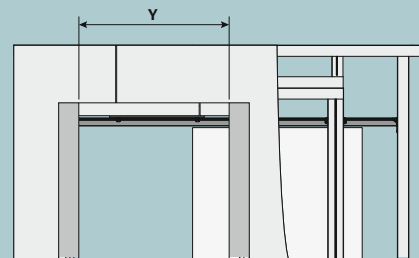


6 Natlačení a našroubování revizních profilů na profily překlady

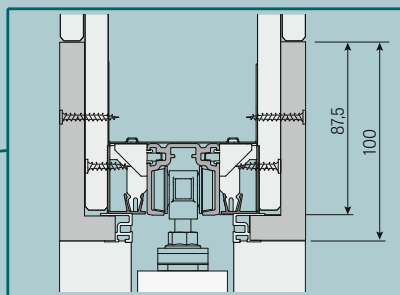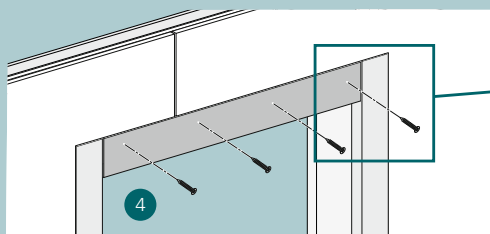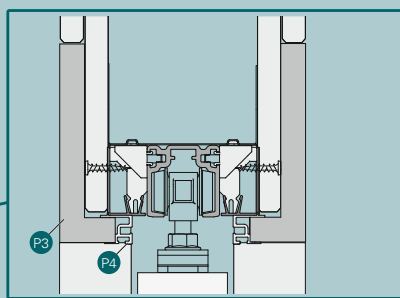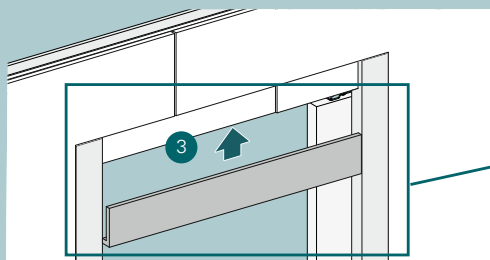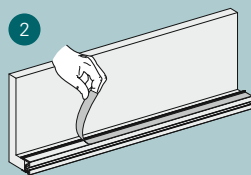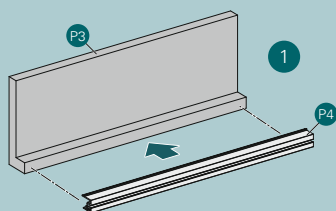


7 Zaháknutí revizních krytů do revizního profilu

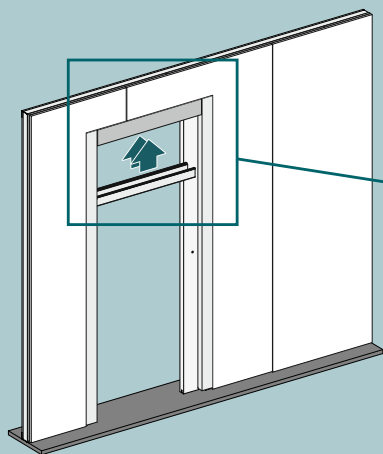






S dřevěným křídlem dveří

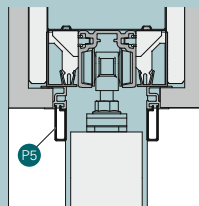

Se skleněným křídlem dveří

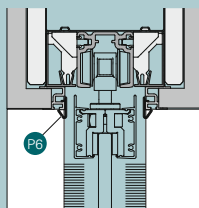

8 Přiříznutí kartáčového těsnění pro skleněné dveře a zaháknutí do výztužného profilu

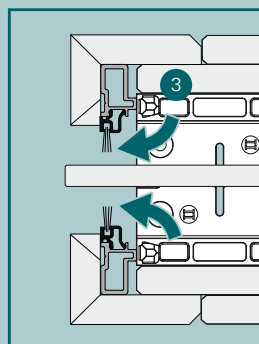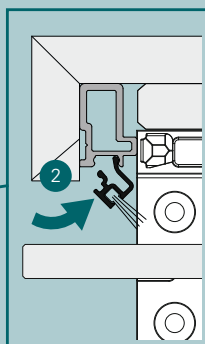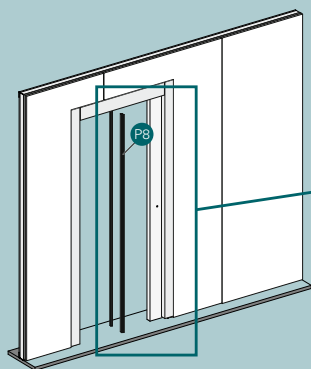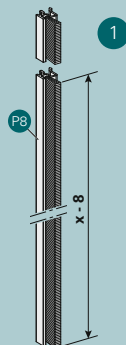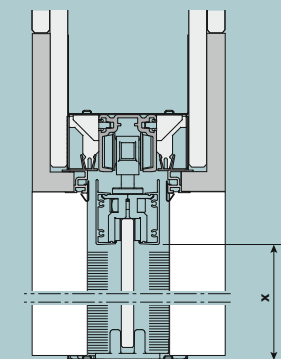

i

Zde popsaný způsob montáže má charakter doporučení a musí být příp. přizpůsoben montážní situaci na staveništi. Případné právní nároky nelze odvodit z tohoto návodu k montáži. U zde uvedených produktů se jedná o průmyslově vyráběné konstrukční díly, na bázi normativních daných údajů jako jsou rozměry a tolerance.

Manufactured for:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Technická informace, stav 09/2025, platné od 09/2025

Návod na montáž Skugga

SK

Sadrokartónové ostenie


1 Pred montážou

i

Pred montážou skontrolujte úplnosť vašej dodávky, správne vyhotovenie a otvorené nedostatky.

Chyby a otvorené nedostatky sa môžu reklamovať iba bezprostredne po dodávke.

Všetky rozmerové údaje sú v milimetroch.

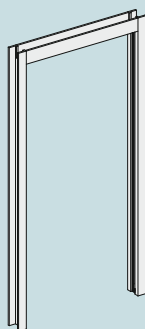

Skladujte pri max.
60 % vlhkosti
vzduchu.



Skladujte pri teplote
v miestnosti min.
10 °C



Skladujte na rovnej
a čistej ploche
naležato



Bezpodmienečne
zabráňte vlhkému
podkladu



Nekladte žiadne
ťažké
závažia na zárubne



Neopierajte v novo-
stavbe na stenu



Obal neotvárajte
ostrým predmetom



Neskladujte otvo-
rené


Rozsah dodávky

Pre drevené dvere

- P1: Rohový profil, 4x
- P2: Vystužovací profil, 2x
- P3: Prekladový profil, 2x
- P4: Revízny profil, 2x
- P5: Vysoký revízny kryt, 2x

Pre sklenené dvere

- P1: Rohový profil, 2x
- P2: Vystužovací profil, 2x
- P3: Prekladový profil, 2x
- P4: Revízny profil, 2x
- P6: Plochý revízny kryt, 2x
- P7: Rohový profil strana dorazu, 2x
- P8: Kefové tesnenie, 2x

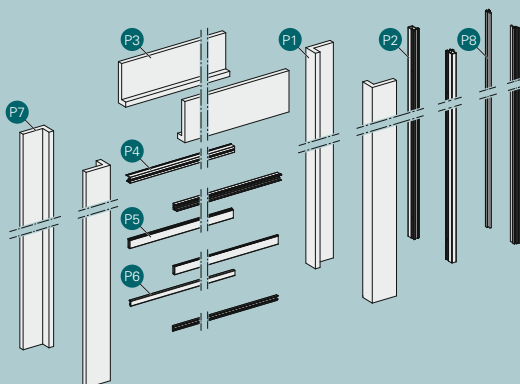

Príprava práce



Potrebné náradie



T1:



T2:



T3:



T4:



T5:

T1: Vodováha (60 cm)


T2: Meracie pásmo (3 m)

T3: Nôž na koberce

T4: Pila na sadrokartónové dosky a kov

T5: Klíny alebo plastové platničky, hrúbka 2 mm

Potrebný montážny materiál

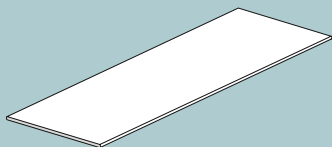

M1:

M1: Sadrokartónová doska

Potrebné ochranné vybavenie



S1:





S2:

S1: Rukavice


S2: Rúno na ochranu podlahy pri prácach na hotových podlahách

VERTIKÁLNY REZ

s krídlom sklenených dverí



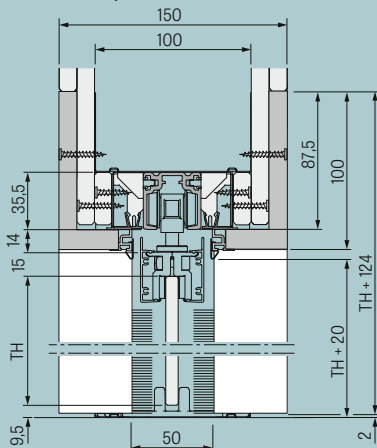
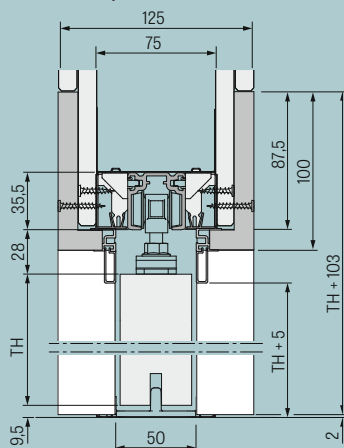


s krídlom drevených dverí



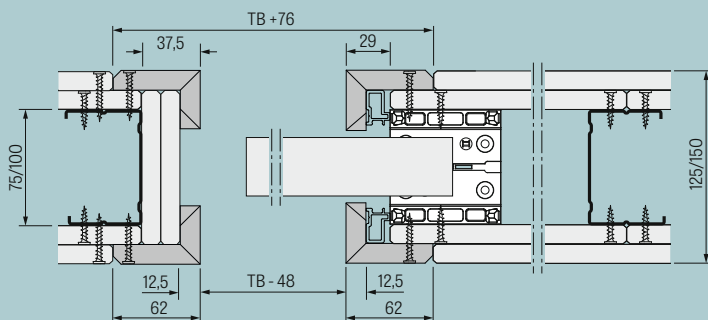


Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with dimensions in millimeters. Key dimensions include: 75/100 (height of the frame), 37,5 (width of the frame), 29 (width of the frame), 12,5 (width of the frame), 62 (width of the frame), TB + 76 (total width), TB - 48 (total width), and 125/150 (height of the frame). The drawing also shows a cross-section of the frame with dimensions in millimeters: 12,5, 62, TB + 76, TB - 48, 12,5, 62, and 125/150. The drawing includes a central section showing the internal components of the frame, including a handle and a locking mechanism.




1 Naskrutkovanie dvoch sadrokartónových pásov na hrazdené murivo

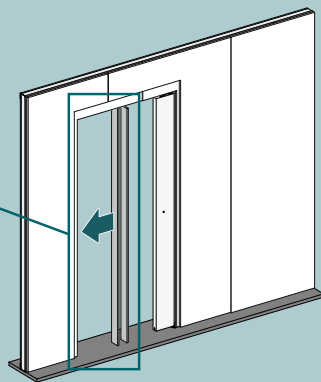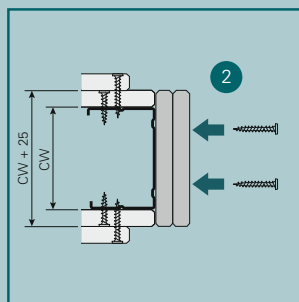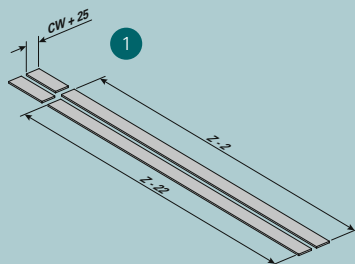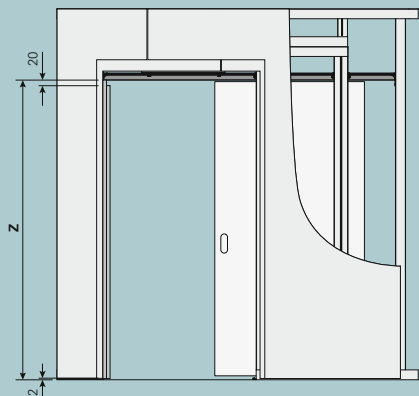

2 Skrátanie rohových profilov a vyseknutie v oblasti prekladu

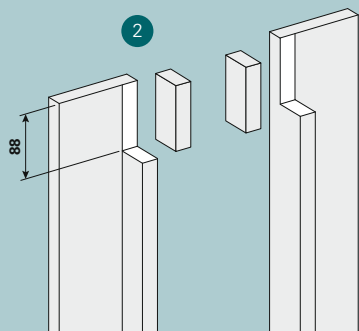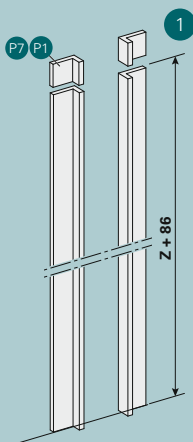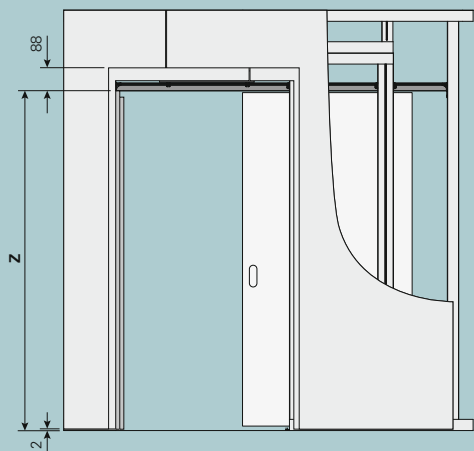

3 Pripílenie vystužovacích profilov a naskrutkovanie na kapsových profiloch

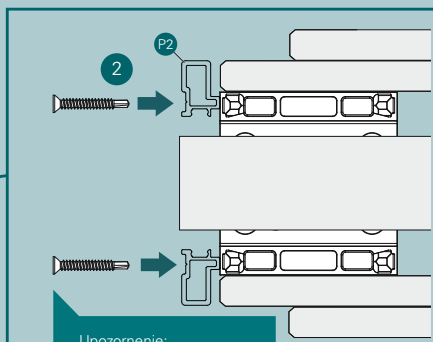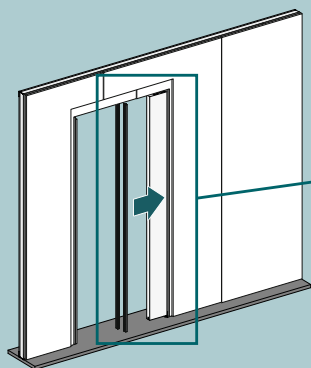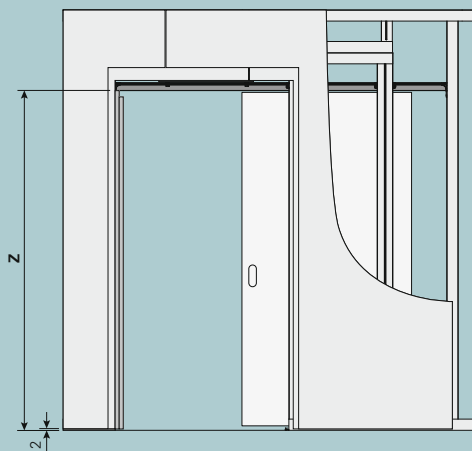


Upozornenie:
Rýchlomontážna skrutka
3,5 x 32 je súčasťou
dodávky montážneho
prvku Skugga.



4 Naskrutkovanie rohových profilov



S kridlom drevených dverí

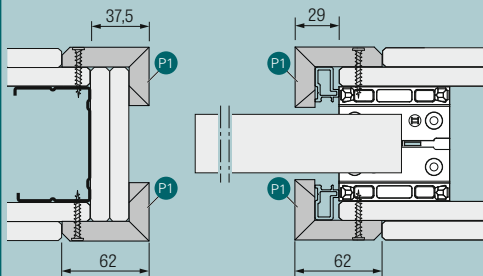


S kridlom sklenených dverí

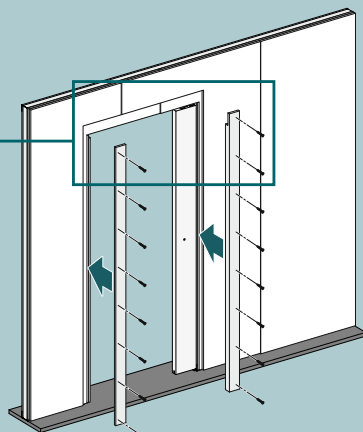
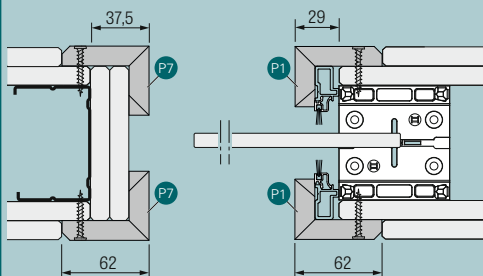


Upozornenie:
Rýchlomontážna skrutka
3,5 x 32 je súčasťou
dodávky montážneho
prvku Skugga.



5 Pripílenie prekladových profilov a revízných krytov









Pre kridlo drevených dverí




Pre kridlo sklenených dverí

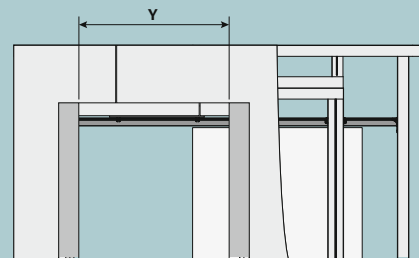


6 Nalisovanie a naskrutkovanie revízných profilov na preklado-

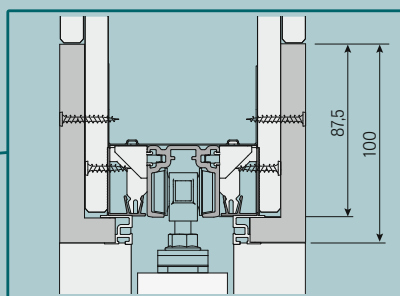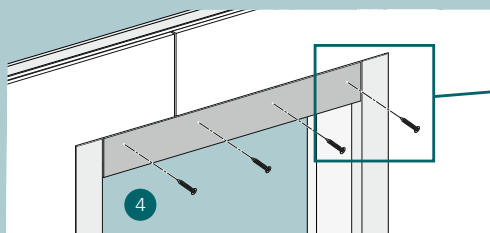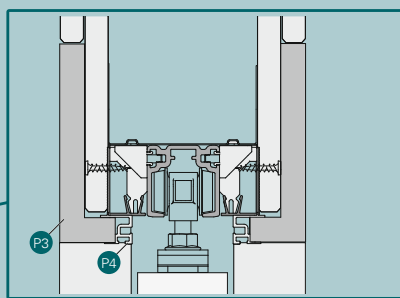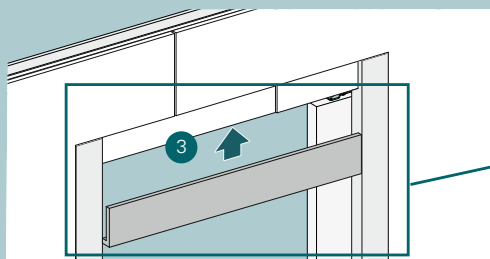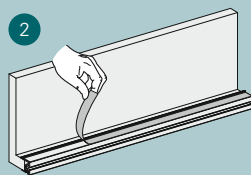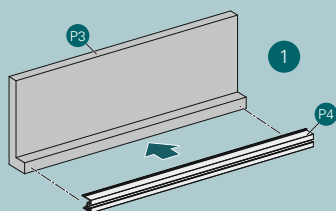


7 Príponkovanie revíznych krytov do revízneho profilu

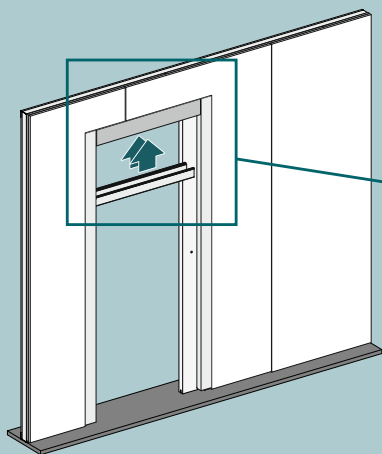






S kridlom drevených dverí

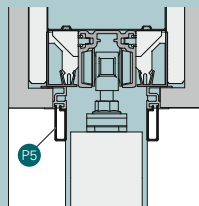

S kridlom sklenených dverí

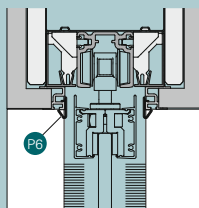

8 Prírezenie kefového tesnenia pre sklenené dvere a prisponkovanie do vystužovacieho profilu

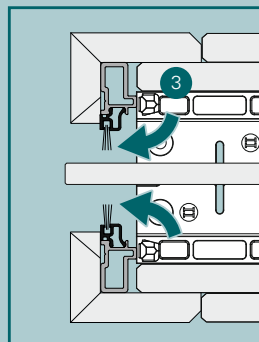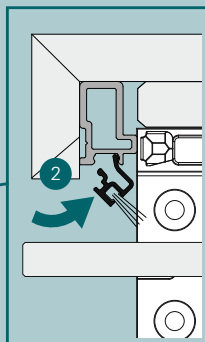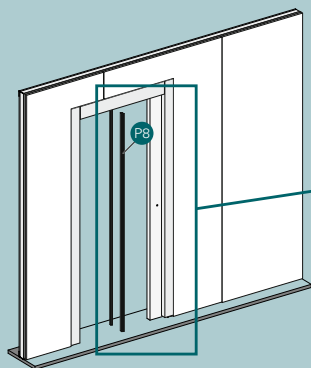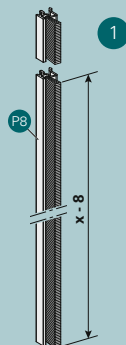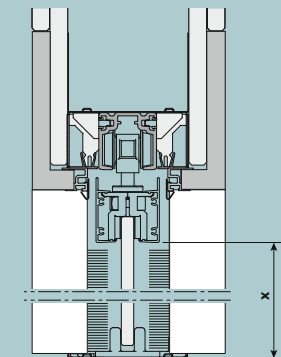

i

Tu opísaný spôsob montáže má odporúčací charakter a musí sa príp. prispôbiť na situáciu montáže na strane zákazníka. Prípadné právne nároky z tohto návodu na montáž sa nevyvodzujú. Pri tu uvedených produktoch ide o priemyselne vyrobené konštrukčné diely, na základe normatívnych zadání ako rozmery a tolerancie.

Manufactured for:
HORNACH Baumann AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Technická informácia, stav 09/2025, platné od 09/2025

Instrucțiuni de montaj Skugga

RO

Scafă din gipscarton


1 Înainte de montare

i

Înainte de montare examinați livrarea cu privire la integritate, execuție corectă și defecte evidente.

Erorile și defectele evidente se pot reclama numai imediat după livrare.

Toate dimensiunile sunt exprimate în milimetri.

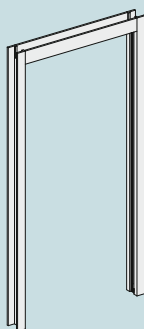

Se va depozita la o umiditate a aerului sub 60 %.



Se va depozita la o temperatură a încăperii de min. 10°C.



Depozitarea se face pe o suprafață dreaptă și curată



Evitați neapărat suprafețele de bază umede!



Nu așezați greutatea mare pe tocuri



Nu vă rezemați de perete în construcția nouă



Nu deschideți ambalajul cu obiecte ascuțite



A nu se depozita în stare deschisă


Conținutul livrării

Pentru uși din lemn

- P1: Profil de colț, 4x
- P2: Profil de rigidizare, 2x
- P3: Profil buiandrug, 2x
- P4: Profil de revizie, 2x
- P5: Capac înalt de revizie, 2x

Pentru ușile de sticlă

- P1: Profil de colț, 2x
- P2: Profil de rigidizare, 2x
- P3: Profil buiandrug, 2x
- P4: Profil de revizie, 2x
- P6: Capac de revizie plat, 2x
- P7: Profil de colț pe partea feroneriei, 2x
- P8: Etanșare de tip perie, 2x

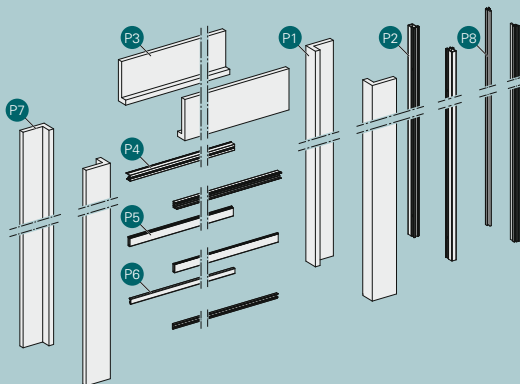

Pregătirea pentru muncă



Scule necesare



T1:



T2:



T3:



T4:



T5:

T1: Nivelă cu bulă (60 cm)


T2: Ruletă (3 m)

T3: Cuțit pentru covor

T4: Ferăstraie pentru plăci de gipscarton și fier

T5: Pene sau plăcuțe de plastic, grosime 2 mm

Material de montaj necesar

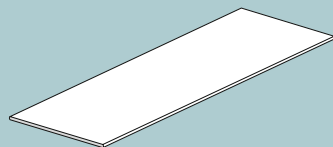

M1:

M1: Plăci de gipscarton

Echipament de protecție necesar



S1:



S2:


S1: Mănuși

S2: Păslă de protecție pardoseală pentru cazul în care se lucrează cu pardoseală finializată.


Dimensiuni

SECȚIUNE VERTICALĂ

cu blat de ușă din lemn

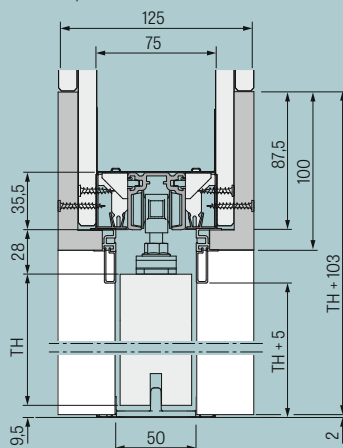


cu blat de ușă din sticlă

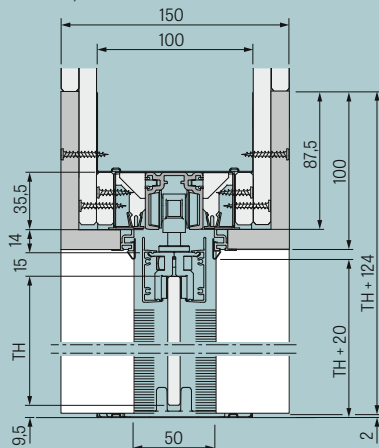


SECȚIUNE ORIZONTALĂ





cu blat de ușă din lemn

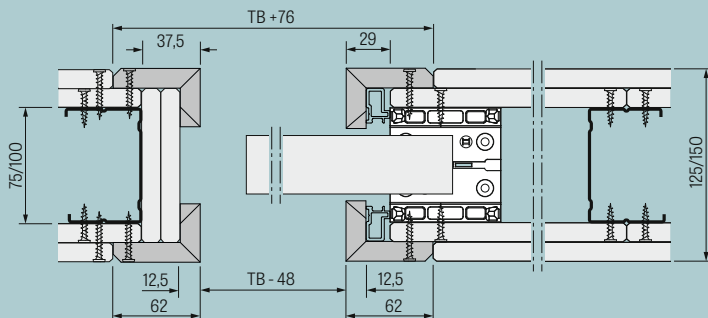




cu blat de ușă din sticlă

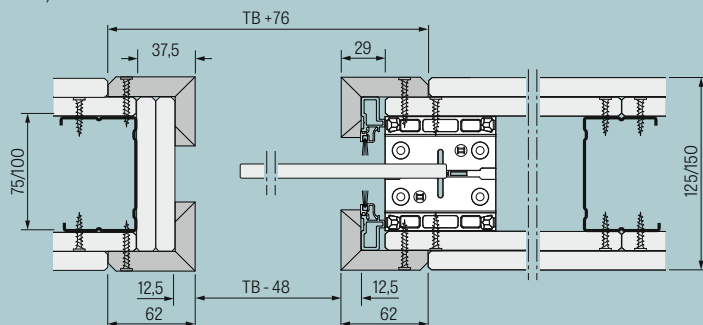




1 Pe partea feroneriei fixați cu șuruburi două dungi de gispcarton pe structura portantă

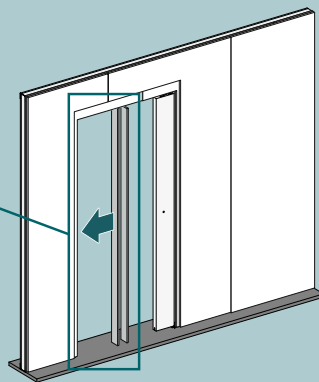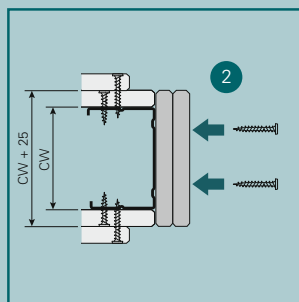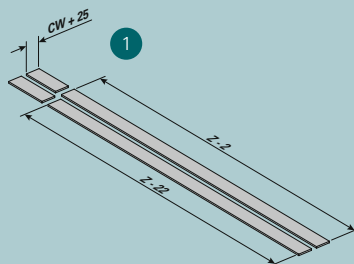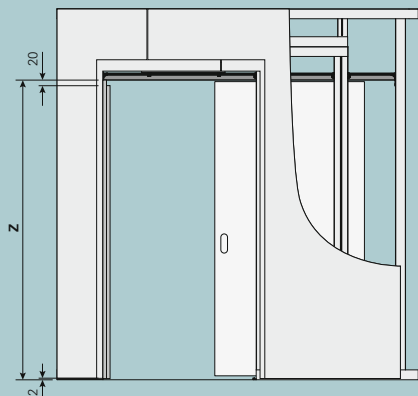

2 Profilele de colț se tai la dimensiune și se deconectează în

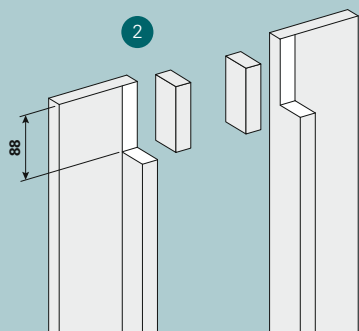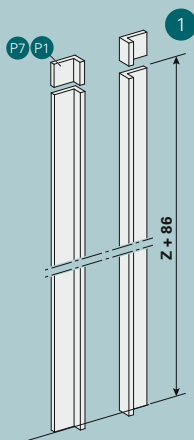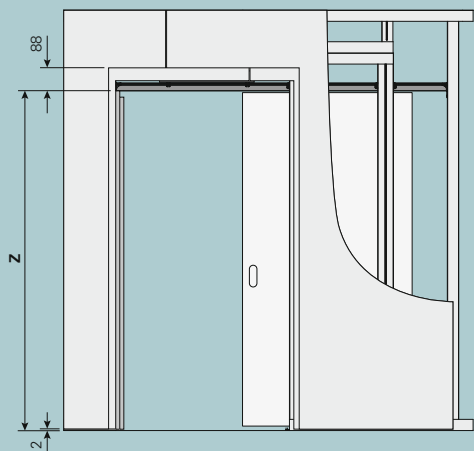

3 Profilele de rigidizare se tai și se fixează cu șuruburi pe profilul suport

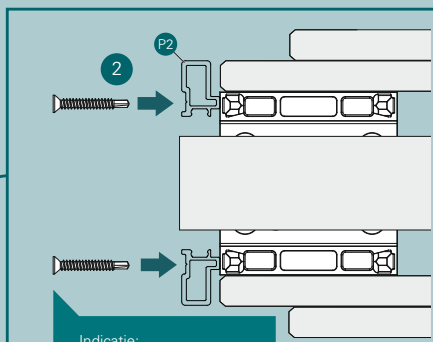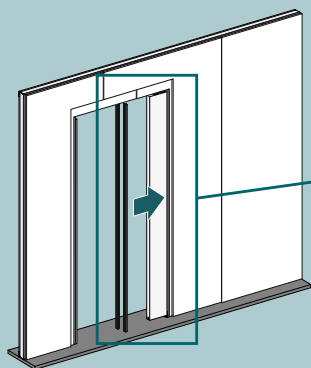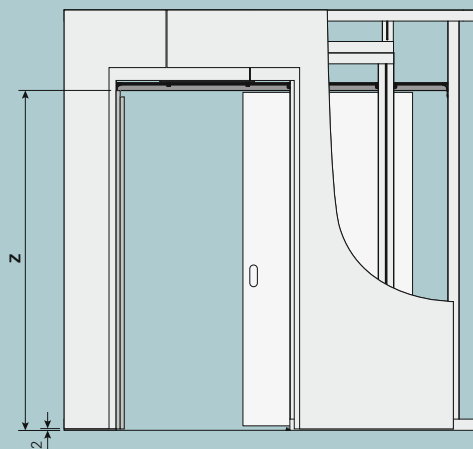


Indicație:
Șurubul de montare rapidă
3,5 x 32 este inclus în volu-
mul livrat cu elementele de
montare Skugga.



4 Fixarea cu șuruburi a profilelor de colț



Cu blat de ușă din lemn

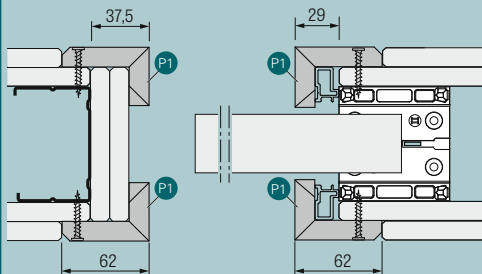


Cu blat de ușă din sticlă

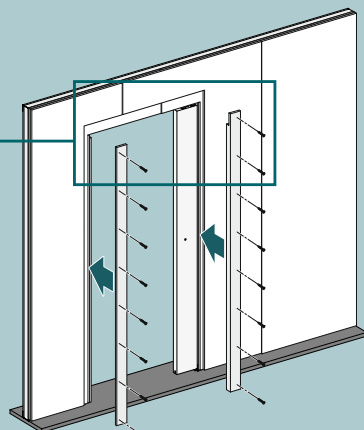
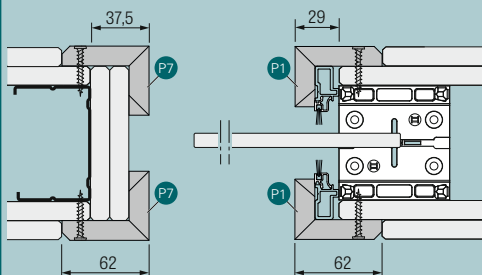


Indicație:
Șurubul de montare rapidă 3,5 x 32 este inclus în volumul livrat cu elementele de montare Skugga.



5 Tăierea profilelor de buiandrug și a capacelor de revizie

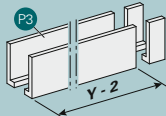







Pentru blat de ușă din lemn

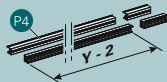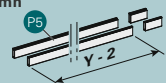


Pentru blat de ușă din sticlă

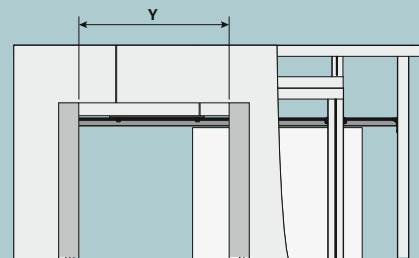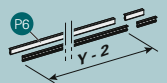


6 Presarea profilului de revizie pe profilul de buiandrug și fixarea cu șuruburi

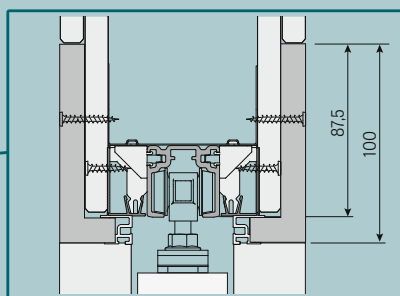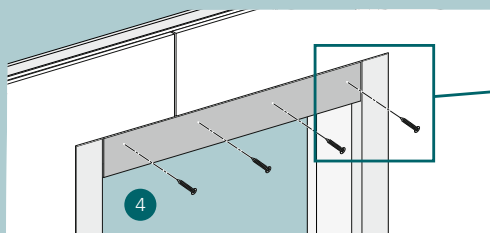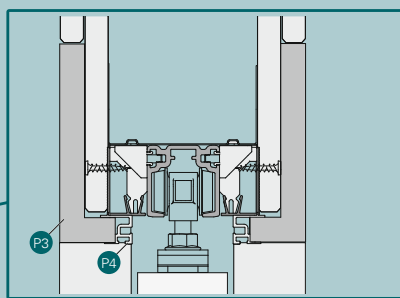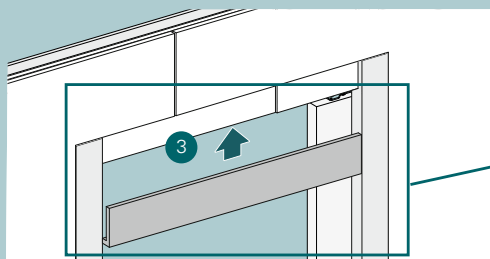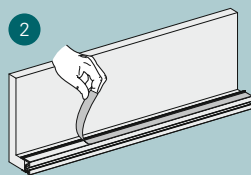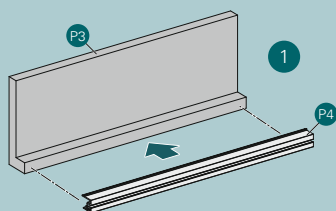


7 Clipsarea capacelor de revizie în profilul de revizie

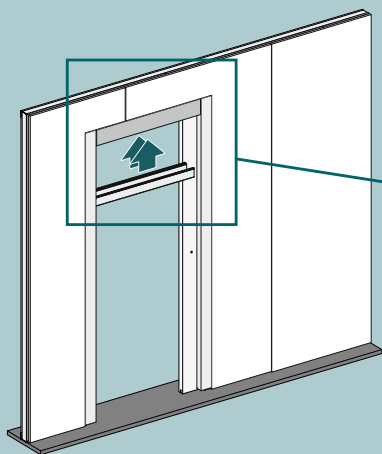






Cu blat de ușă din lemn

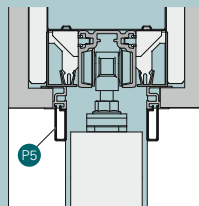

Cu blat de ușă din sticlă

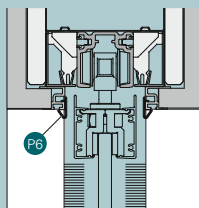

8 Tăierea la dimensiune a etanșării de tip perie pentru ușile de sticlă și clipsarea în profilul de rigidizare

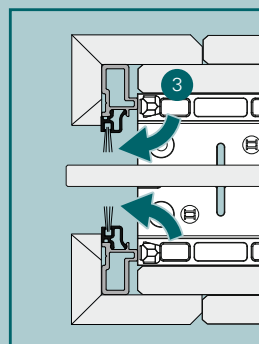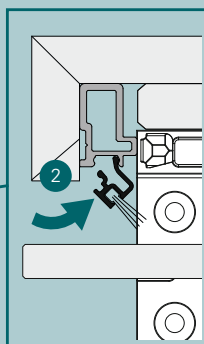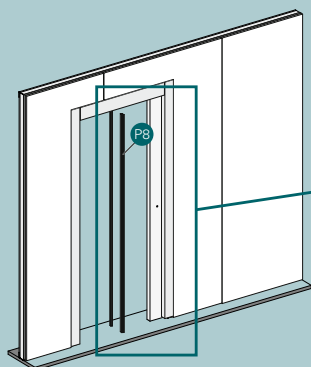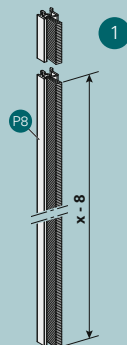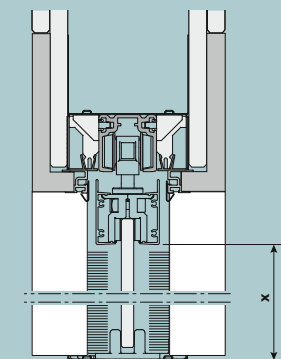

i

Modul de montare descris are caracter indicativ și în caz de nevoie trebuie adaptat la condițiile de montare de la locul de montare. Din aceste instrucțiuni de montare nu se pot deduce obligații juridice. În cazul produselor enumerate aici este vorba de produse realizate în mod industrial, pe baza unor prevederi normative, cum ar fi dimensiunile și toleranțele.

Produs pentru:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germania
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Informații tehnice, ultima actualizare 09/2025, valabilitate începând din 09/2025