

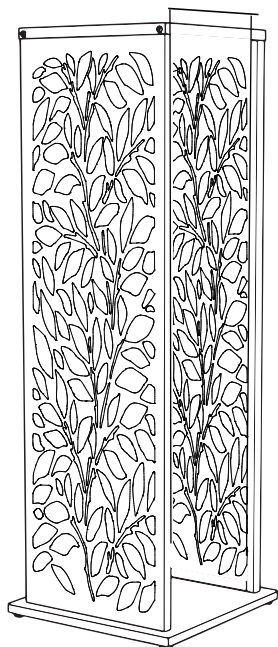


WESTMANN


MONTAGEANLEITUNG

Kaminholzregal


WMFWR-011, -012, -013



WMFWR-011

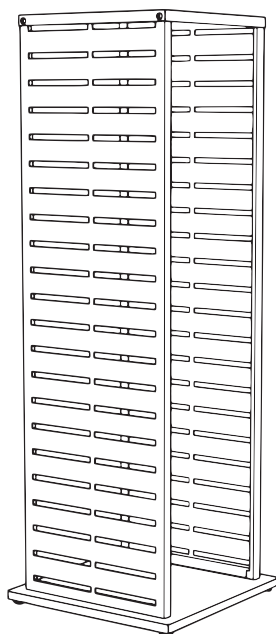

WMFWR-012

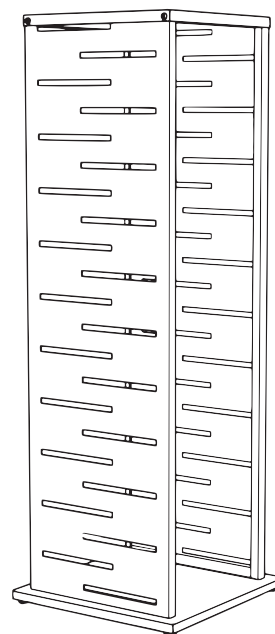








WMFWR-013




**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

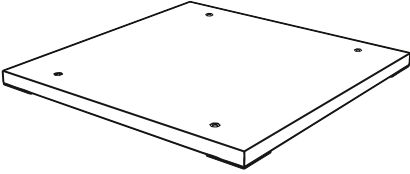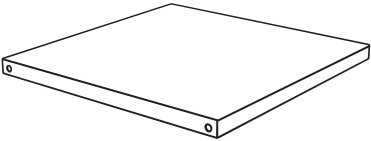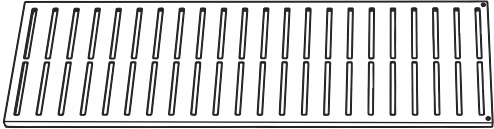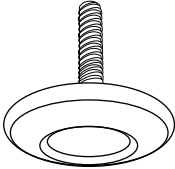50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

NUMMER	BAUTEIL	MENGE
A		<p>1 14.8x14.8in</p>
B		<p>1 13x13in</p>
C		<p>2</p>
D		<p>4</p>
E		<p>8</p>
F		<p>1</p>
G		<p>4</p>

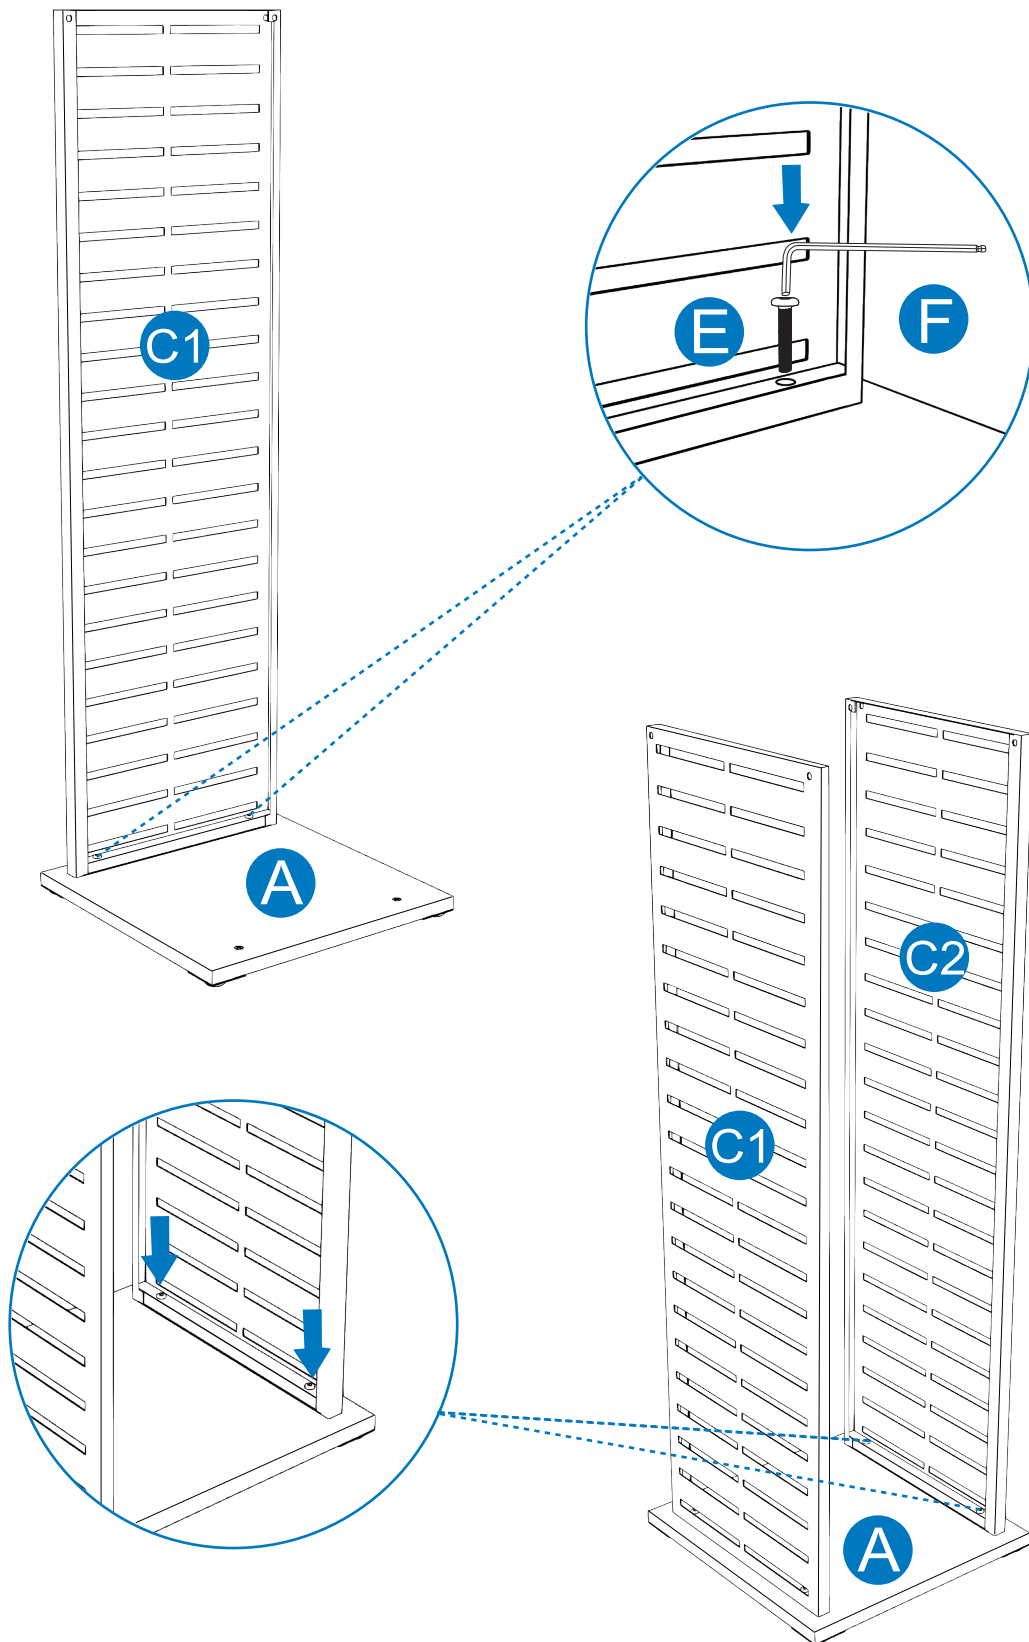

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Muster der Platten C1 und C2 nach außen zeigt.

