



W E S T M A N N

MONTAGEANLEITUNG

Kaminholzregal

WMHFR-25B16








**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**



50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

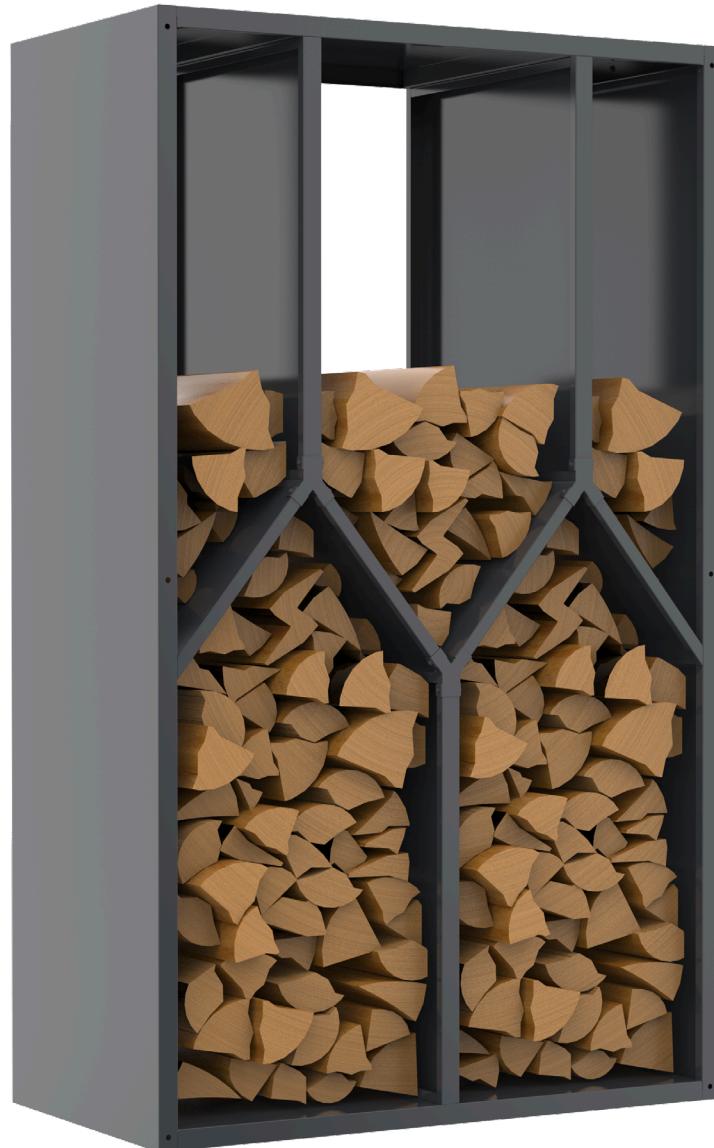

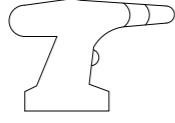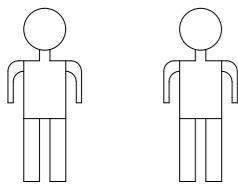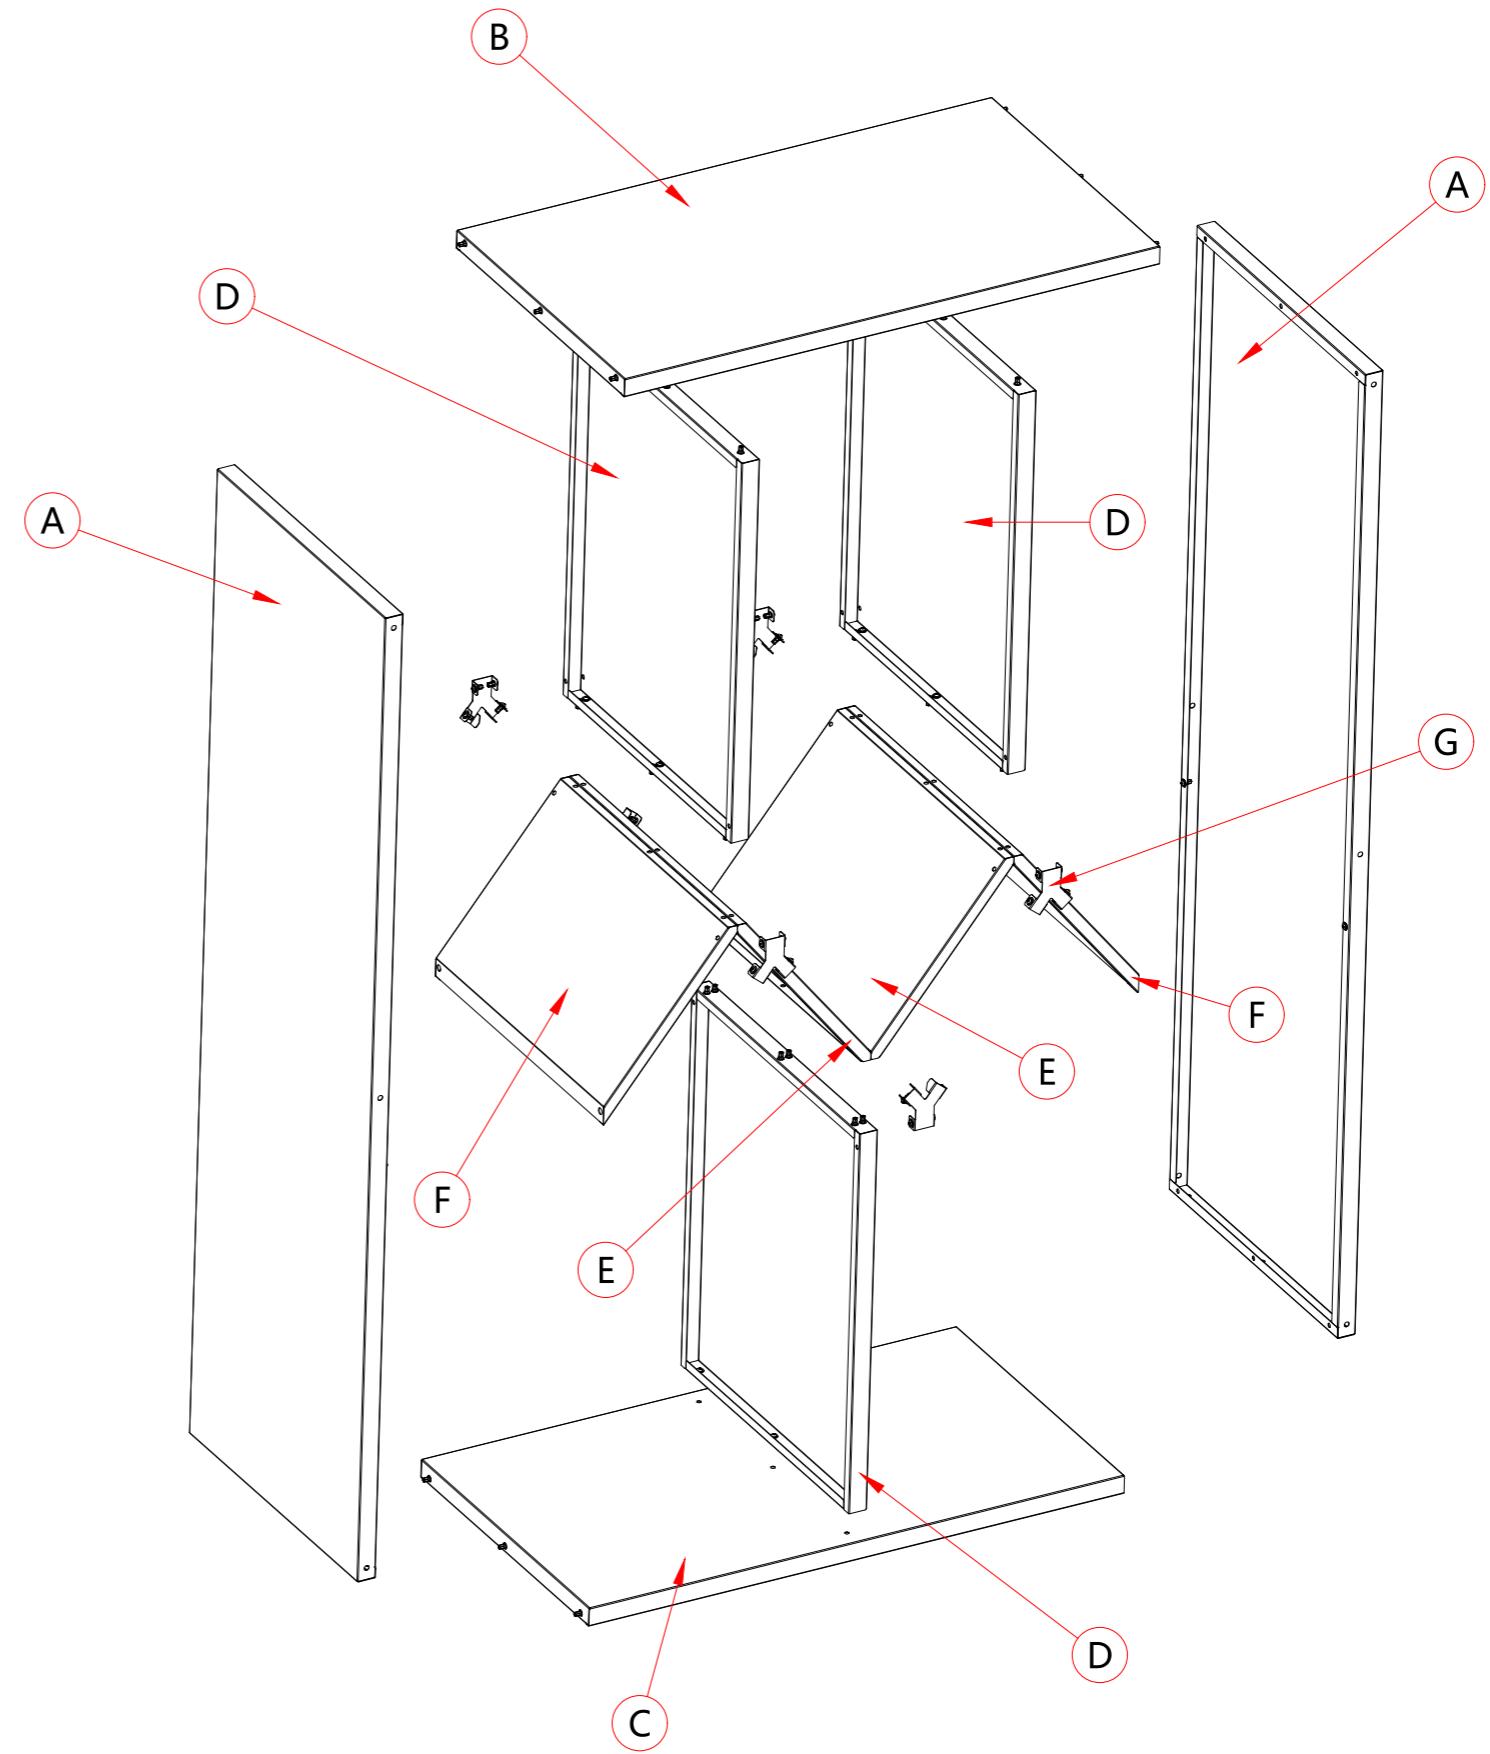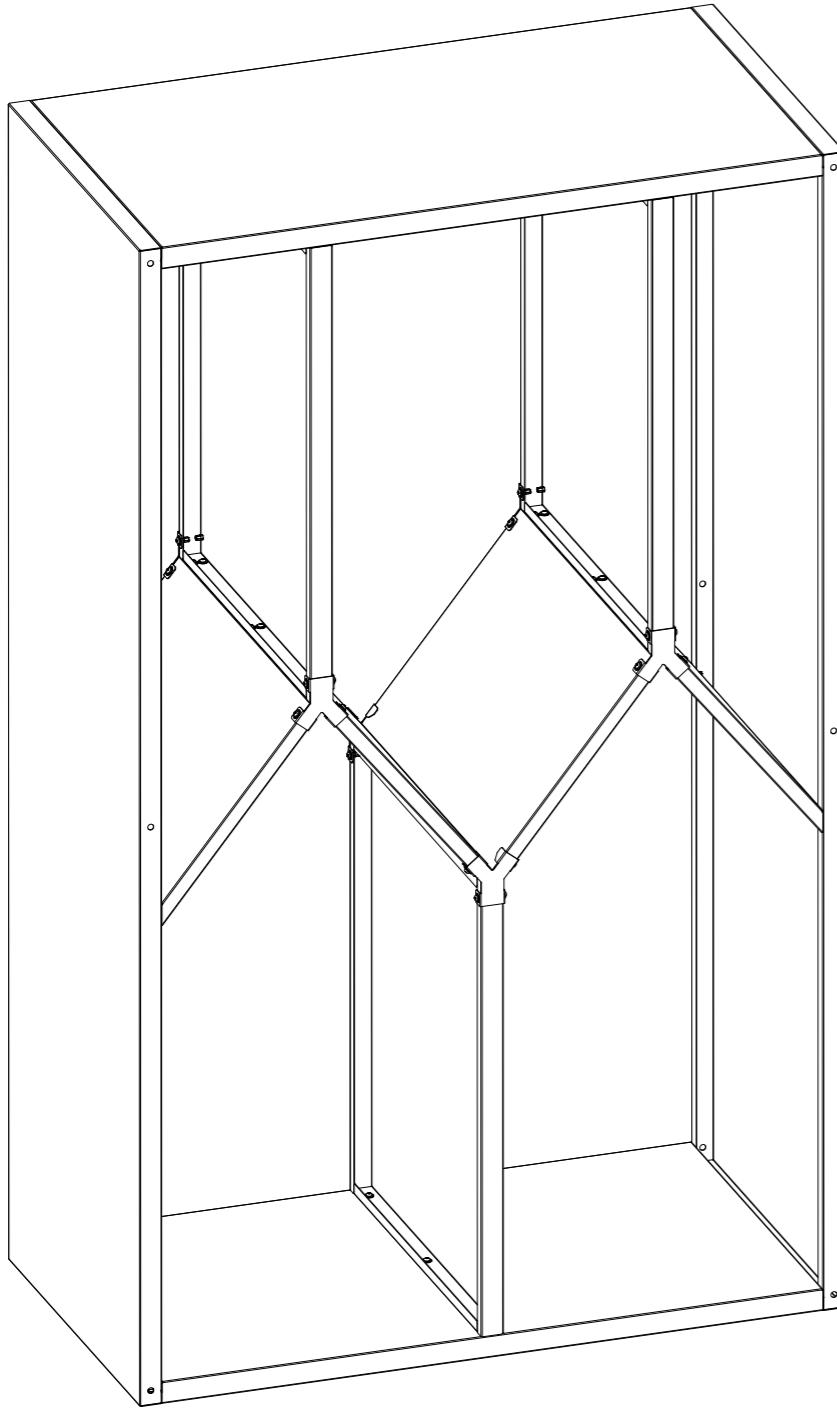


30 Min


Ax2

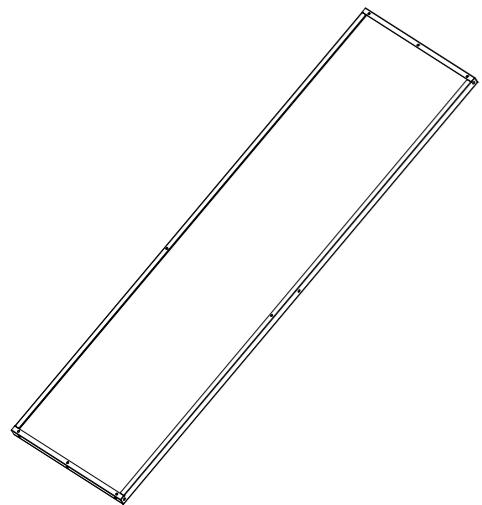


Bx1

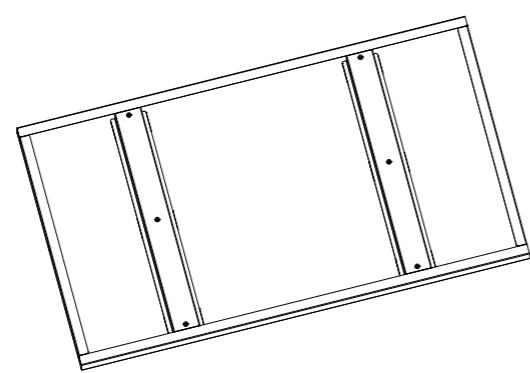


Cx1

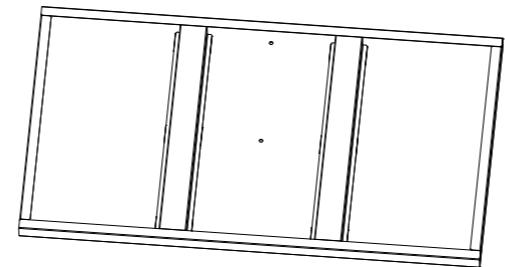


Dx3

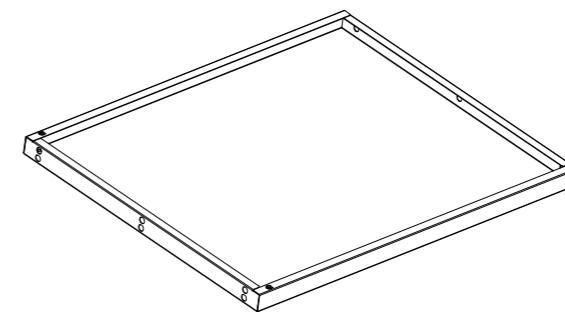


Ex2

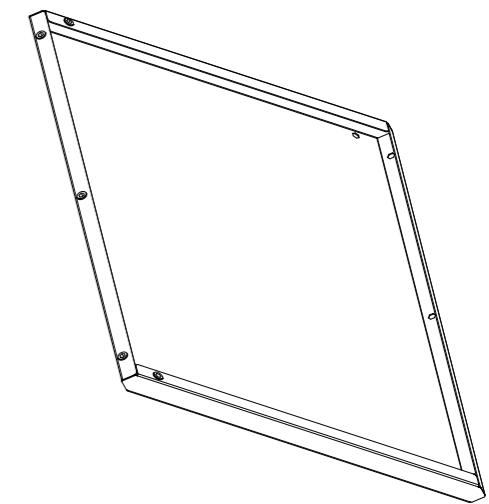


Fx2

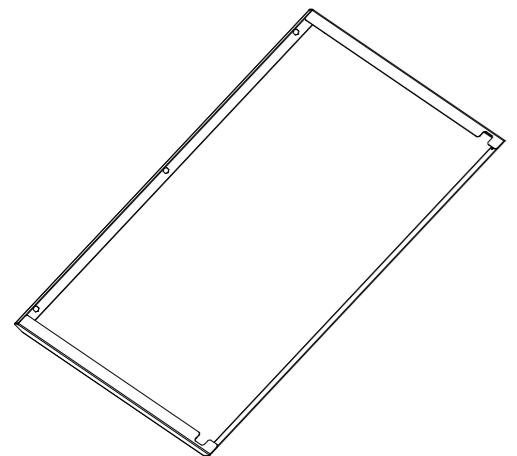


Gx6

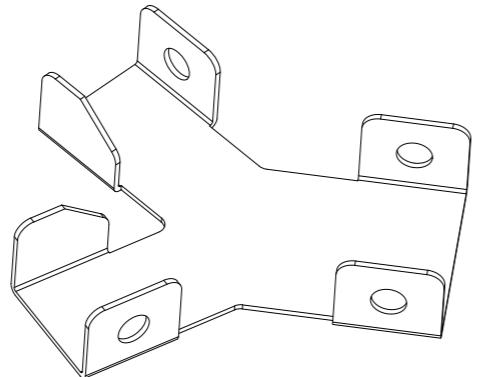


Hx67

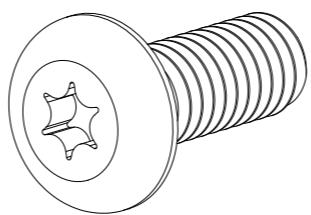

M4x10mm

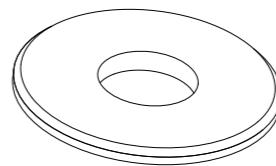


Jx8



Kx8




Lx1

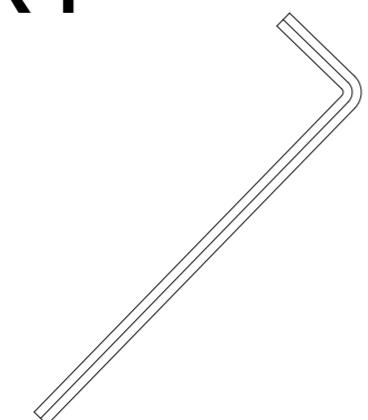


Schritt 1


Teil	Menge
A	1
B	1
H	3
I	3

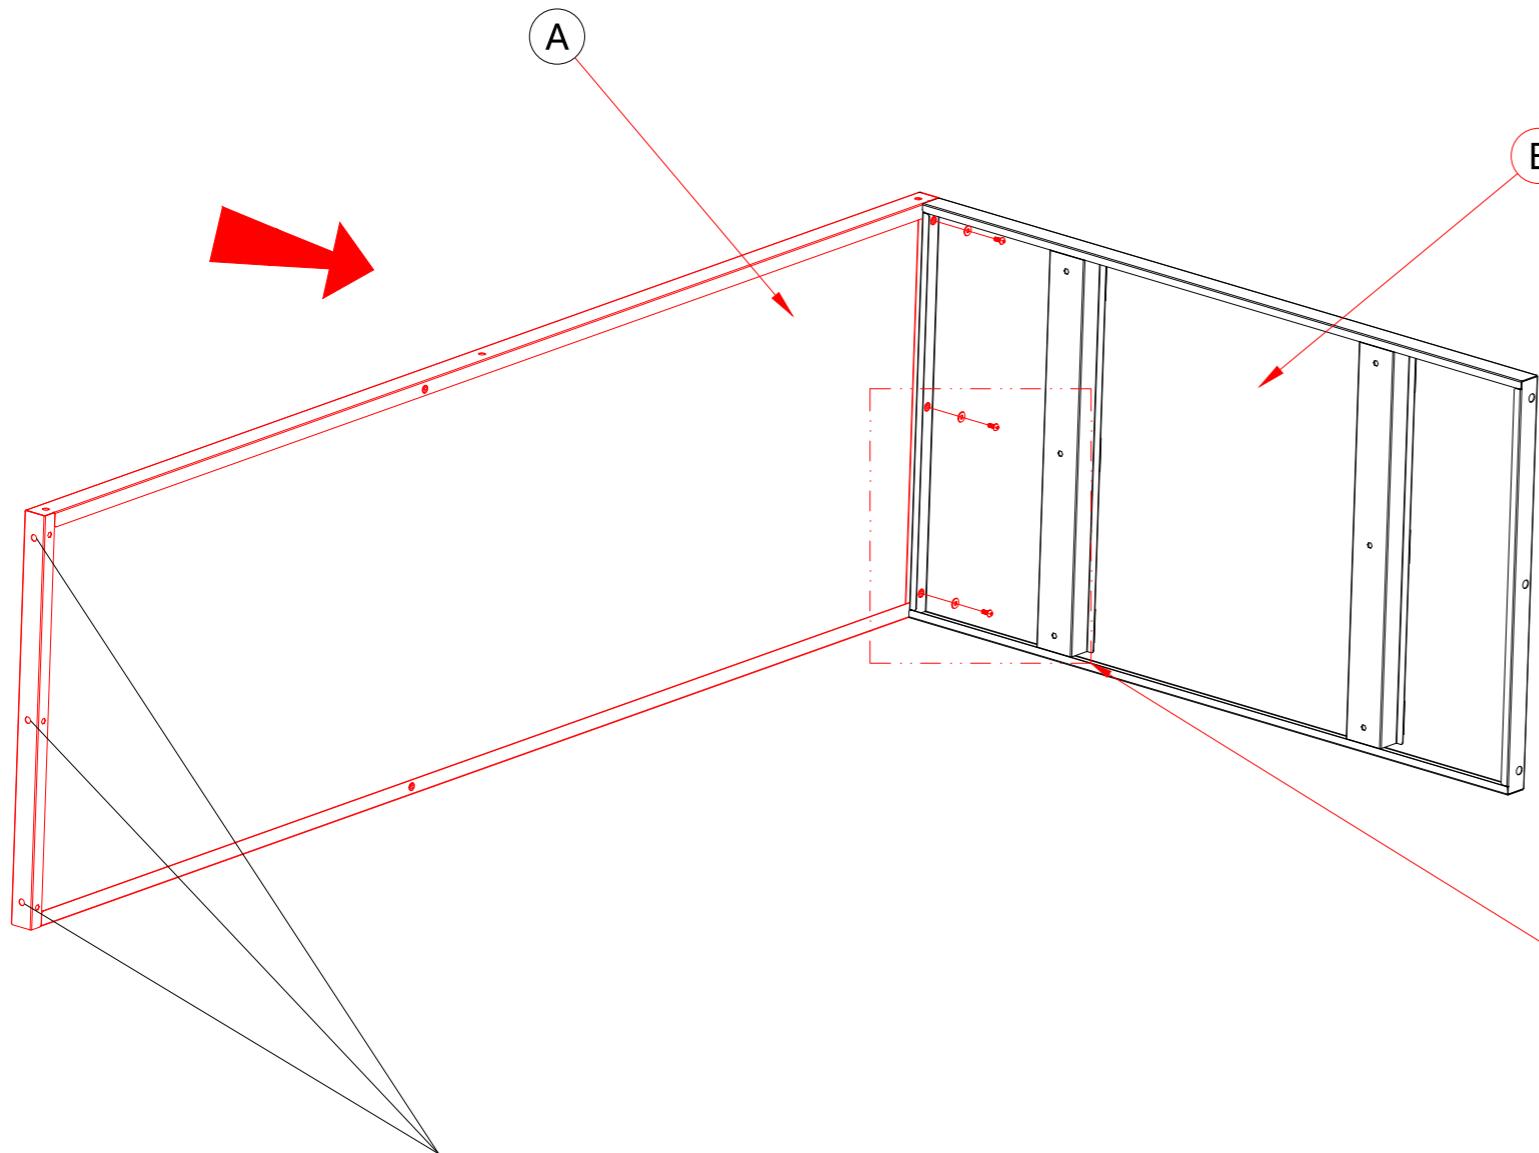


Achten Sie auf die Richtung der Löcher.

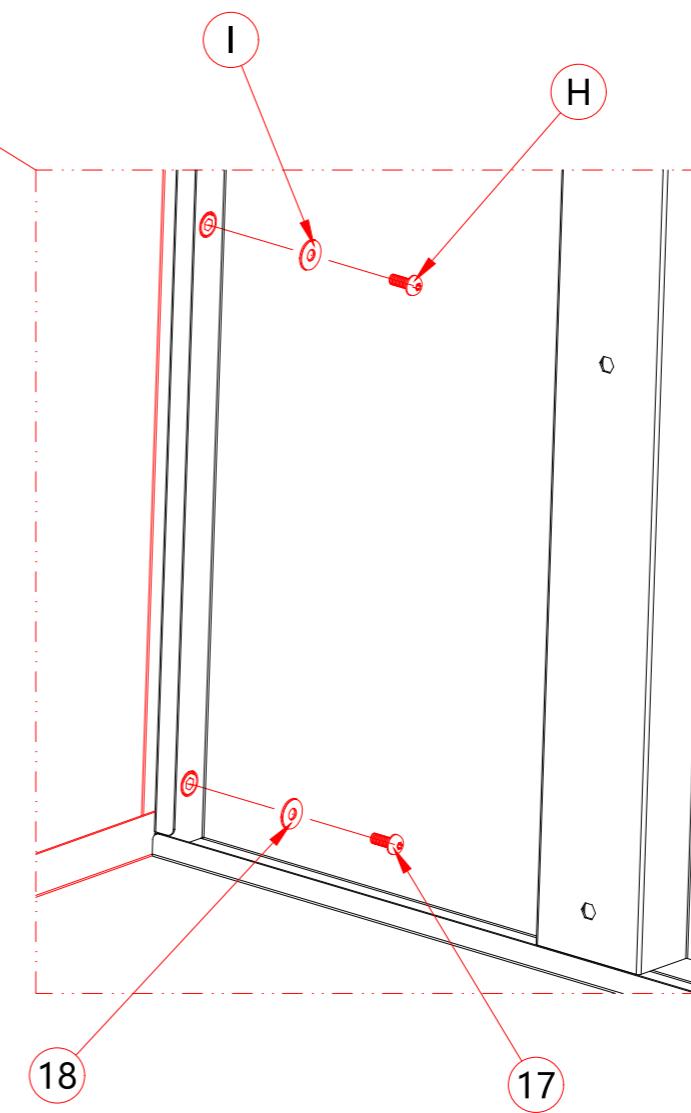

Schritt 2

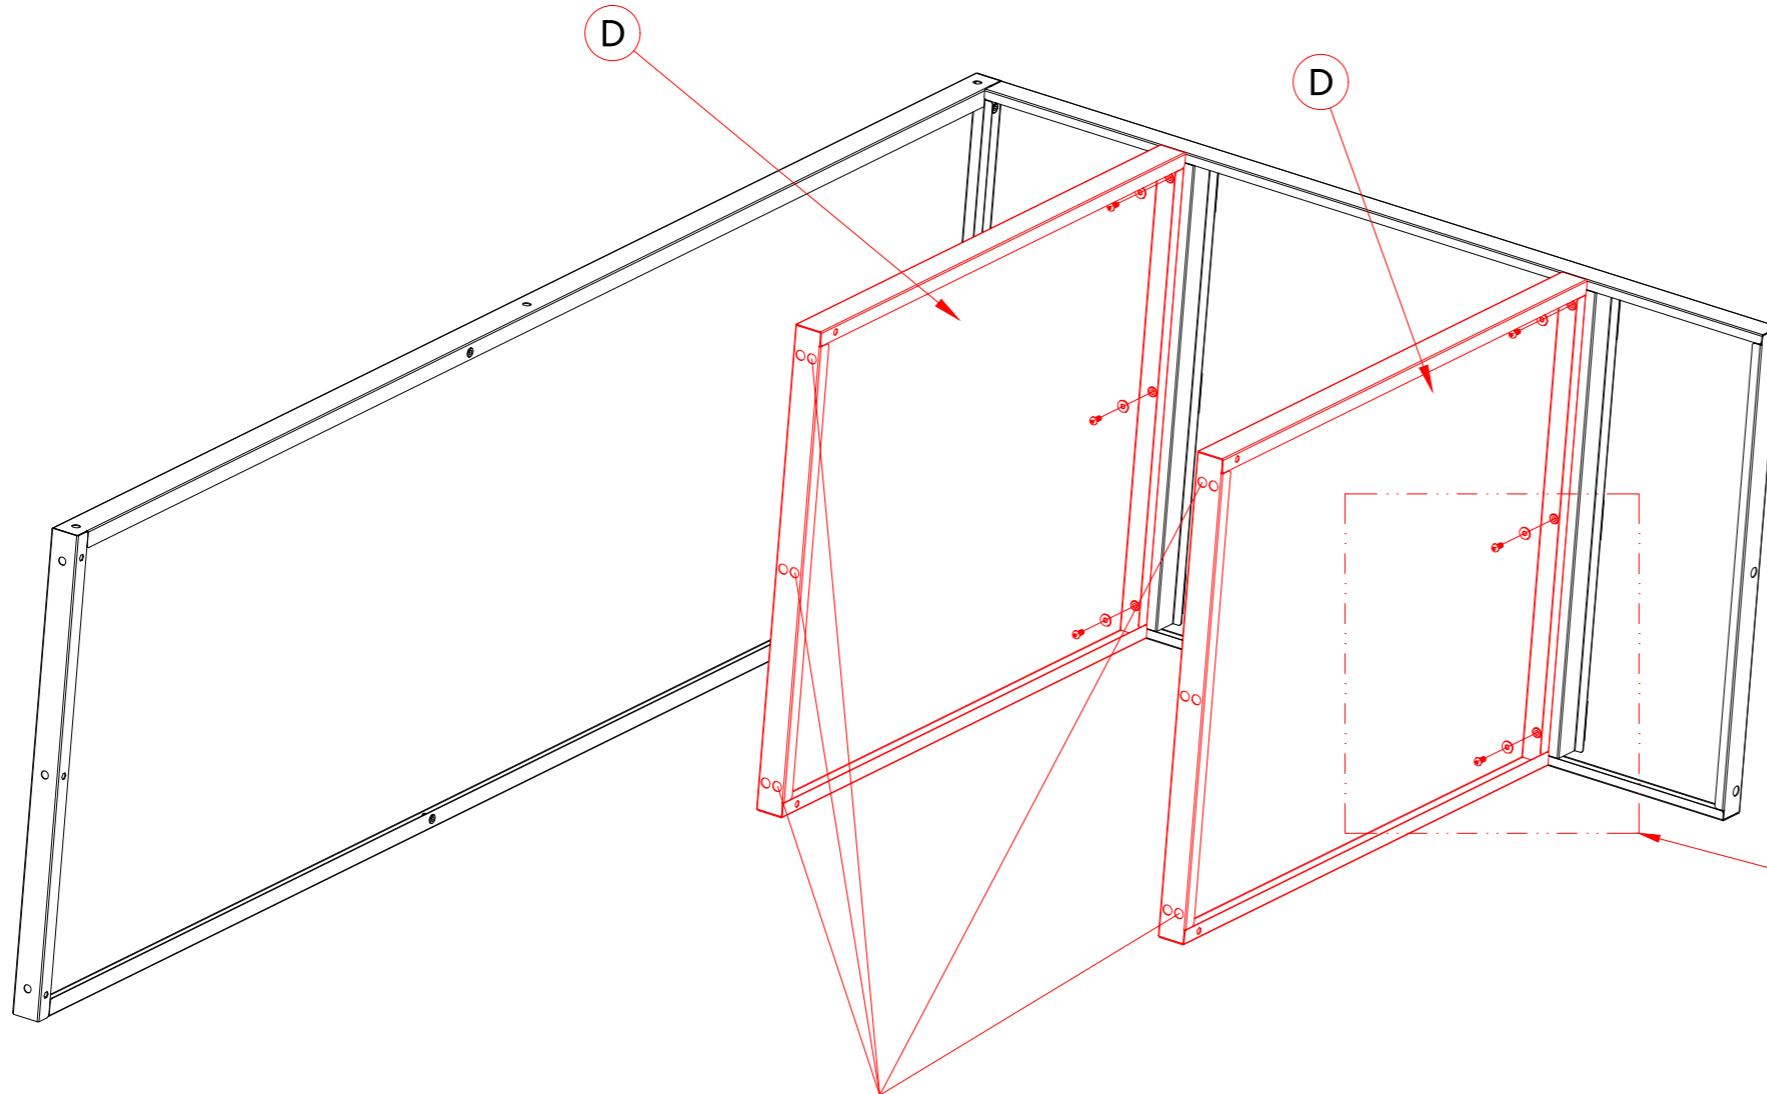


Achten Sie auf die Richtung der Löcher.

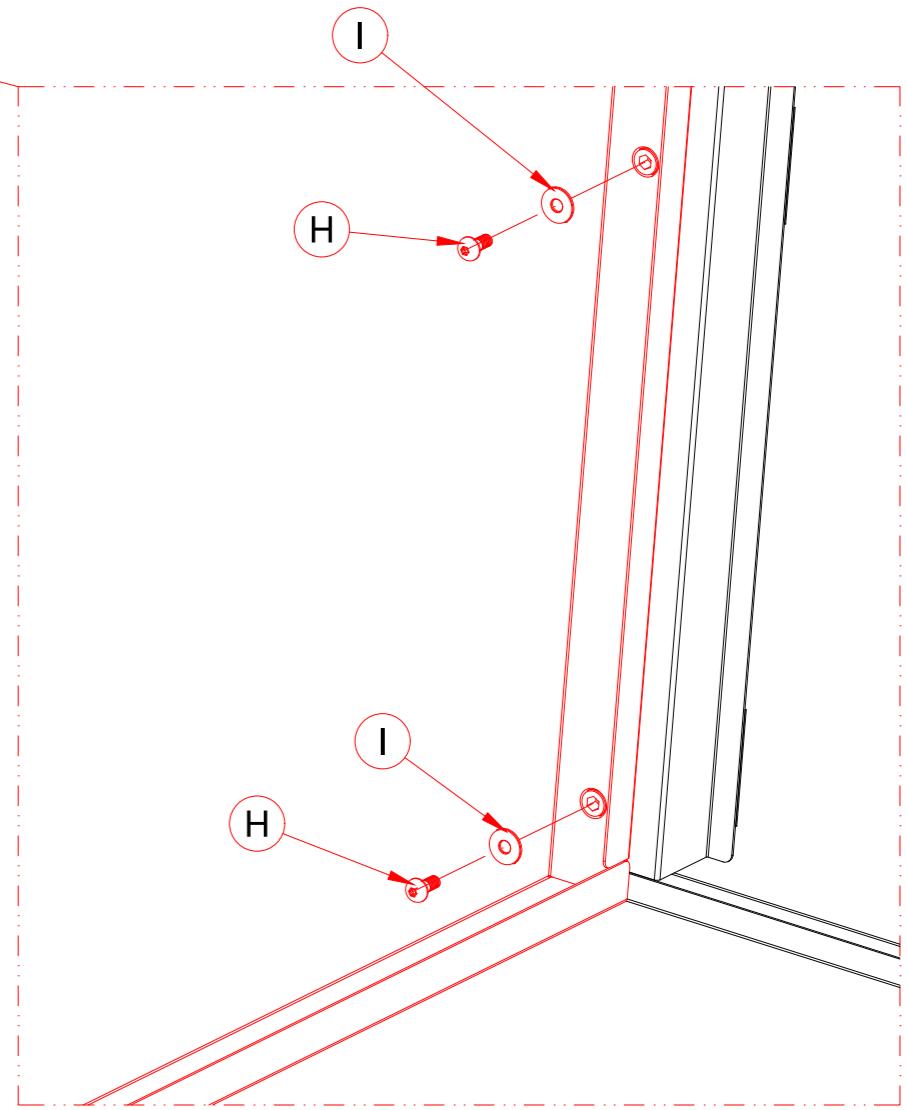

Teil	Menge
D	2
H	6
I	6



Schritt 3

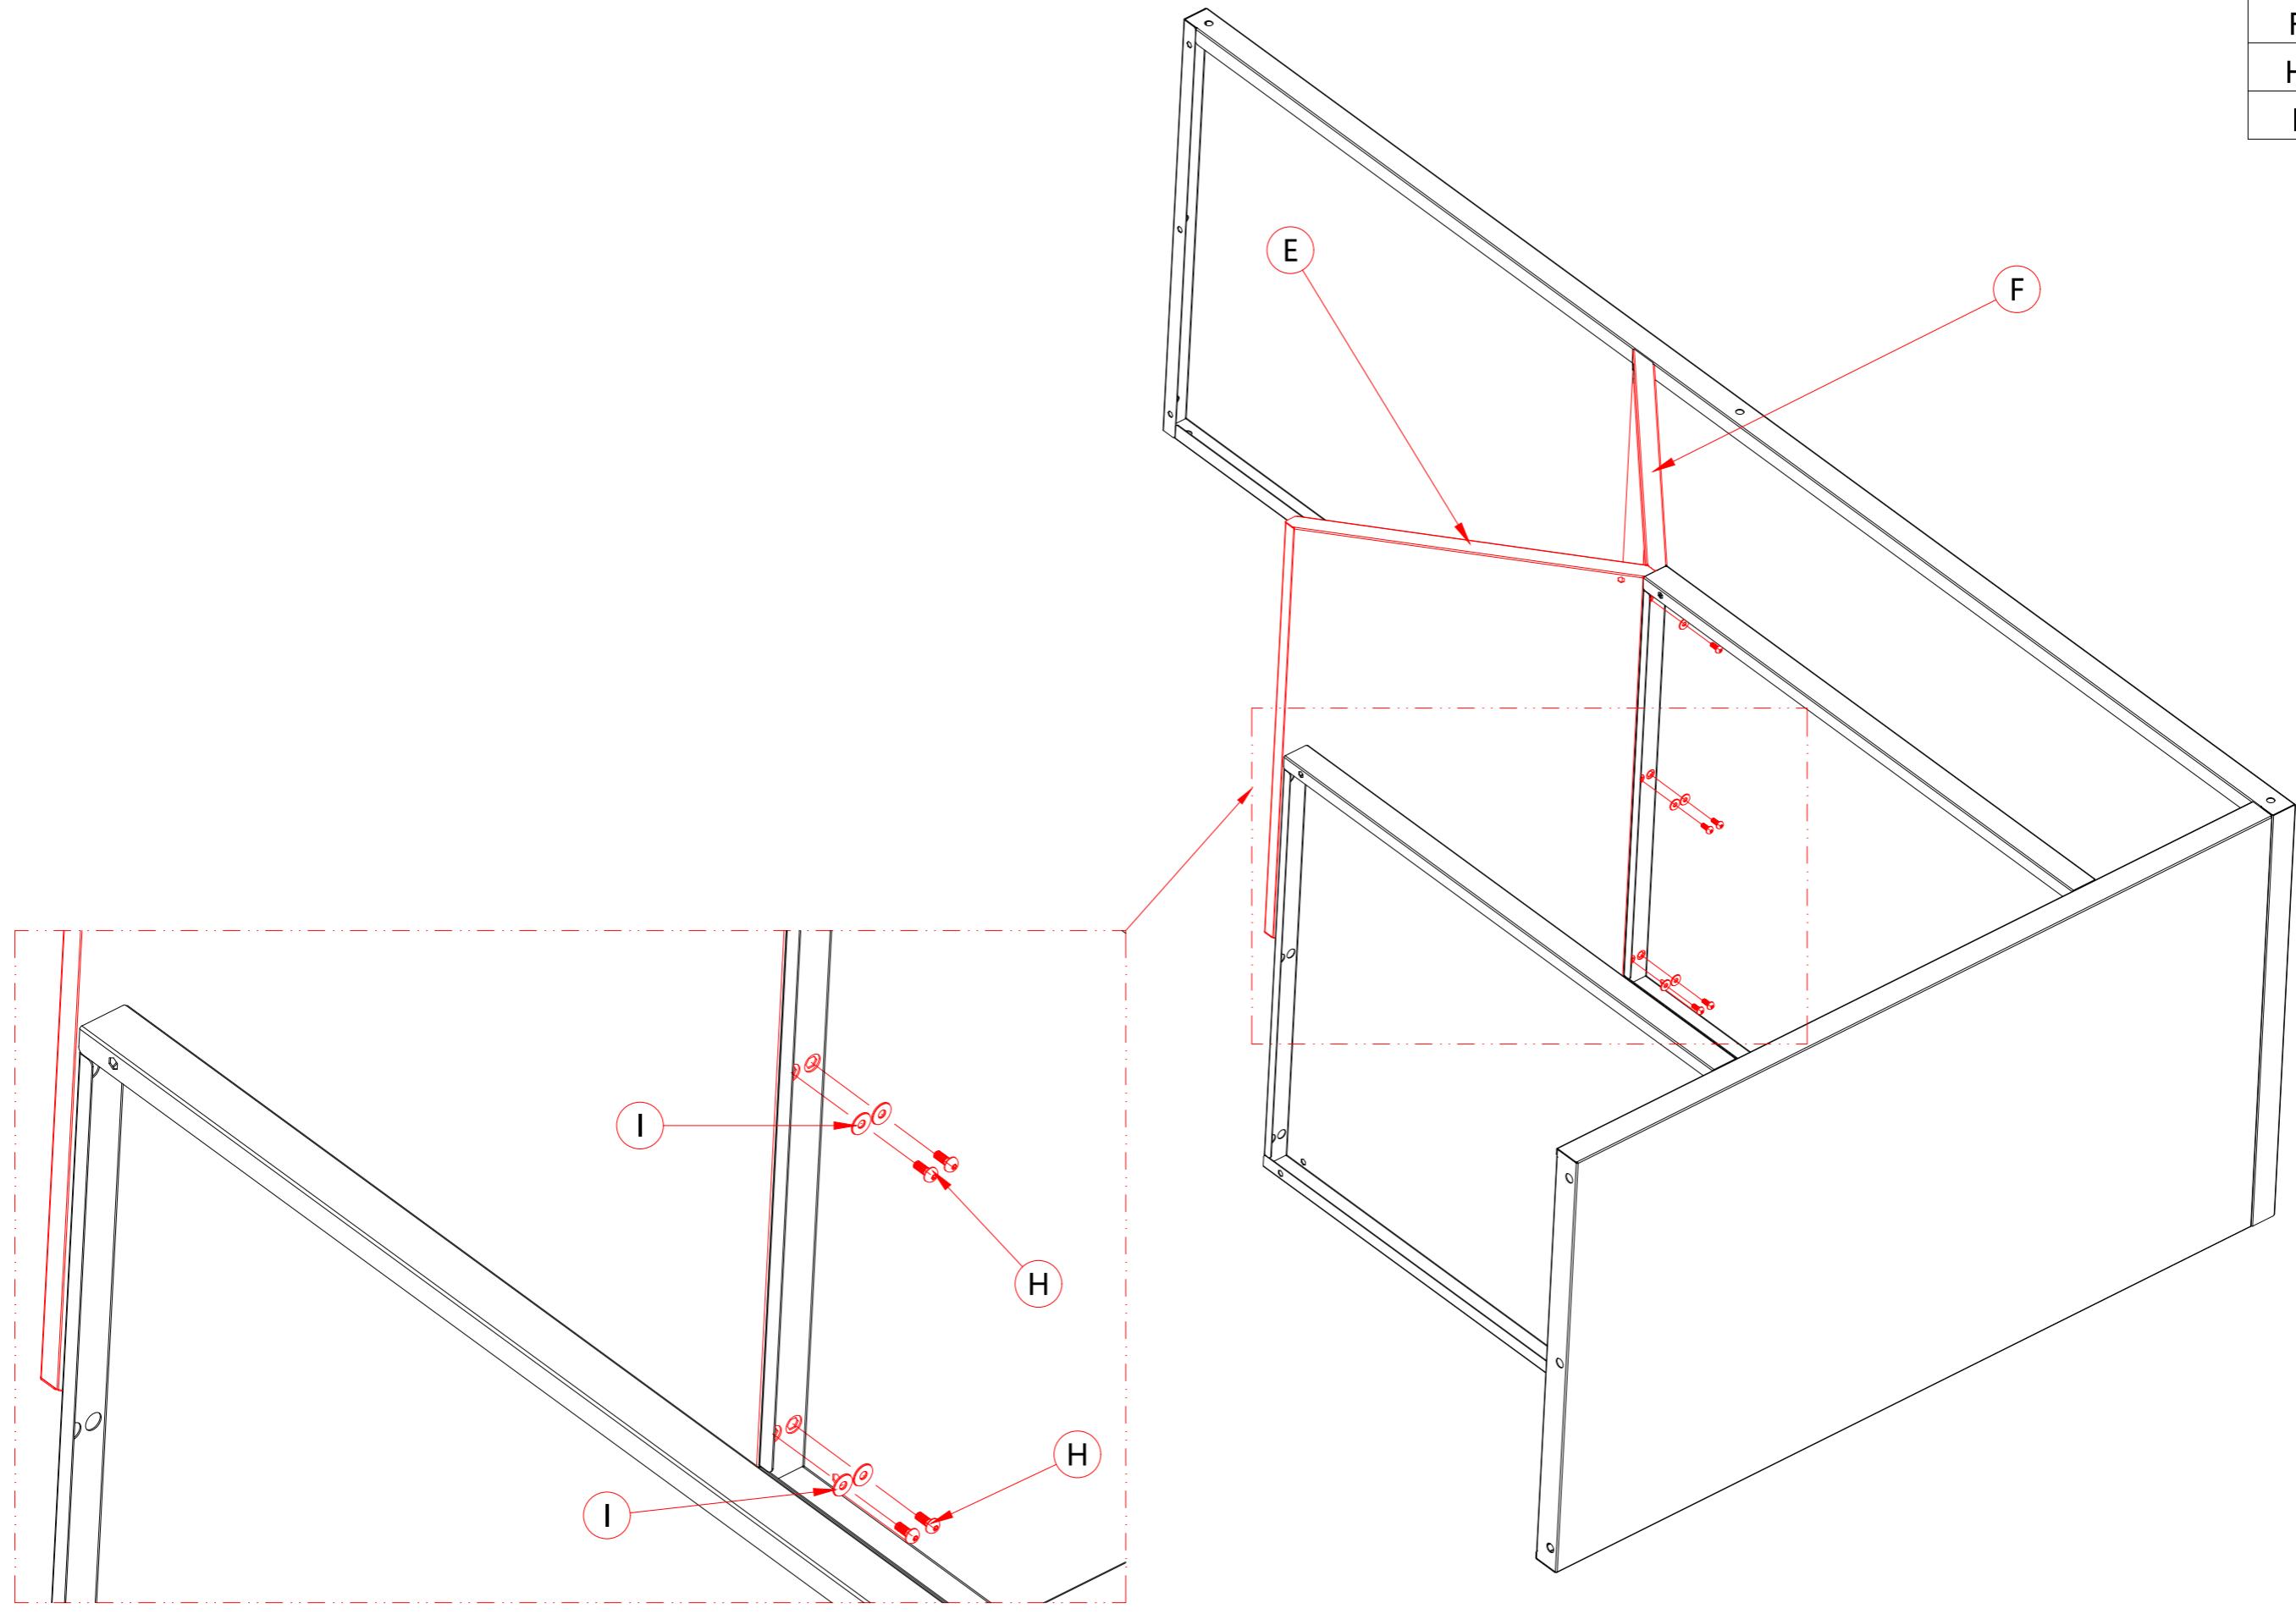

Teil	Menge
E	1
F	1
H	6
I	6


Schritt 4

Teil	Menge
E	1
F	1
H	6
I	6

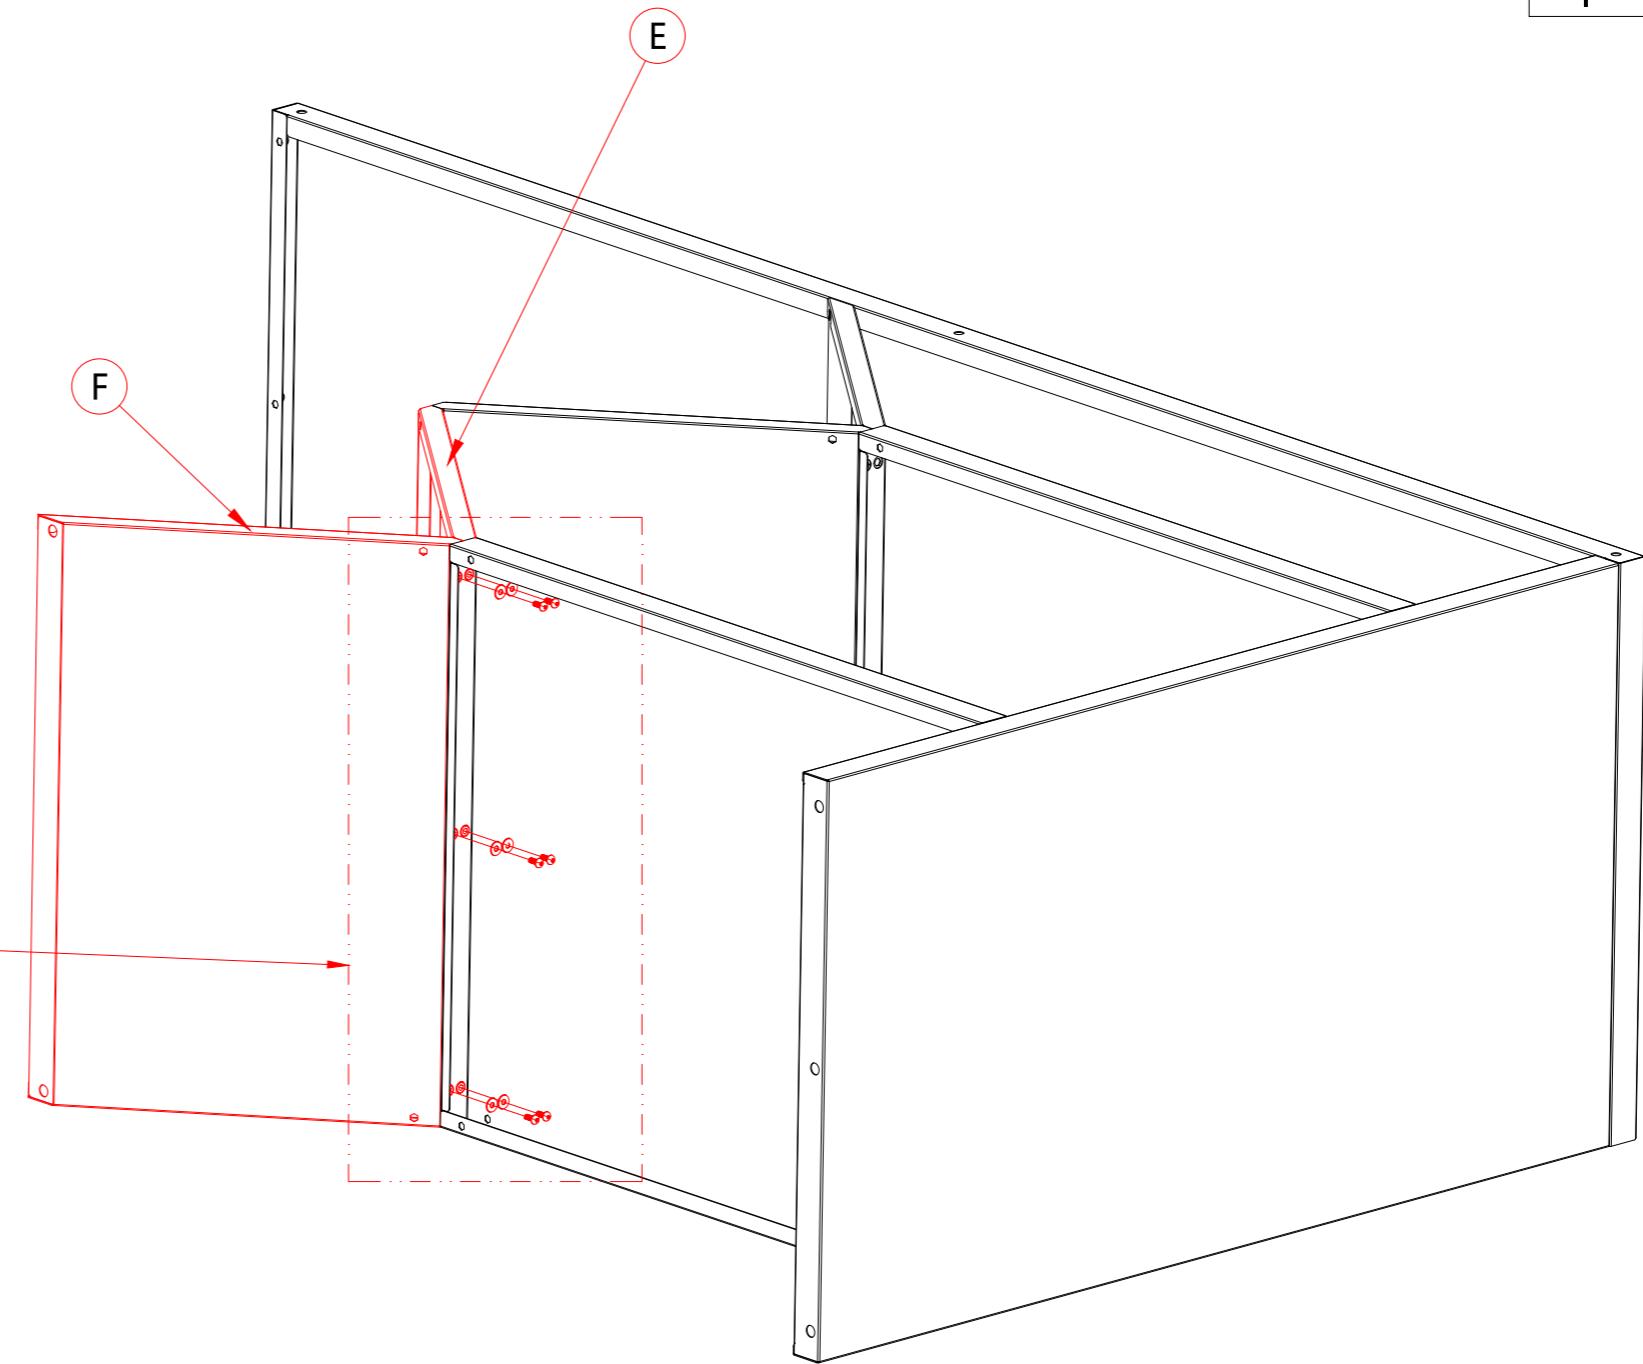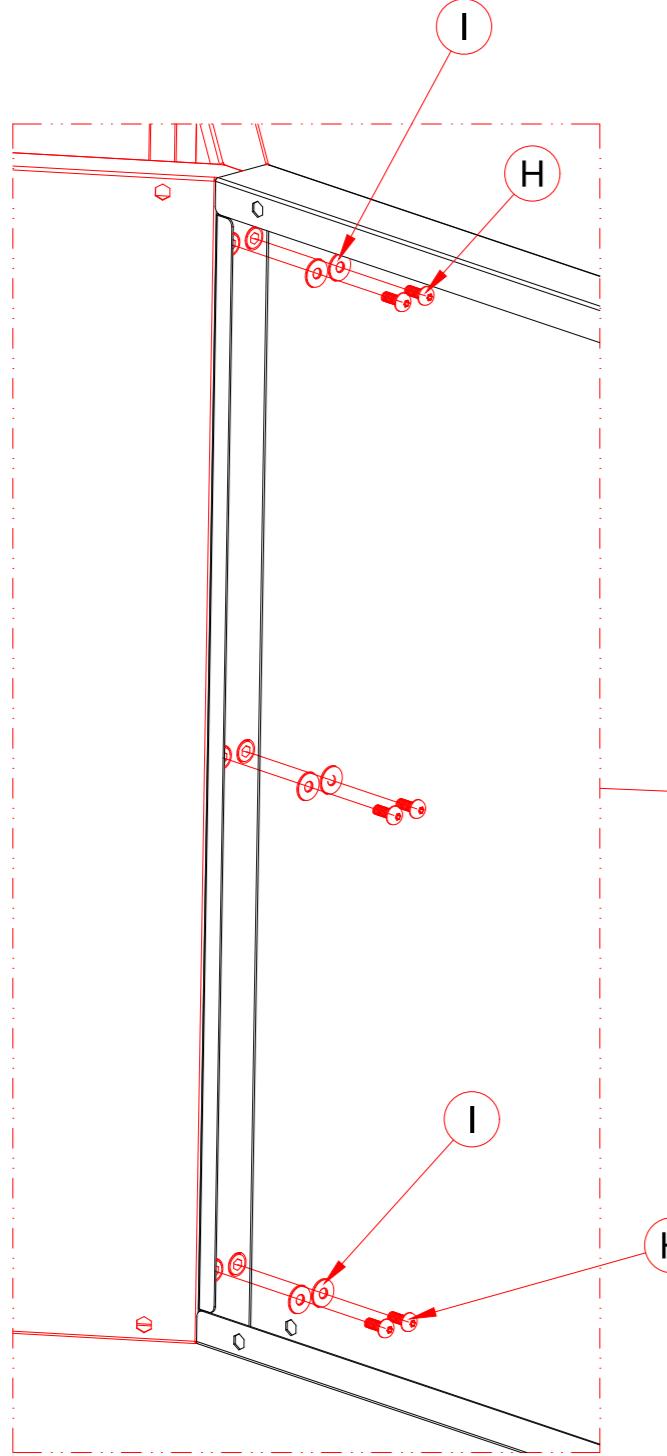


Schritt 5

Teil	Menge
A	1
H	3
I	3

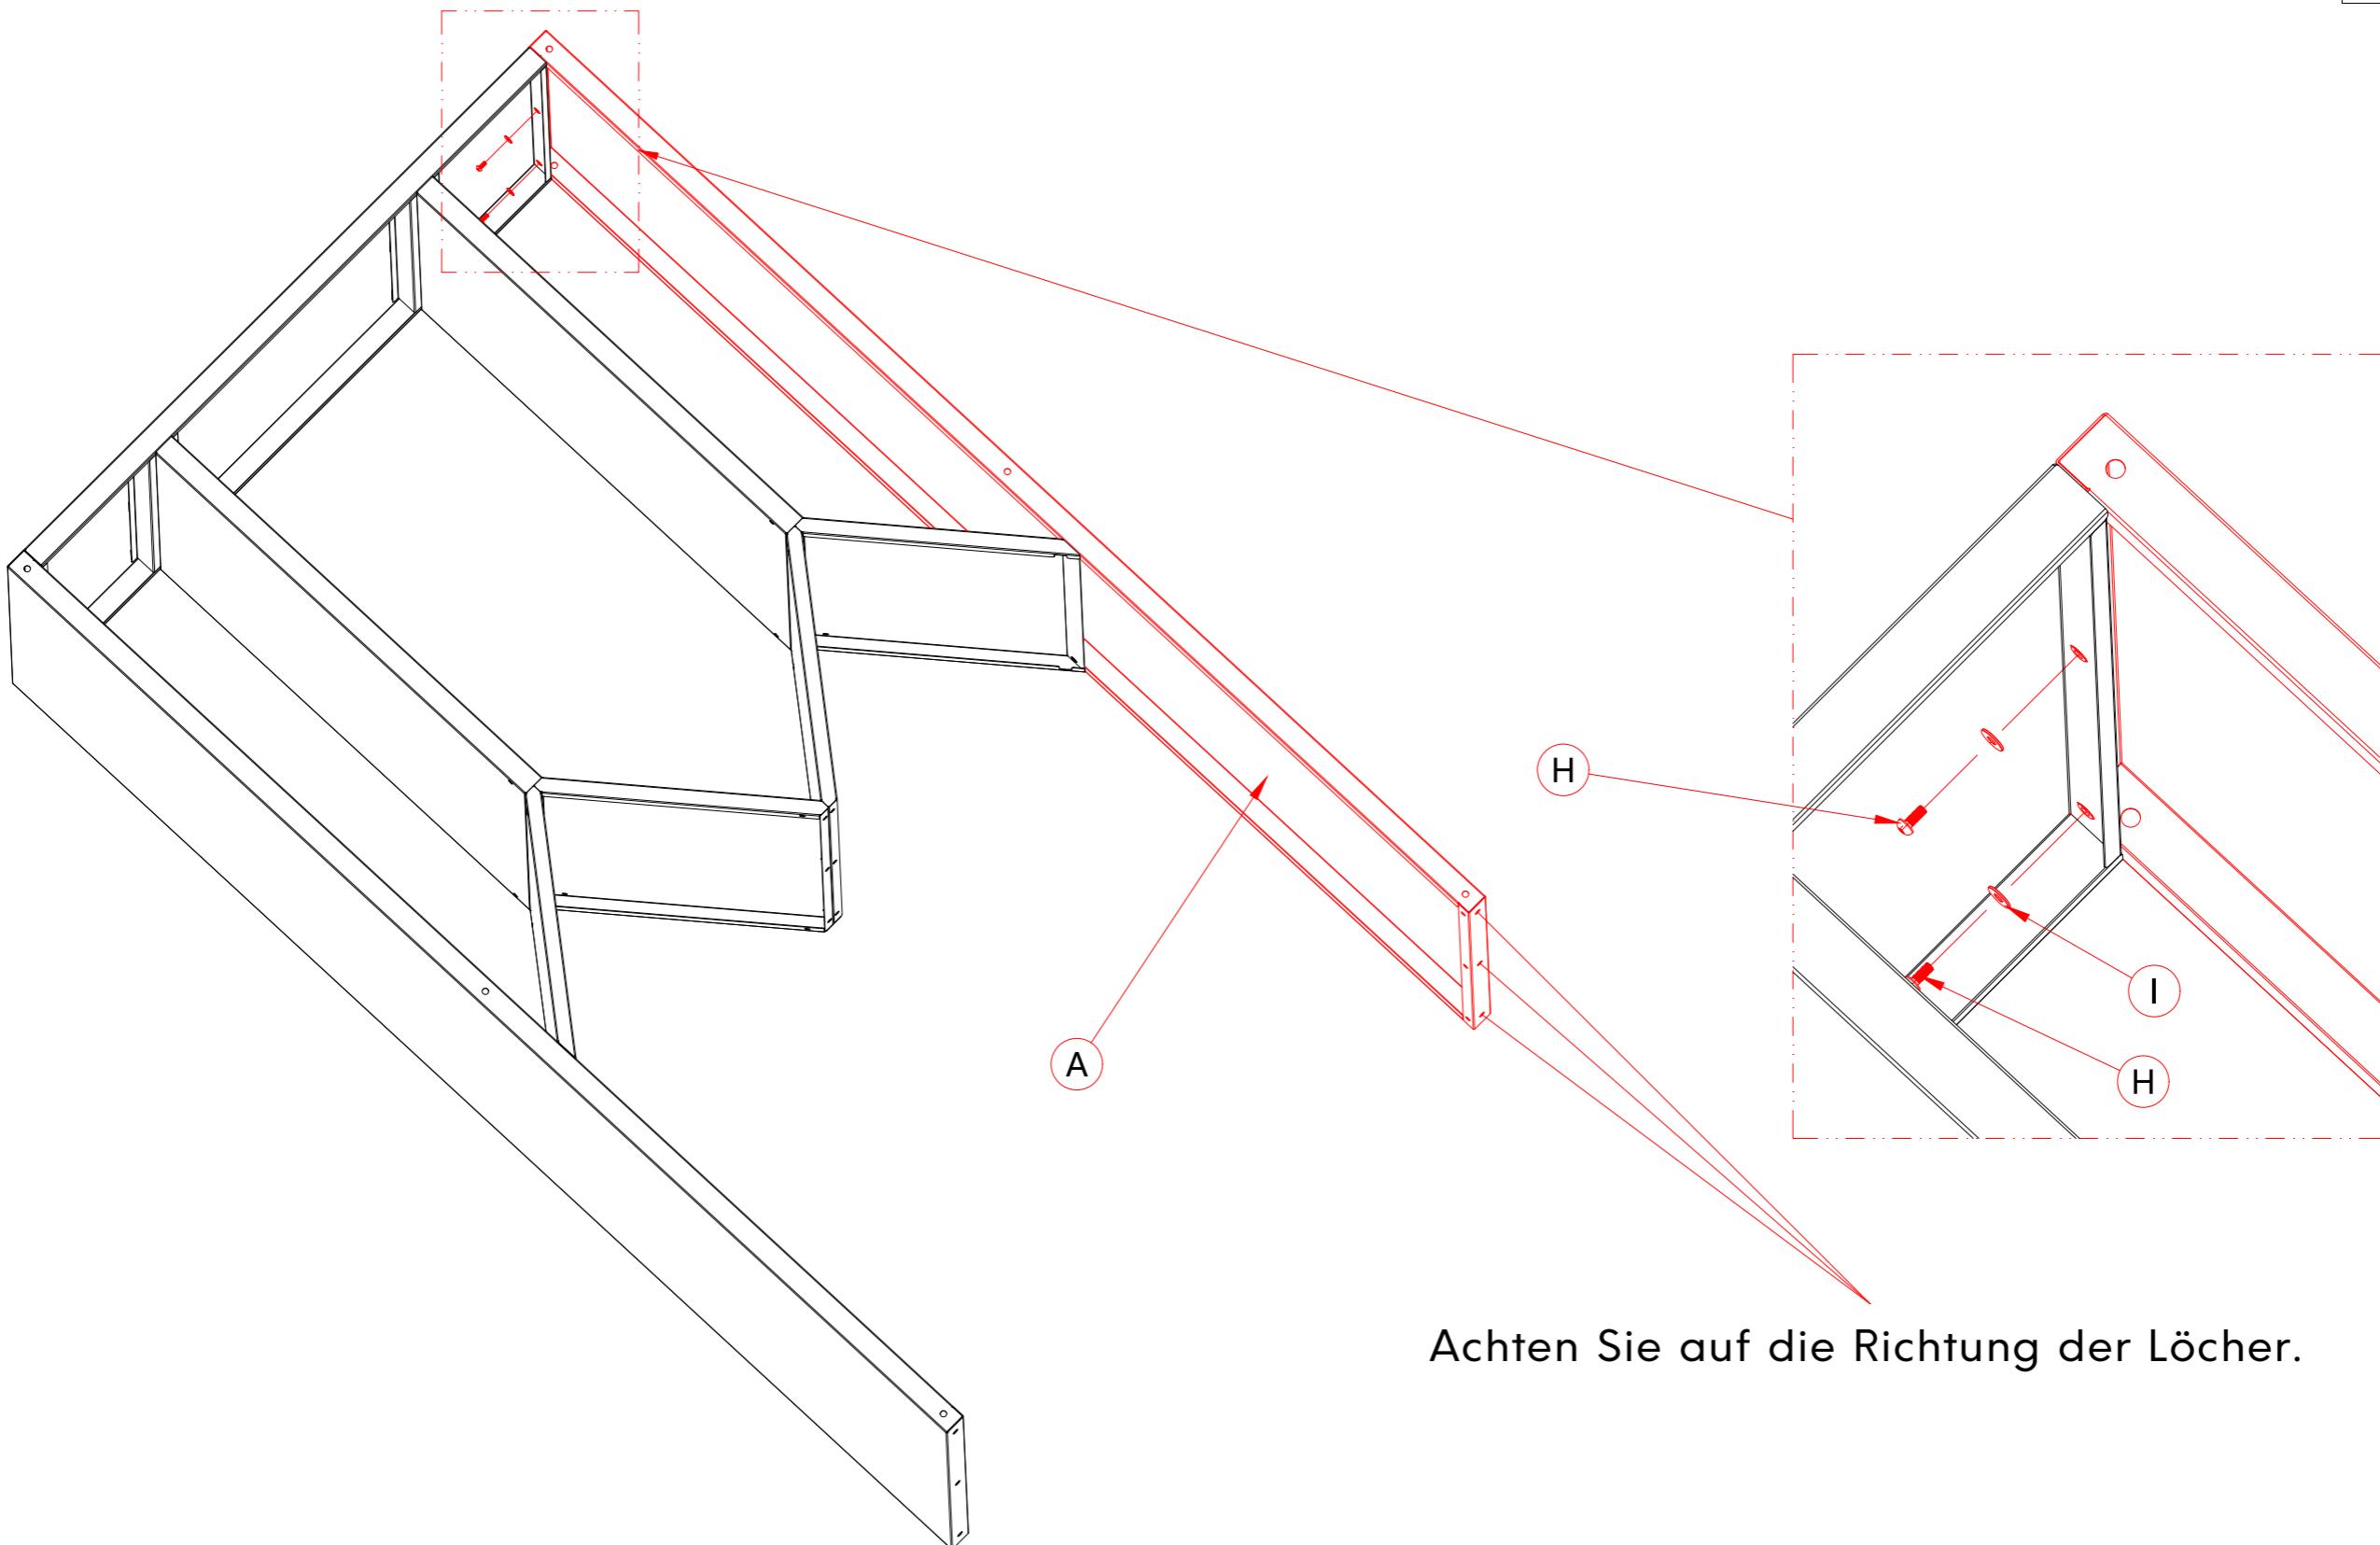



Schritt 6

Teil	Menge
H	4
I	4


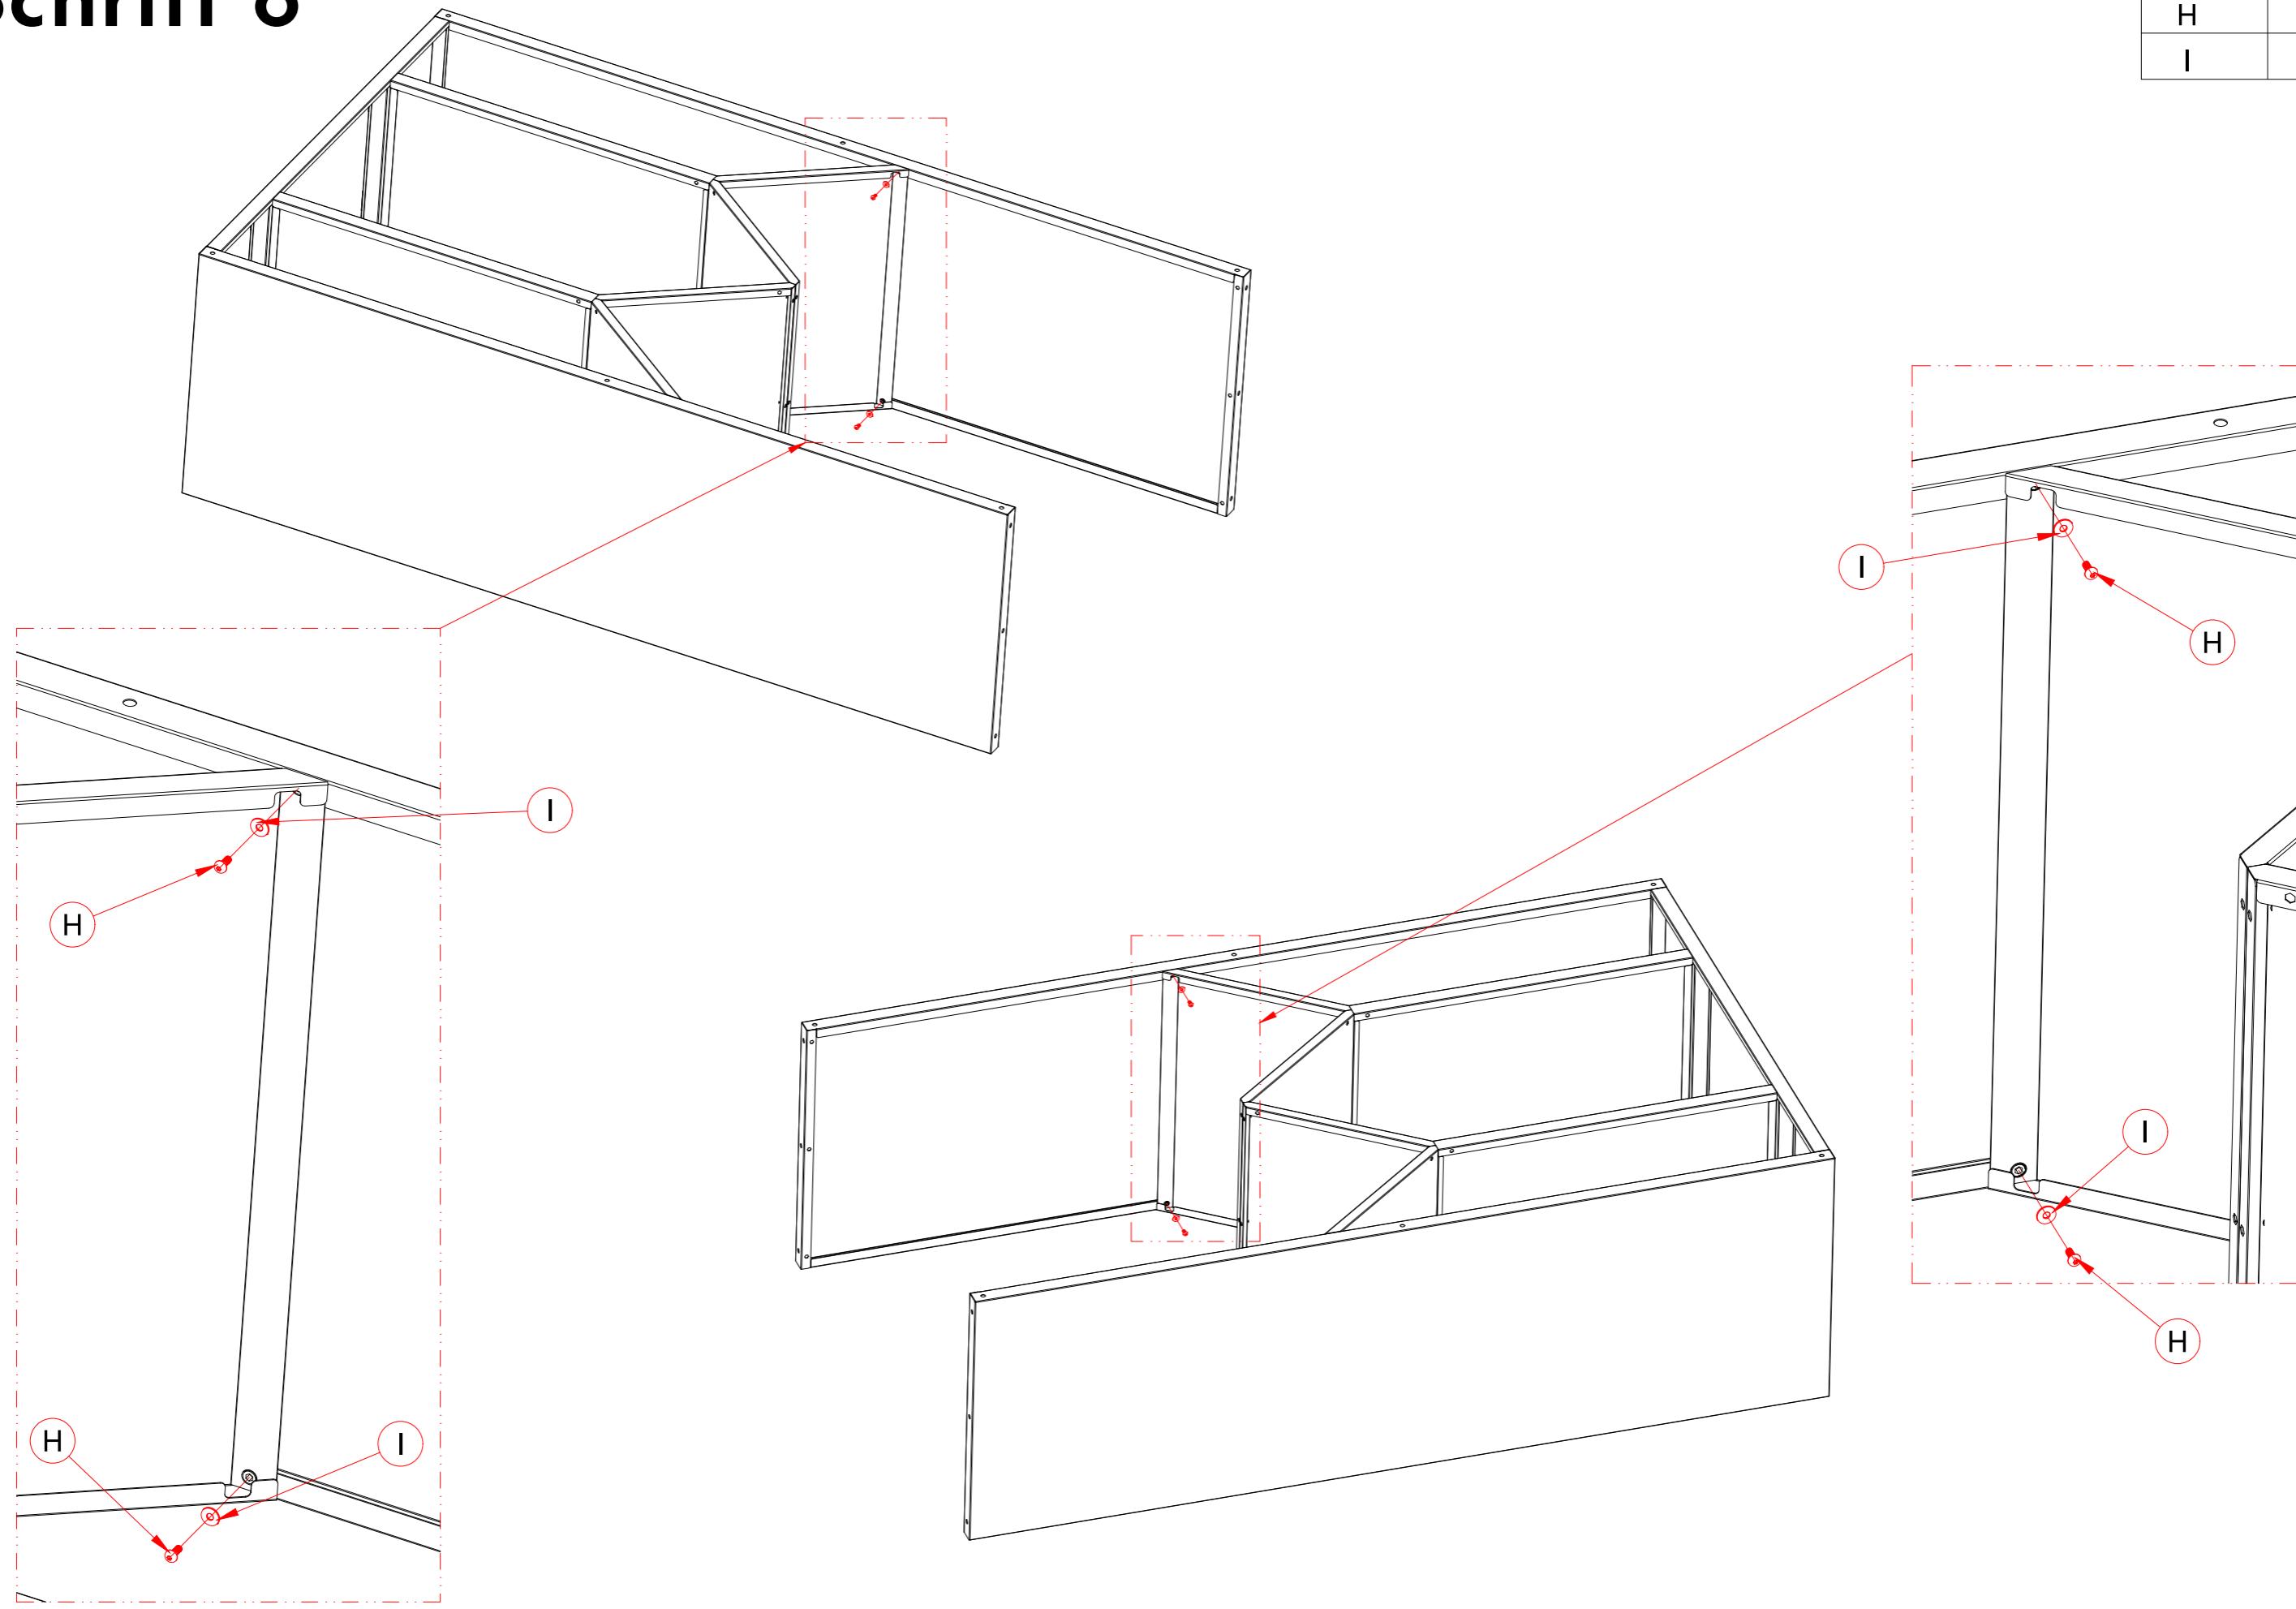


Schritt 7

Teil	Menge
D	1
H	6
I	6

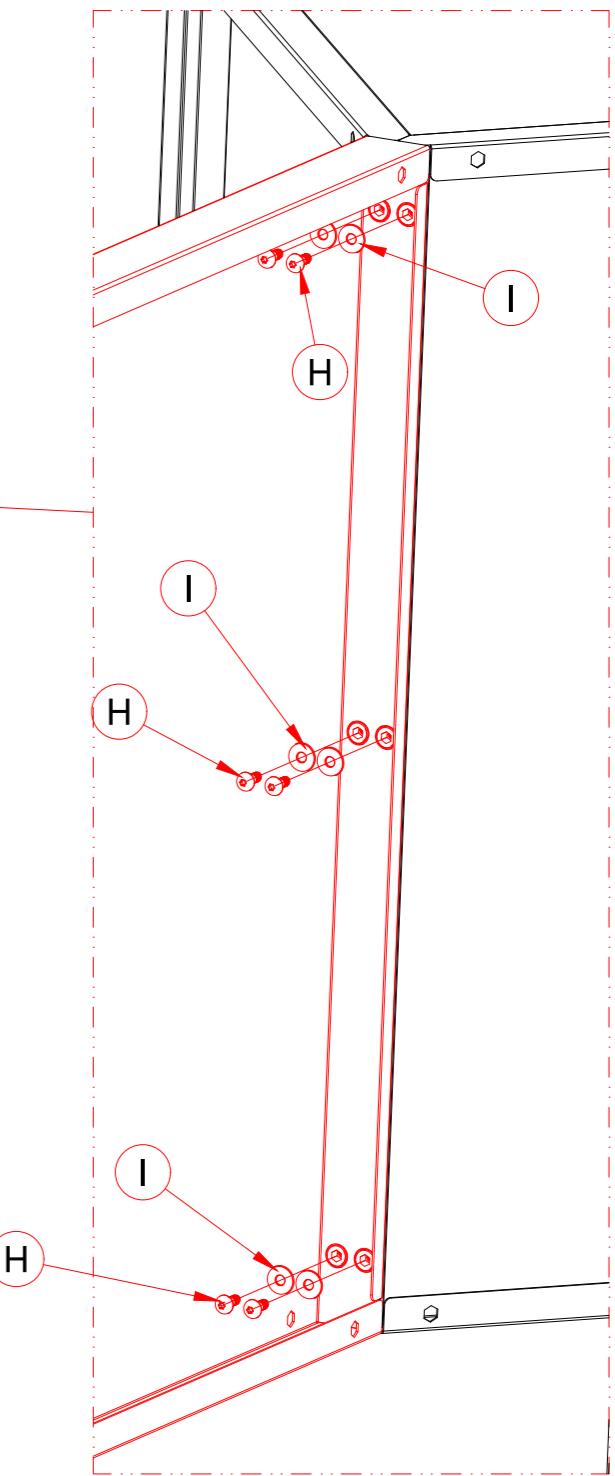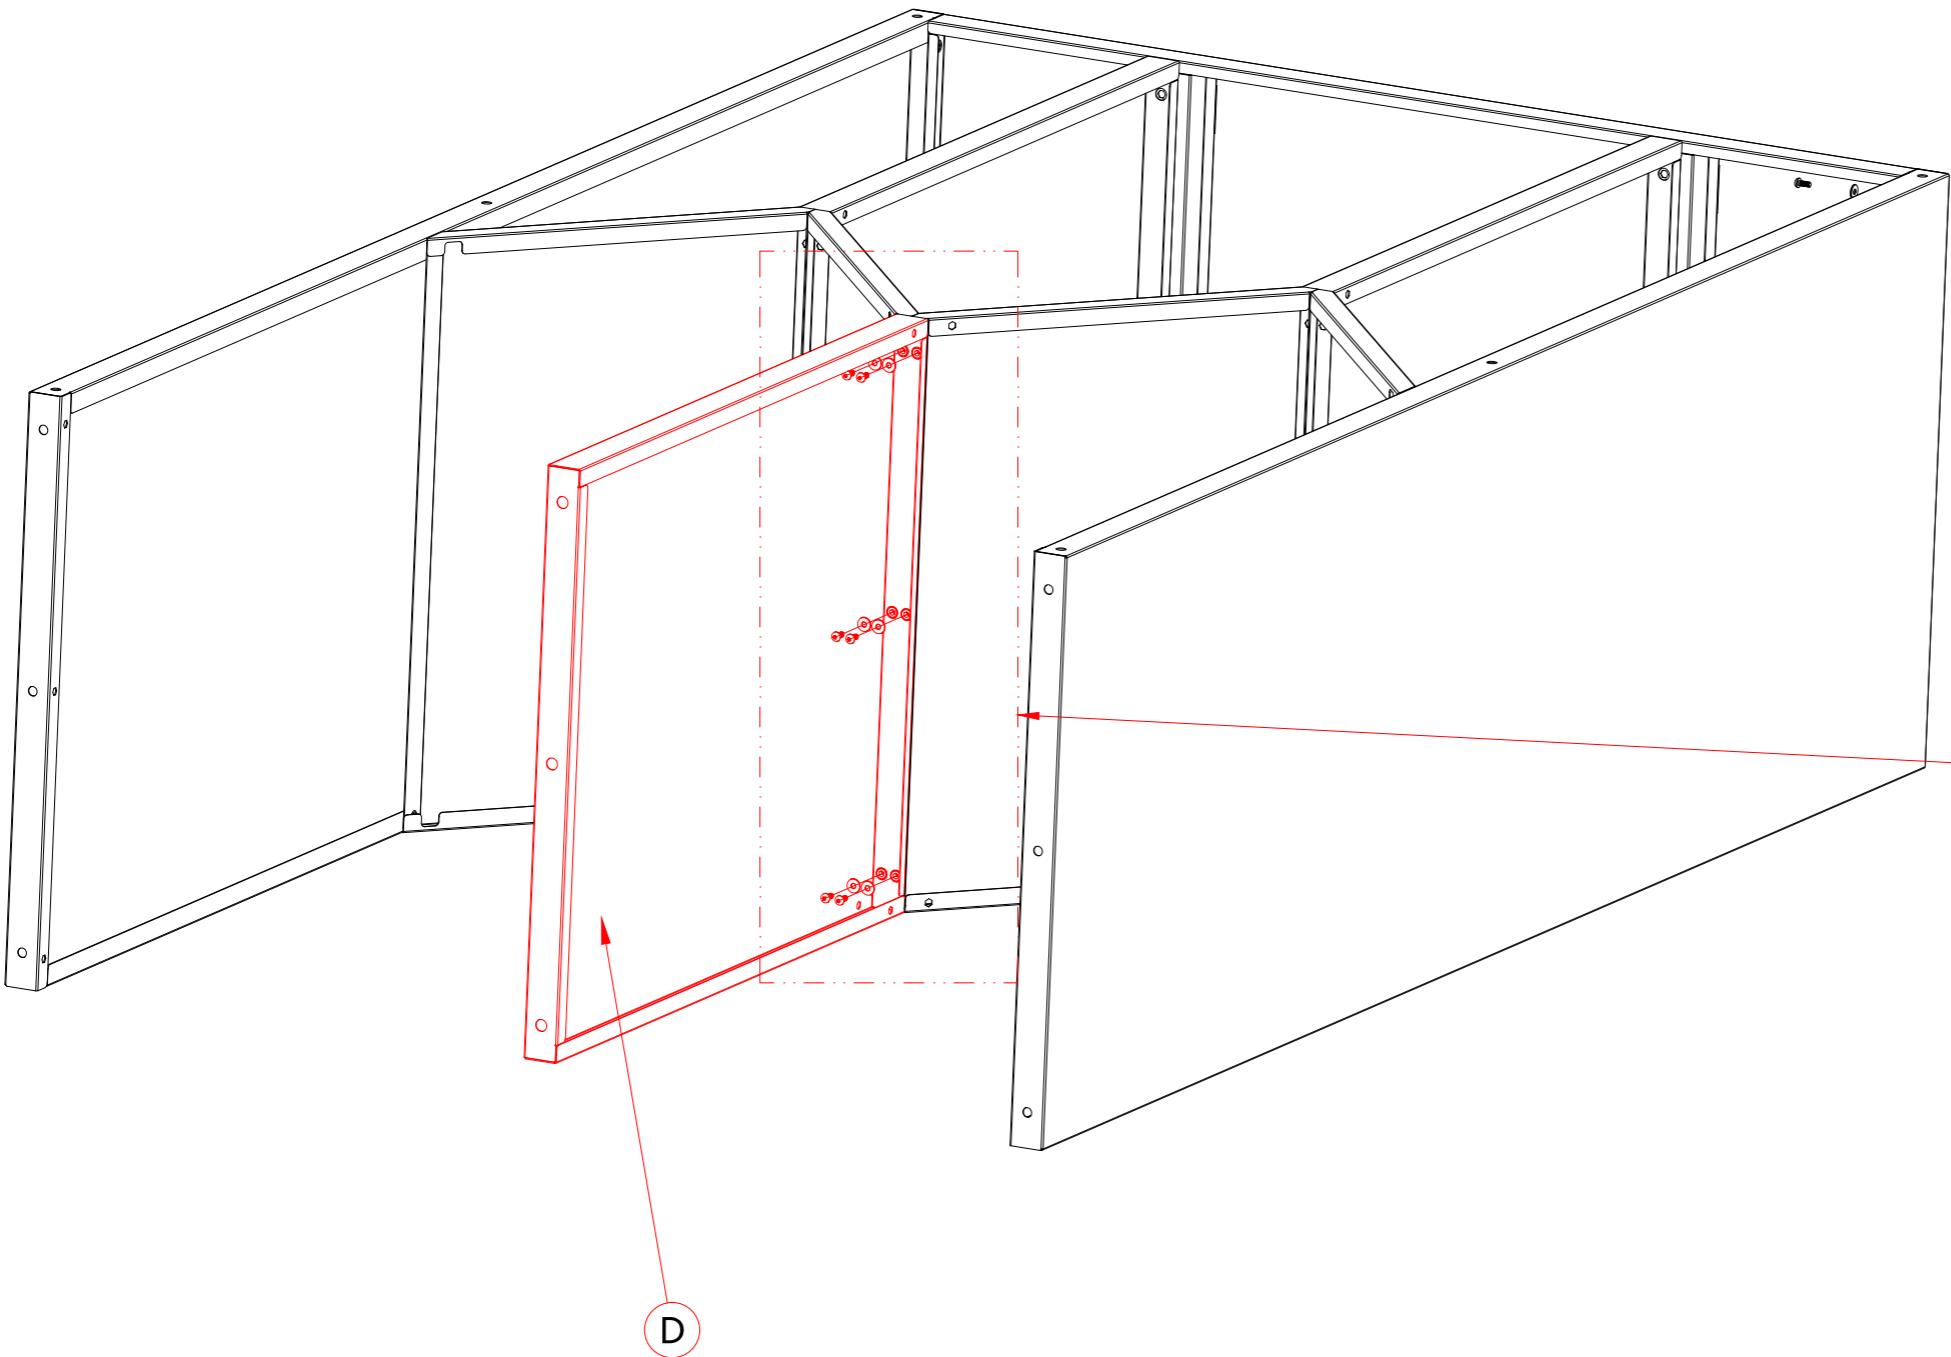


Schritt 8

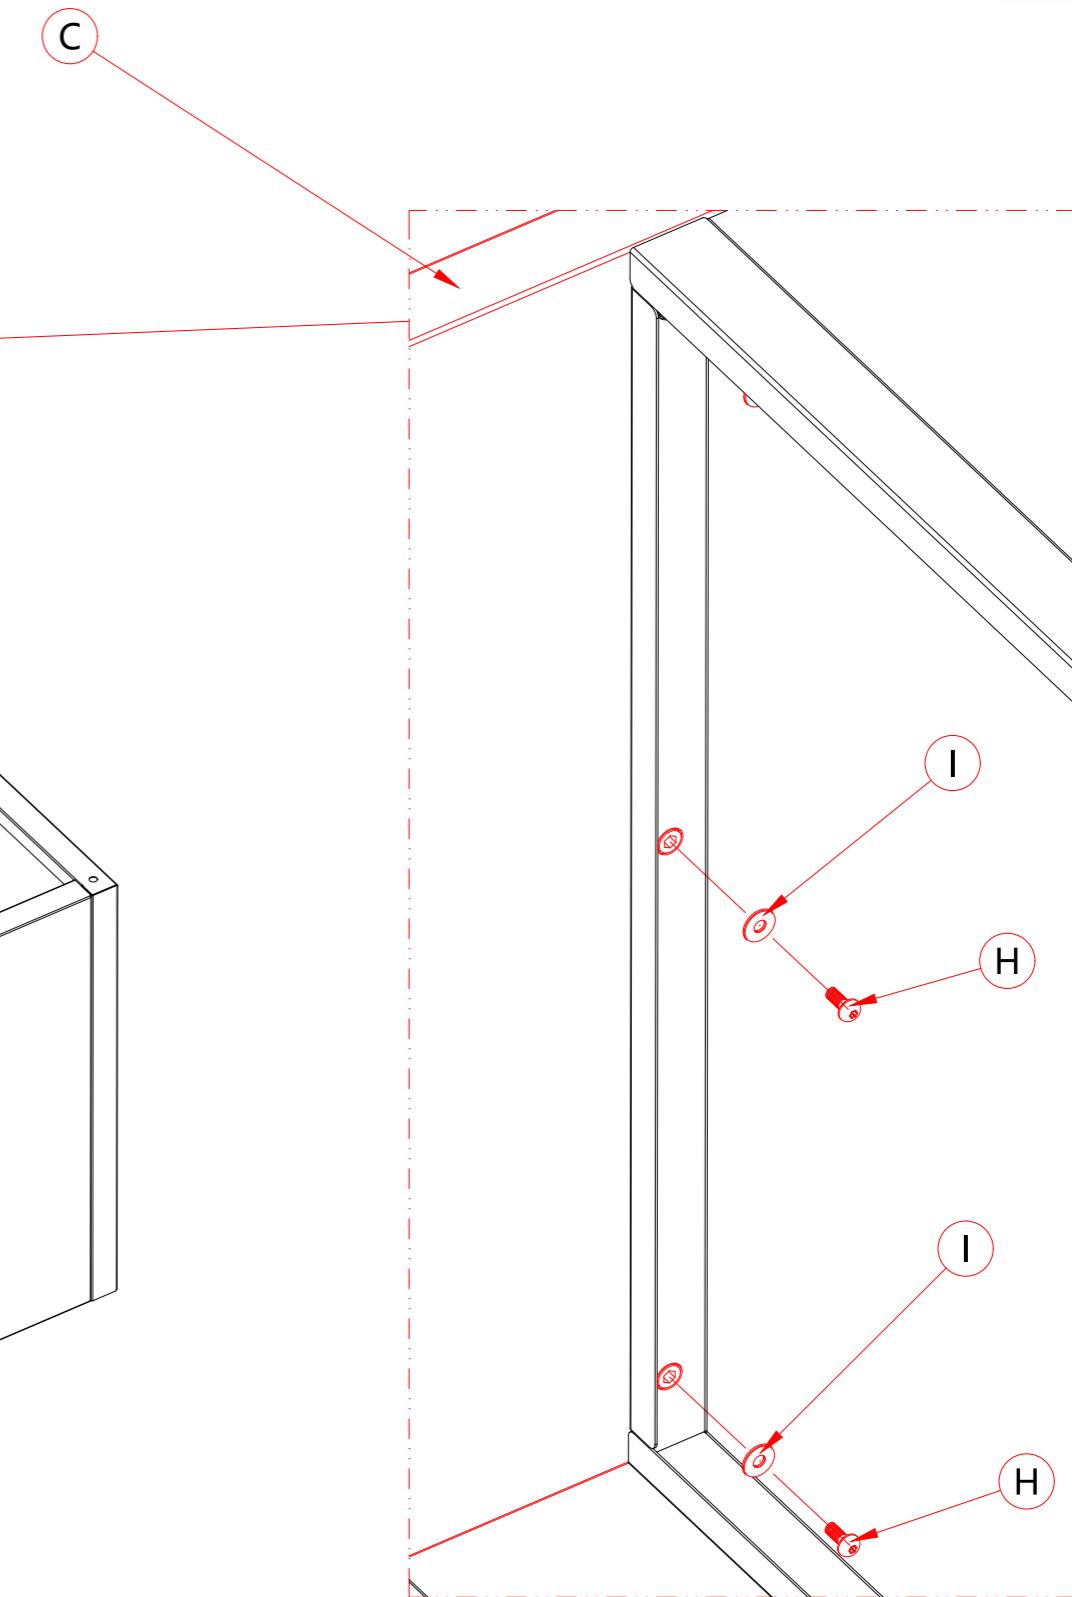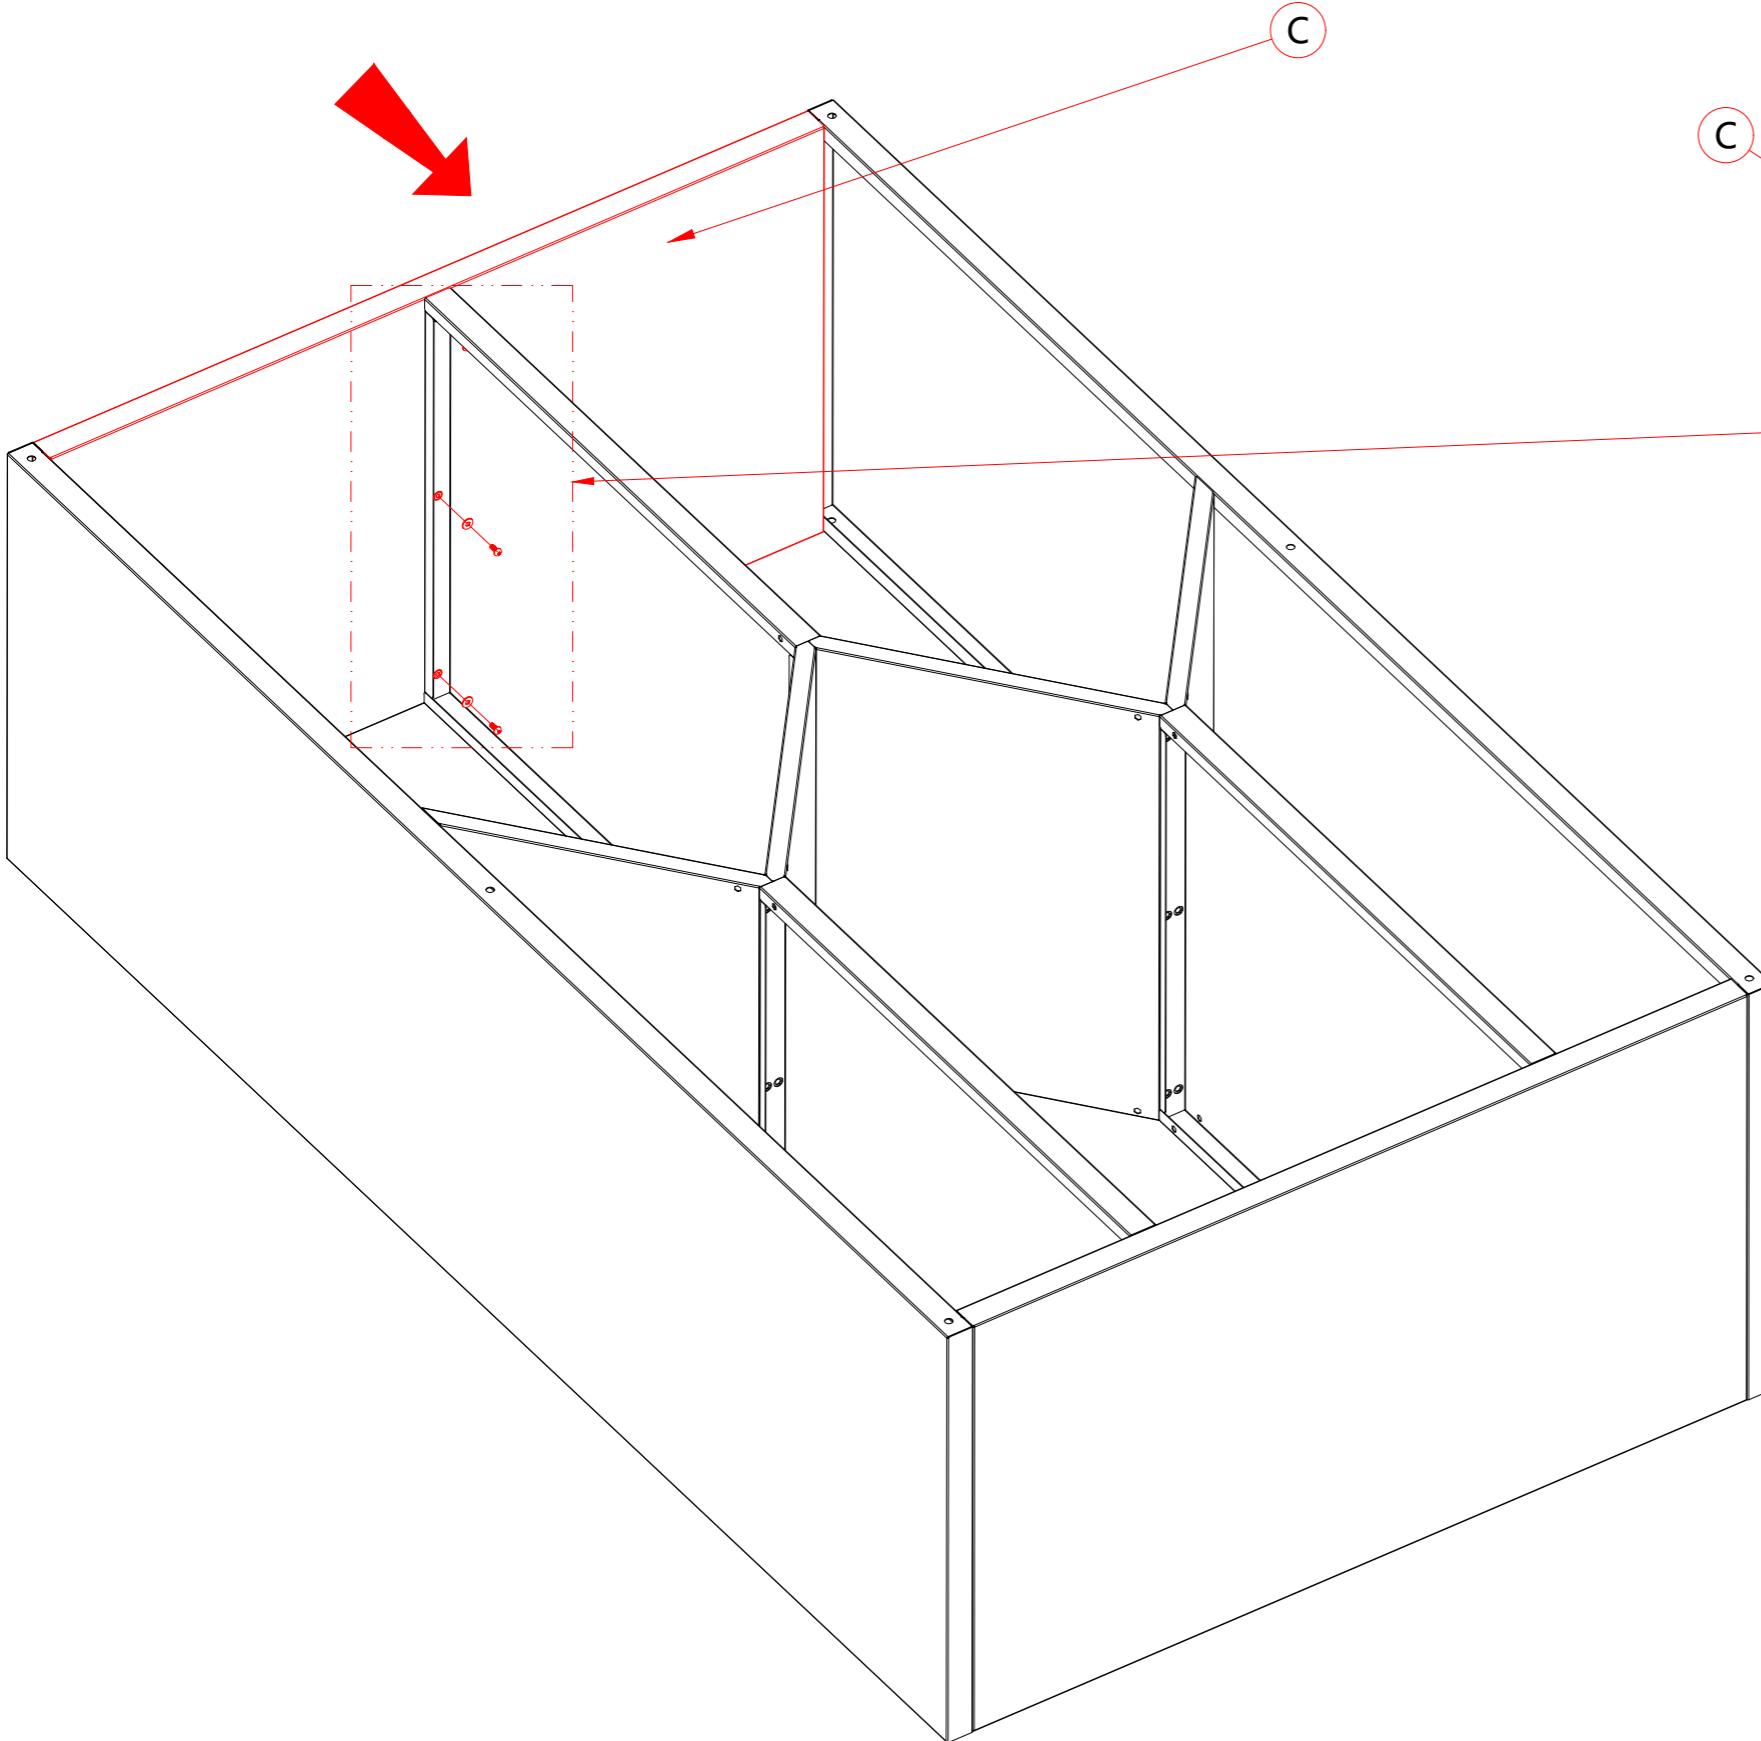


Teil	Menge
C	1
H	3
I	3

Schritt 9

Teil	Menge
H	6
I	6

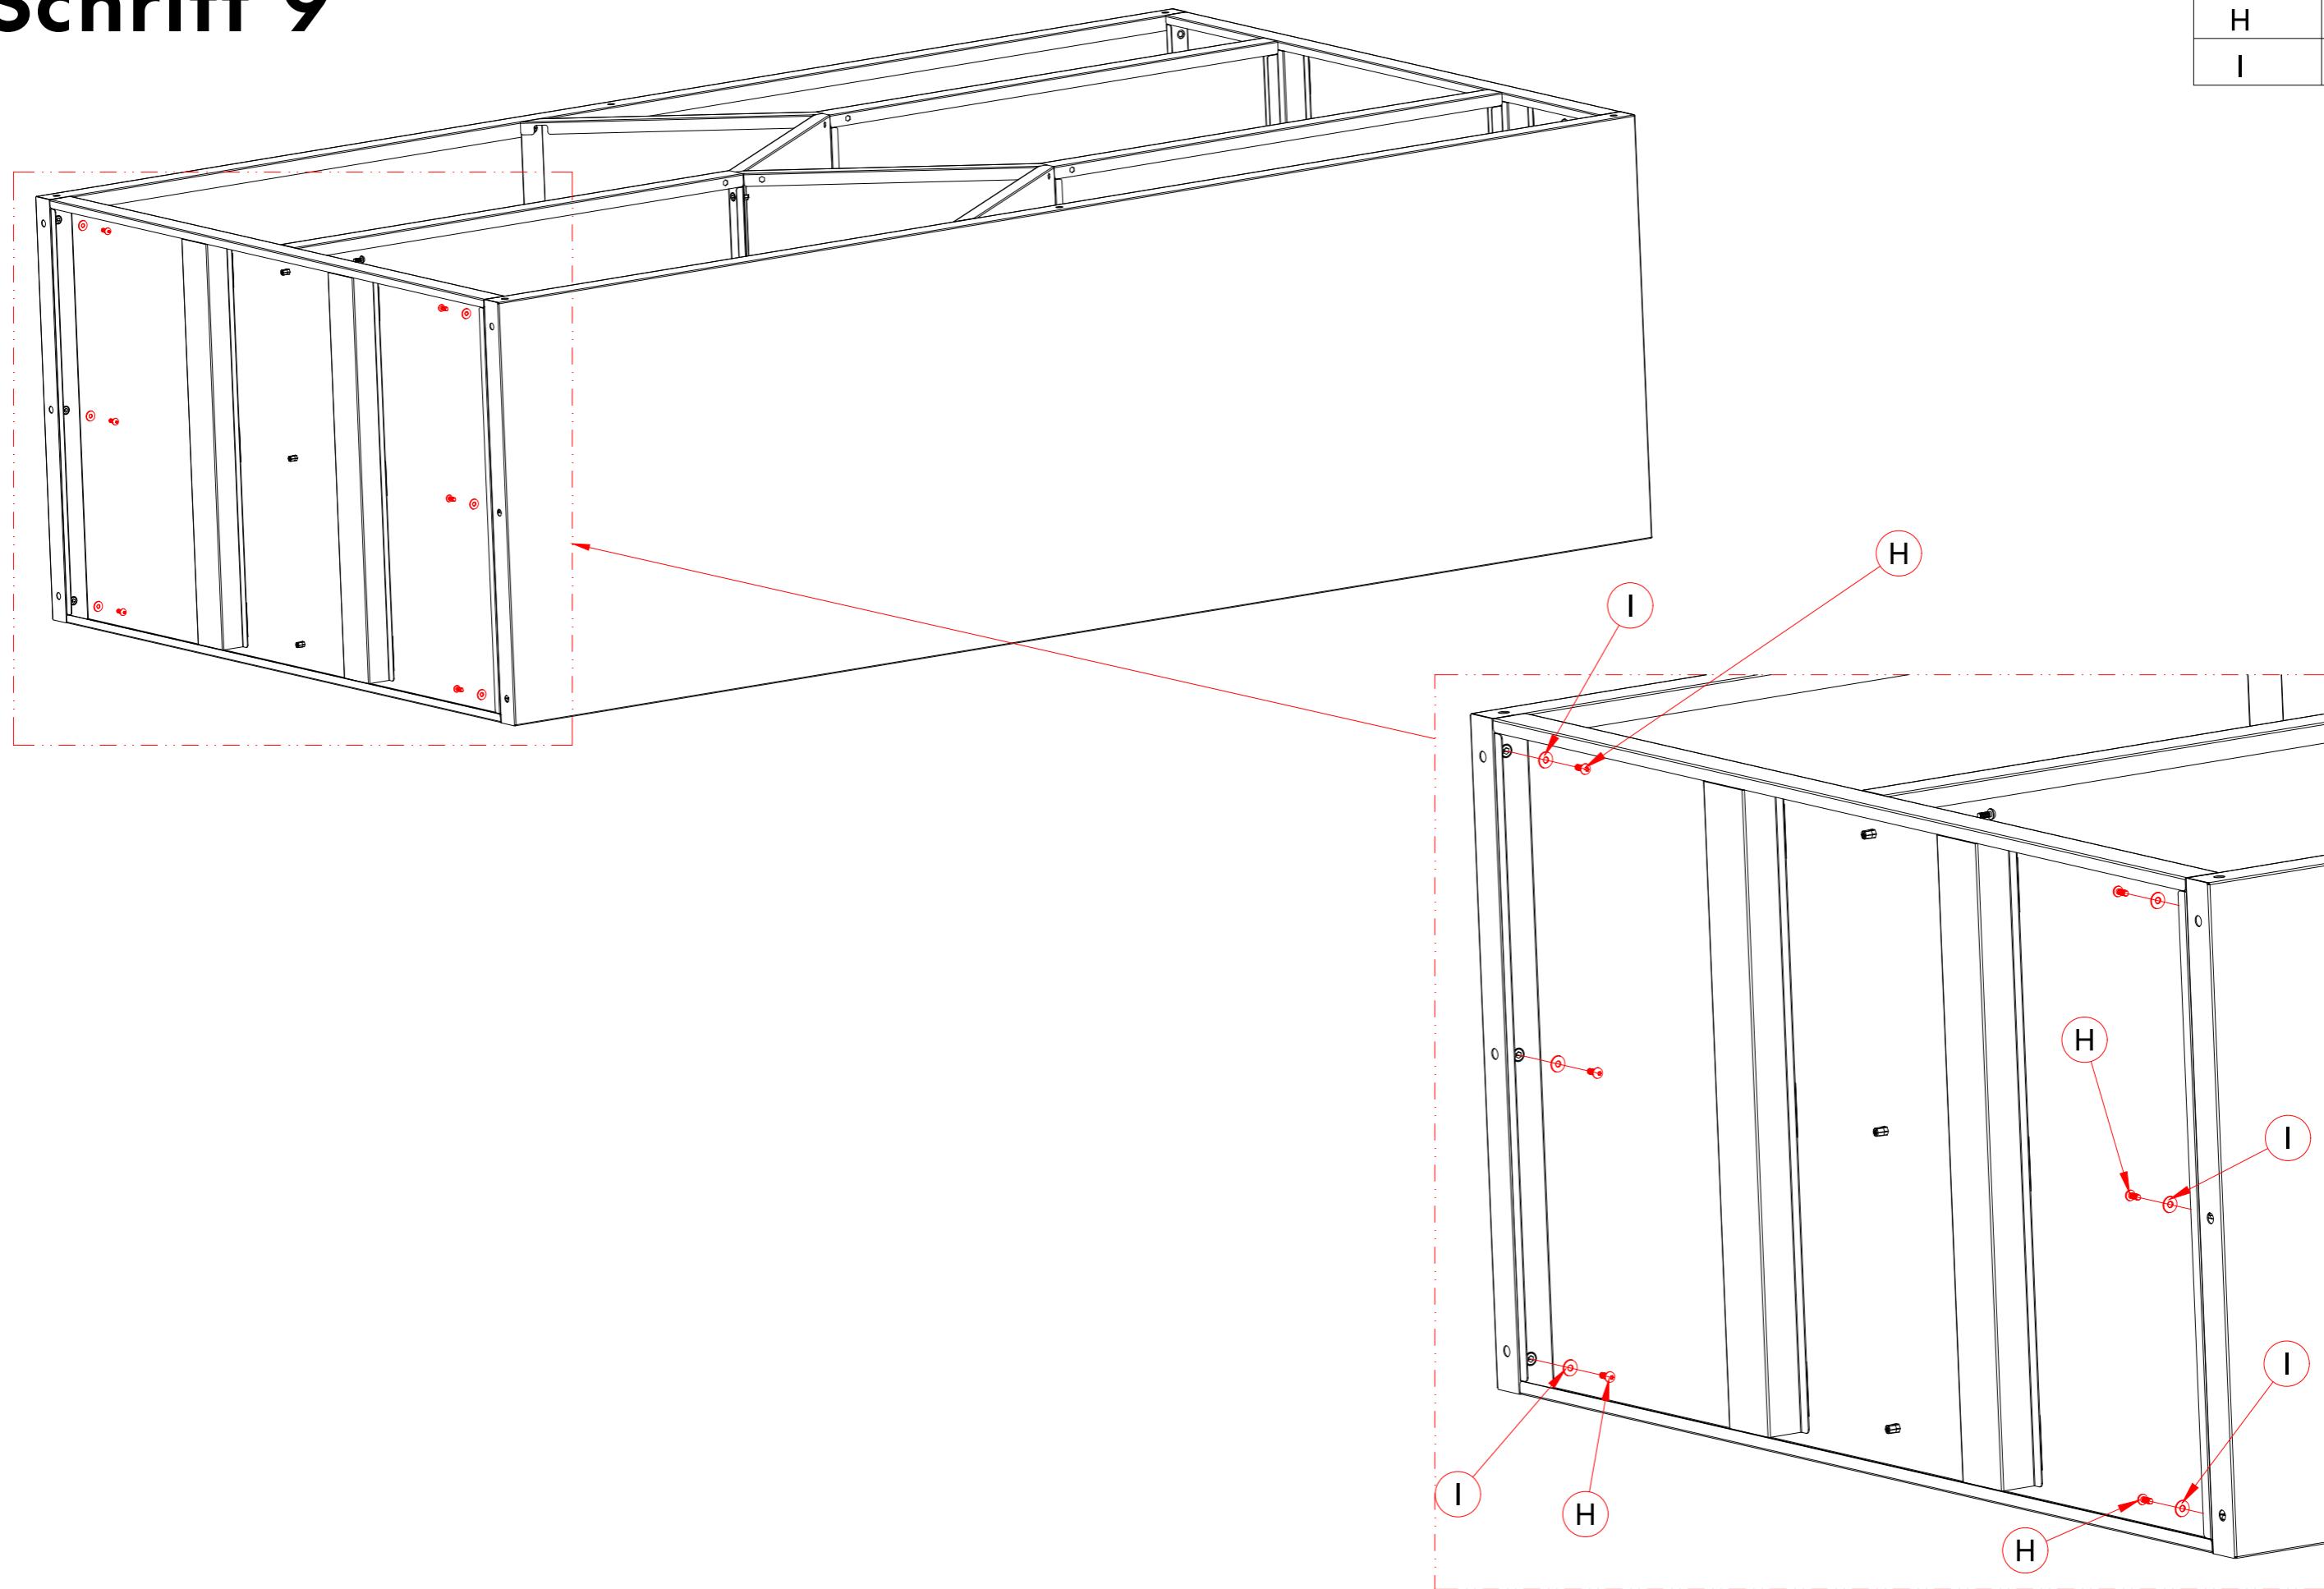


Schritt 10

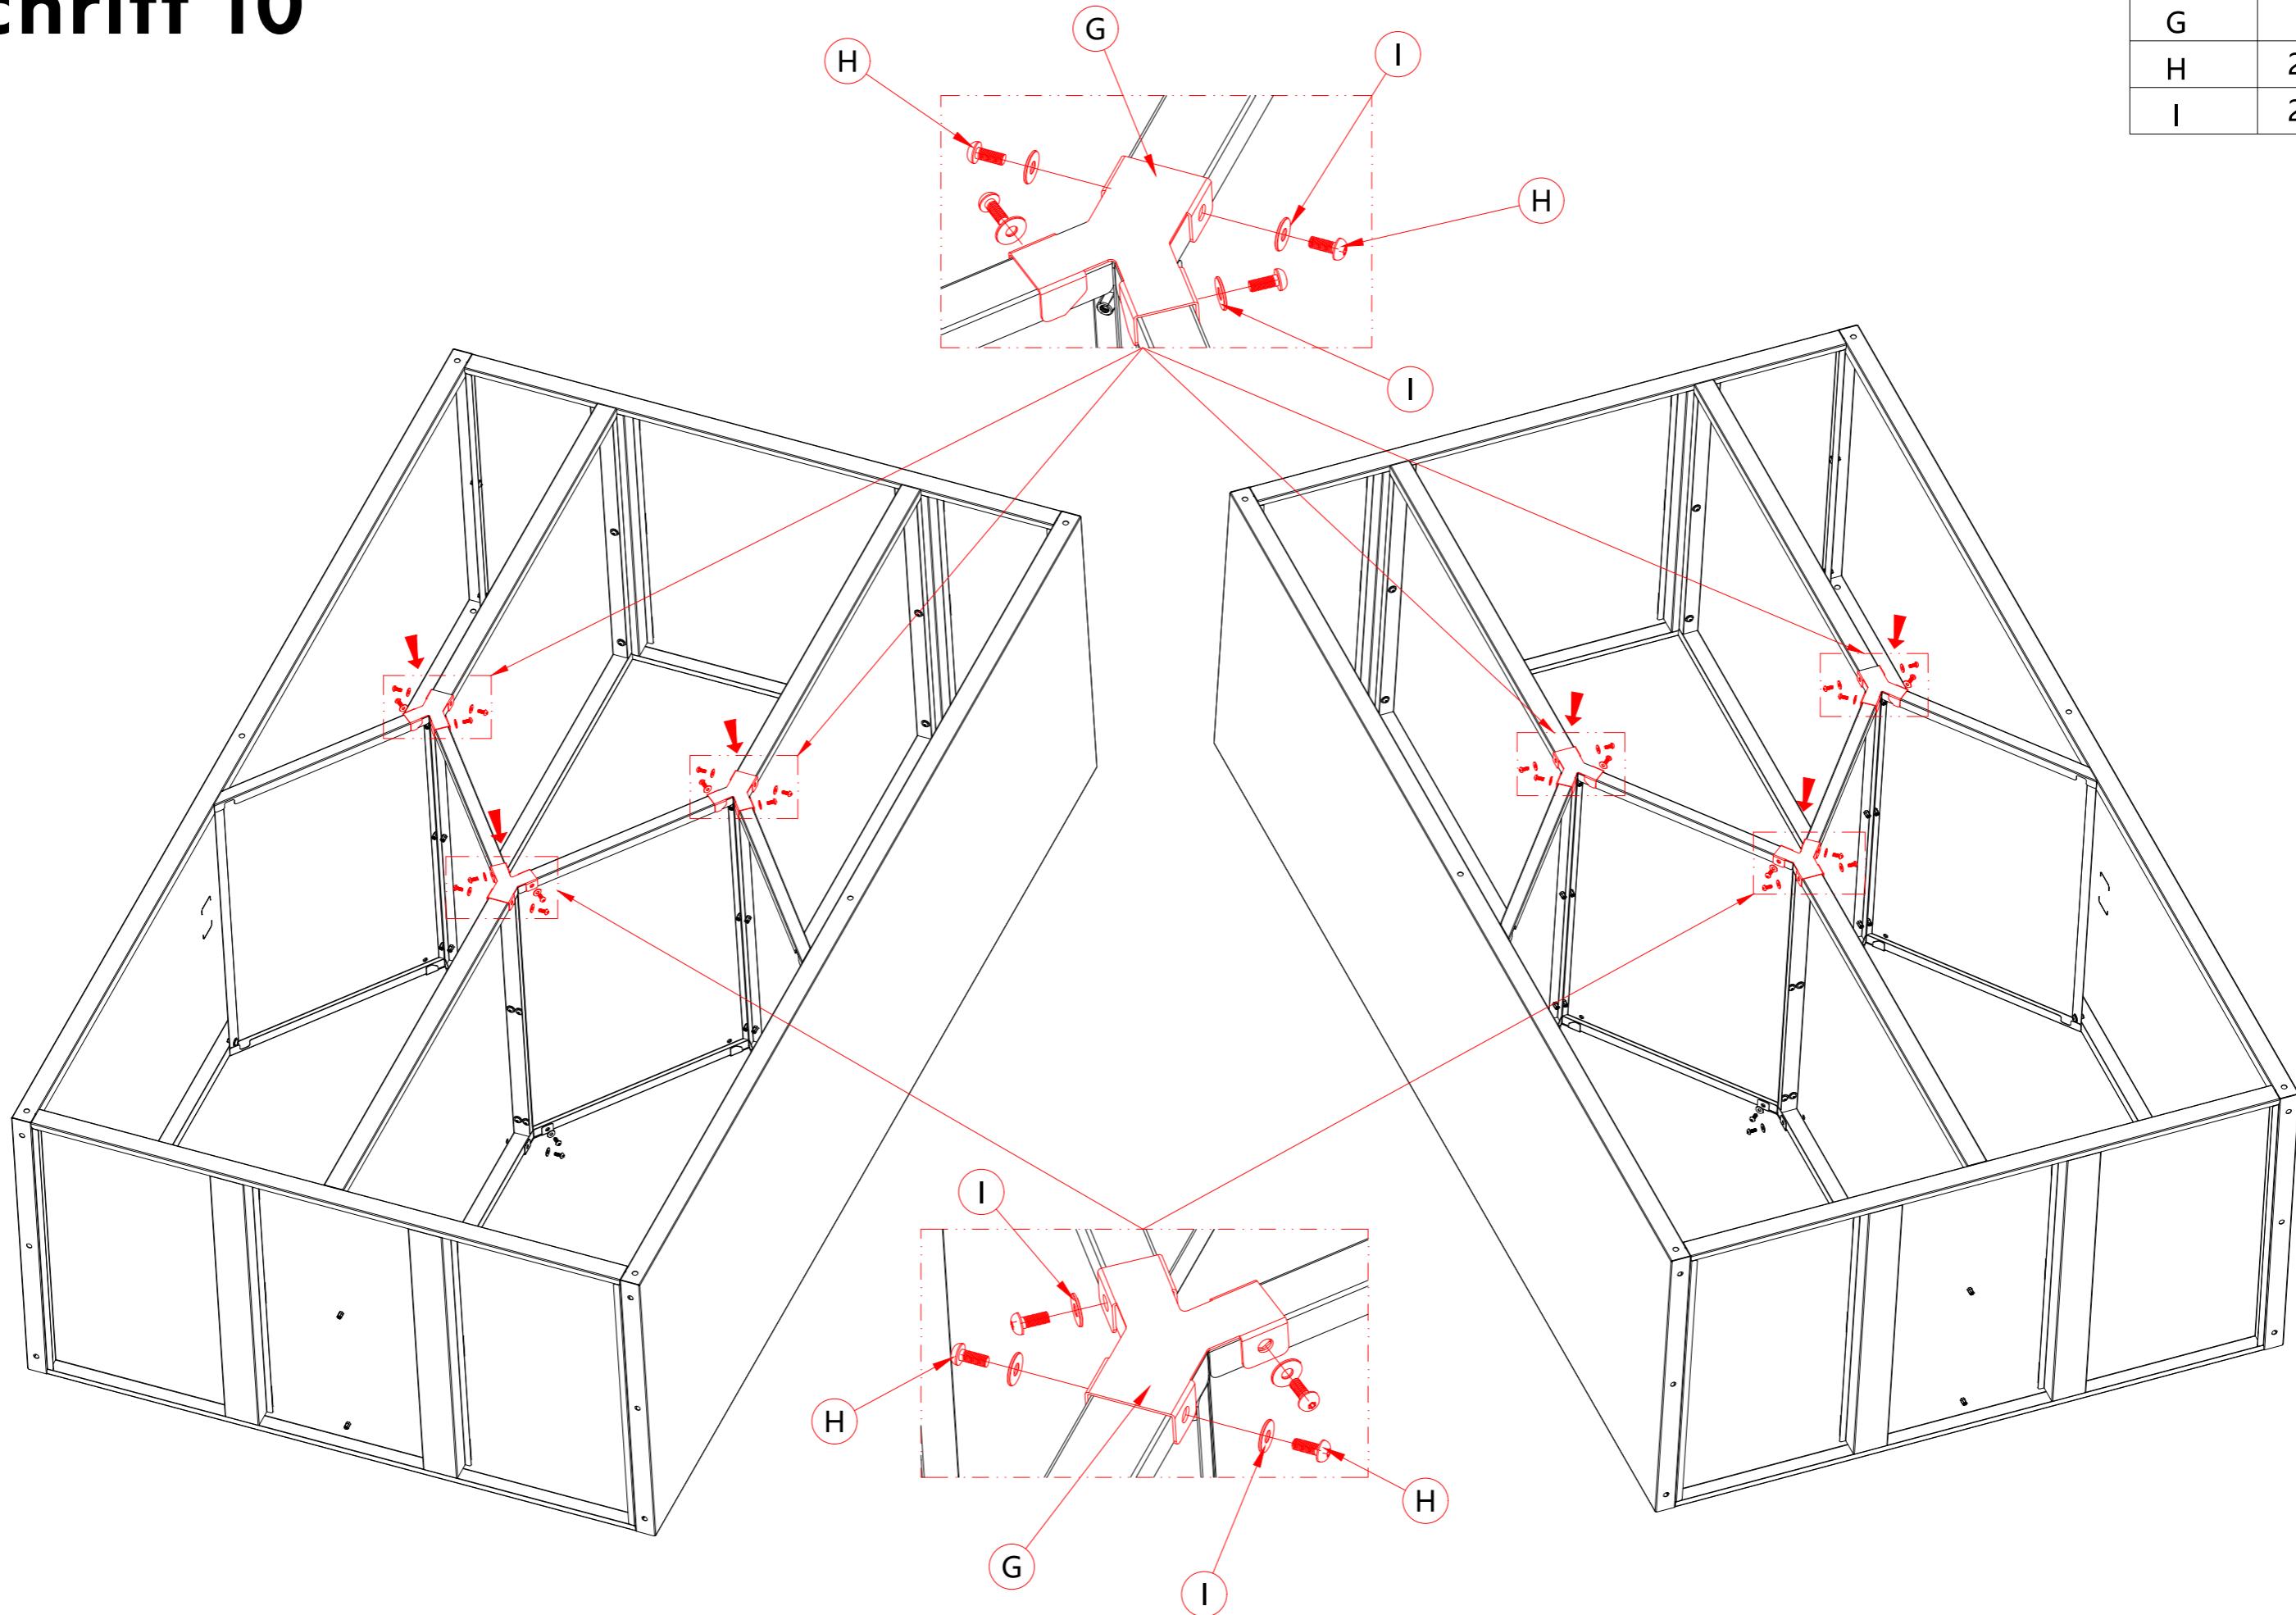

Teil	Menge
G	6
H	24
I	24

Schritt 11

Teil	Menge
J	4
K	4

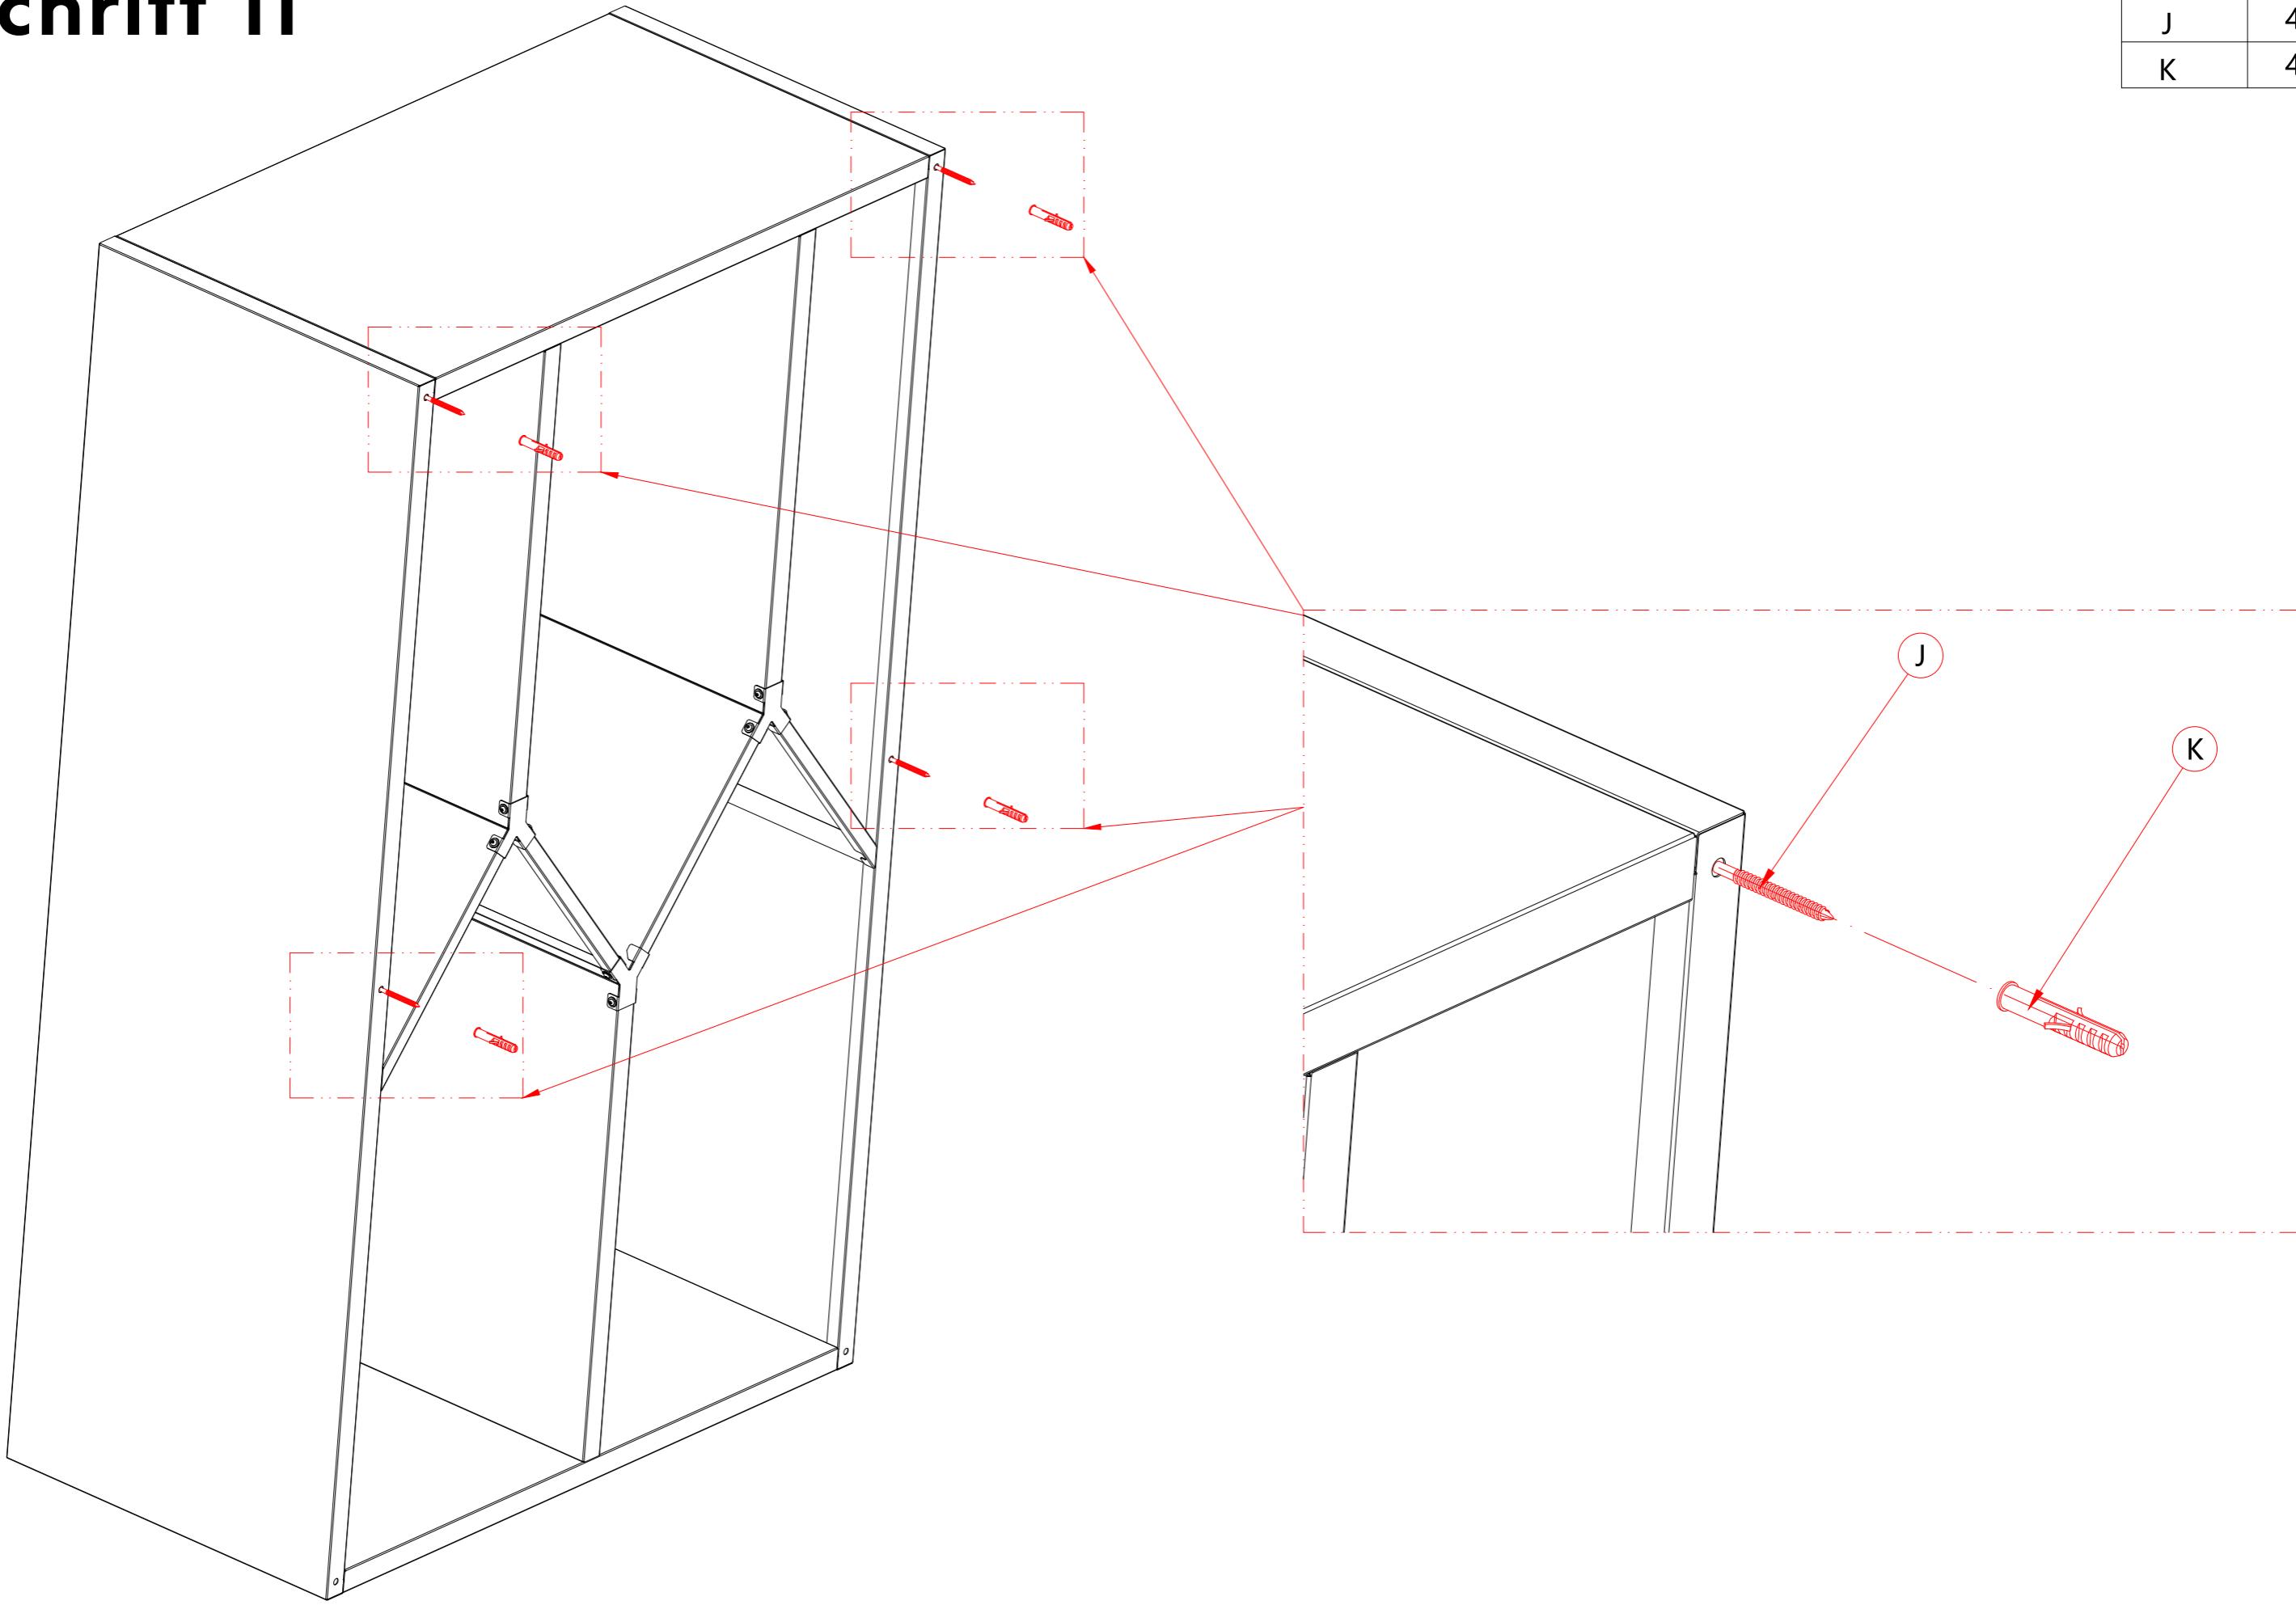

Schritt 12

Teil	Menge
J	4
K	4

