


R5036-01-20

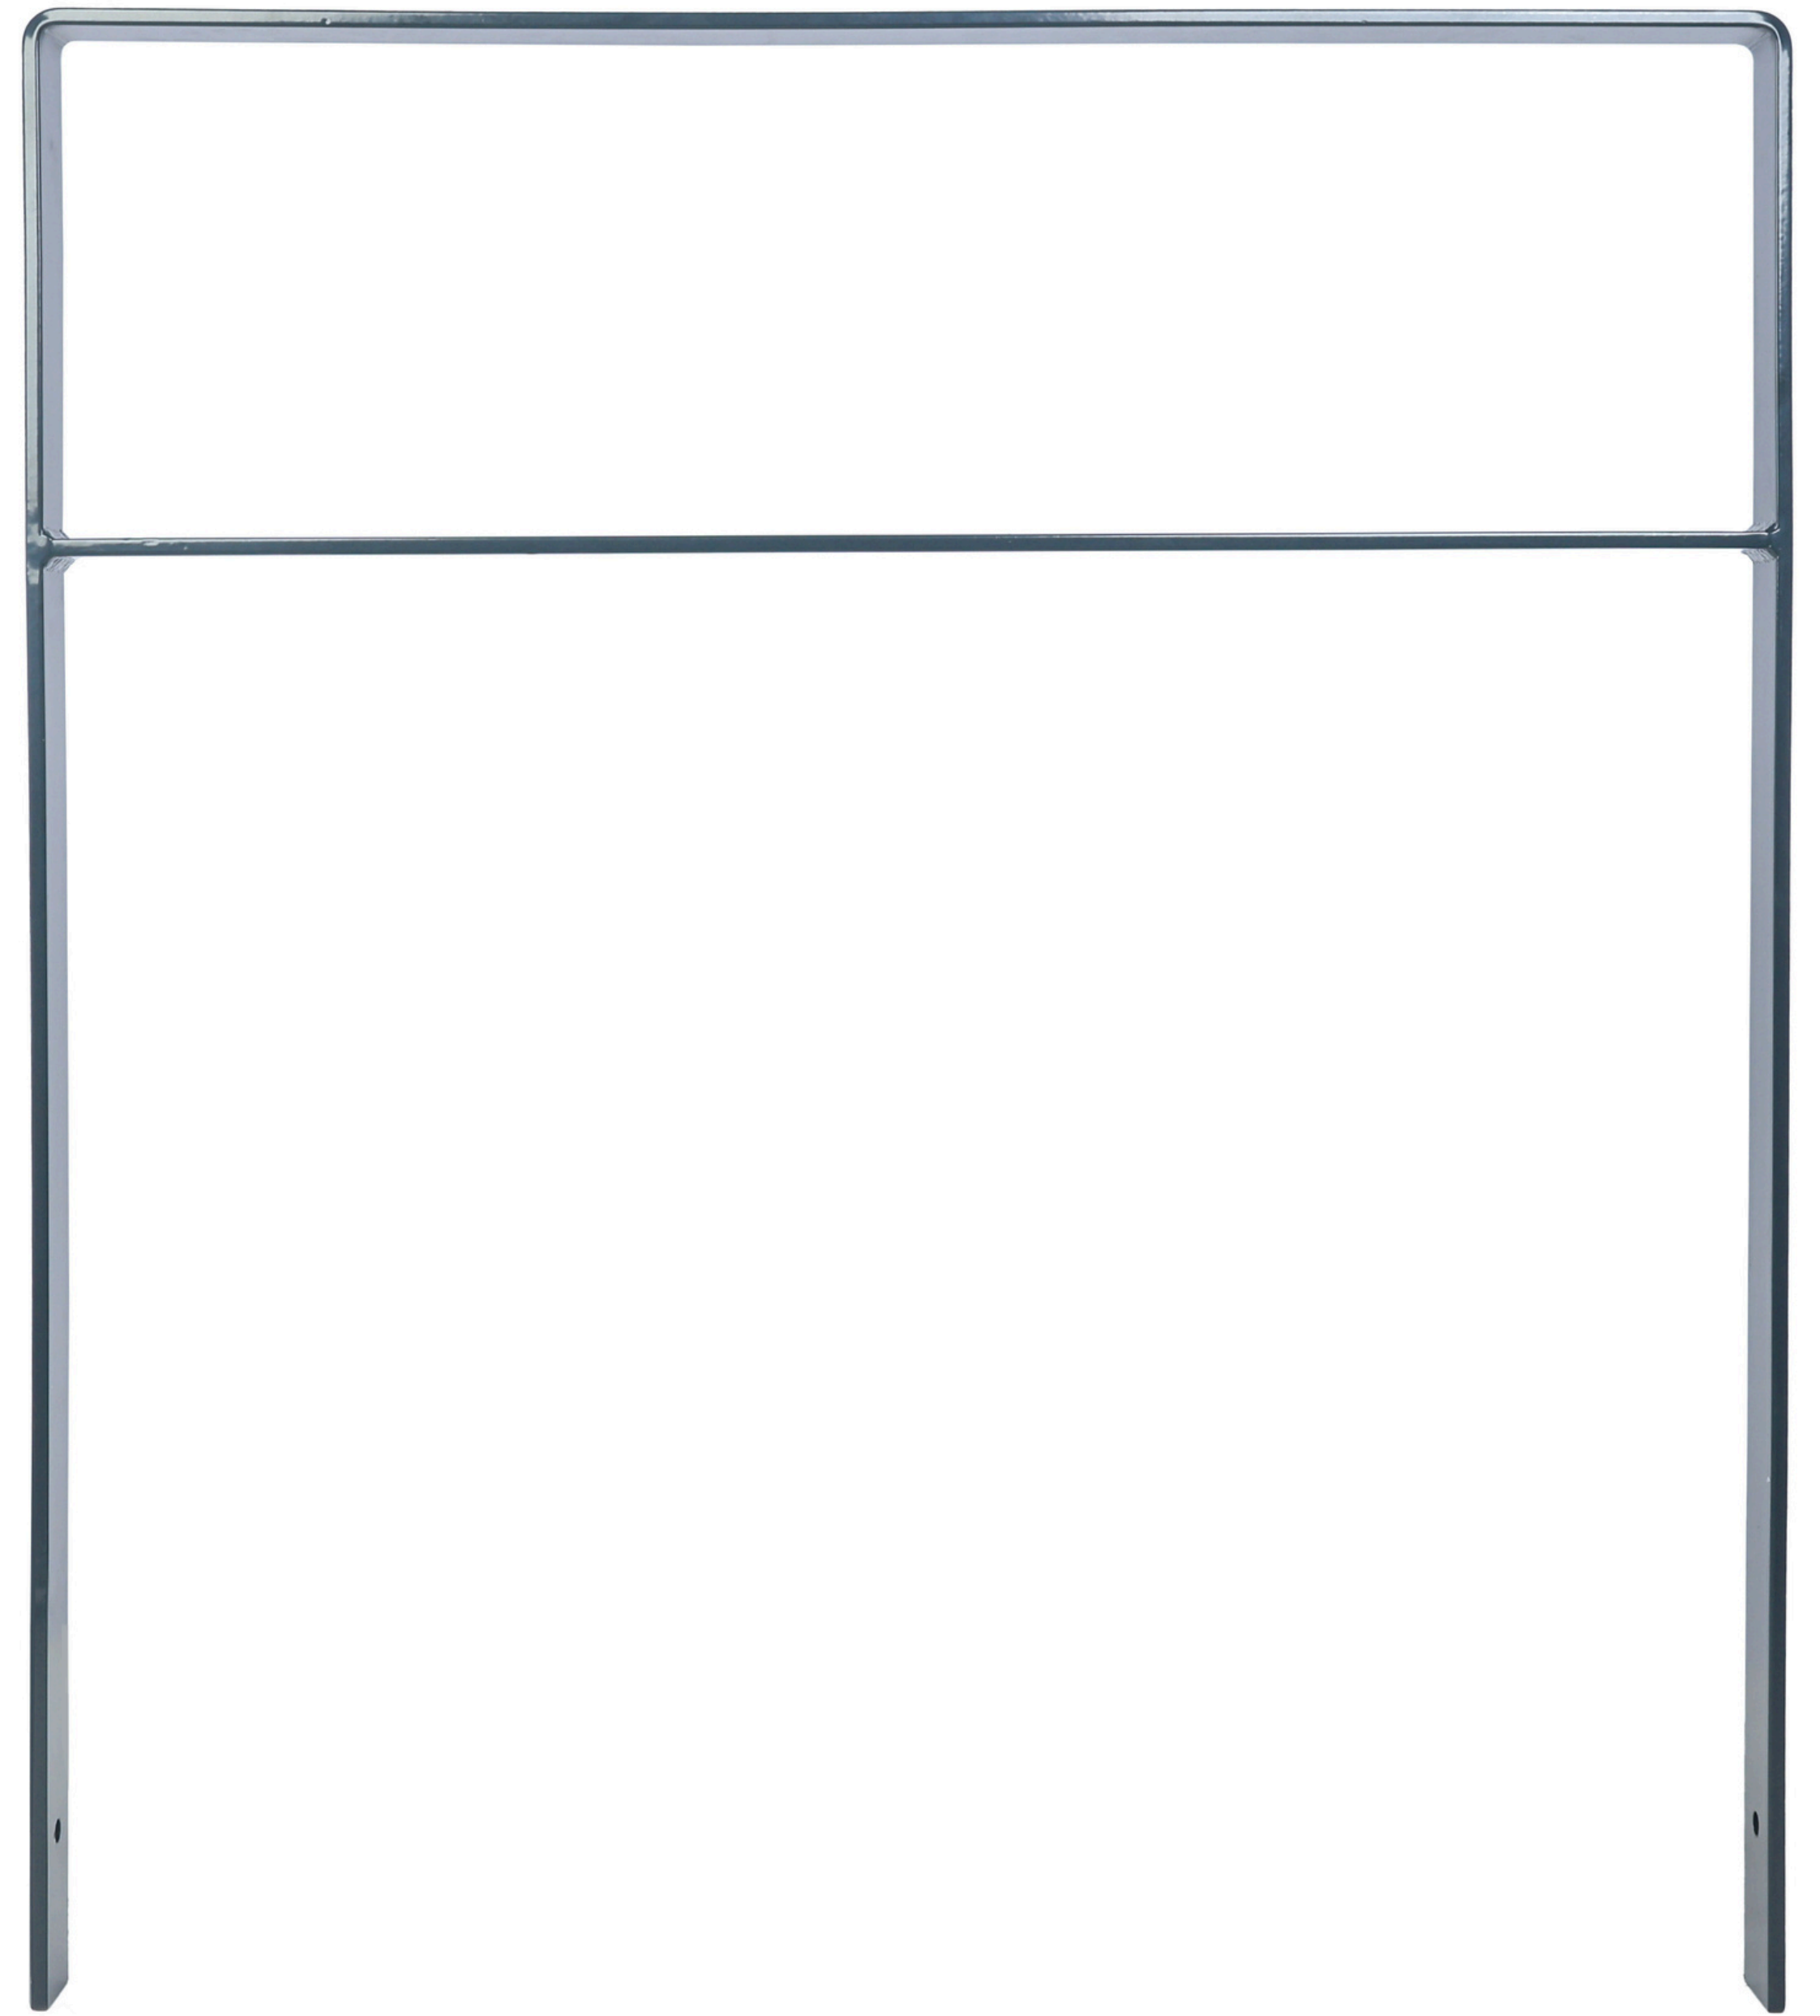

Montagehinweise:

**Betonieren Sie den Fahrrad-
anlehneparker in gewünschter Tiefe je
nach Bodenbeschaffenheit
entsprechend ein.**