


Paragon Outdoor Aluminium Lamellenpergola

10'x13'

Montageanleitung



Registrieren Sie Ihre Pergola unter
www.paragon-outdoor.com und erhalten
Sie ein zusätzliches Jahr Versicherungsschutz!

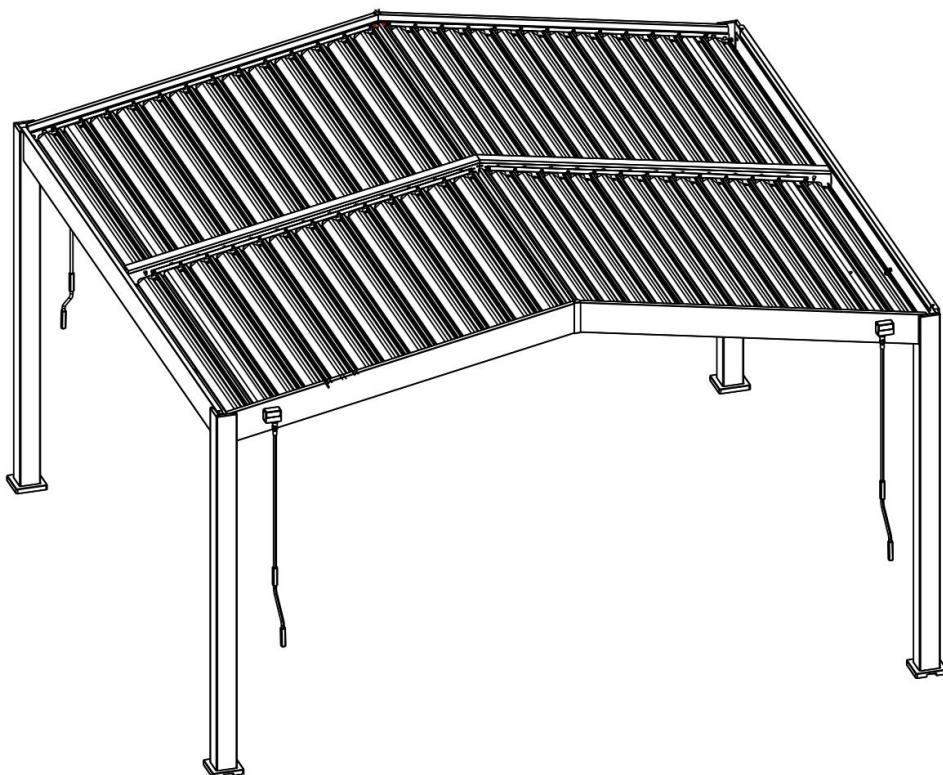

@ @paragonoutdoorcompany

BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:


50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland

E-Mail: info@50NRTH.com
Tel.: +49 (0) 6571 95117 0


Paragon Outdoor Aluminium-Lamellenpergola

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Installationsfehler sind nicht durch die Produktgarantie abgedeckt. Sollten Sie während der Installation Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter 1-877-782-4482 an.



ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND SICHERHEITSAUSRÜSTUNG (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

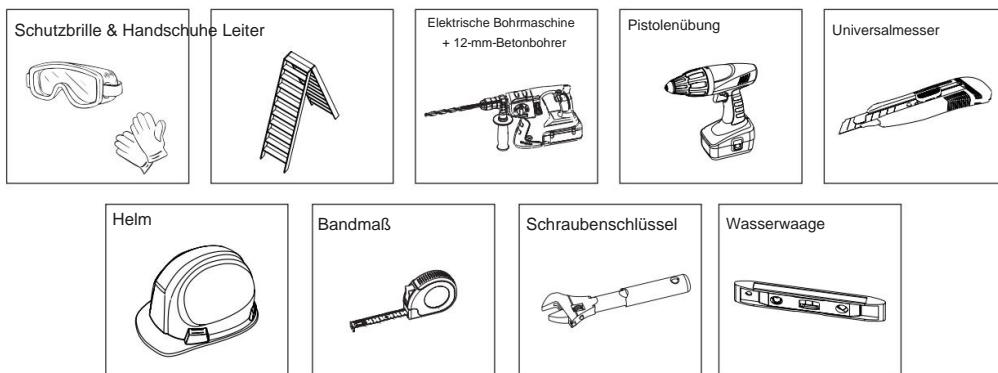


2D-FUNDAMENTMESSUNG (Abmessungen in mm)

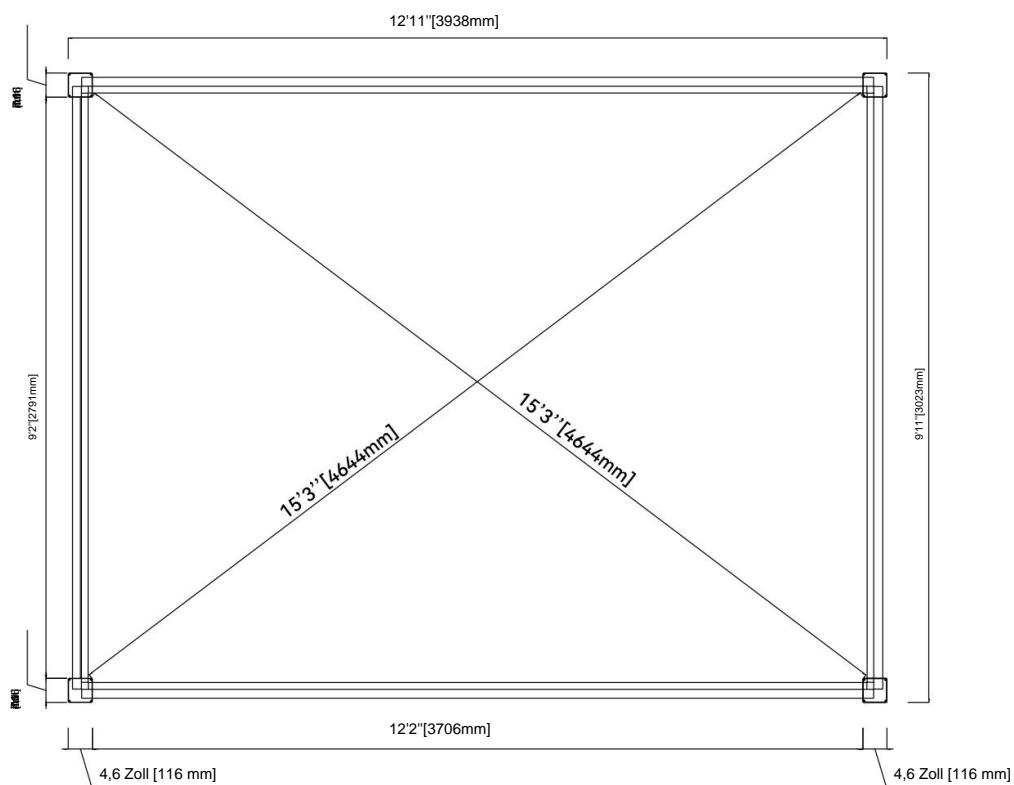

2D-FUNDAMENTMESSUNG (Abmessungen in mm)

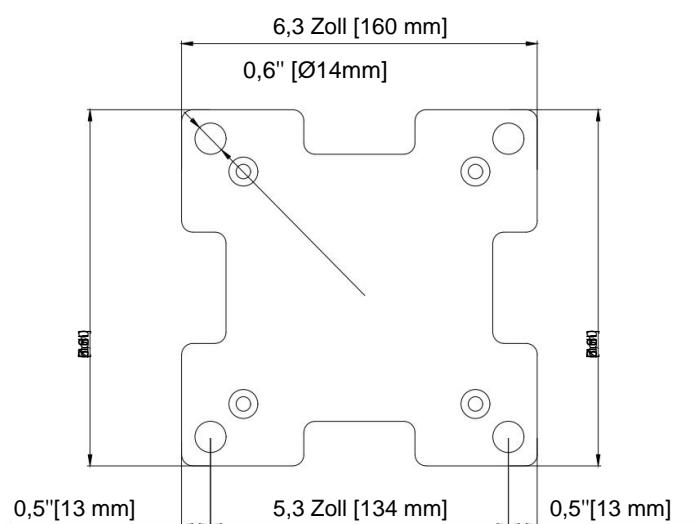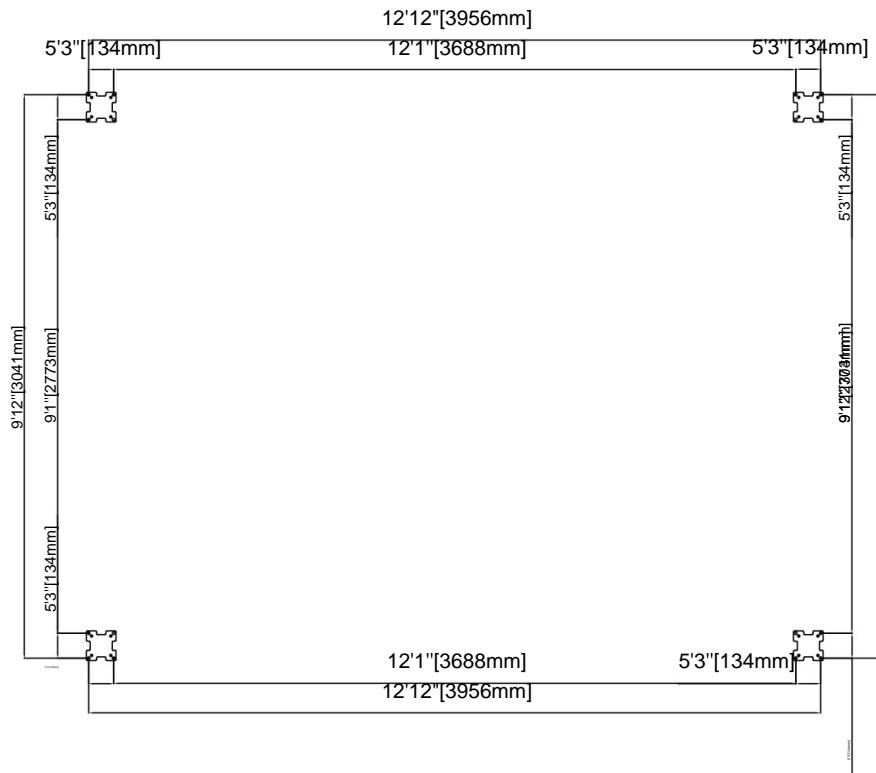

3D-FUNDAMENTMESSUNG (Abmessungen in mm)

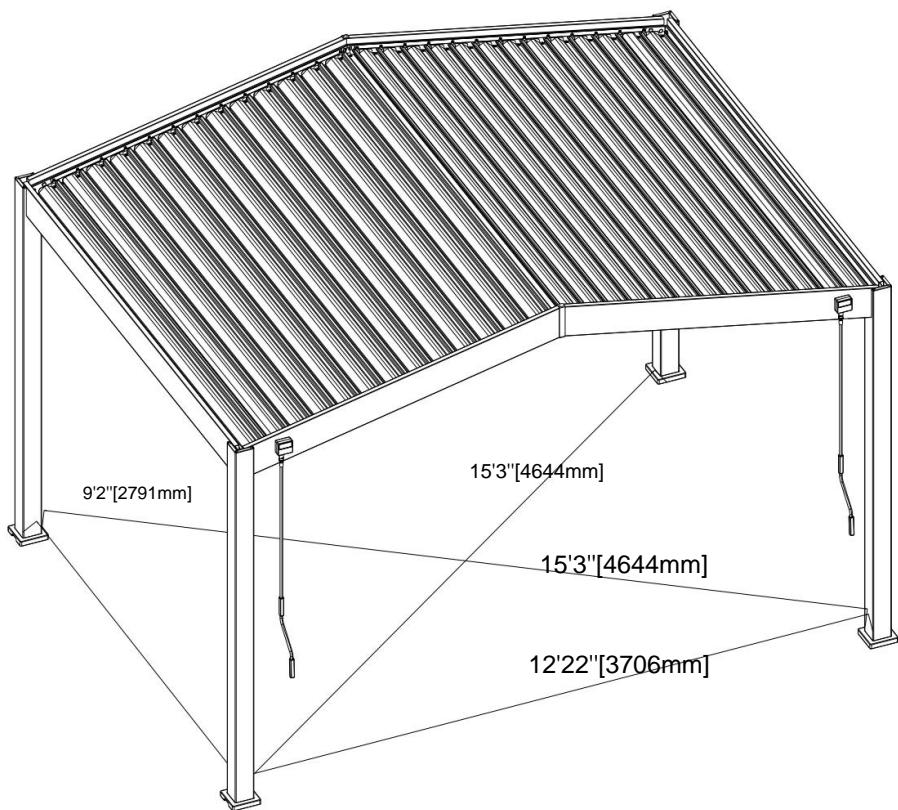

4 Jahre beschränkte Garantie von Paragon Outdoor

Eingeschränkte Garantie

Paragon Outdoor garantiert dem Erstkäufer, dass alle Komponenten und Hardware seiner Produkte bei normalem Gebrauch und unter normalen Betriebsbedingungen für einen Zeitraum von 4 Jahren* ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind, vorbehaltlich der in dieser Garantie enthaltenen Definitionen, Bedingungen und Konditionen. Diese Garantiezeit umfasst alle Teile, einschließlich Aluminium, Stahl, Hardware und Zubehör.

Paragon Outdoor wird nach eigenem Ermessen innerhalb der Garantiezeit jedes defekten Teils ersetzen, sofern sich herausstellt, dass es einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist. Paragon Outdoor kann zur Überprüfung Fotos, Videos oder die Rücksendung des defekten Teils anfordern.

Garantiebedingungen

1. Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt gemäß den unten aufgeführten schriftlichen Empfehlungen von Paragon Outdoor installiert, gereinigt, gehandhabt und gewartet wird.
2. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen sind Schäden, die durch Gewalteinwirkung, unsachgemäße Handhabung, zweckentfremdete Verwendung, fahrlässige Verwendung oder Montage oder Wartung, Unfälle, Einwirkung von Fremdkörpern, Vandalismus, Verunreinigungen, Veränderungen, Lackierung, Verbindung, Verklebung, Abdichtung entgegen der Bedienungsanleitung oder Schäden durch Reinigung mit ungeeigneten Reinigungsmitteln und geringfügige Abweichungen des Produkts verursacht werden, nicht von dieser Garantie abgedeckt.
3. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Dazu gehören unter anderem Hagel, Sturm, Tornado, Hurrikan, Schneesturm, Überschwemmung oder Brandeinwirkung, sofern dies nicht bereits in der Garantieerklärung erwähnt wurde.
4. Diese Garantie erlischt, wenn die verwendeten Bauteile und Komponenten nicht mit den schriftlichen Empfehlungen von Paragon Outdoor kompatibel sind.
5. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Eigentümer und Registranten und ist nicht übertragbar.

Artikelnummer/Serie/Artikel	Garantiedauer	Erweiterte Garantie
PRICON-1013GY	4 Jahre	+ 1 Jahr

*Es gilt eine erweiterte Garantie, wenn das Produkt innerhalb eines Monats nach dem Kauf auf www.paragon-outdoor.com registriert wird.

Operation: Pergolen

1. Es handelt sich um Produkte für alle vier Jahreszeiten, die ganzjährig aufgestellt bleiben können. Allerdings muss jegliche Schneeeansammlung auf dem Dach des Geräts stets entfernt werden.
2. Das Gerät muss mit geeigneten Befestigungsmitteln entsprechend dem Bodenbelag, in dem es verankert werden soll, befestigt werden.
3. Überprüfen Sie vor und während der Benutzung des Geräts alle Befestigungsteile auf festen Sitz. Ziehen Sie die Schrauben mindestens zweimal jährlich nach.
4. Die maximal zulässige Gewichtslast für ein am Mittelträger befestigtes Zubehörteil beträgt 55 Pfund.

Planungsversammlung

1. Es obliegt dem Verbraucher, die Bauvorschriften, Verordnungen, Zonenbeschränkungen oder sonstige regionale Bestimmungen einzuhalten und die erforderlichen Genehmigungen vor dem Kauf und der Installation des Produkts einzuholen.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Teile im Karton vorhanden sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
3. Einige Teile können scharfe Kanten haben; es wird empfohlen, Handschuhe, Schutzbrille und geschlossene Schuhe zu tragen.
4. Sie müssen genügend Zeit für die Montage einplanen, da Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen können, wenn es nicht vollständig montiert ist, selbst wenn es am Boden verschraubt ist.
5. Für die sichere Montage des Produkts sind mindestens 3 Personen erforderlich. Die genaue Anzahl kann je nach Montageschritt variieren.
6. Befolgen Sie jede Bedienungsanleitung sorgfältig, um die Stabilität des Produkts zu gewährleisten.
7. Um Beschädigungen am Produkt und seinen Teilen zu vermeiden, verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Verwenden Sie das Produkt nicht als Stütze. Für bestimmte Montageschritte kann die Verwendung einer Leiter erforderlich sein.
8. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die Teileliste für den Fall zukünftiger Verwendung oder zum Nachschlagen auf.
9. Das Produkt sollte nicht an windigen oder regnerischen Tagen montiert werden.

Wartung

1. Im Falle eines defekten Teils oder falls während der Verwendung dieses Produkts ein Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Paragon Outdoor unter (877) 782-4482.
2. Um Ersatzteile zu bestellen, ermitteln Sie die Modellnummer und die Teilenummer, die Sie in Ihrer Montageanleitung finden.
3. Optionales Zubehör wie Moskitonetze, Vorhänge, Ersatzteile für das Sonnendach usw. ist möglicherweise für Ihr Produkt erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler.

Sicherheitsinformationen

ES IST SEHR WICHTIG, VOR DER MONTAGE UND WÄHREND DER VERWENDUNG DES PRODUKTS ALLE SICHERHEITSHINWEISE ZU LESEN UND ZU BEFOLGEN.

1. Kinder und Haustiere vom Versammlungsbereich fernhalten.
2. Bei der Montage und Verwendung des Produkts müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Personenschäden und Schäden am Produkt und seiner Umgebung zu minimieren.
3. Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass sich alle Teile in den Kartons befinden. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen, da einige Teile scharfe Kanten haben.
4. Beginnen Sie mit der Montage und installieren Sie das Produkt in einem Abstand von mehr als 3 Metern zu jeglichen Hindernissen wie Zäunen, überhängenden Ästen, Wäschleinen oder elektrischen Leitungen und möglichst an einem windgeschützten Ort.
5. Installieren Sie das Produkt stets auf einer ebenen Fläche und verankern Sie es gemäß den Empfehlungen in der Montageanleitung.
6. Überprüfen Sie vor und während der Verwendung des Produkts alle Befestigungsteile auf festen Sitz. Ziehen Sie die Schrauben mindestens zweimal jährlich nach.
7. Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem die Möglichkeit starker Winde besteht.

Pflege und Reinigung

1. Zur Reinigung: Verwenden Sie eine milde Seife oder ein mildes Reinigungsmittel und waschen Sie das Kleidungsstück mit warmem Wasser mithilfe eines Schwamms oder eines Tuchs. Spülen Sie es anschließend mit klarem Wasser ab.
2. Der Schnee muss stets vom Dach des Gebäudes entfernt werden.

Kundenservice-Kontakt

Sollten Sie Probleme beim Aufbau Ihrer neuen Konstruktion haben, senden Sie diese bitte nicht zurück – unser kompetentes Kundendienstteam hilft Ihnen gerne bei allen Fragen und sorgt für einen reibungslosen Aufbau.

E-Mail: support@paragon-outdoor.com

Anruf: **+1 (877) 782-4482**

Öffnungszeiten

Sprechen Sie mit einem kompetenten Kundendienstmitarbeiter: Montag – Freitag: 8:00 – 17:00 Uhr CST

Wir sind rund um die Uhr erreichbar. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Bearbeitung Ihrer Anfrage bis zu 24 Stunden dauern kann.

KARTON 1/7

REF	SYMBOL	MENGE
A		2
A2		2

REF	SYMBOL	MENGE
Q1		4
Q2		4

REF	SYMBOL	MENGE
Q15		16
Q20		16

KARTON 2/7

REF	SYMBOL	MENGE
B1		2
B2		2
C		2
C1		2
B5		2
D1		2
F		8
H		4

KARTON 3/7

REF	SYMBOL	MENGE
K1		2
K2		2
K3		50
K4		50
Q6		50
Q7		24
Q8		4
Q9-1		4
Q9-2		4
Q10		24
Q11		4
Q12		52

REF	SYMBOL	MENGE
F13		104
Q14		208
Q16		108
Q17		100
Q18		8
Q19		100
Q21		12
Q24		100
Q25		32
Frage 26		40
Q28		44

REF	SYMBOL	MENGE
L1		4
L2		2
L3		2

REF	SYMBOL	MENGE
L4		2
L5		2

KARTON 3/7


REF	SYMBOL	MENGE
Z1	 3 mm	1
Z2	 3 mm	1
Z3	 4 mm	1
Z4	 4 mm	1

REF	SYMBOL	MENGE
Z5	 6 mm	1
Z6	 6 mm	1
Z7	 10 mm	1
Z8	 PH2	1
Z9		1


KARTON 4/7

REF	SYMBOL	MENGE
G1	 	1
G	 	12


KARTON 5/7

REF	SYMBOL	MENGE
G1	 	1
G	 	12

KARTON 6/7

REF	SYMBOL	MENGE
G1	 	1
G	 	12

KARTON 7/7

REF	SYMBOL	MENGE
G1		
G		

MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1: Zusammenbau der Lüftungsschlitz


Schritt 2: Rahmen

Schritt 3: Lüftungsschlitz und Anschlüsse installieren

MONTAGEANLEITUNG Achtung: Bitte

beachten

Sie, dass sich der Auslass am Rockteil auf der Vorderseite vorne befinden sollte, während er auf der Rückseite spiegelbildlich zur Vorderseite angeordnet ist.

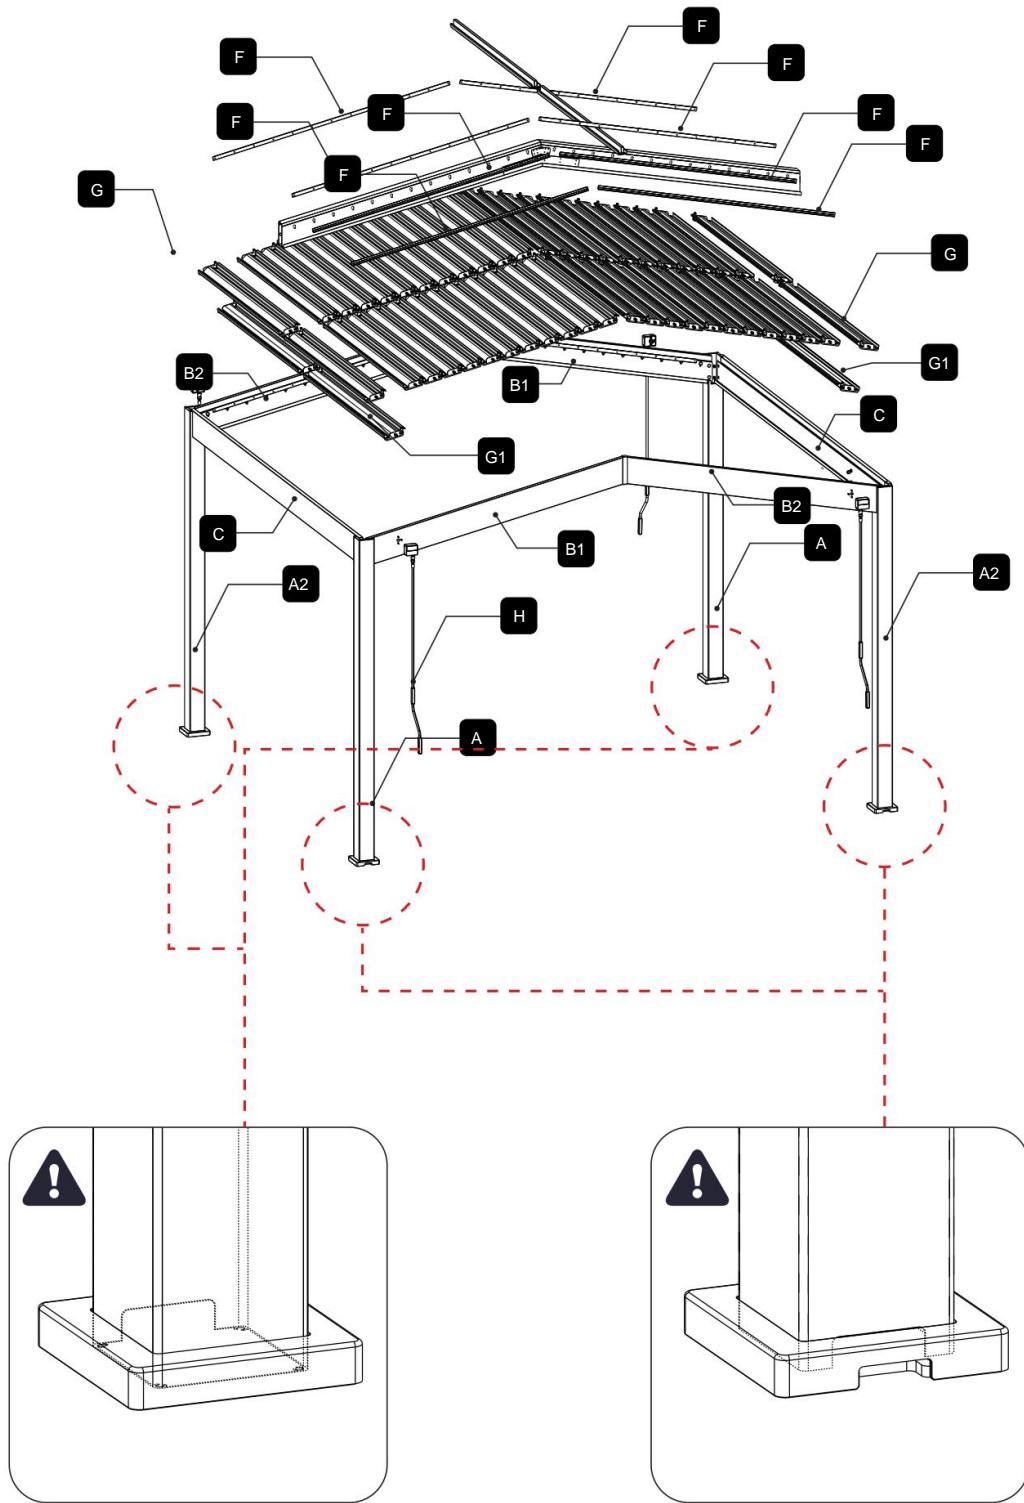

1 Lamellen montieren

REF	SYMBOL	MENGE
K3		50
K4		50

REF	SYMBOL	MENGE
Q6		100
Q16		100
Q19		100


REF	SYMBOL	MENGE
Z3		1
Z4		1
Z7		1

In der Abbildung wird ein
Handschraubenschlüssel verwendet, der
durch einen elektrischen P.Tip. ersetzt werden kann.


Montieren Sie die Spindeln für die Lamellenabdeckung auf beiden Seiten der Lamellen.

Hinweis: Um ein Brechen der Kunststoffteile (MO) zu vermeiden, reduzieren Sie bitte beim Einsatz einer Bohrmaschine die Drehkraft.

x50

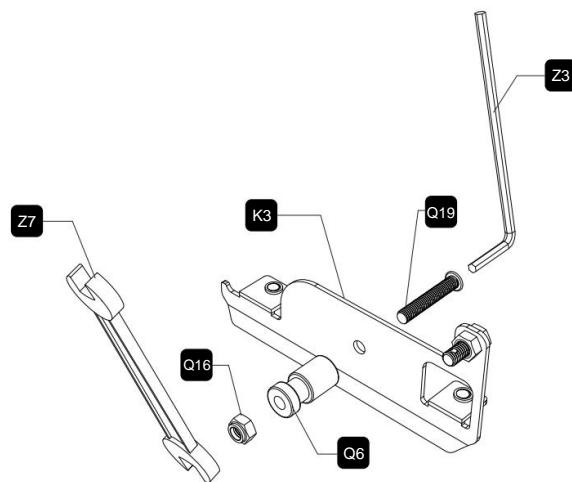

x50

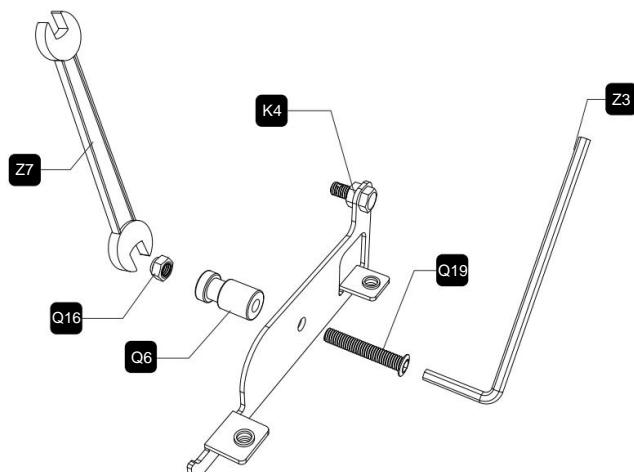



1 Lamellen montieren

REF	SYMBOL	MENGE
G1		2
G		24


REF	SYMBOL	MENGE
K1		2
K2		2
F13		104
Q14		208

REF	SYMBOL	MENGE
Z1		1
Z2		1

Montieren Sie die Lamellenabdeckung auf beiden Seiten der installierten Lamellen und die Spindellamellenabdeckung auf beiden Seiten der Lamellen.

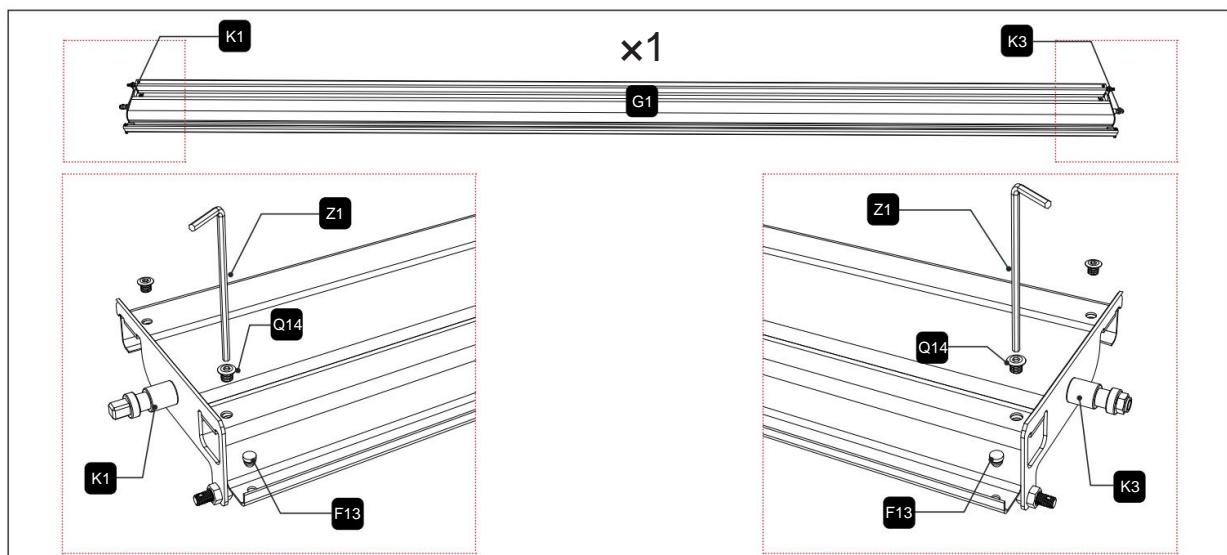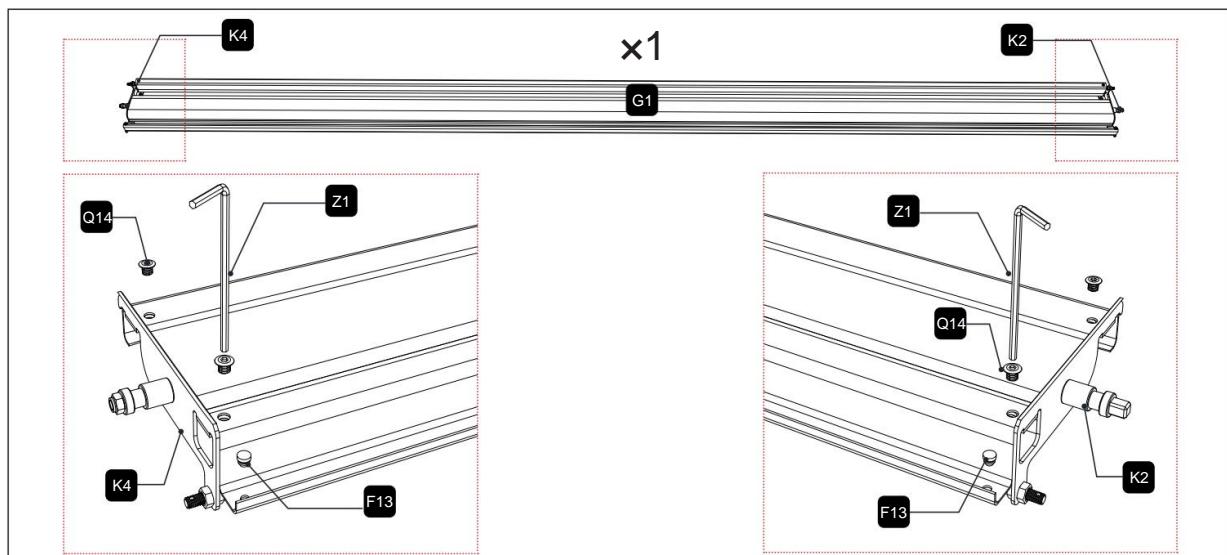

1. Lamellen montieren

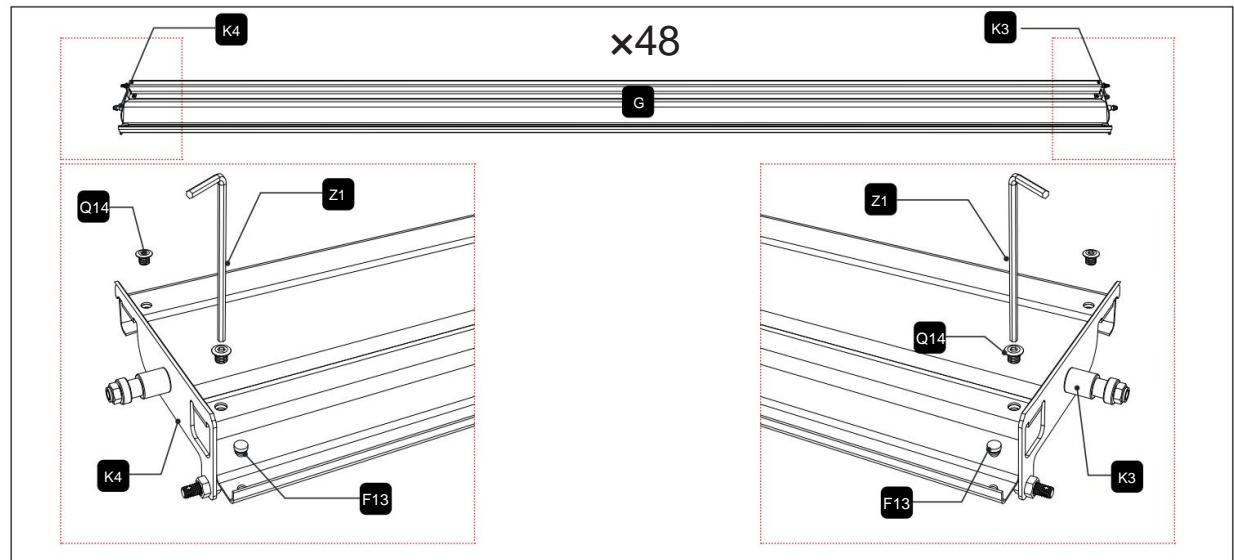


2 Rahmen

REF	SYMBOL	MENGE
A		2
A2		2

REF	SYMBOL	MENGE
Q1		4
Q2		4
Q20		16

REF	SYMBOL	MENGE
Z3		1
Z4		1

Montieren Sie zuerst die Pfostenverkleidung, indem Sie die Kerbe der Pfostenverkleidung an die Kerbe des Pfostens anlegen, und montieren Sie dann die Grundplatte, um sie an der Unterseite des Pfostens zu befestigen.

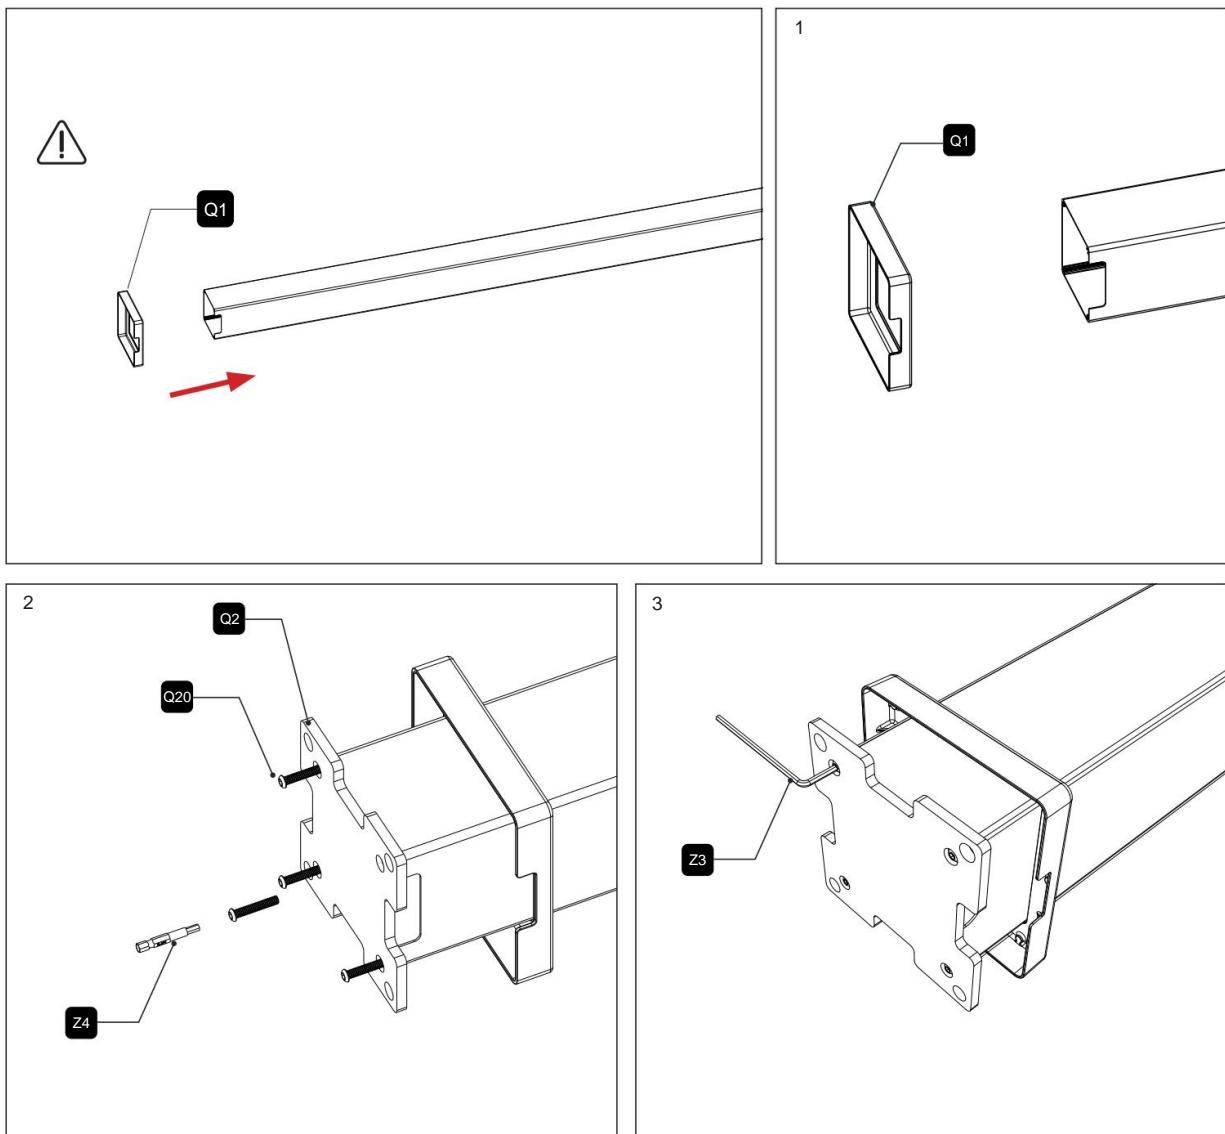




2 Rahmen

REF	SYMBOL	MENGE
B1		2
B2		2

REF	SYMBOL	MENGE
L3		2
Q25		24

REF	SYMBOL	MENGE
Z3		1
Z4		1

Legen Sie den Balken flach auf den Boden, um die Installation abzuschließen.

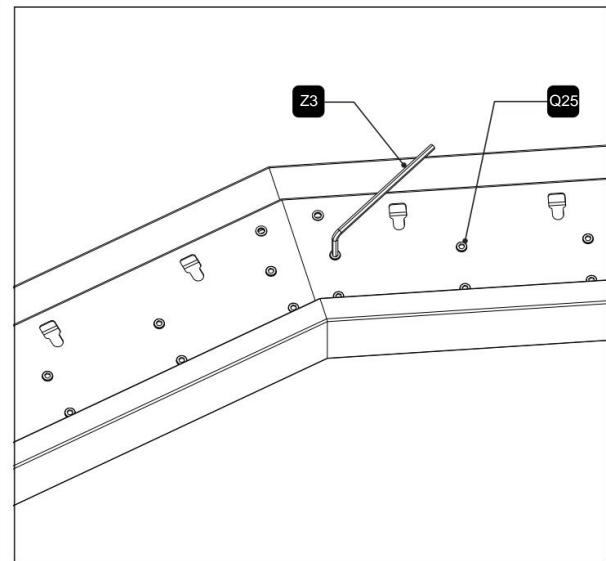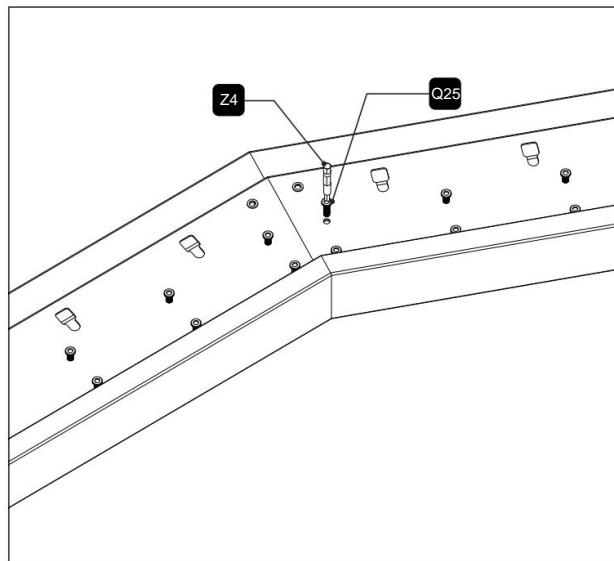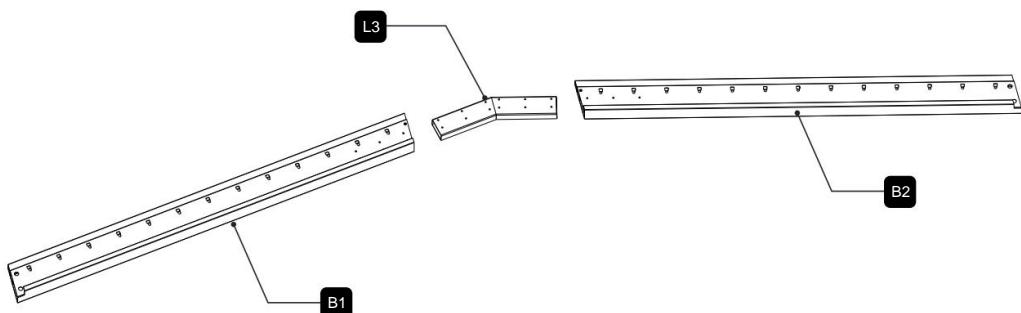





2 Rahmen

REF	SYMBOL	MENGE
B5		2

REF	SYMBOL	MENGE
L4		2
L5		24
X28		6x16 4mm

REF	SYMBOL	MENGE
Z3		1
Z4		1

Legen Sie den Balken flach auf den Boden, um die Installation abzuschließen.

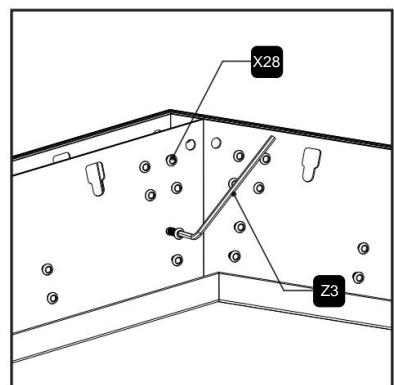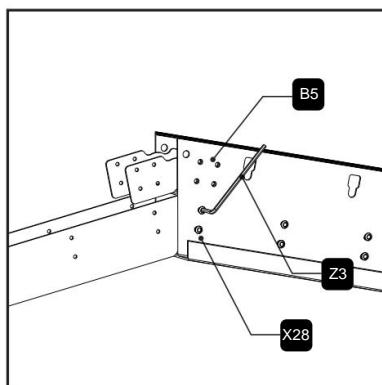
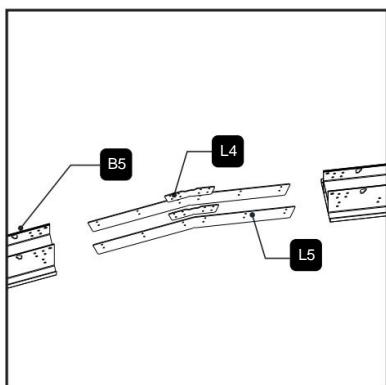
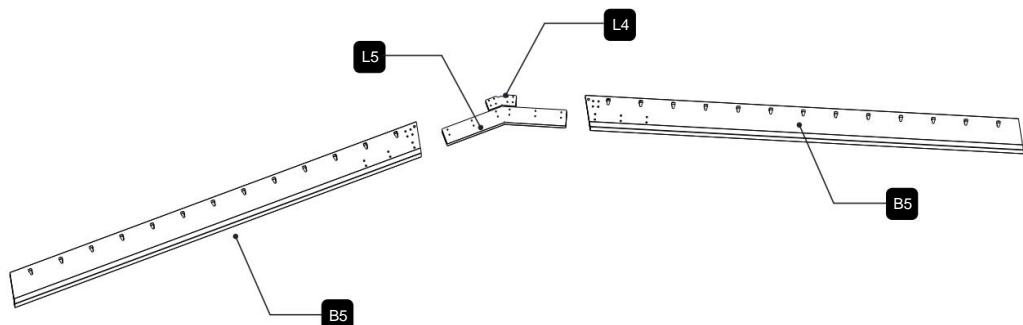


2 Rahmen

REF	SYMBOL	MENGE
Q7	 6 mm	12

REF	SYMBOL	MENGE
Z5	 6 mm	1
Z6	 6 mm	1

Nachdem der Pfosten flach auf dem Boden platziert wurde, kann die Montage der Seitenbalken abgeschlossen werden.

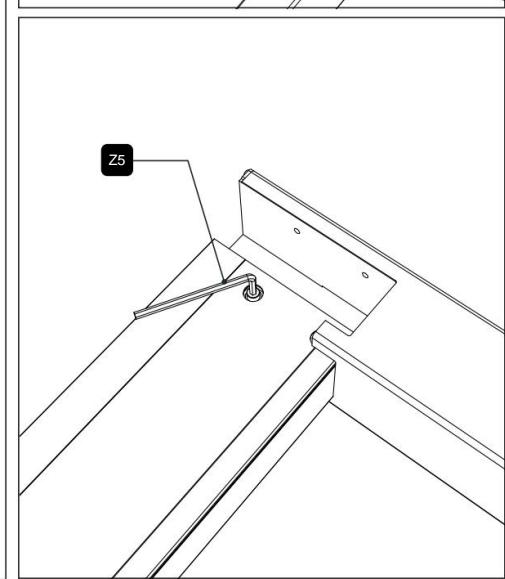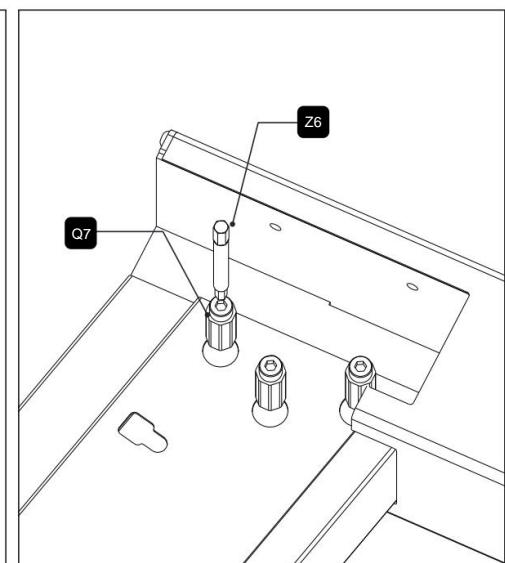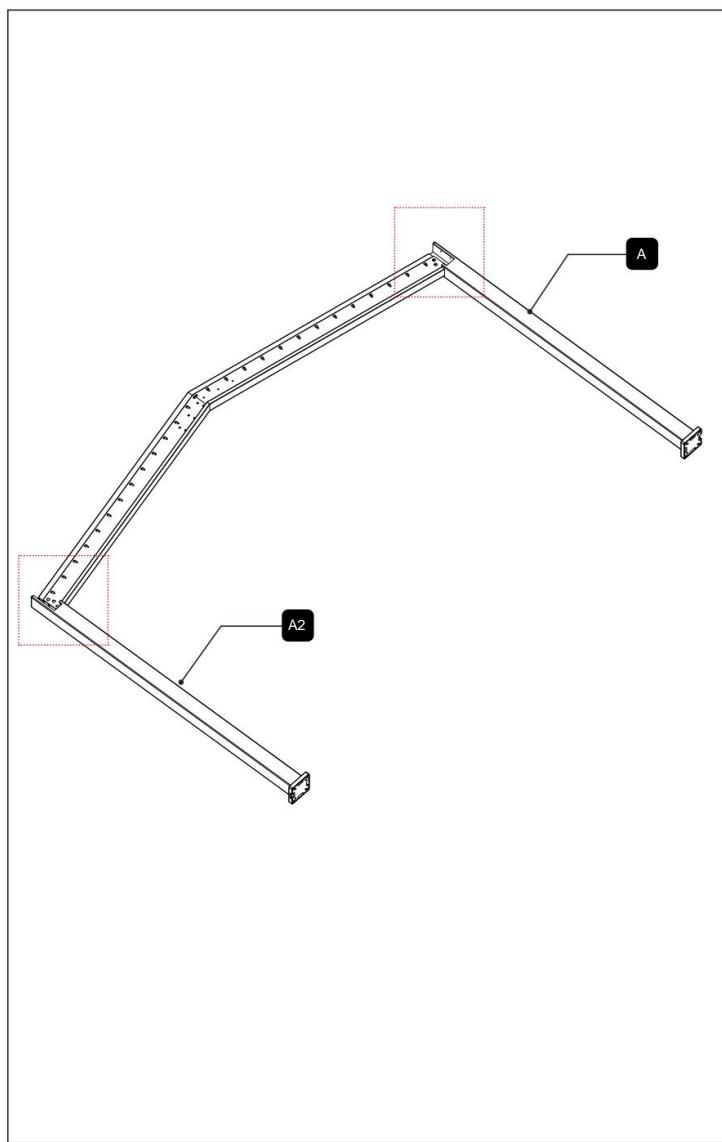




2 Rahmen

REF	SYMBOL	MENGE
C		2

REF	SYMBOL	MENGE
Q7		12

REF	SYMBOL	MENGE
Z5		1
Z6		1

Bringen Sie die fertigen Seitenbalken an und montieren Sie dann die Hauptbalken an jedem Ende.

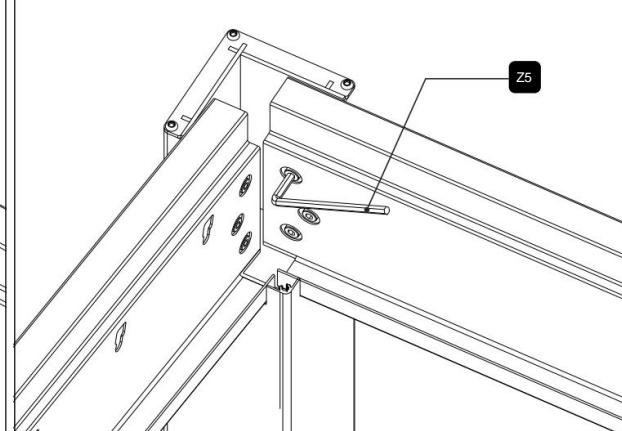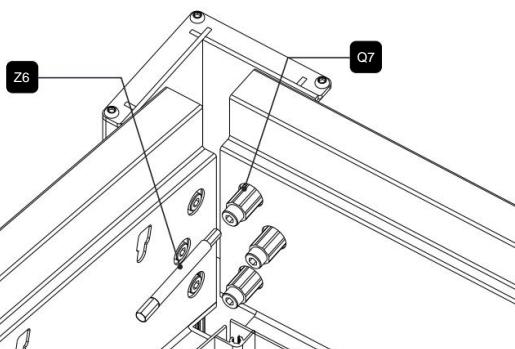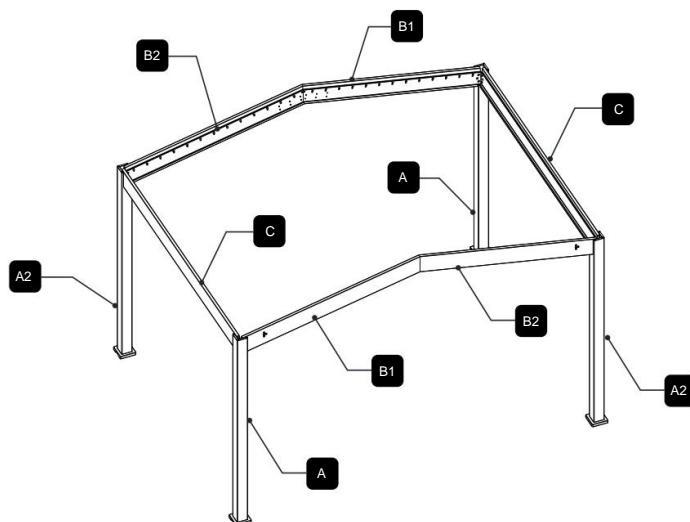



2 Rahmen

REF	SYMBOL	MENGE
C		2

REF	SYMBOL	MENGE
Q28	 6x16 4mm	4

REF	SYMBOL	MENGE
Z9		1

Bringen Sie die fertigen Seitenbalken an und montieren Sie dann die Hauptbalken an jedem Ende.

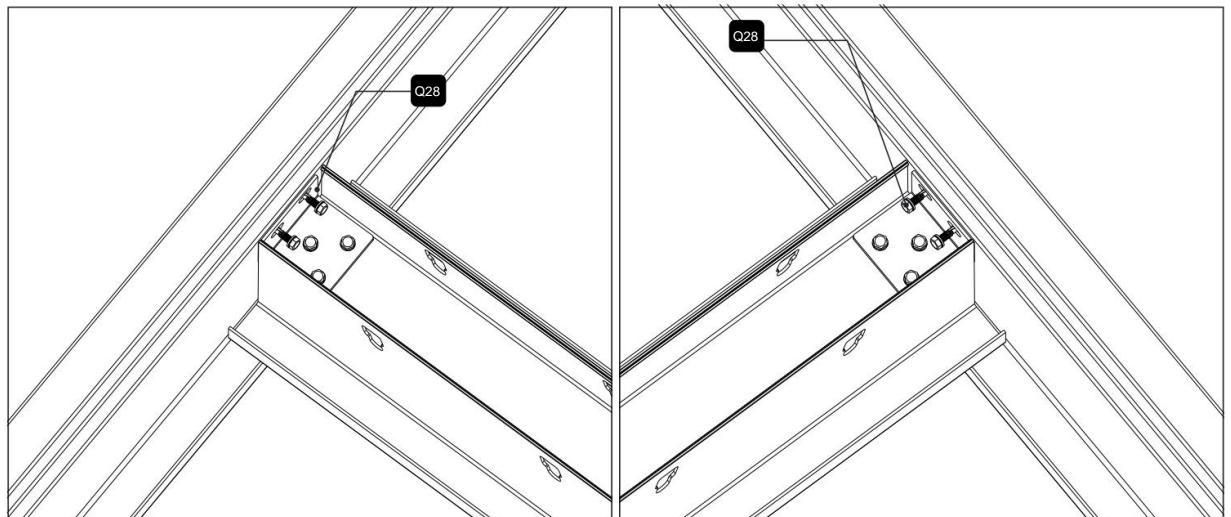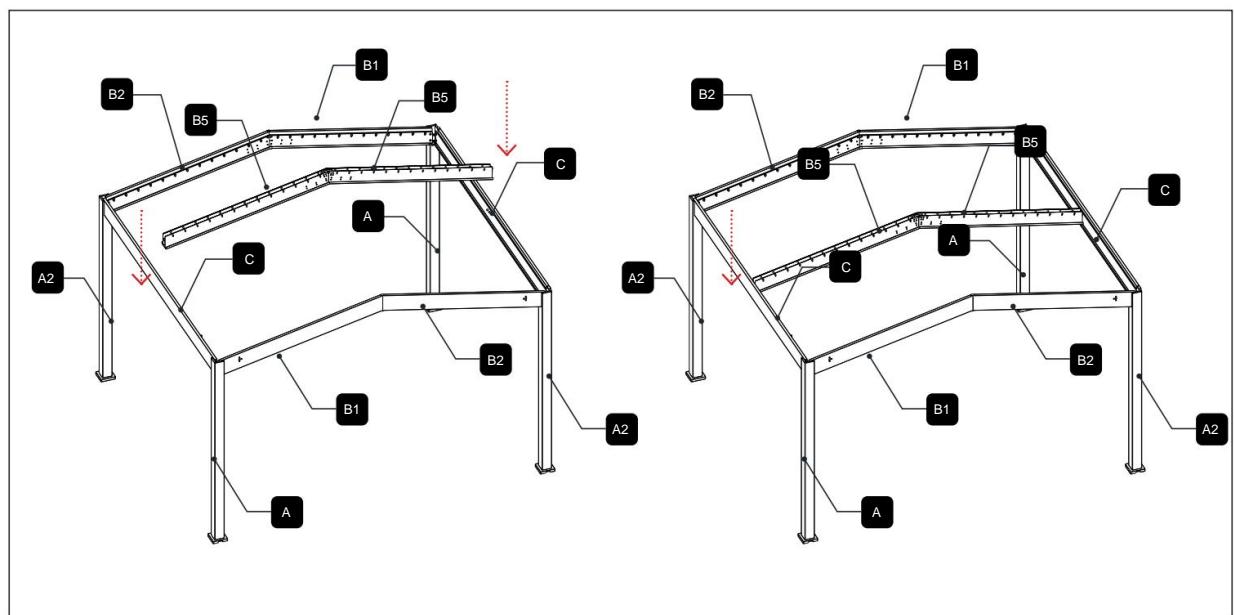



2 Rahmen

REF	SYMBOL	MENGE
C1		2

REF	SYMBOL	MENGE
L1		4
Q25		16

REF	SYMBOL	MENGE
Z3		1
Z4		1



Legen Sie den Pfosten flach auf den Boden, um die Montage der Balken abzuschließen.

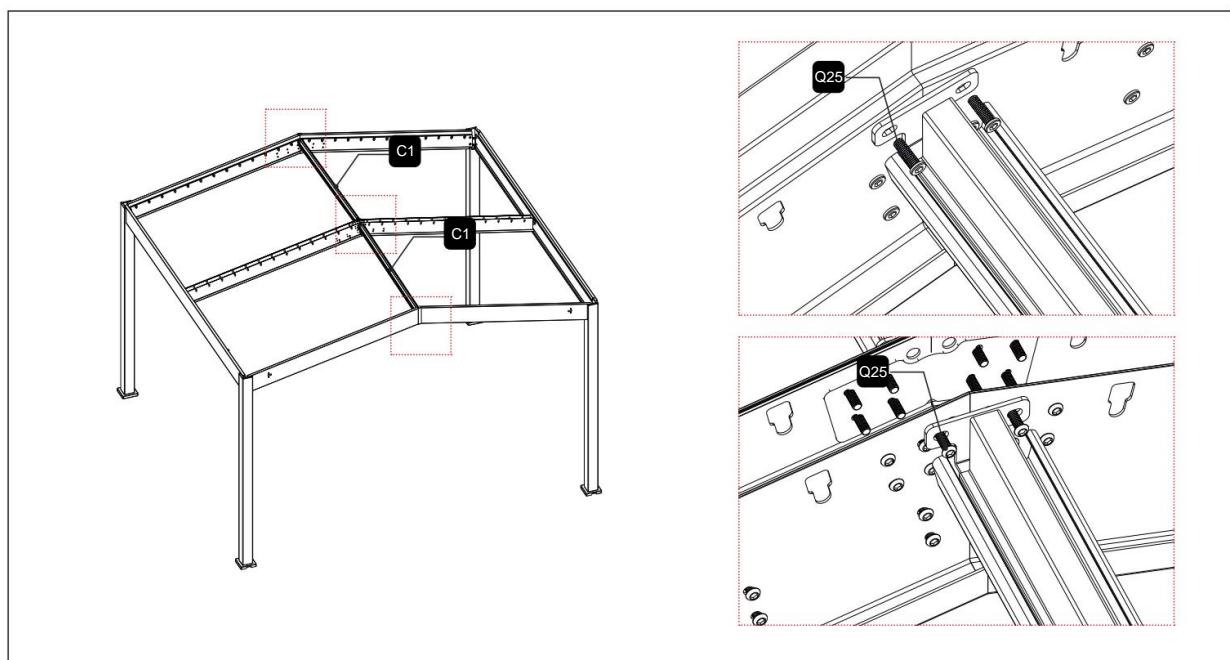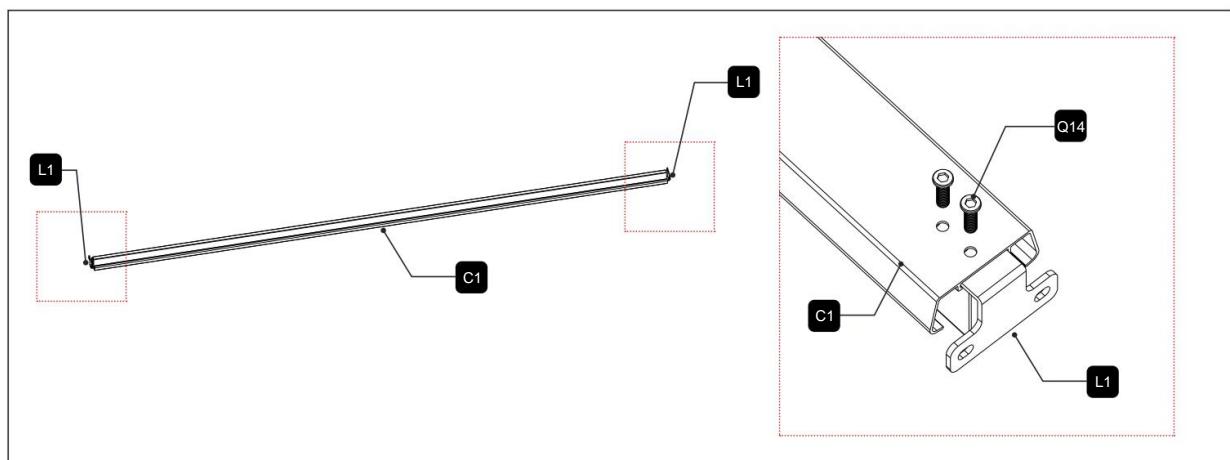

3 Lüftungsschlüsse montieren & Anschluss

REF	SYMBOL	MENGE
Q12		8

Montieren Sie die Lüftungsgitter zuerst mit den Spindeln, indem Sie eine Seite vollständig in das in den Balken geschnittene Loch einsetzen und dann das andere Ende.

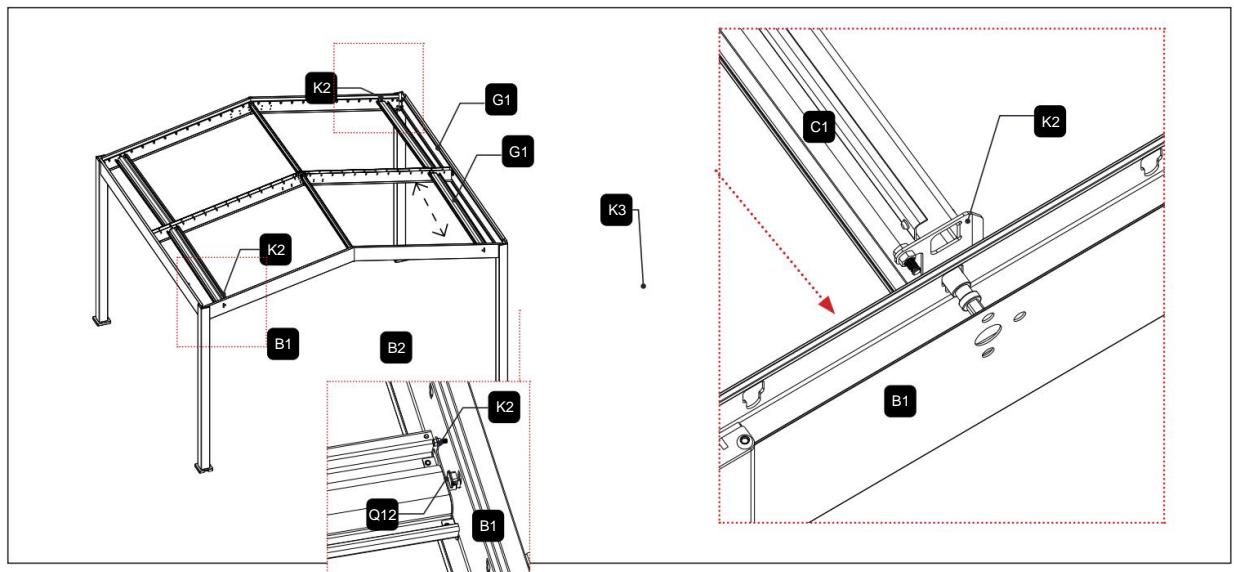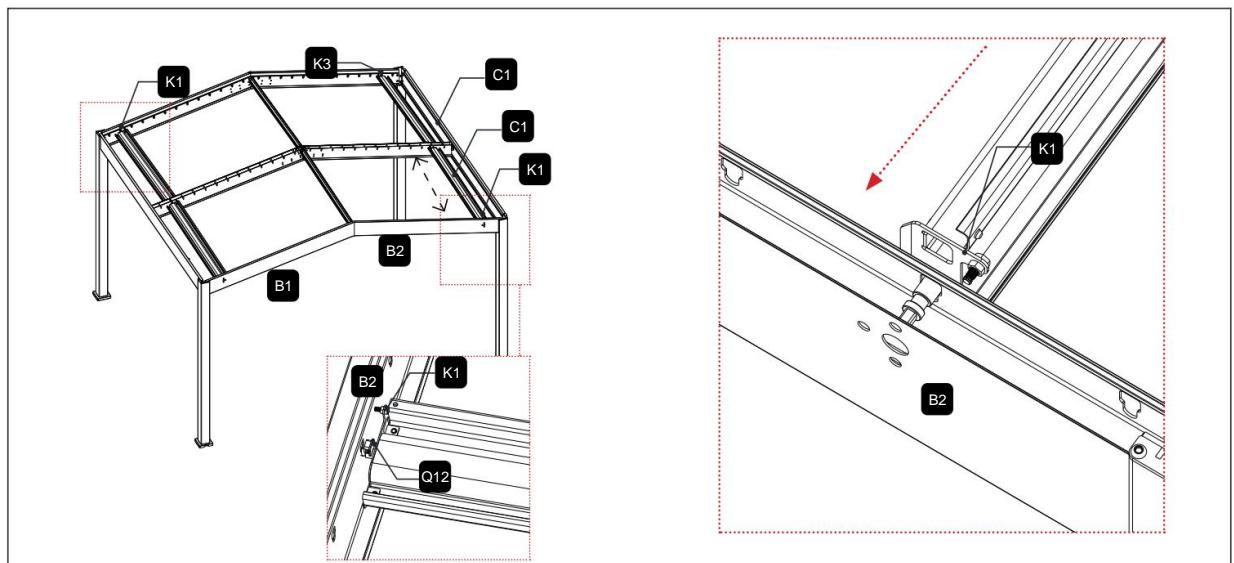



3 Lüftungsschlüsse montieren & Anschluss

REF	SYMBOL	MENGE
F		1

REF	SYMBOL	MENGE
Q17		3
Q24		3

REF	SYMBOL	MENGE
Q12		3

Verbinden Sie nach der Montage jeder einzelnen Lamelle diese umgehend mit dem Aluminium-Winkelverbinder. Warten Sie nicht mit der gemeinsamen Verbindung, bis alle Lamellen montiert sind, da dies den Arbeitsraum einschränkt und die Bedienung erschwert.

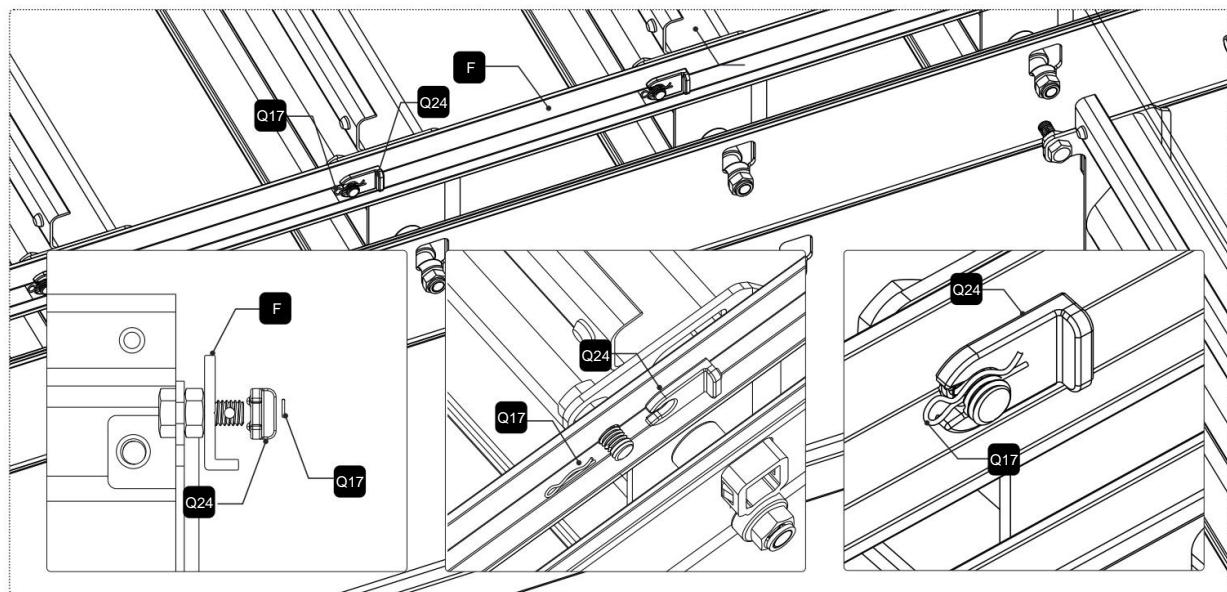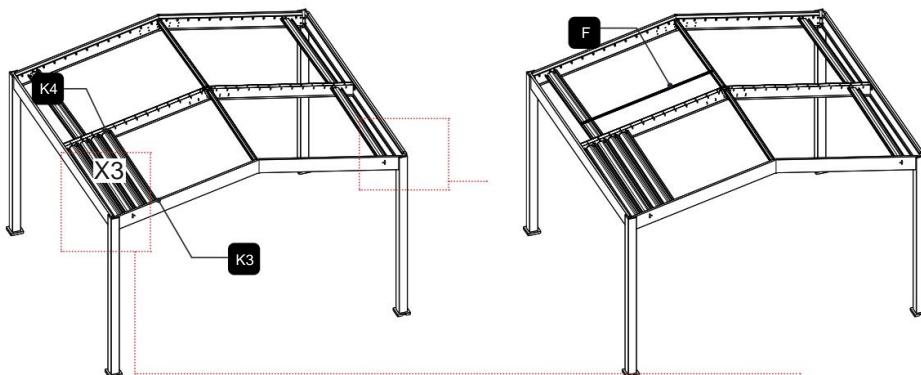



3 Lüftungsschlüsse montieren & Anschluss

REF	SYMBOL	MENGE
F		1

REF	SYMBOL	MENGE
Q17		10
Q24		10

REF	SYMBOL	MENGE
Q12		21

Verbinden Sie nach der Montage jeder einzelnen Lamelle diese umgehend mit dem Aluminium-Winkelverbinder. Warten Sie nicht mit der gemeinsamen Verbindung, bis alle Lamellen montiert sind, da dies den Arbeitsraum einschränkt und die Bedienung erschwert.

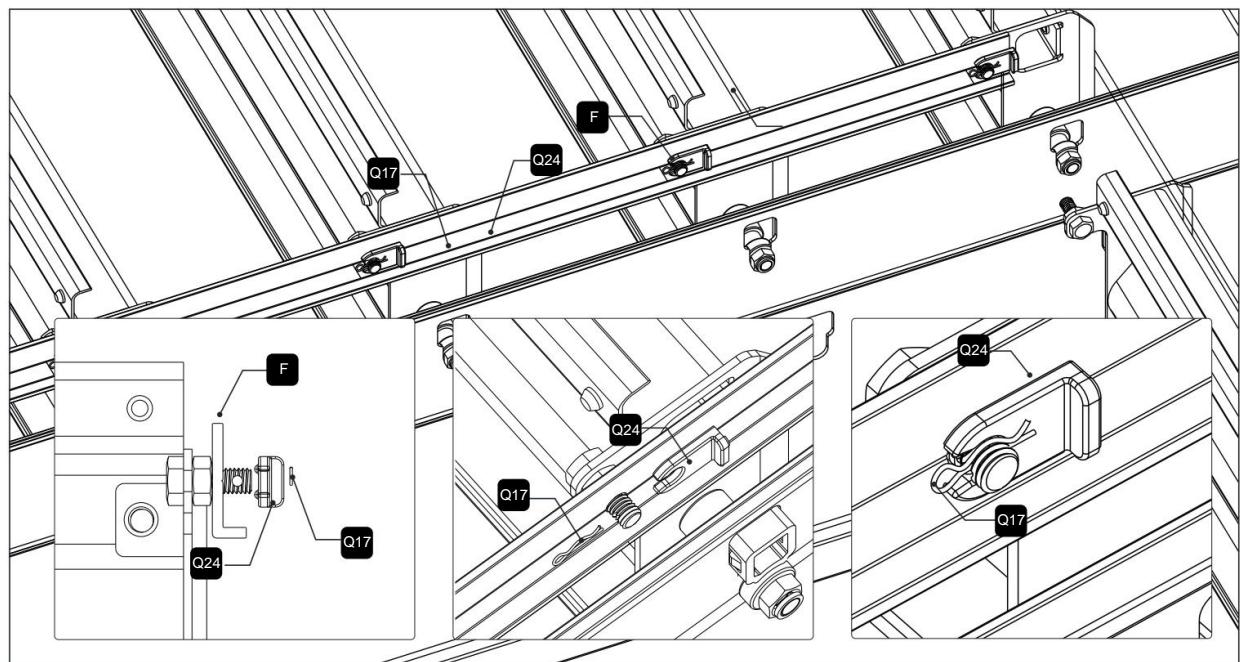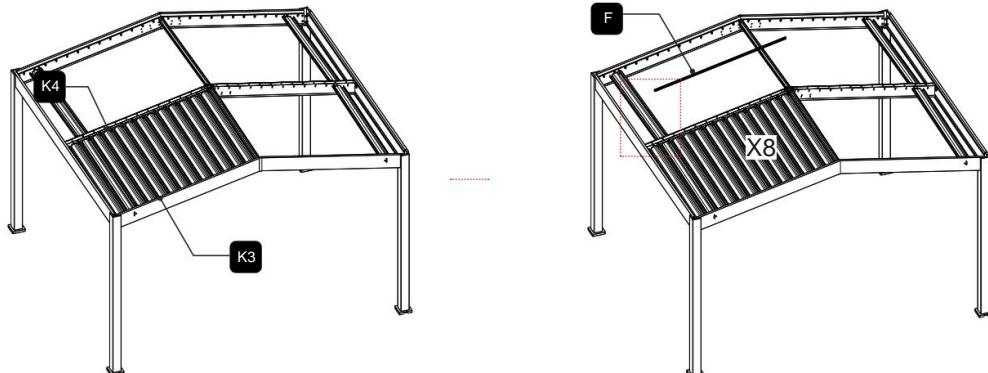



3 Lüftungsschlüsse montieren & Anschluss

REF	SYMBOL	MENGE
H		2

REF	SYMBOL	MENGE
Q17		37
Q24		37
Q16		4
Q18		4

REF	SYMBOL	MENGE
Q12		24

Suchen Sie die Öffnungen an der Außenseite des Hauptträgers und befestigen Sie die Löcher der Verbinder an der Spindel. Montieren Sie anschließend das Kunststoffgehäuse und das Getriebe.

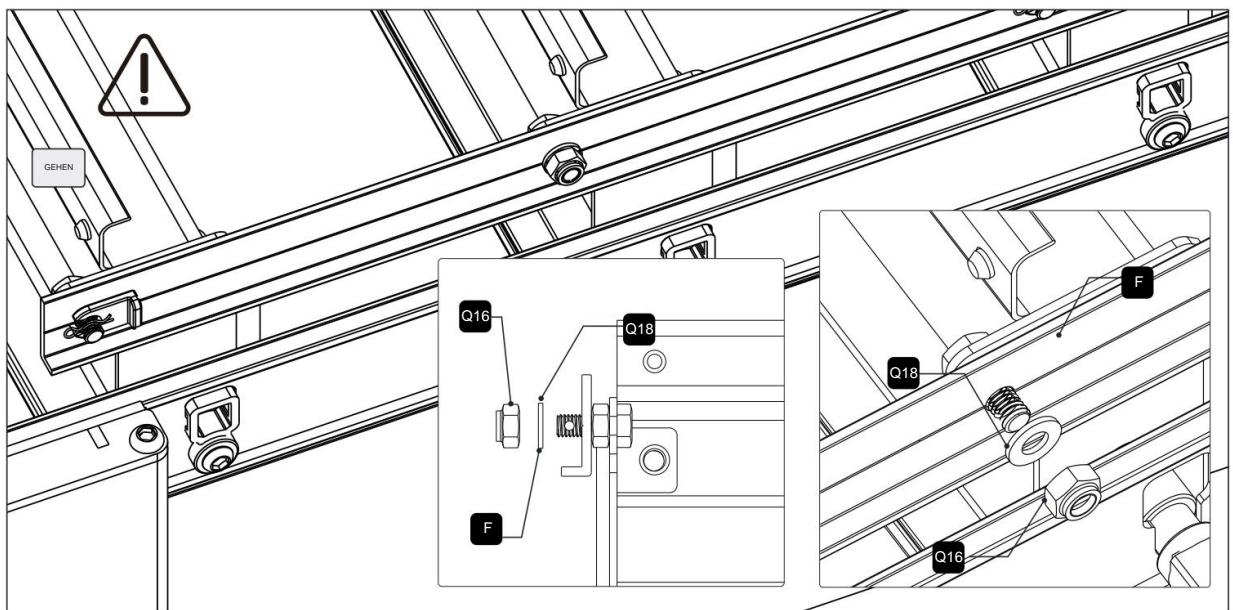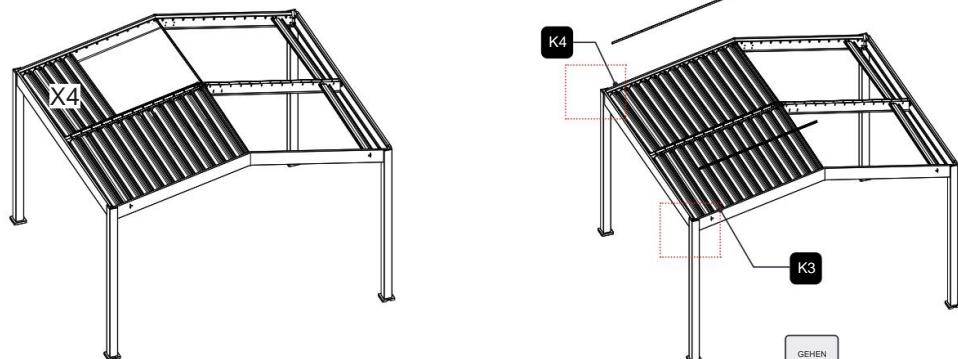


3 Lüftungsschlüsse montieren & Anschluss

REF	SYMBOL	MENGE
F		4

REF	SYMBOL	MENGE
Q17		50
Q24		50
Q16		4
Q18		4

REF	SYMBOL	MENGE
Q12		48

Verbinden Sie nach der Montage jeder einzelnen Lamelle diese umgehend mit dem Aluminium-Winkelverbinder. Warten Sie nicht mit der gemeinsamen Verbindung, bis alle Lamellen montiert sind, da dies den Arbeitsraum einschränkt und die Bedienung erschwert.

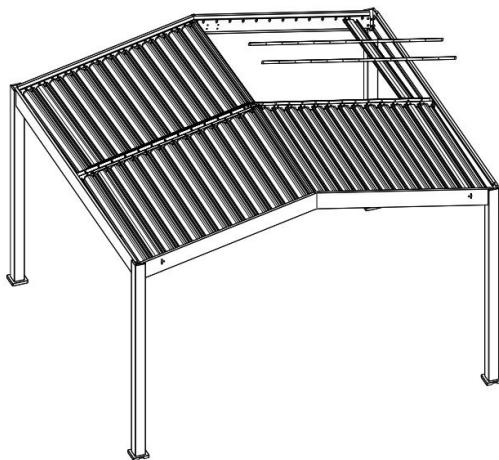


Wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Installation abgeschlossen

Wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Installation abgeschlossen

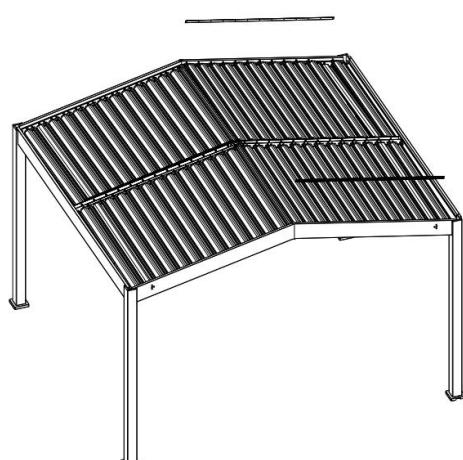





3. Lüftungsgitter und Anschlüsse installieren

REF	SYMBOL	MENGE
H		4

REF	SYMBOL	MENGE
Q8		4
Q9-1		4
Q9-2		4
Q11		4

REF	SYMBOL	MENGE
Q21		12

Suchen Sie die Öffnungen an der Außenseite des Hauptträgers und befestigen Sie die Löcher der Verbinder an der Spindel. Montieren Sie anschließend das Kunststoffgehäuse und das Getriebe.

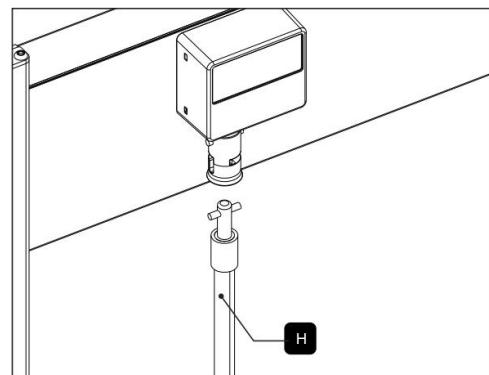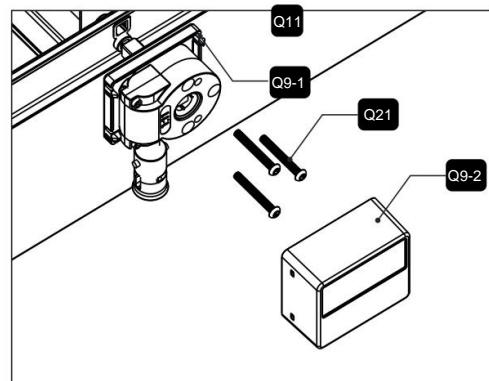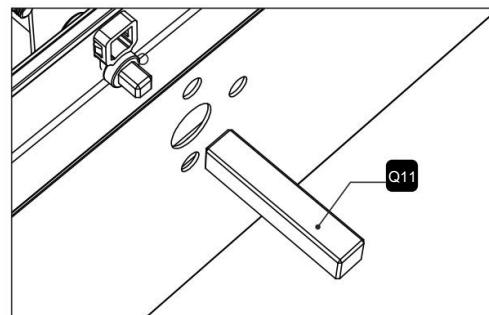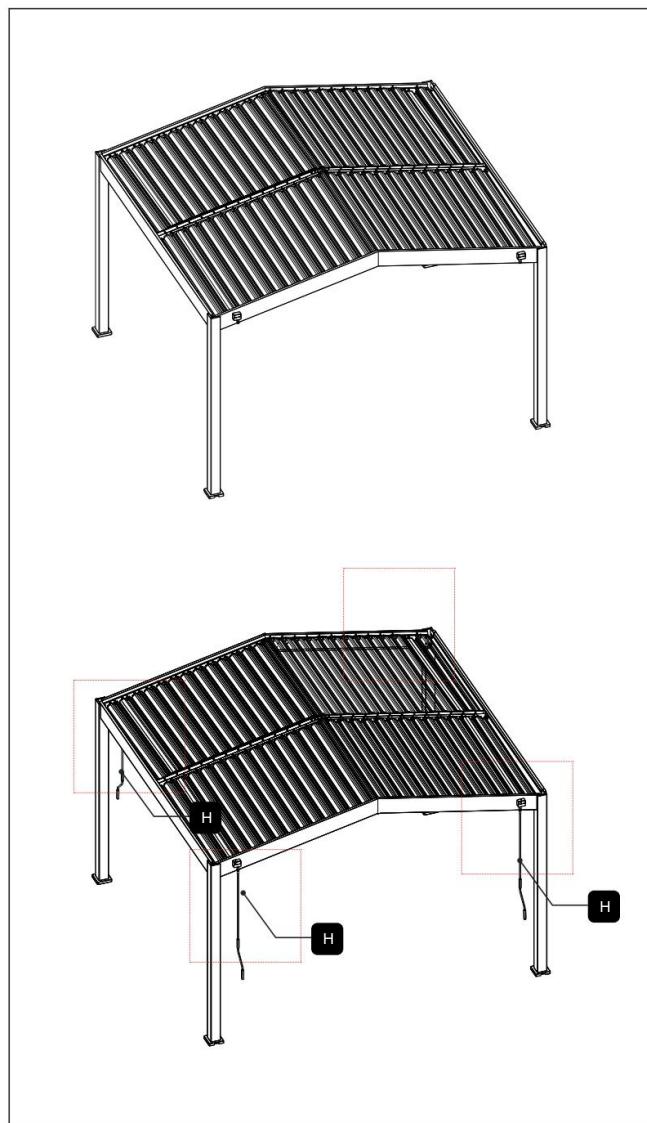



3 Lüftungsschlitz montieren & Anschluss

REF	SYMBOL	MENGE
L2		2

REF	SYMBOL	MENGE
Frage 26	 4x16	4

REF	SYMBOL	MENGE
D1		2



1. Verwenden Sie die Kunststoffabdeckung, um die Schraubenlöcher abzudecken, an denen der Balken mit der Säule verbunden ist.

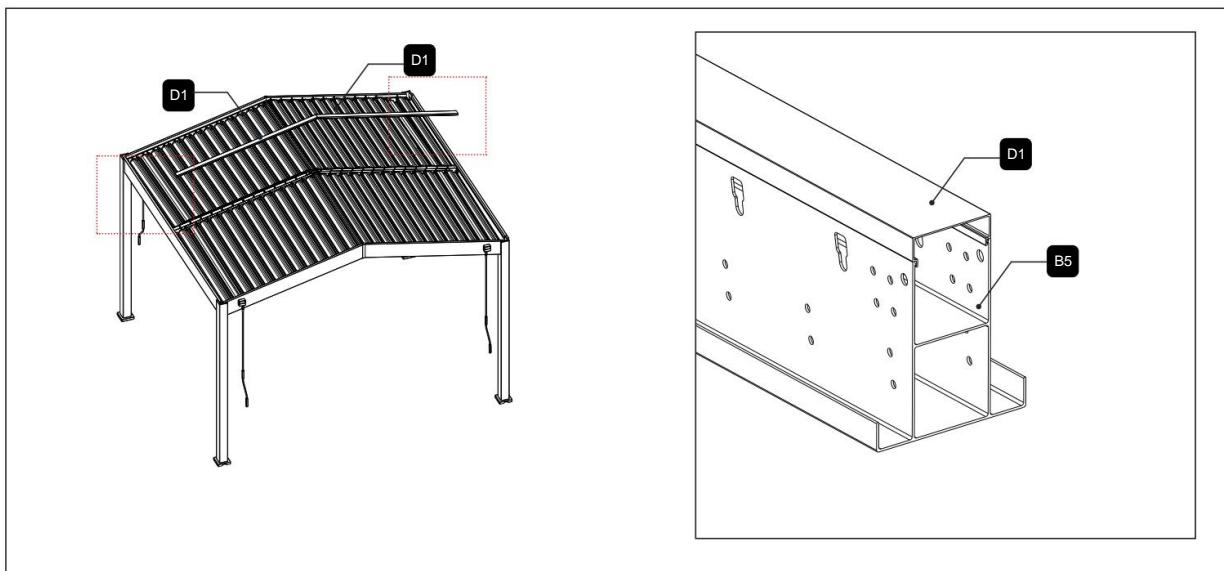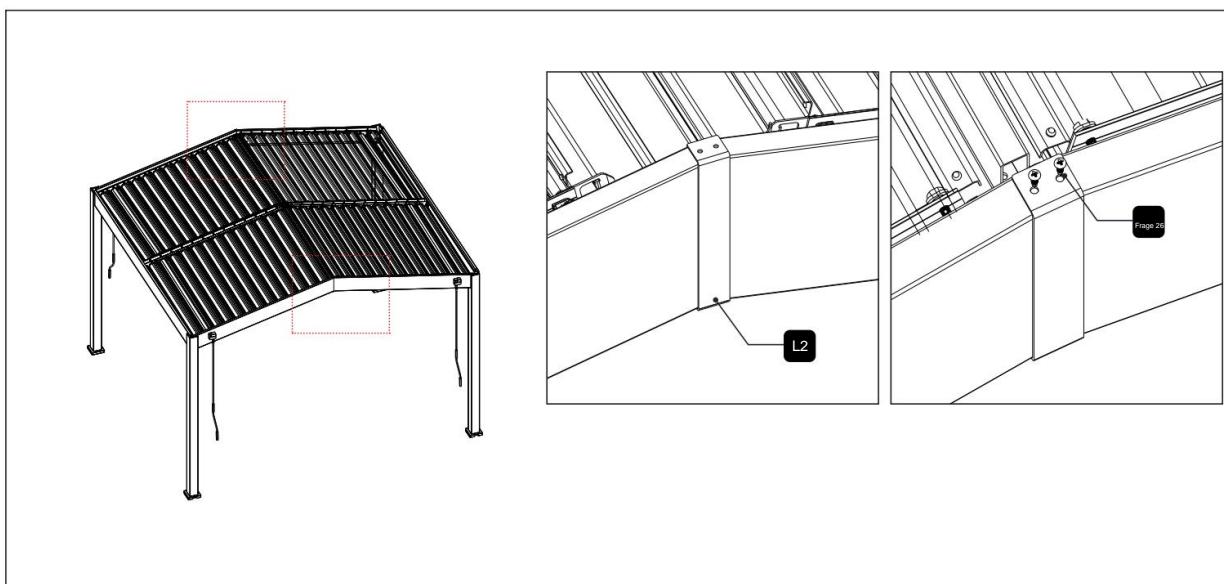

3 Lüftungsschlitz montieren & Anschluss

REF	SYMBOL	MENGE
Q10		24





1. Verwenden Sie die Kunststoffabdeckung, um die Schraubenlöcher abzudecken, an denen der Balken mit der Säule verbunden ist.

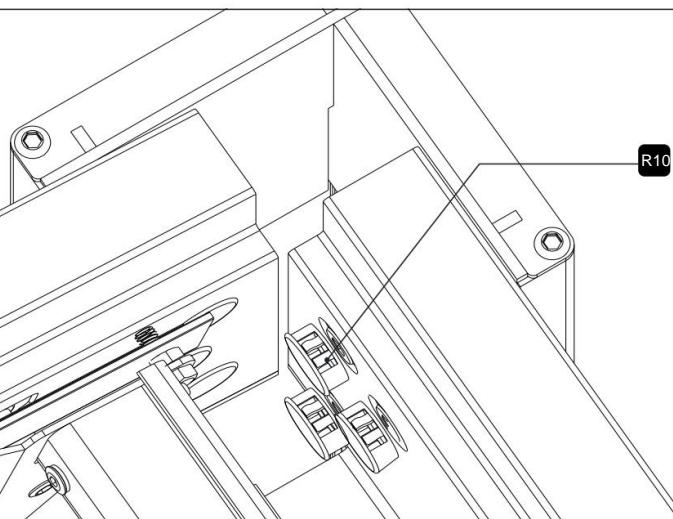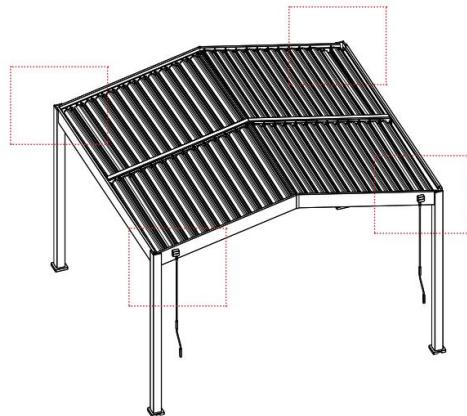

3. Lüftungsgitter und Anschlüsse installieren

REF	SYMBOL	MENGE
Q15	 10x80	16

Verschieben Sie die Unterseite der Spalten entsprechend den Maßen auf der Titelseite, um sicherzustellen, dass die Maße übereinstimmen. Verwenden Sie dann einen 12-mm-Schlagbohrer, um die Löcher vorzubohren, setzen Sie anschließend die Spreizschrauben ein und ziehen Sie diese mit einem M17-Schraubenschlüssel fest.

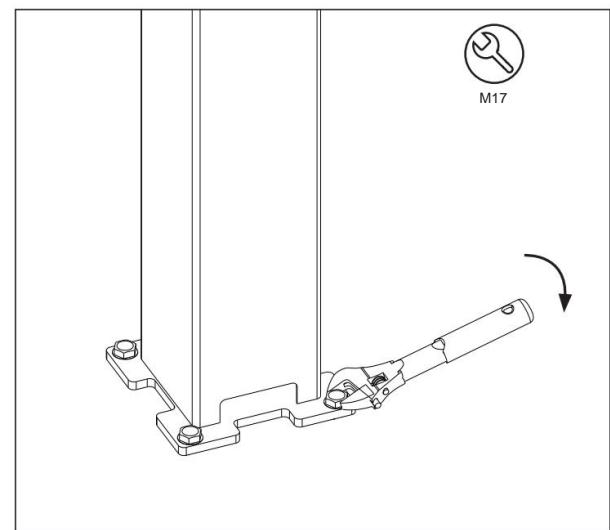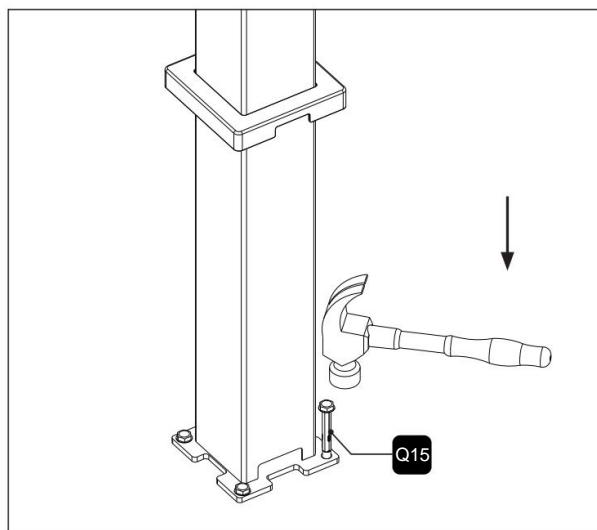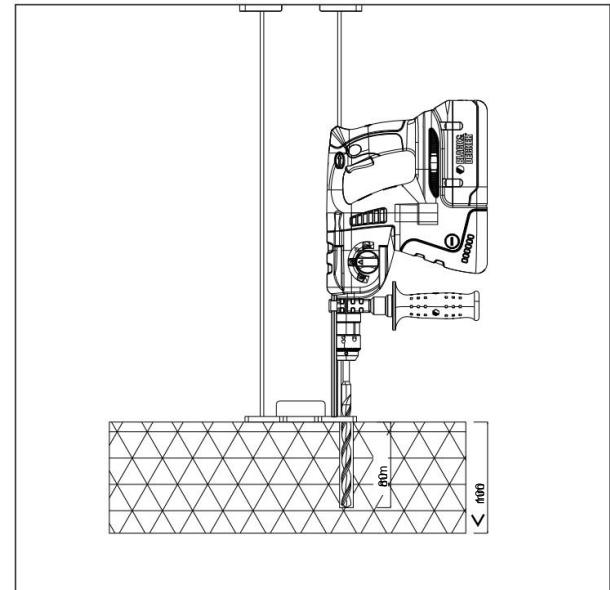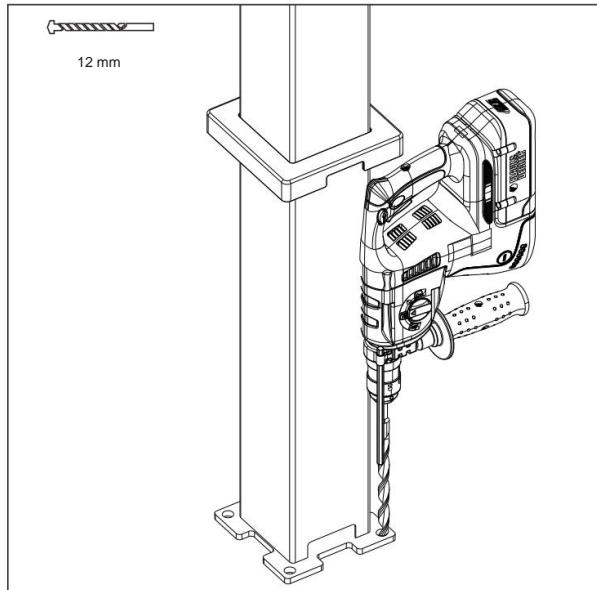

BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland

E-Mail: info@50NRTH.com
Tel.: +49 (0) 6571 95117 0



Paragon Group USA

Kontaktinformationen des Kundenservice: 1-877-782-4482

support@paragon-outdoor.com

@paragonoutdoorcompany