


Verarbeitungshinweise für:


Erweiterungsset Holzzarge für Ganzglasschiebetürblätter
für Eclisse Schiebetür **Unico Plus Trockenbau**,

Für Standardtürblätter bis Höhe 2110 mm geeignet, Ausführung CPL weiß, ähnl. RAL 9016


Sie brauchen:

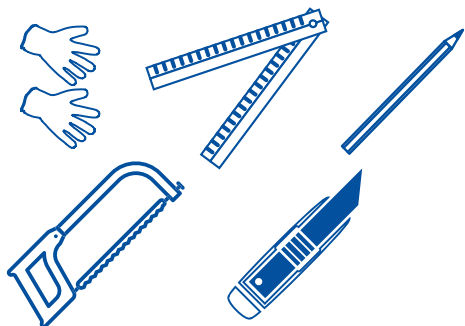

Wir liefern:

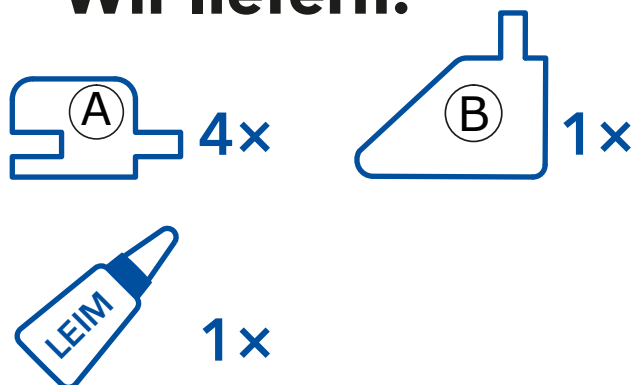


1: Messen und schneiden Sie die erste Leiste A für den Anschlag.

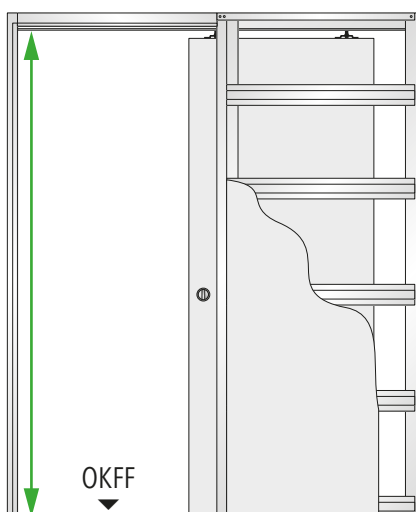



2: Kleben Sie die Leiste mit dem mitgelieferten Leim in die Nut ein.




3: Wiederholen Sie 1-2 für die erste Einschubseite.

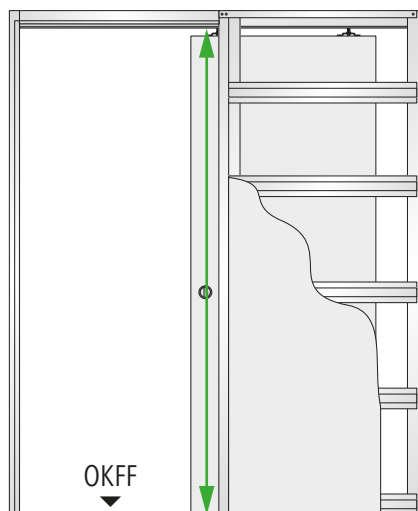

4: Messen und schneiden Sie die erste Sturzleiste B.

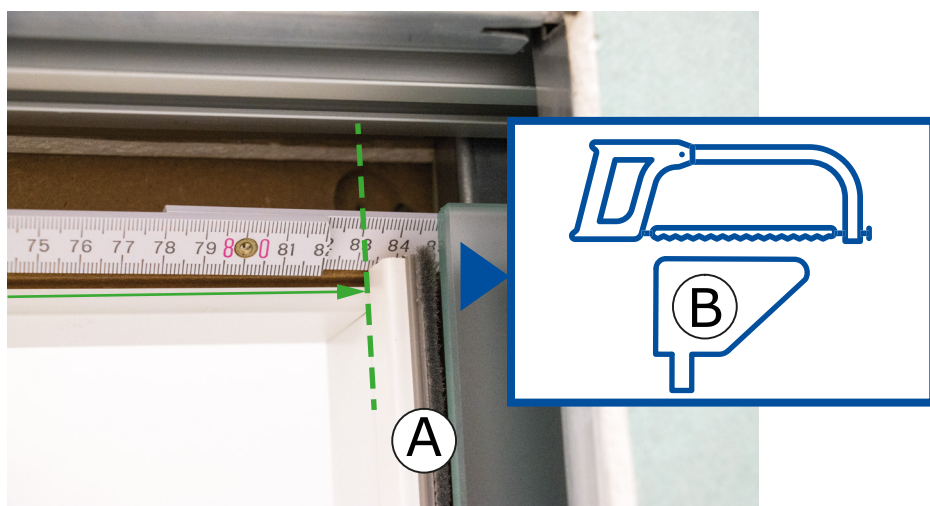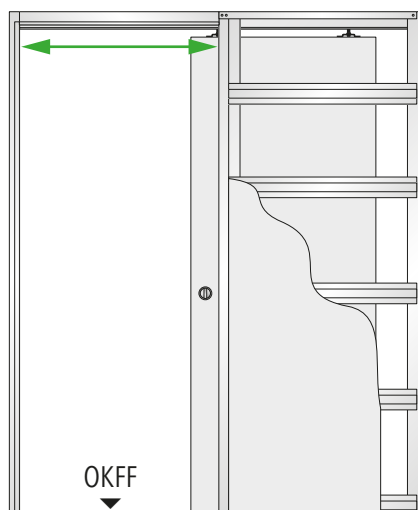


5: Kleben Sie die Leiste mit dem mitgelieferten Leim in die Nut ein.

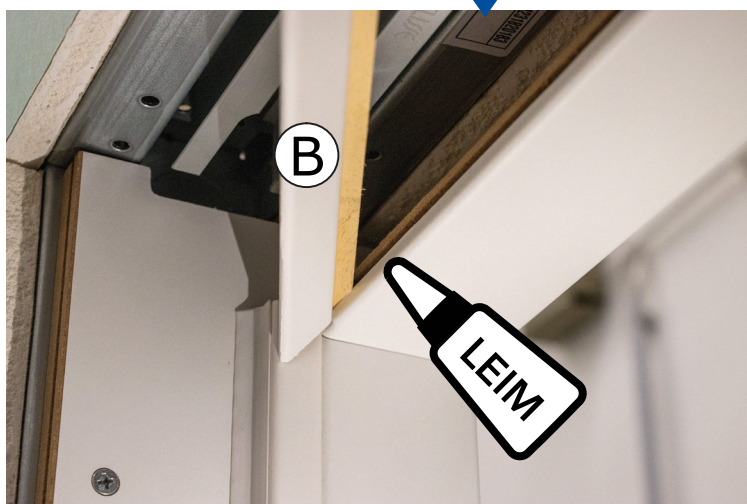


Letztmöglicher Zeitpunkt, um das Glastürblatt einzuhängen: JETZT


6: Wiederholen Sie 1-5 für die andere Seite.

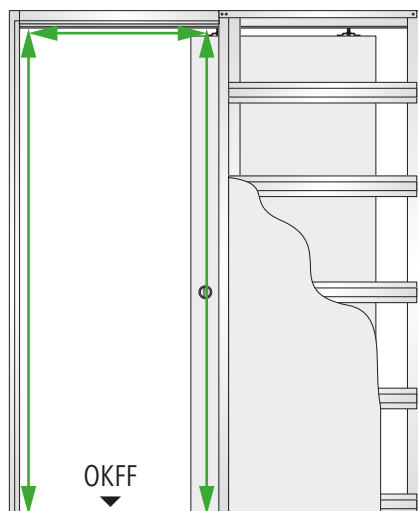


7: Messen und schneiden Sie die Anschlagdichtungen und Einschubbürsten zu, drücken Sie diese danach ein.

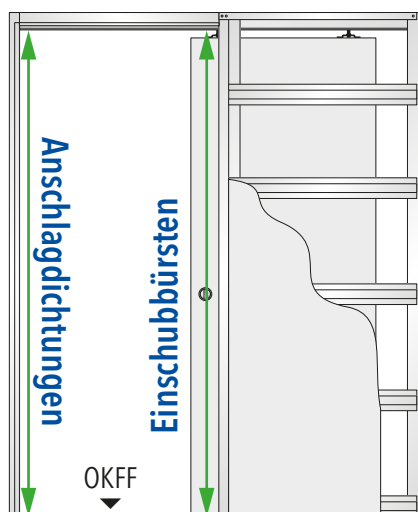

Endresultat Anschlag:

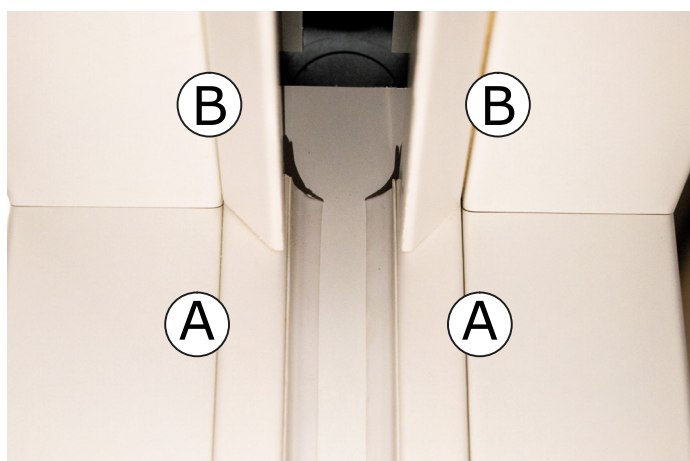

Endresultat Einschub:

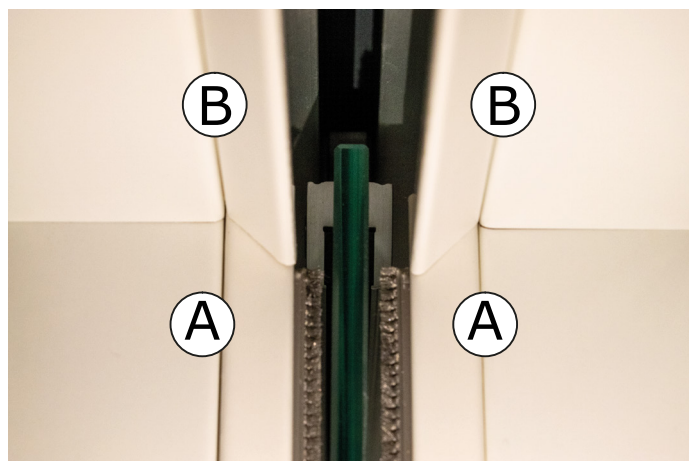

Wartungshinweise für ECLISSE Schiebetürelemente

Grundsätzlich sind ECLISSE-Schiebetürkästen bei korrekter Montage und der Beachtung der unten angeführten Hinweise wartungsfrei.

Die Herstellergarantie auf die verschiedenen Komponenten wie Laufschiene, Rollwagen und Schubkasten gelten nur unter der Beachtung folgender Punkte:

1) DIE VERARBEITUNGSHINWEISE DES HERSTELLERS SIND ZU BEACHTEN!

2) Einwandfreie, und auf allen Achsen lotrechte Montage des Schiebetürkastens!

3) Die Laufschiene ist vor Inbetriebnahme zu reinigen und auf eventuelle Verschmutzungen durch die Montage zu untersuchen! Eine verschmutzte Laufschiene verursacht erhöhte Laufgeräusche und führt zu Funktionsstörungen der Laufmechanik!

4) Die Laufwagen sind im Inneren mit gekapselten Stahl-Kugellagern versehen, und dürfen nicht geschmiert werden!

5) Der Boden des Schubkastens muss gereinigt (z.B. aussaugen) werden. Gehen Sie sicher, dass sich keine Schraubenköpfe oder Zementmörtelreste im Bodenbereich des Schubkastens befinden.

6) Gehen Sie sicher, dass keine Schrauben in den Schubkasten eintreten.