


Aufbauanleitung (DE)



Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

SKAN HOLZ Europe GmbH
Im Alten Dorfe 10
D-21227 Bendestorf

Telefon: +49 (0) 4183 / 97 50-0
E-Mail: info@skanholz.com
Internet: www.skanholz.com
Copyright: SKAN HOLZ Europe GmbH

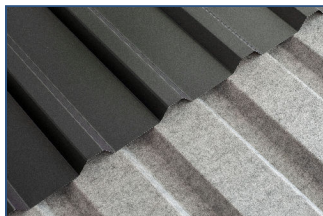


498017

Aufpreis für das Antikondensvlies bei Trapezblech-Dachplatten, Maße:
320 x 555 cm



498024

Aufpreis für das Antikondensvlies bei Trapezblech-Dachplatten, Maße:
320 x 708 cm

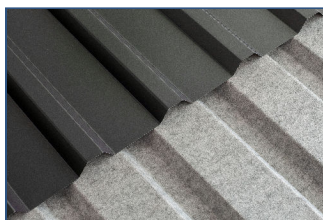

498031

Aufpreis für das Antikondensvlies bei Trapezblech-Dachplatten, Maße:
320 x 860 cm



498055

Aufpreis für das Antikondensvlies bei Trapezblech-Dachplatten, Maße:
402 x 555 cm




498062

Aufpreis für das Antikondensvlies bei Trapezblech-Dachplatten, Maße:
402 x 708 cm




498079

Aufpreis für das Antikondensvlies bei Trapezblech-Dachplatten, Maße:
402 x 860 cm

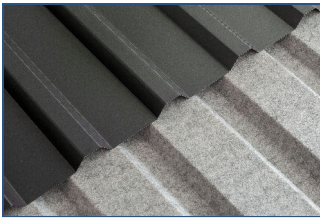


498093

Aufpreis für das Antikondensvlies bei Trapezblech-Dachplatten, Maße:
546 x 555 cm

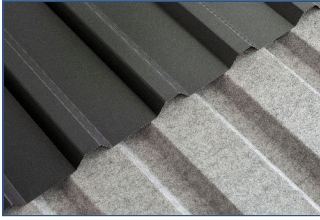

498109

Aufpreis für das Antikondensvlies bei Trapezblech-Dachplatten, Maße:
546 x 708 cm

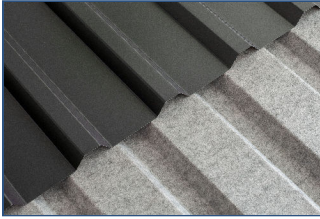

498116

Aufpreis für das Antikondensvlies bei Trapezblech-Dachplatten, Maße:
546 x 860 cm

Dachplatten aus Stahl mit Antikondensationsfilz

- Ggf. Schutzfolien vor der Montage entfernen.
- Der Wasserablauf erfolgt nach hinten.
- Verlegen Sie erst die hinteren Dachplatten und lassen die vorderen Platten überlappen.
- Die eingesetzten Dachplatten sind an der Unterseite mit Vlies beschichtet. Dieses wirkt stark saugend, es nimmt bei feuchter Witterung Kondensfeuchte auf, speichert es und gibt es bei Trockenheit an die Umgebung ab.

Die Vliesbeschichtung setzt einige Besonderheiten bei der Montage voraus:


Um zu verhindern, dass das Antikondensvlies aus der Überlappung Nässe zurückzieht, muss im Bereich der Überlappungen das Vlies der später obenliegenden Platte entfernt werden. In den Längsüberlappungen ist dies bereits ab Werk erfolgt. Über die Breite der Platte muss dies bauseitig erfolgen. Markieren Sie zuerst die Länge der Überlappung. Schneiden Sie mithilfe eines Cuttermessers das Vlies ca. 2cm hinter dem später sichtbaren Bereich ein und ziehen Sie es von der Platte ab. Vliesreste können zusätzlich mit einer Heißluftpistole geschmolzen werden. Der später im Nutzbereich des Carports von unten sichtbare Plattenfläche muss vollständig von Vlies bedeckt sein.

An der hinteren Tropfkante/Traufkante verfahren sie bitte ebenso. Entfernen Sie auch hier das Vlies vom hinteren Plattenende, der späteren Tropfkante, ca. bis zur Sparrenmitte des letzten Auflagesparrens. Zusätzlich empfehlen wir, am hinteren Plattenende in den Wellentälern Tropfkanten anzubiegen, nutzen Sie dazu eine Flachzange. Dadurch wird wirkungsvoll die Entwässerung der Platte erreicht und das Zurückziehen von Nässe an der Unterseite der Platte verhindert.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, legen Sie die hintere Reihe nebeneinander und richten sie aus. Lassen Sie die Platten am letzten Sparren ca. 4cm überstehen, um die optimale Entwässerung in die Rinne zu gewährleisten. Der seitliche Übergang zwischen Platte und Blende wird im weiteren Verlauf mit einer Winkelschiene überdeckt. Nutzen Sie daher dieses Winkelprofil als Montagehilfe zur optimalen Ausrichtung der ersten und letzten Platte. Die Platten bei Bedarf bei der Montage etwas ziehen oder stauchen.


Verwenden Sie das Dichtband (A102) bei den Stößen der Dachplatten.

Schneiden Sie es mit einer Schere auf Länge.

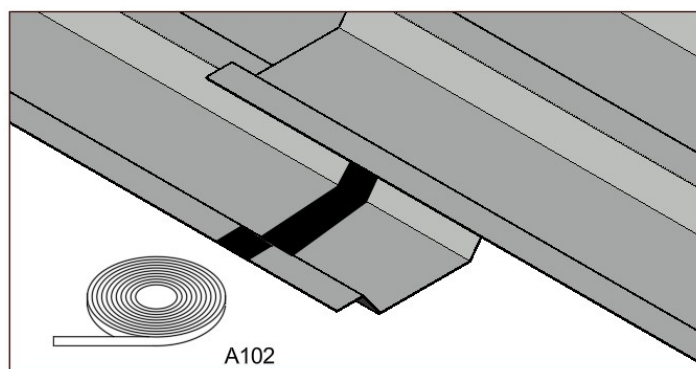

Die Platten werden in jedem zweiten Wellental mit den 35mm Spenglerschrauben (anthrazit) mit Bohrspitze geschraubt.

Verwenden Sie die 20mm Spenglerschrauben (anthrazit) mit Bohrspitze, um die Dachplatten miteinander zu verbinden.

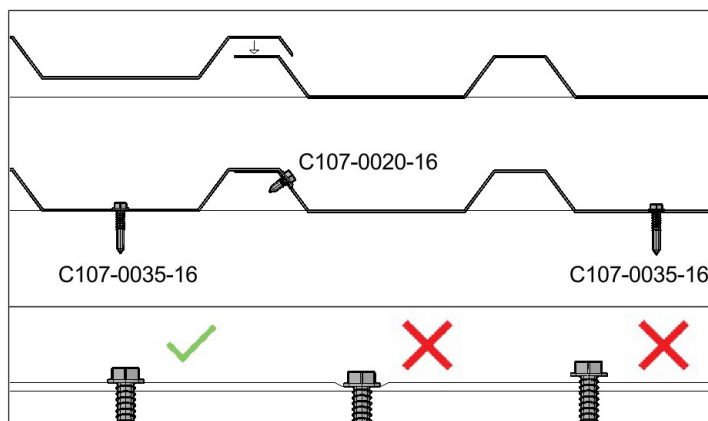

Beachten Sie die Verlegemöglichkeiten.

A. außen

B. mittlere Überlappung

