




Montageanleitung

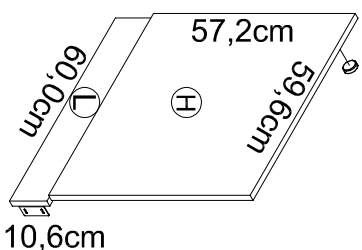


T606-6
T606-9

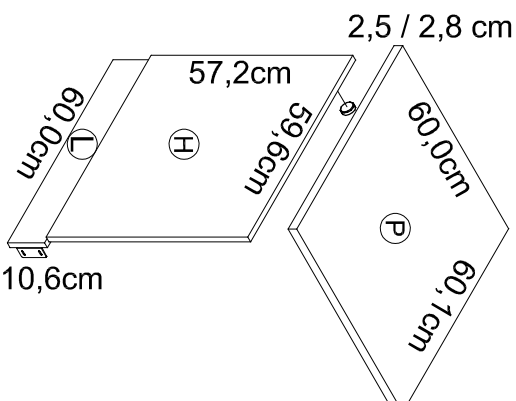




T606APL-6
T606APL-9

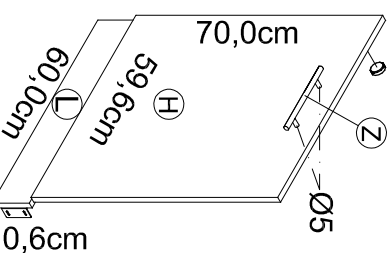

TL606-9

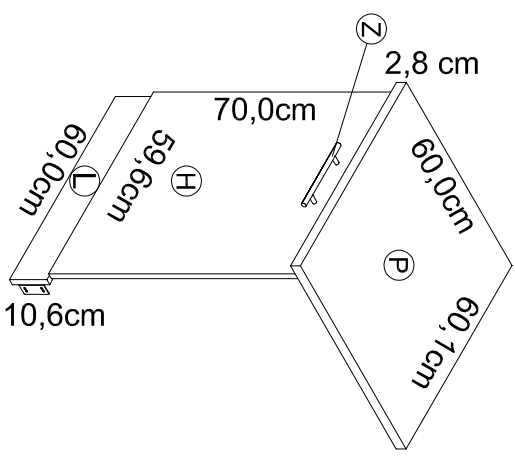

TL606APL-9

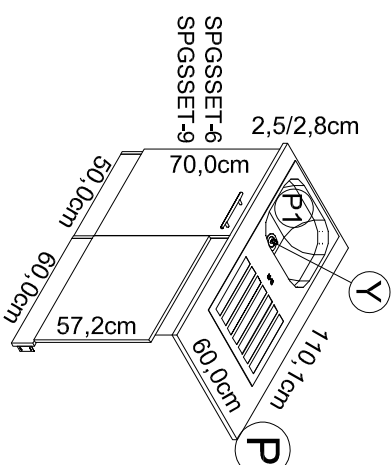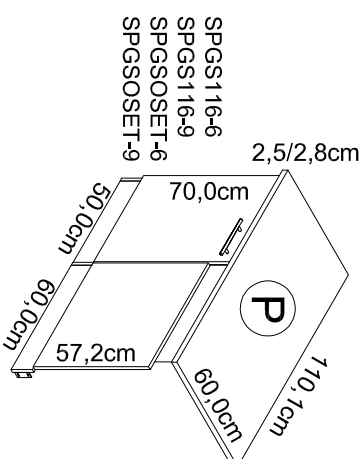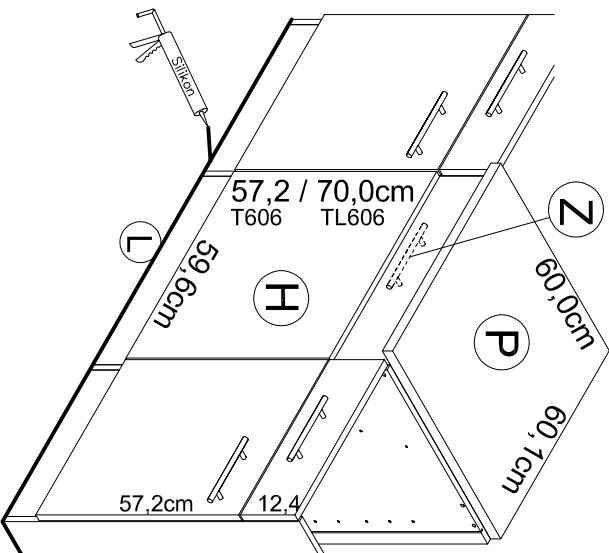

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Min.
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Min.
Service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/
pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/Varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaji piese de schimb/Yedek parçalar











T 606-6
T 606-9
T 606APL-6
T 606APL-9

(H) E980611 (L) E946048
(H) E940611 (L) E946048
(H) E980611 (L) E946048
(H) E940611 (L) E946048

(P) E441103
(P) E540103

TL 606-9
TL 606APL-9
SPGS...-6
SPGS...-9

(H) E940621 (L) E946048 (Z) E447100
(H) E940621 (L) E946048 (P) E540103 (Z) E447100
(P) E441100 (P) E448292 (Y) E446500
(P) E540100 (P) E448292 (Y) E446500

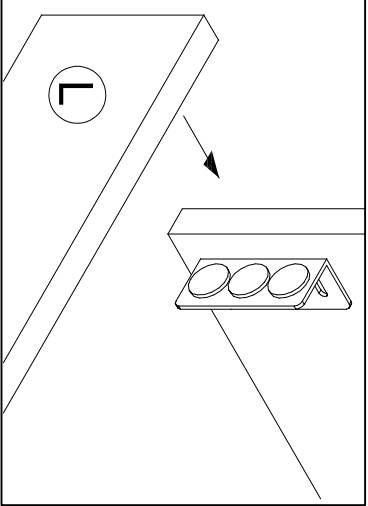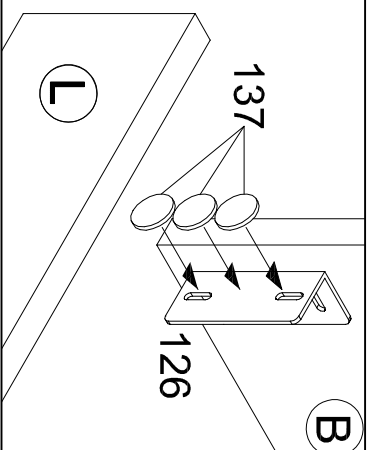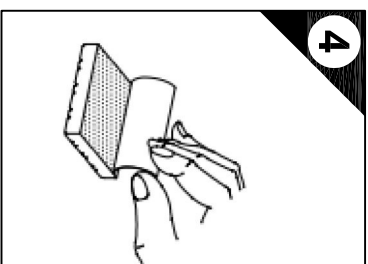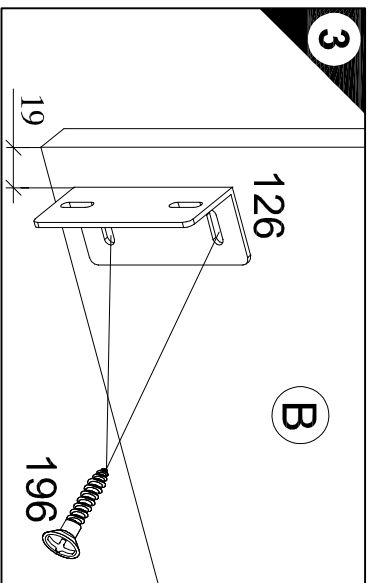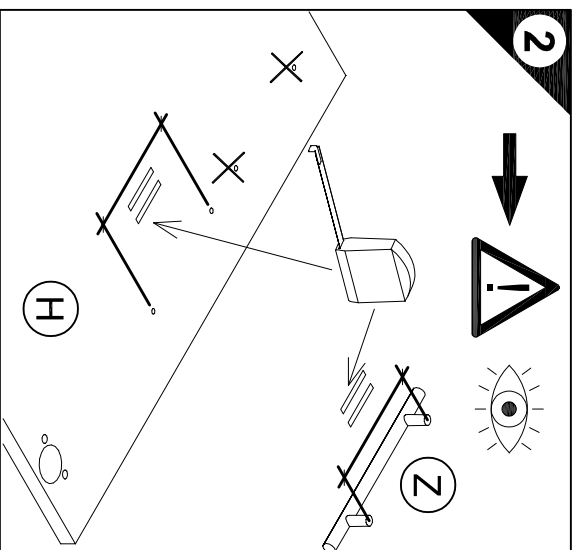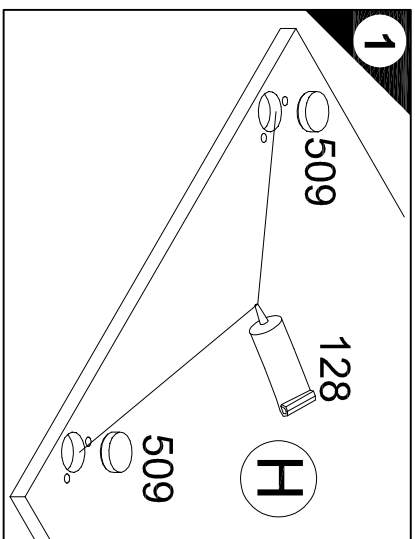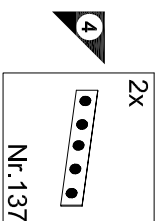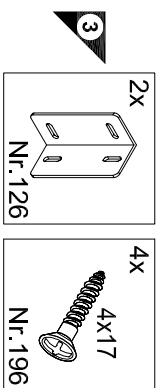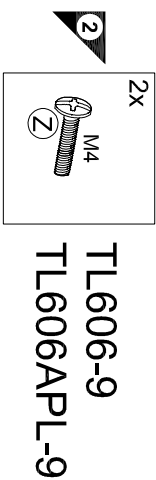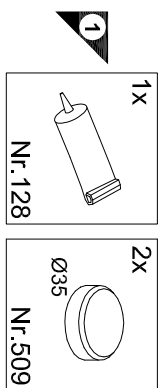

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!
Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole
F Utiliser un support en bois !
Appuyez sur la façade, utilisez un foret bien affûté
et percez en appliquant une faible pression !
NL Housten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor
en oefen bij het boren weinig druk uit!
E Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada
y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata,
utilizzare una punta di trapano affilata
e tapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло
и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Dościąć front, użyć oстрego wiertła
i przewiercić, używając małej siły nacisku!
H Alkalimazzon la alátételt!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fűrőt,
és kis nyomással fúrja át!
CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vráták
a proveďte pomoci malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlagi!
Pritisnite tličico ter z ostrim svedrom
in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
FIN Käytävä puualusta!
Paina etulevy paikalleen, käytä terävää
poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr
och borra igenom med ett lätt tryck!
SK Použite drevený podklad!
Přitlačte front, použijte ostrý vráták a proveďte nízkým tlakom!
RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu
ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
TR Aňşar taban kullan!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç
uygularak delin!

