

Montageanleitung

Steckzaun-Systemtüren



Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Version dieser Montageanleitung, verfügbar auf unserer Website:

www.tuj.de/service/aufbau-und-verlegeanleitungen/sichtschutz

TETZNER & JENTZSCH GmbH, Waldhofstr. 10, DE-25474 Ellerbek

info@tuj.de

Stand 06/2025

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Hinweise	3	
Arbeitsvorbereitung	4	
Explosionsskizze	4	
Bestimmungsgemäße Verwendung	5	
Übersicht Ausführungsvarianten	6	
Montage einer Türfüllung mit Steckzaunbrettern (entfällt bei Komplettsset)		7
Montage einer Türfüllung Elementzaun (entfällt bei Komplettsset)		8
Montage der Tür im Zaun	9	
Wartung / Instandhaltung:	13	
Pflegehinweise:	14	








Allgemeine Hinweise

- Prüfen Sie Zaunelemente und Zubehör vor der Montage. Nachträglich gerügte sichtbare Mängel werden nicht akzeptiert! Bei unsachgemäßer Verwendung, sowie fehlerhaftem Einbau, unter Missachtung der Einbauanleitung, erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Halten Sie sich bei der Planung und Montage an alle örtlichen Bauvorschriften und Regelwerke. Ggf. gibt es Auflagen durch „ortsübliche Regelungen“ für die Gestaltung einer Grundstückseinfriedung. Beziehen Sie auch Nachbarn mit in die Planung der Anlage ein und halten sich an getroffene Absprachen.
- Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage des Zauns an Gebäuden, Pfosten u. ä. unter Berücksichtigung von Belangen der Statik, des Brandschutzes etc. obliegt dem ausführenden Fachgewerk.
- Eine **Solitärmontage** von einer einzelnen Tür ohne anschließende Zaunelemente ist nicht empfohlen, beziehungsweise bedarf dies einer zusätzlichen Versteifung der Torpfosten. Diese können bei freistehender Montage leicht nachgeben und zum „Hängen“ der Tür führen.
- In verpacktem Zustand darf die Ware nicht der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Lagern Sie das Paket trocken und nicht in der prallen Sonne.
- Montieren Sie die Zauntür-Füllelemente nicht bei Temperaturen unter 5°C, Regen oder extremer Sonneneinstrahlung.
- Nach dem Öffnen der Verpackung sind alle Bauteile zügig zu verbauen, eine unsachgemäße oder übermäßig lange Lagerung kann die Bauteile nachhaltig beschädigen.
- Achten Sie darauf, beim Öffnen der Verpackung die Einzelteile nicht zu beschädigen.
- Wir empfehlen die Montage mit 2 Personen.
- Tragen Sie Handschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu verhindern.
- Im Falle eines offensichtlichen Transportschadens dokumentieren Sie diesen unmittelbar bei der Anlieferung, kontrollieren Sie im Anschluss zeitnah die Ware auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Die Tragfähigkeit des Befestigungsuntergrunds ist durch den Errichter zu gewährleisten.
- Die Montage der Zauntüren darf ausschließlich an einbetonierten Pfosten erfolgen. Die Montage an Pfosten mit Stellfüßen zum Aufschrauben ist nicht zulässig!
- Die Türbeschläge sind sowohl für links als auch für rechts angeschlagene Türen verwendbar, die Abbildungen in dieser Anleitung beziehen sich auf eine linke Tür. Die Darstellung der Tür ist nicht verbindlich.
- Lesen Sie die Montageanleitung vollständig durch und machen sich mit den notwendigen Arbeitsschritten vertraut, bevor Sie mit der Montage beginnen. Befolgen Sie die dargestellten Schritte in der angegebenen Reihenfolge. Bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Verwendung sicher auf.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung, falschen Gebrauch oder fehlerhafte Montage entstanden sind.

Arbeitsvorbereitung

Achten Sie bei den Vorarbeiten auf eine exakt lotrechte Ausrichtung der Pfosten!
Nur einbetonierte Posten geben ausreichenden Halt für eine sichere Befestigung!

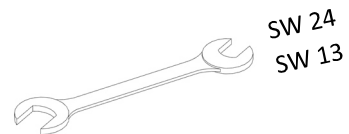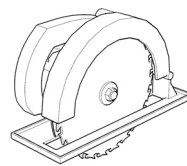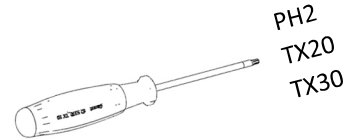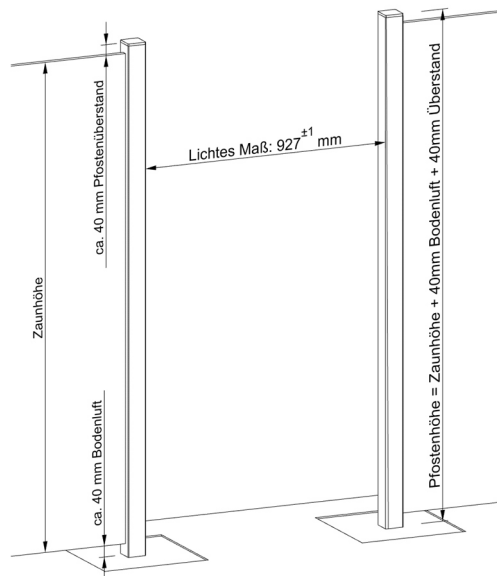


Explosionsskizze

	Inhalt Türrahmenset: 1x Rahmenprofil Alu Bandseite 6,2 x 4 Länge 173 cm 1x Rahmenprofil Alu Schlossseite 6,2 x 4 Länge 173 cm 1x Rahmenprofil Alu Oberstück 6,2x4 Länge 90cm 1x Rahmenprofil Alu Unterstück 6,2x4 Länge 90cm (unterseitig 3 Bohrungen zusätzlich) 4x Kunststoffwinkel 85x72x37mm 16 Schrauben, 5,2x30, TX25
	Inhalt Beschlagset: 2x Lappenband, Stahl, 56x21x7cm 12x Schlossschraube M8x55 12x Unterlegscheibe M8 12x Befestigungsmutter M8 2x Befestigungskloben, Stahl 8x Schrauben, 5,2x30, TX25 1x Rahmenschloss 2x Schrauben M5x20, PH2 1x Drückergarnitur mit Langschild 2x Schrauben M5x55, PH2 1x Vierkantstift 8x8x65 1x Euro PZ Zylinder 31/31 1x Schraube M5x40, PH2 1x Anschlagblech 33x34x340mm 3x Schrauben 4,0x35 2x Gummi Anschlagpuffer
	Indiv. Füllung Zuschnittmaße: Breite: 80 cm Gesamthöhe: 163 cm bei 173 cm Rahmenhöhe

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Es handelt sich bei dem erworbenen Produkt um eine dekorative Sichtschutz-Zauntür, die bei richtiger Montage und Pflege viele Jahre bestehen kann.
- Die Zauntür und das Füllelement sind für den privaten Gebrauch bestimmt, eine gewerbsmäßige Nutzung ist nicht vorgesehen.
- Aufgrund seines Einsatzzwecks als Sichtschutz erfüllt die Zauntür keinerlei Ansprüche an Statik, Lärm- oder Einbruchschutz.
- Die Montage muss an Pfosten zum Einbetonieren erfolgen
- Für die Türrahmensets bieten wir passende DIY Füllungen zu unserem Zaunsortiment an
- Bei Verwendung mit einer individuellen Füllung sind unbedingt die Einbaumaße zu beachten, die Rahmen sind vorgerichtet für die Aufnahme einer Füllungsstärke von 20mm
- Die Nut des Rahmens ist für eine Türfüllung mit einer Stärke von 20mm ausgelegt, beachten Sie, daß die Füllelemente nicht stramm in den Rahmen eingebaut werden dürfen, sondern allseitig ca. 5mm Dehnungsluft benötigen.


Übersicht Ausführung

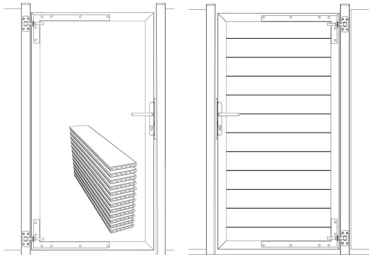	<u>Türrahmen Set</u> <u>(Rahmenhöhe 173cm)</u> für Steckzäune <u>Farbvarianten</u> <i>Rahmen und Beschlagteile silber</i> <i>Rahmen und Beschlag anthrazit</i> <u>Maße Tür:</u> Außen: 900 x 1730 x 40 mm Füllung: 800 x 1630 x 20 mm <u>Inhalt:</u> 1 Pak Rahmenset, zerlegt 1 Pak Beschlagset <u>zus. benötigt:</u> - Torpfosten - Füllungsbretter Zuschnittlänge 800 mm
---	--




Montage einer Türfüllung mit Steckzaunbrettern (entfällt bei Komplettsset)

1 Vorbereitung Rahmen

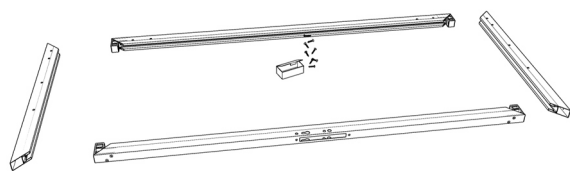

Sorgen Sie für einen sauberen Untergrund zur Türmontage, um Verkratzungen bei der Montage vorzubeugen.

2 Ablängen Füllbretter

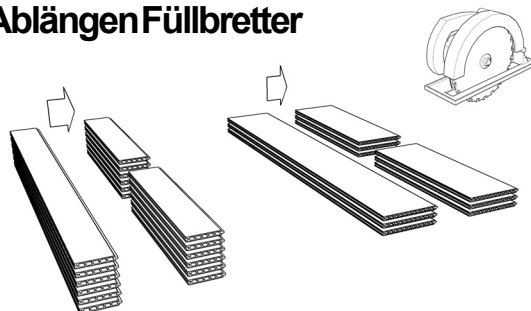

Materialbedarf

Längenzuschnitt 80 cm


= 12 Bretter bei 14 cm breiten Profil

= 6 Bretter bei 28 cm breitem Profil


3 Fugenbild

Gesamthöhe des Elementes:
163 cm bei Türhöhe 173cm

Für ein einheitliches Fugenbild
im Zaunverlauf ist meist ein
Zuschnitt des untersten Brettes
erforderlich.

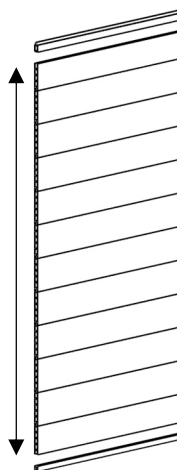


4 Detail Zuschnitt Füllbretter

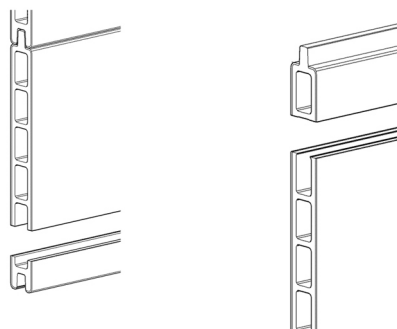

Bei einer Füllung mit Brettern, ist je nach
Montagesituation das unterste und oberste Brett
individuell zu kürzen, um einen durchgehendes
Fugenbild mit dem Zaunverlauf zu erzielen.


5 Einsetzender Füllbretter

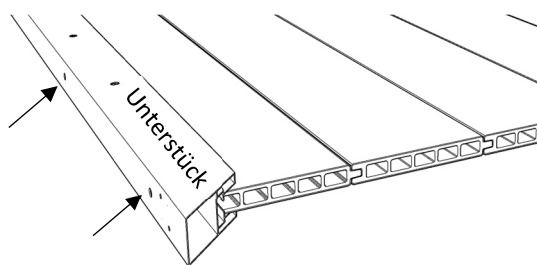

Das Unterstück des Rahmens verfügt über
zusätzliche Drainagelöcher.
Die Bretter unbedingt mit der Nut nach unten
zeigend einsetzen.


6 Verschraubung

Ø5,2 x 30
TX25

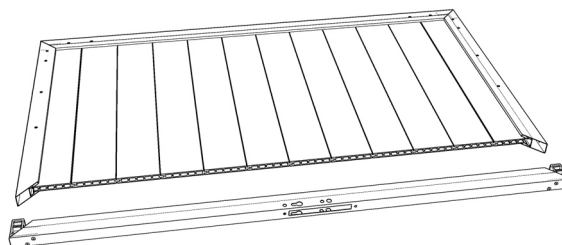


Verschrauben Sie die Rahmenecken mit den
vormontierten Kunststoffwinkeln.


Montage der Tür im Zaun

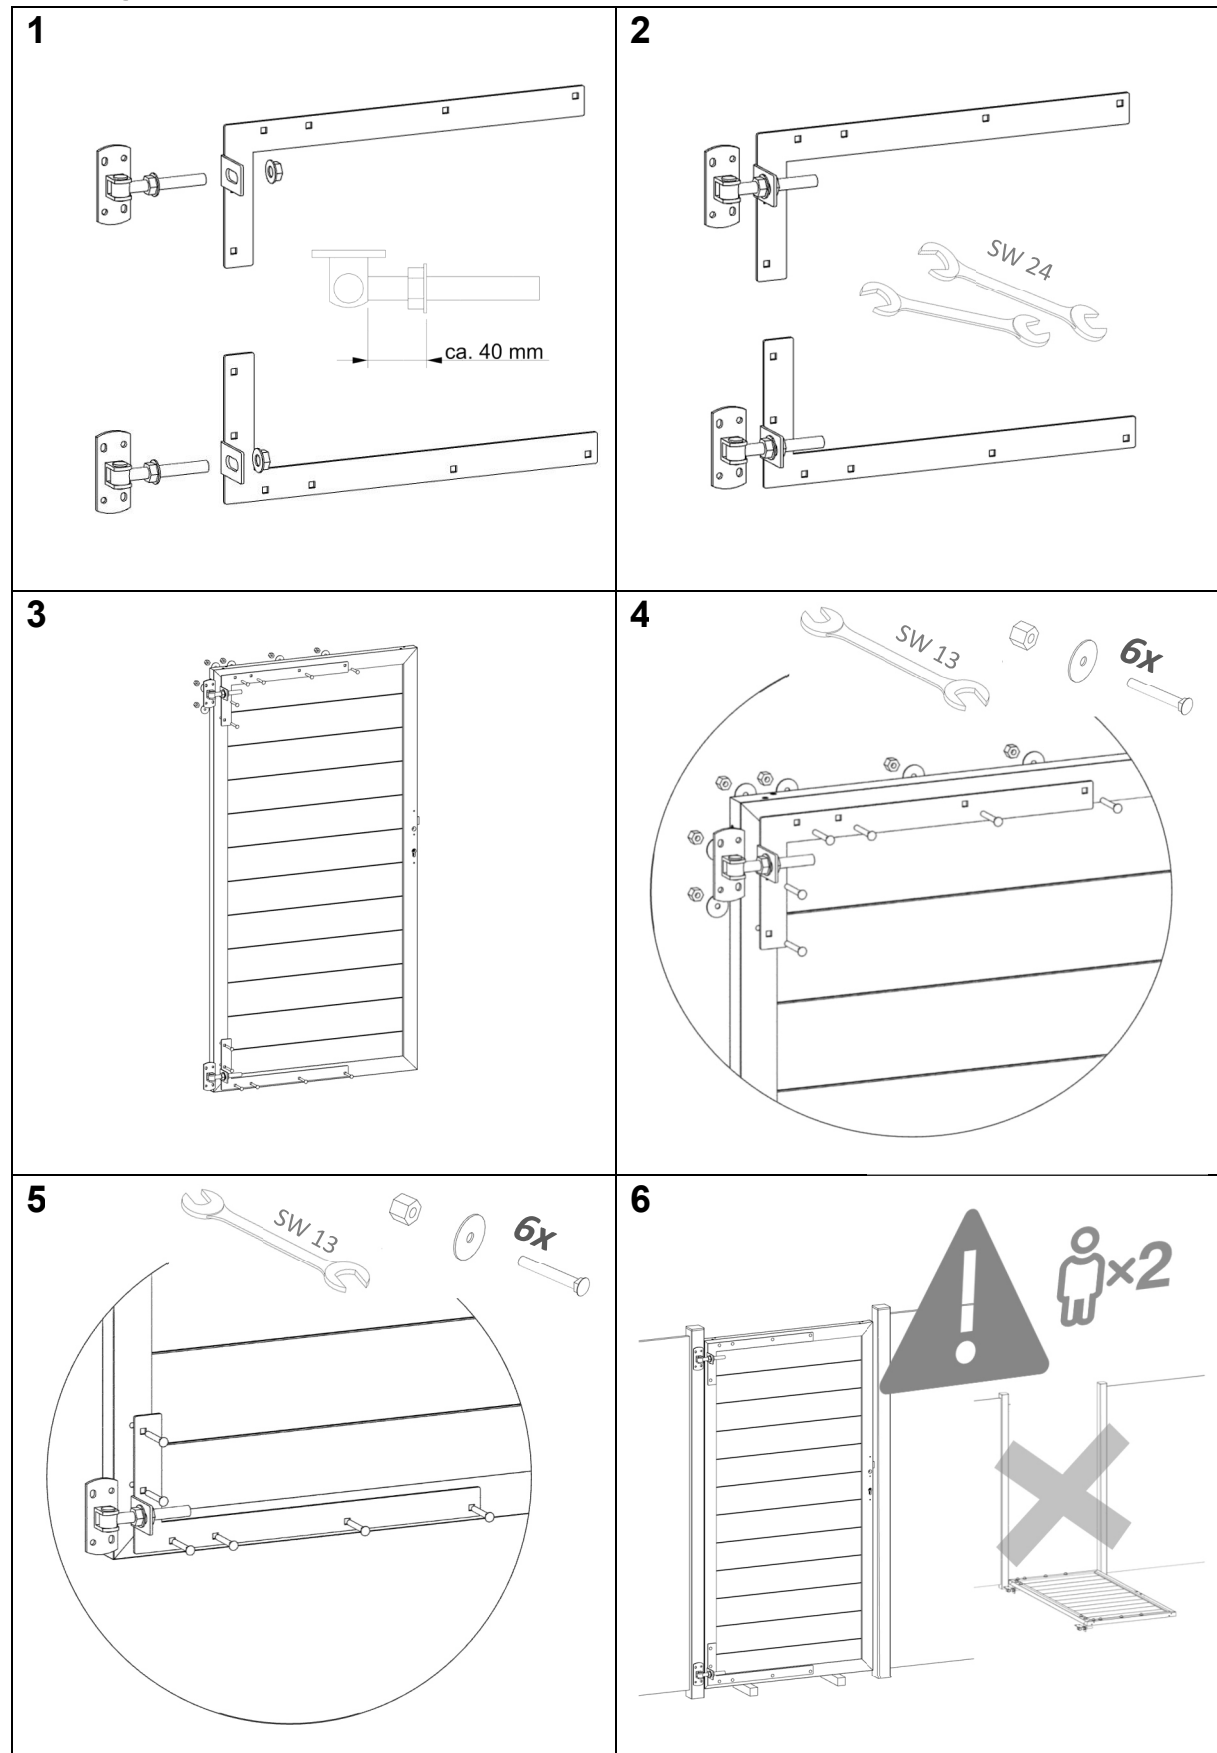


7

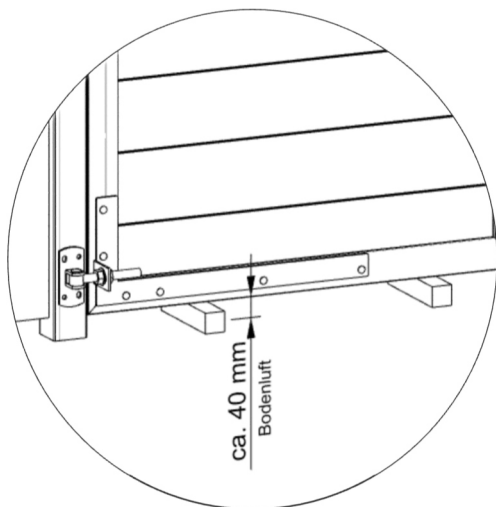


8

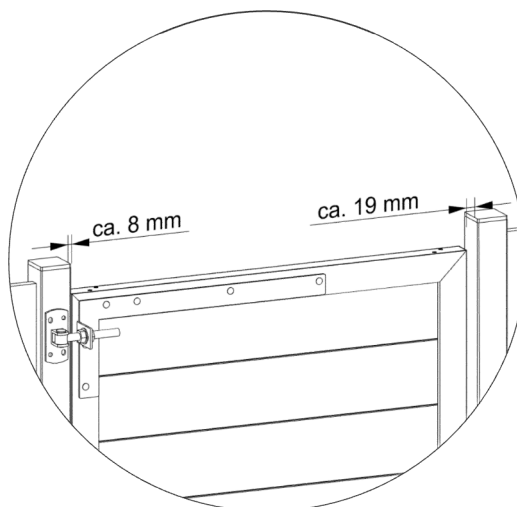


9

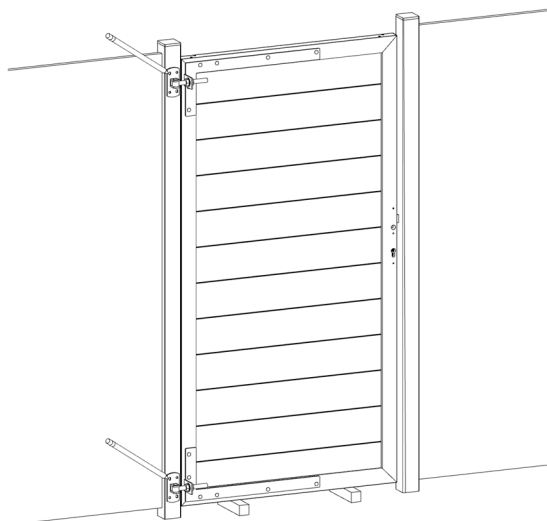


10

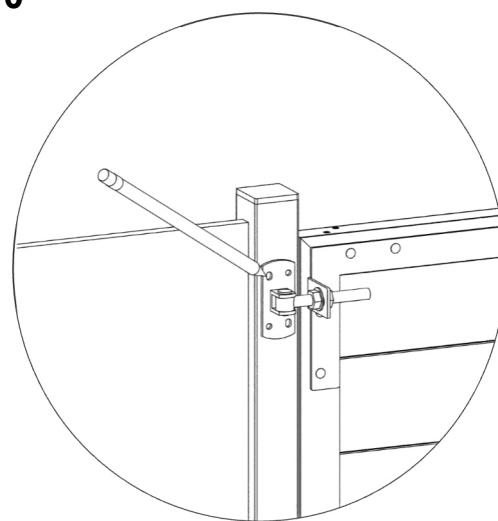


11

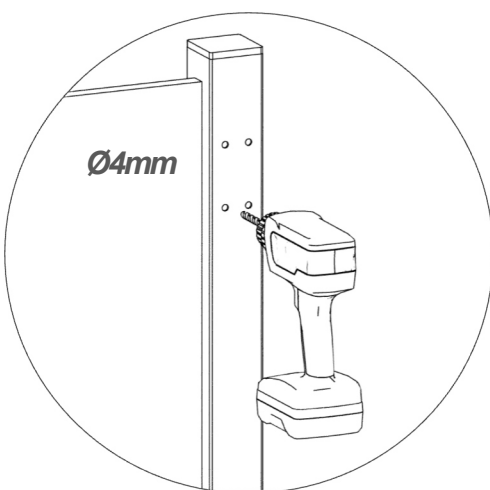


12

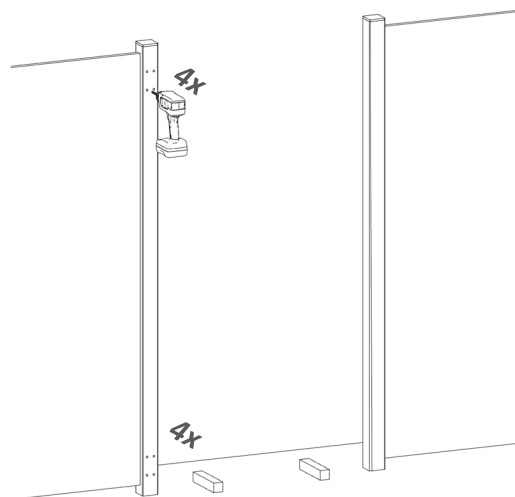


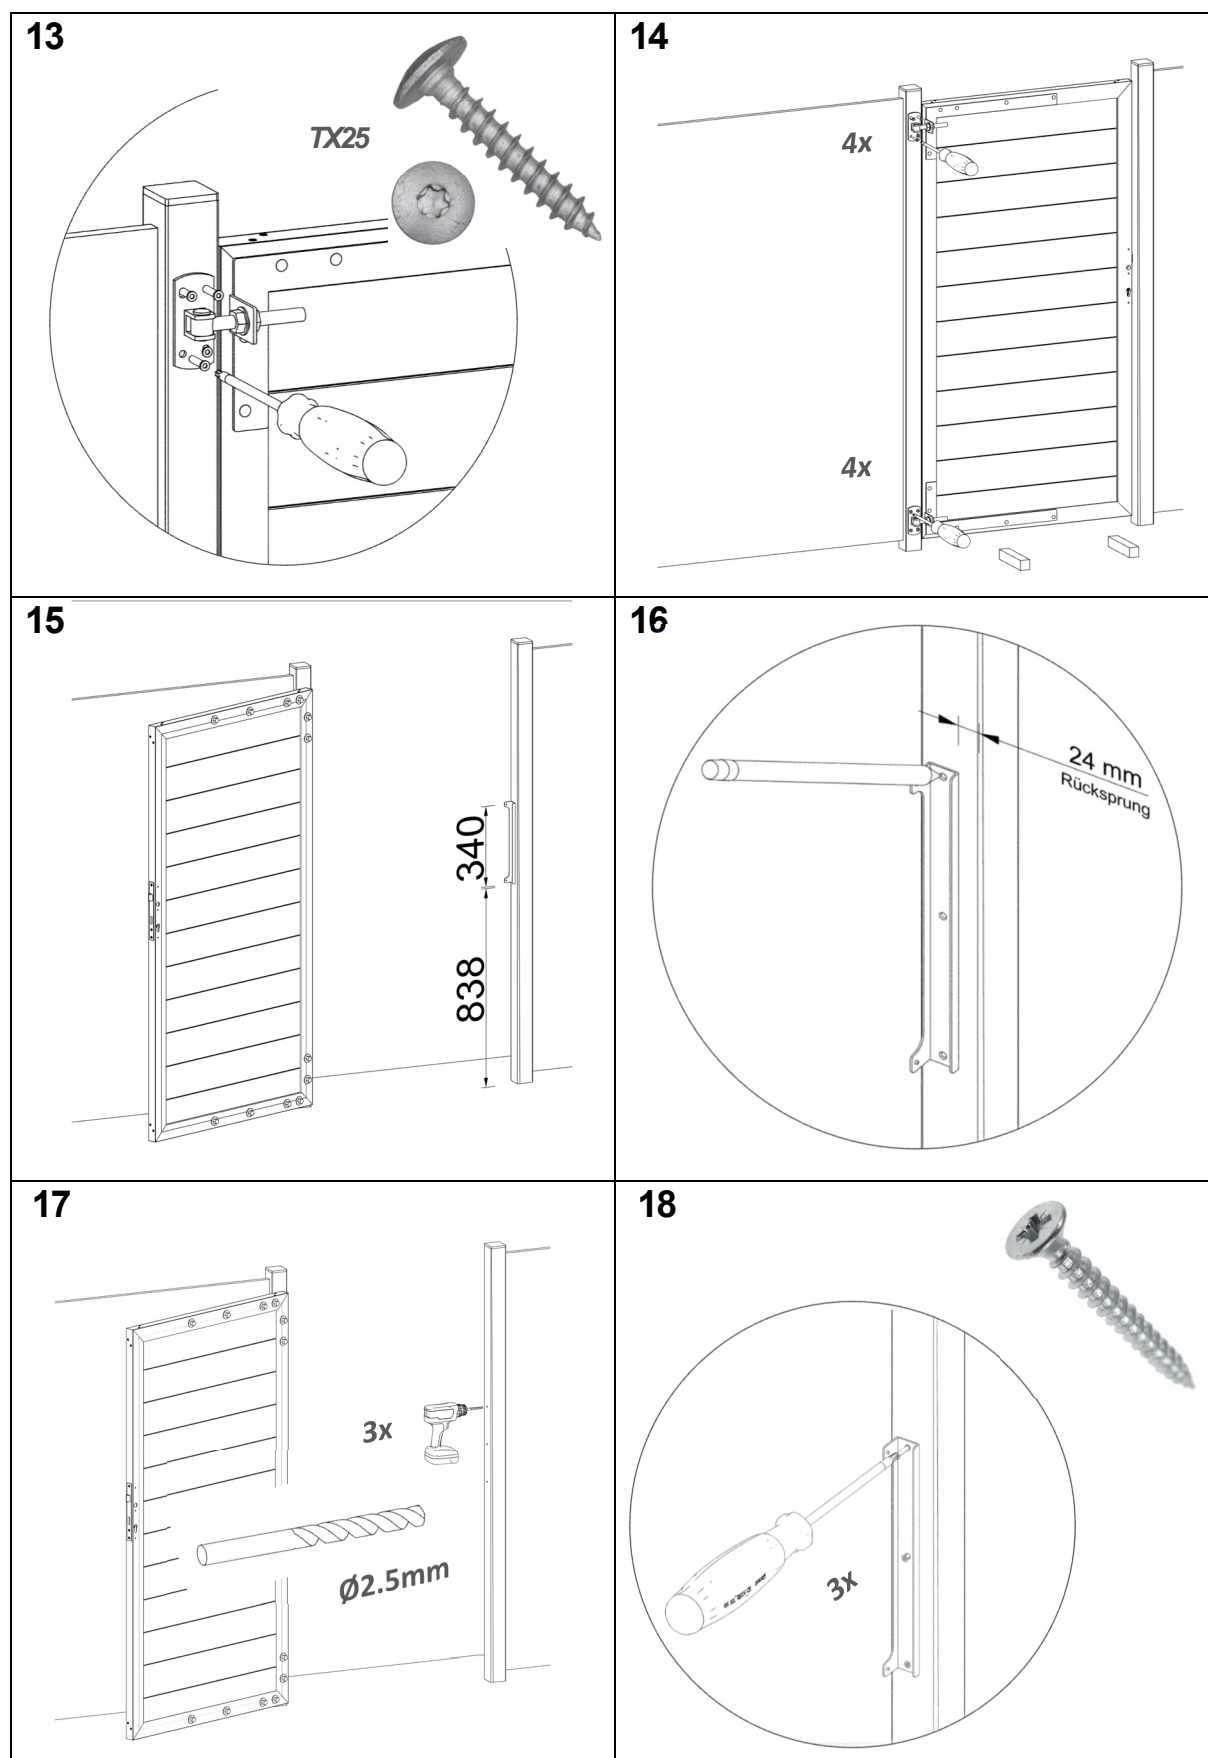


19

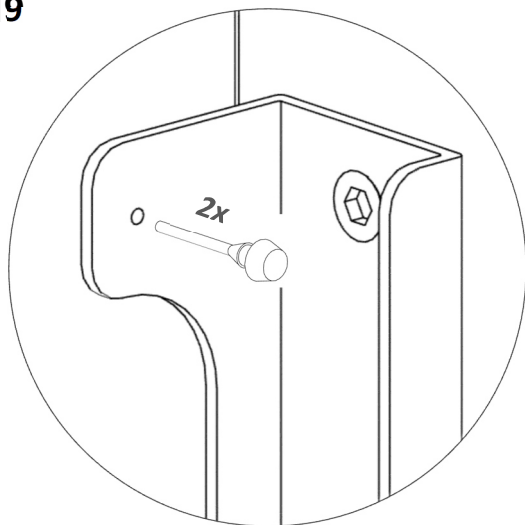


20

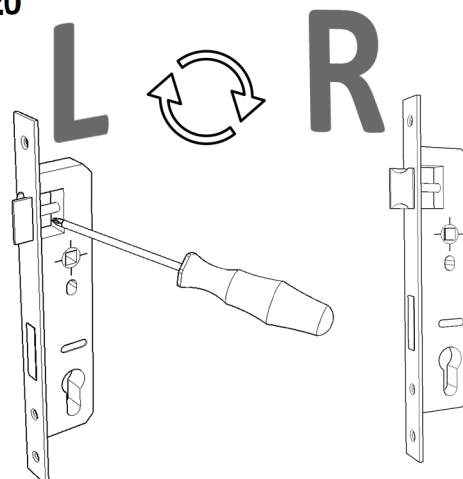


21

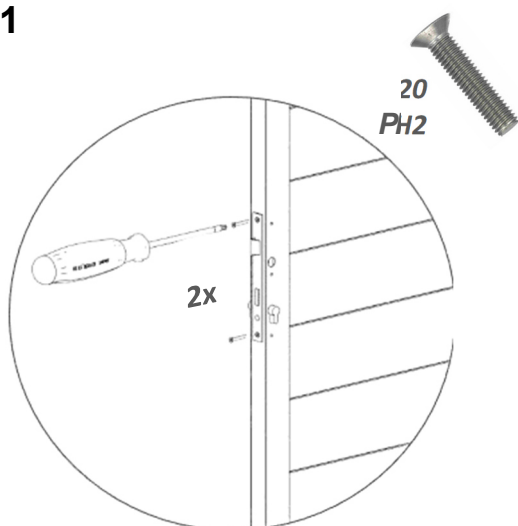


22

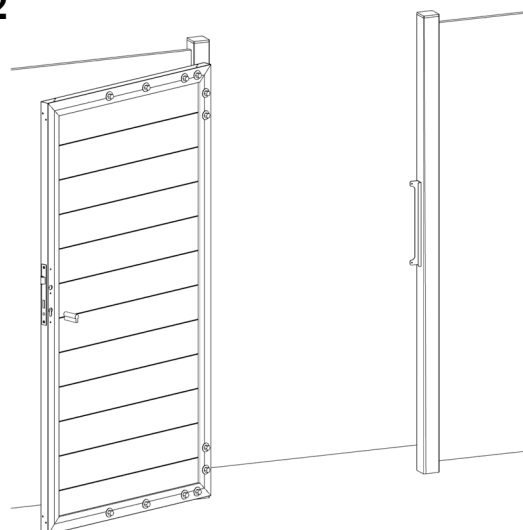


23

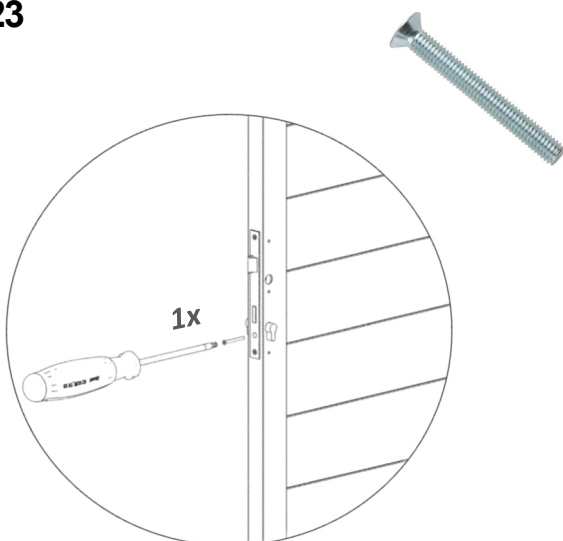

24

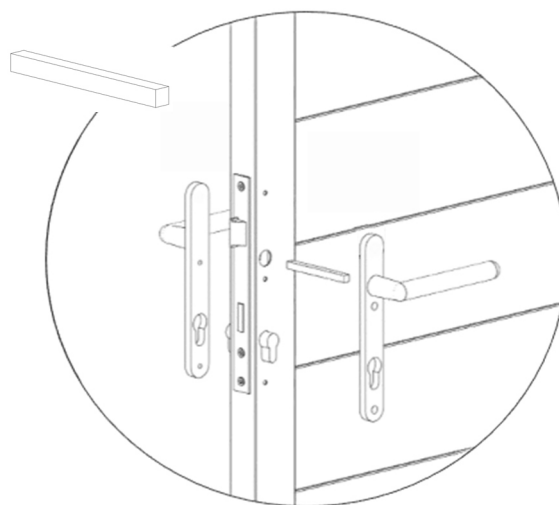

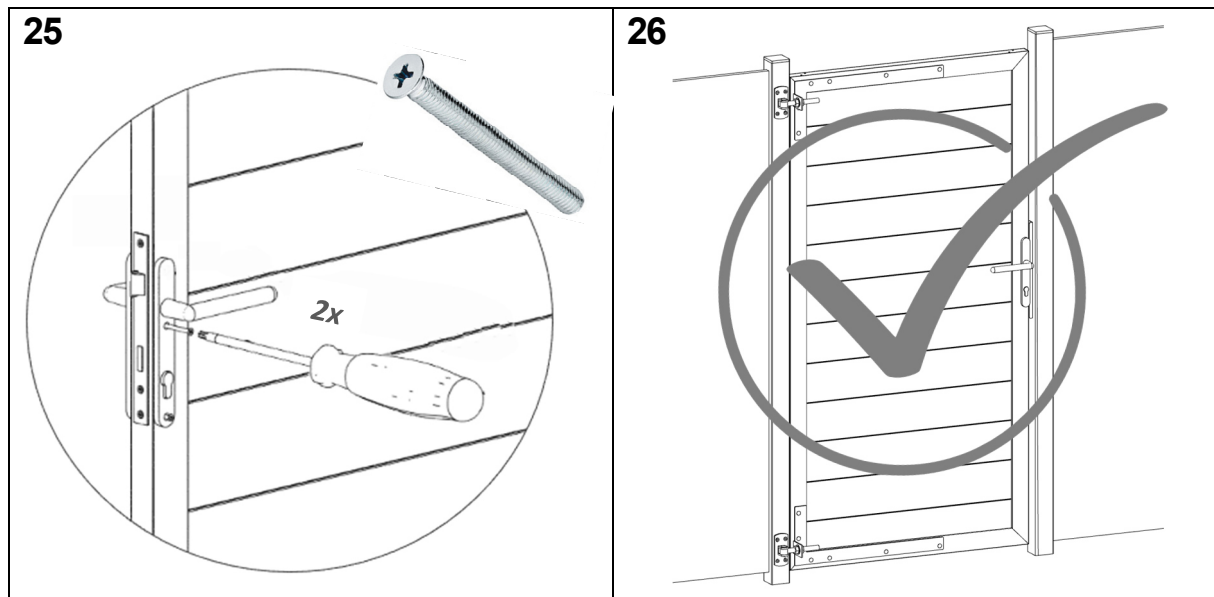

Wartung / Instandhaltung:

- Nach 3-4 Wochen hat sich das Türblatt gesetzt, ggf. ist ein Nachstellen der Bänder über die Muttern erforderlich (s. Bild 1+2)
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen (mind. 1x pro Jahr) den festen Sitz der Schrauben und die Passung des Türanschlags
- Das Schloss sollte 1x jährlich mit geeignetem Schmiermittel geschmiert werden, um die Gangbarkeit langfristig zu erhalten.
- Achten Sie auf eine sanfte Betätigung des Türdrückers, zu viel Druck schadet dem Schließmechanismus
- Das Schloss darf nicht übergestrichen oder lackiert werden, ebenso ist es untersagt, Bohrungen am Rahmen vorzunehmen.
- Achten Sie darauf, die Tür nicht mit ausgefahrenem Schließriegel zu schließen, um Schäden am Anschlagprofil und/oder Pfosten zu vermeiden.
- Der Türdrücker und der Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden

Pflegehinweise:

- Für die Unterhaltspflege empfehlen wir die Reinigung aller Oberflächen mit einem feuchten Tuch. Warmes Wasser optimiert den Reinigungseffekt.
- Auf gar keinen Fall dürfen aggressive Reinigungsmittel (Scheuermilch, Bleichmittel, alkoholhaltige Produkte, Nitro-Verdünnung, Glasreiniger etc.) oder Hochdruckreiniger verwendet werden, da diese die Oberflächen von Bambus, WPC, Thermoholz und Aluminium irreversibel beschädigen können.
- Festsitzende Schmutzrückstände weichen Sie mit einem neutralen Reiniger sowie warmen Wasser mehrere Minuten ein. Meistens lassen sie sich anschließend mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm beseitigen. Wiederholen Sie bei Bedarf diesen Vorgang und spülen Sie gründlich mit warmem, klarem Wasser nach.
- Sämtliche Metallteile sind aus Edelstahl, verzinktem Stahl oder Aluminium gearbeitet und für den Außenbereich gegen Rost ausreichend geschützt. Bei Verwendung in Küstennähe kann es durch den Salzgehalt der Luft zu vorzeitigen Korrosionserscheinungen kommen. Ebenso kann Streusalz oder gechlortes Wasser die Schutzschicht des Materials u.U. schwächen.
- Materialbedingt kann es bei WPC zu chargenabhängigen Farbunterschieden kommen. Des Weiteren kann es durch Sonneneinstrahlung, Staunässe und/oder Bewitterung zu Wasserflecken, Lignin-Auswaschungen, Verwerfungen und Ausbleichen der Bretter/Planken/Beschichtung kommen – je nach Intensität der Bewitterung können diese Veränderungen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Dies ist normal, nicht vermeidbar und stellt keinen Beanstandungsgrund dar.
- **Tipp:** Um später einer Fleckenbildung auf den WPC Profilen vorzubeugen kann es hilfreich sein, den gesamten Zaun einmalig mit sauberem Wasser abzuspülen, um ggf. verbliebene Produktionsrückstände von der Oberfläche gleichmäßig abzuwaschen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Zauntür!

