



LIGHTLINE Einzeltür Montage

ideenwelt

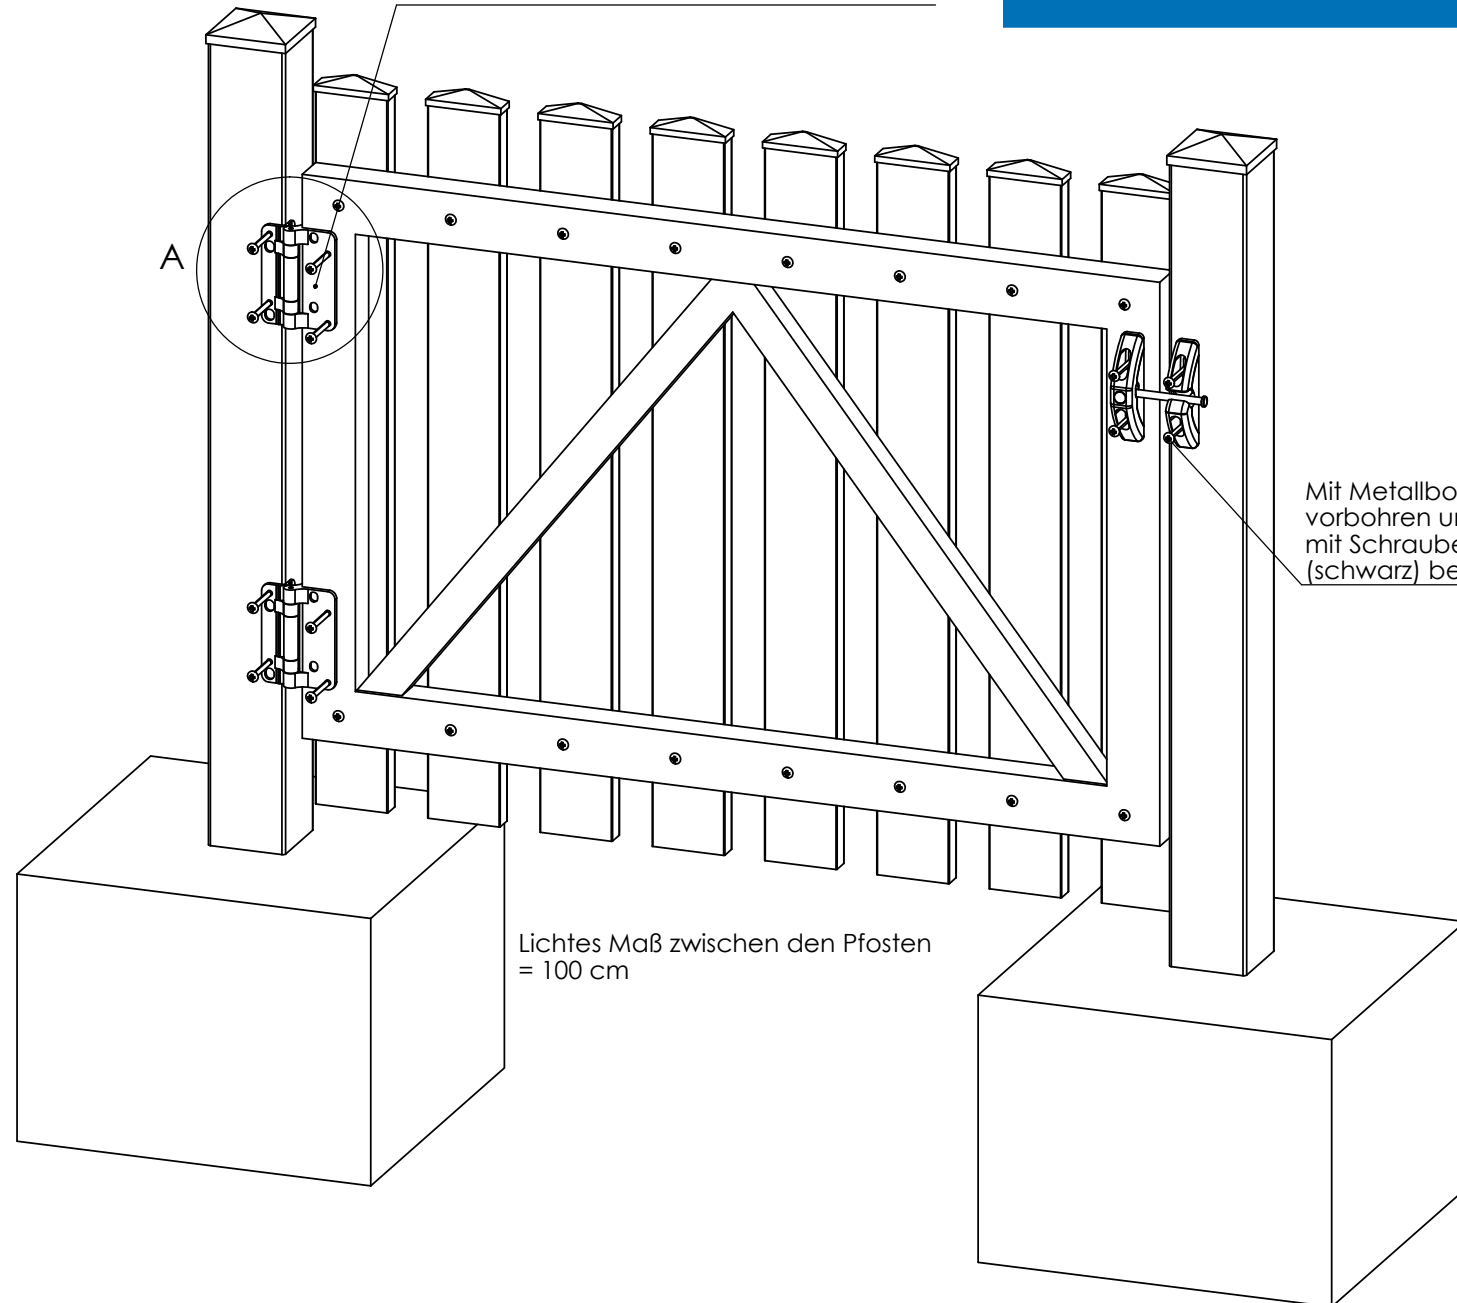


Mit Metallbohrer Ø4,0mm vorbohren und anschließend mit Schrauben 4,8x25mm (schwarzer Kopf) befestigen

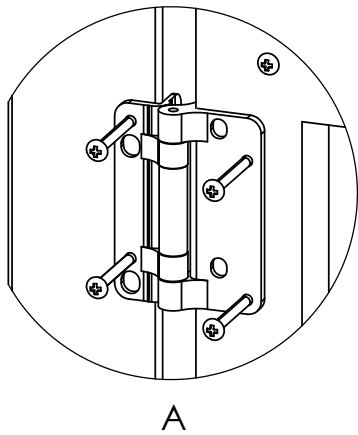

Mit Metallbohrer Ø4,0mm vorbohren und anschließend mit Schraube 4,8x25mm (schwarz) befestigen

Scharnier mit 4 Schrauben von der Türinnenseite befestigen

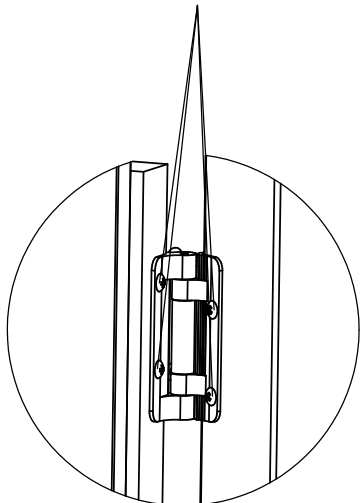

Ansicht bei geöffnetem Tor

Lichtes Maß zwischen den Pfosten
= 100 cm