

Montageanleitung

SELLIN-Serie, Alu-Steckzaun-Set (ArtNr.45431)
B180 x H180 cm






Allgemeine Hinweise

- **Standort prüfen:** Vor Beginn sicherstellen, dass keine unterirdischen Leitungen (Strom, Wasser, Gas) an den geplanten Pfostenstandorten verlaufen.
- **Vorschriften beachten:** Lokale Bauvorschriften, Abstandsflächen, Genehmigungspflichten und Nachbarschaftsrecht prüfen, bevor mit der Montage begonnen wird.
- **Standicherheit gewährleisten:** Pfostenfundamente frosttief setzen, ausreichende Stabilität sicherstellen und bei Bedarf Beton verwenden.
- **Werkzeug- und Personensicherheit:** Persönliche Schutzausrüstung tragen (Handschuhe, Schutzbrille) und nur intaktes, geeignetes Werkzeug einsetzen.
- **Materialschutz:** ALU-Elemente vor Beschädigungen, Verformungen und UV-Einwirkung während der Lagerung und Montage schützen, um langfristige Haltbarkeit zu gewährleisten. Bei der Verarbeitung mit Beton sind Überschüsse und Flecken zeitnah zu entfernen, um die Oberfläche zu schützen.

Technische Details

Der Zaun kann sowohl in der Breite, als auch in der Höhe gekürzt werden.

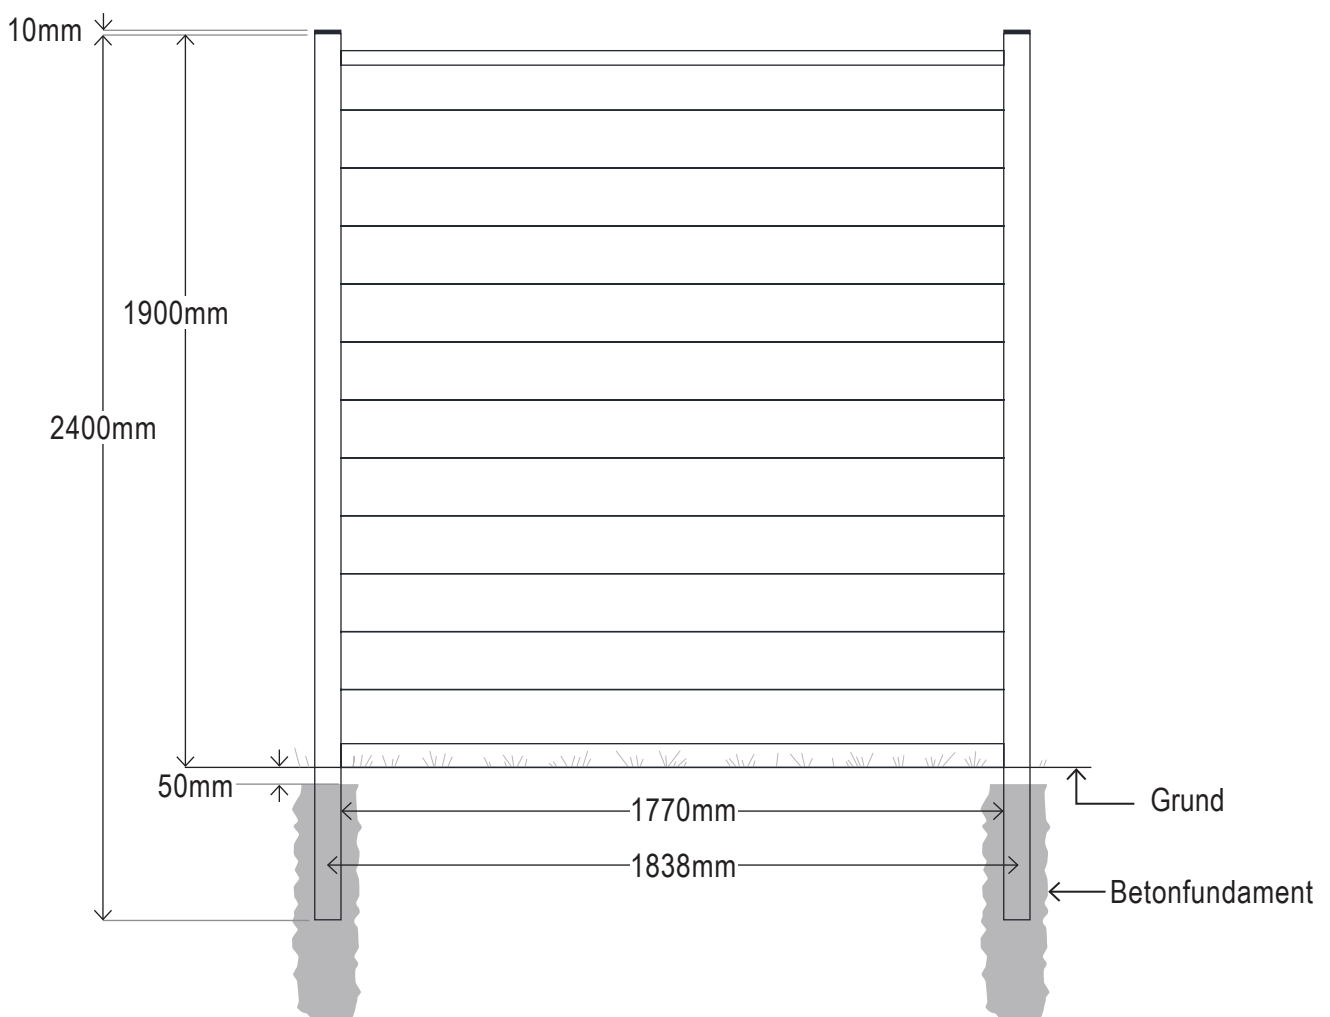

Kartoninhalt



Jede Box enthält:

- 12 Zaunlamellen

Zubehör

nicht im Lieferumfang:

- Aluminium-Abschlussleiste
- Aluminium-Startleiste
- Clips(2) inkl. Schrauben

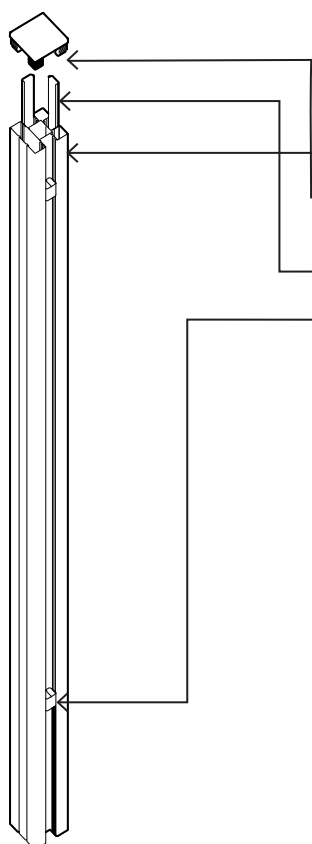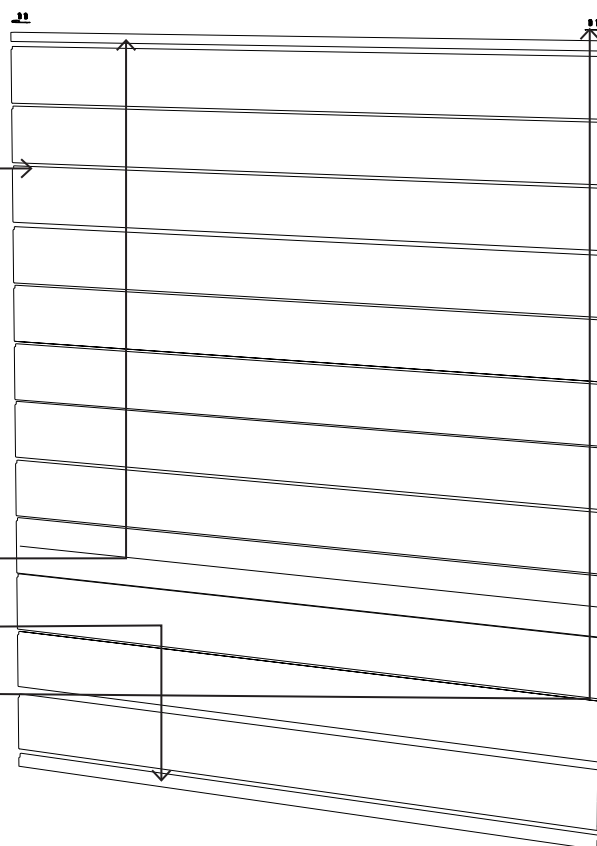

Aluminium-Steckzaunpfosten

nicht im Lieferumfang:


- Pfosten (1)
- Kappe (1)
- Füllschienen (2)
- Abstandhalter inkl. Schraube(2)

Entdecke die Vorteile von Aluminium-Zäunen


- Hergestellt aus korrosionsbeständigem und langlebigem Aluminium
- Langlebig: Aluminium behält über viele Jahre seine Form und Farbe – ohne Verzug oder Verblässen.
- Nachhaltig: Das Material ist zu 100 % recycelbar und umweltfreundlich wiederverwertbar.
- Leicht und stabil: Das geringe Gewicht erleichtert die Montage, gleichzeitig bleibt die Konstruktion robust und langlebig.
- Witterungsbeständig: Beständig gegen Regen, Frost und UV-Strahlung – ideal für alle Klimazonen.
- Modernes Design: Klare Linien und verschiedene Farboptionen sorgen für eine hochwertige, zeitlose Optik.




Schritt 1: Montage Zaunpfosten

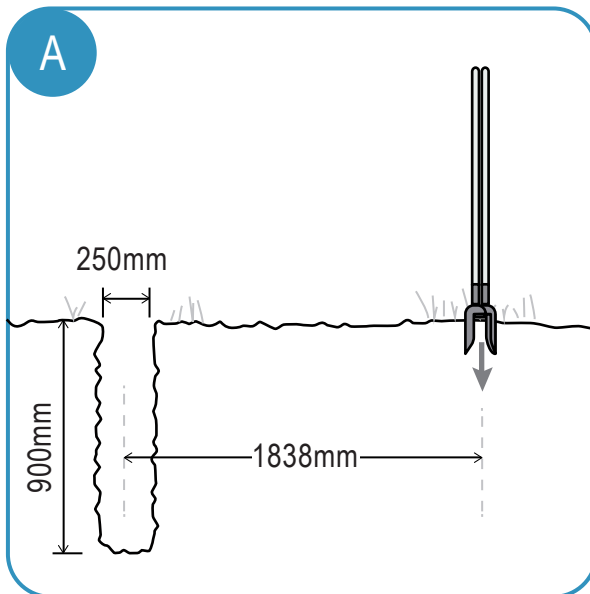

Nachdem Sie die Richtschnur für Ihre zukünftige Zaunanlage gezogen haben, graben Sie Ihr erstes Loch von ca. 25 x 25 x 90 cm. Graben Sie ein zweites Loch mit einem mittigen Abstand von 1838 mm und so weiter. Graben Sie jeweils nur drei oder vier Löcher, um den richtigen Abstand zu gewährleisten.

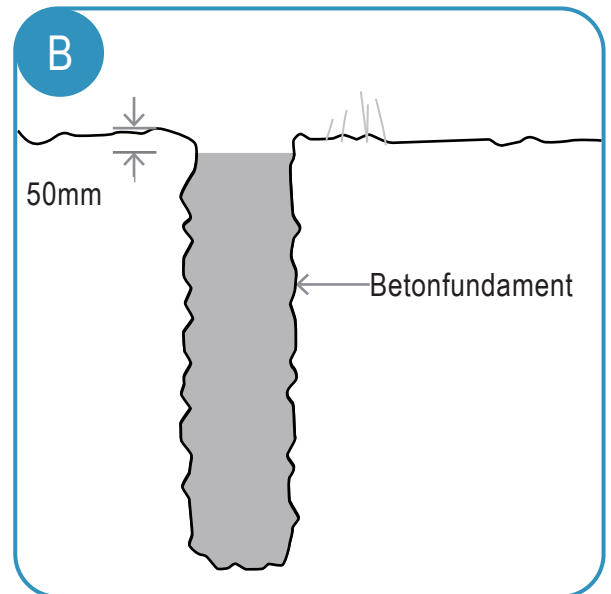


Füllen Sie Ihr Loch bis zu 50 mm unter der Bodenoberfläche mit Beton. Mischen Sie den Beton etwas feuchter als Sie es normalerweise tun würden, damit der Pfosten frei in den nassen Beton eingesetzt werden kann.

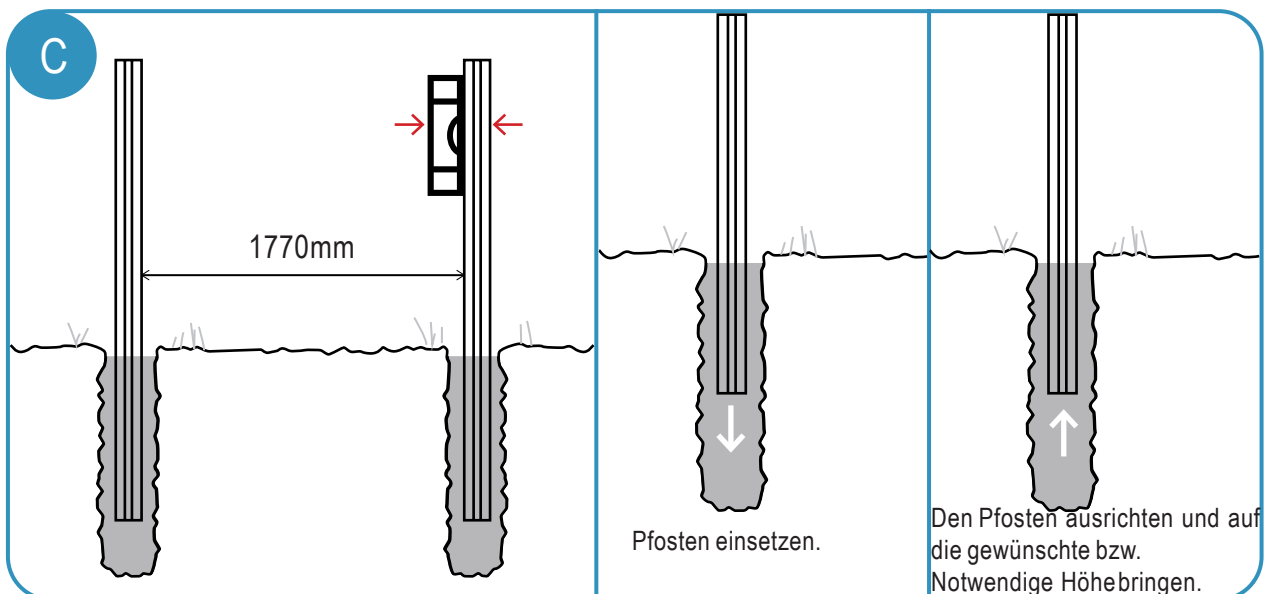


Befüllen Sie die ausgehobenen Löcher mit feuchtem Beton. Setzen die Pfosten ein und richten diese mit einer Wasserwaage in alle Richtungen lotrecht aus. Achten Sie darauf, dass die Pfosten ausreichend in der Höhe sind, damit die Zäune daran befestigt werden können. Der Abstandhalter sollte direkt auf dem Beton aufliegen, damit die Last der Elemente nicht nur von einer Schraube getragen werden muss.

Schritt 2: Alu-Profile montieren

A

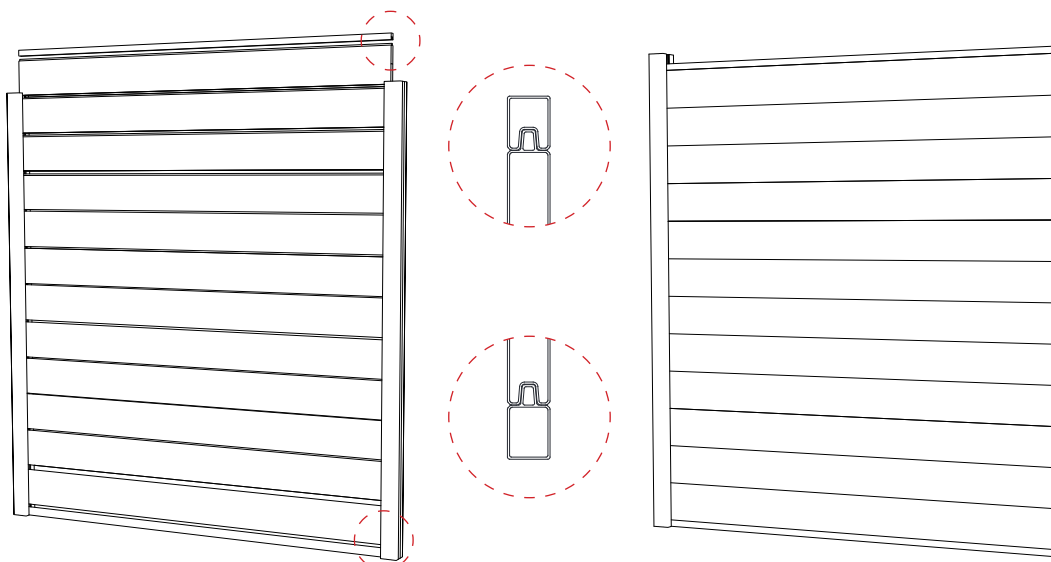

Schritt 3: Clips montieren

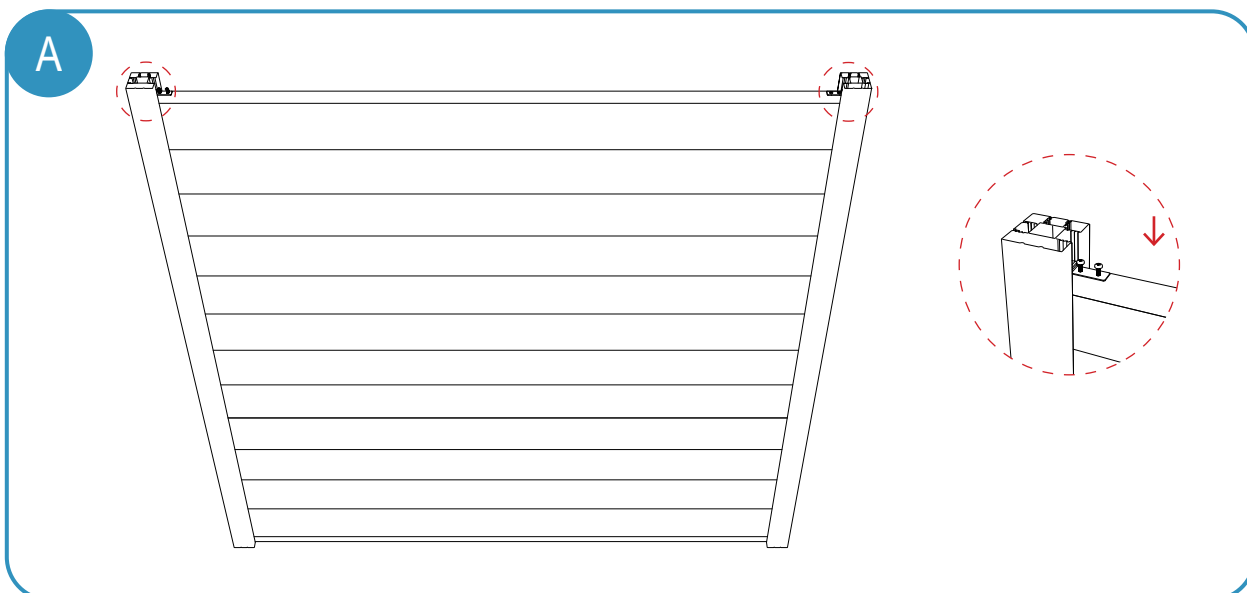


Die Clips werden nach der Abschlussleiste in die gezahnte Nut des Pfostens geschoben und mit der Abschlussleiste verschraubt.

Darüber können noch Abschnitte der Füllschienen eingepasst werden. ACHTUNG: bitte beim Zusägen kurzer Teile immer zuerst auf die Sicherheit achten.







Schritt 4: Kappen auf den Pfosten montieren

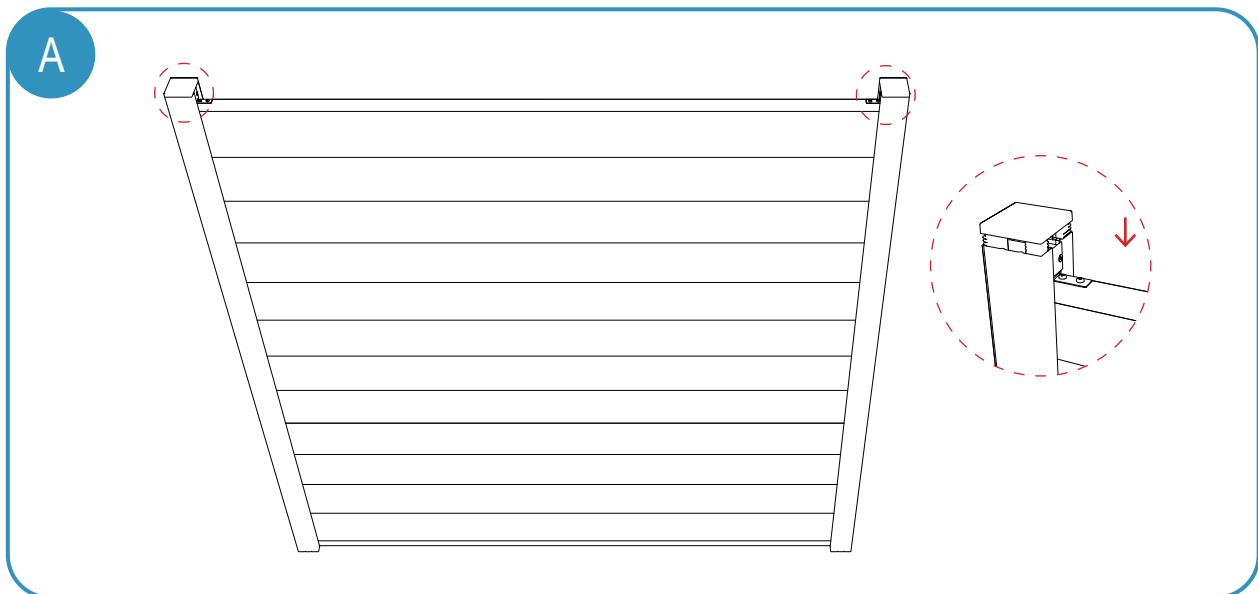

Die Pfostenkappen werden mit Hilfe eines Gummihammers von oben auf die Pfosten gesetzt.

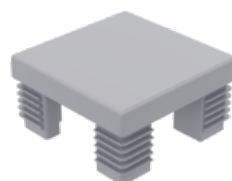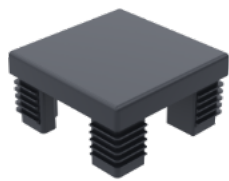



www.tuj.de