


VERARBEITUNGSANLEITUNG WAND IN- & OUTDOOR

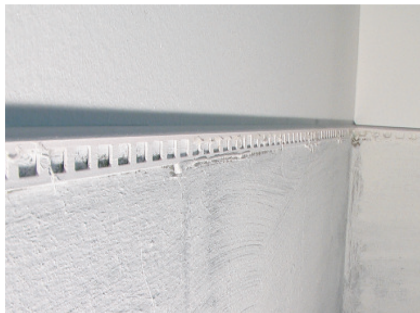

- 01 Der Untergrund muss fest und sauber sein. Die zu bearbeitende Oberfläche darf nicht saugen und nicht glatt sein (je besser der Grip, desto besser die Haftung). Bei glatten und saugenden Wandflächen raten wir zu einer Untergrundvorbehandlung mit einem Putzgrund mit Quarzsand teilen (z. B. Grundierung Wand). Dieser dient als Haftbrücke, damit der RAVELLO Wand bis zur Aushärtung seine Form behält und nicht abfällt oder absackt.



- 02 Legen Sie den Mischbereich mit fester Folie aus. Schütten Sie ein Paket Marmorsteinchen (Paketinhalt = 1 m²) in einen Mörtelkübel (40 l).



- 03 Geben Sie nun das mitgelieferte Bindemittel (1 Tüte Ravello I-K Bindemittel Vertikal) in den Mörtelkübel mit den Marmorsteinchen.

Wichtig: Tüte nicht vollständig entleeren, circa 300 g zum Vorstreichen bzw. als frische Grundierung in der Tüte belassen oder in ein separates Gefäß abfüllen.



- 04 Mischen Sie die Marmorsteinchen mit dem Bindemittel gründlich durch, bis alle Marmorsteinchen weiß benetzt sind. Dieses Gemisch reicht für circa 1 m².

Wichtig: Bei der Benutzung elektrischer Geräte (z. B. Bohrmaschine mit Rührkorb) ziehen Sie die Handschuhe aus, da sonst die Geräte verkleben.



- 05 Streichen Sie das I-K Bindemittel Vertikal mit einem Pinsel auf die zu beschichtete Fläche (Vorstreichen – Grundierung). Streichen Sie dabei nur so viel vor, wie sie in den nächsten 10-15 Minuten aufspachteln können. (ca. 1/4 m²). Arbeiten Sie „frisch in frisch“.

VERARBEITUNGSANLEITUNG WAND IN- & OUTDOOR



06 Den RAVELLO Wand auf die noch frische Grundierung mit einer Schichtstärke von circa 6 mm anspachteln. Verwenden Sie eine relativ kleine Glättkelle.



07 Anschließend die gesamte Fläche vorsichtig glätten. Achten Sie dabei auf gleichmäßigen Druck und halten Sie das Werkzeug nur leicht angekantet, so dass sie fast flach aufliegt und geschmeidig, aber unter Druck über die Kornspitzen, gleitet und die Steinchen gut verpresst.

Wichtig: Reinigen Sie regelmäßig ihre Glättkelle (mit einem feuchten Tuch oder Schwamm/Wasser und Spülmittel), damit sie gut gleitet und keine Steinchen am Werkzeug kleben. Nur eine saubere Glättkelle gewährleistet eine gute Qualität. Das weiße Bindemittel ist nach Aushärtung transparent. Nach 24 Stunden ist die Fläche vorsichtig belastbar.

HINWEIS:

Für Wandflächen bis ca. 1 m Höhe, Wandspiegel, Wandsöckel, Teilflächen als Ergänzung anderer Beläge (z.B. Fliesen) etc., Treppensetzstufen (im Außenbereich nur, wenn Dauernässe ausgeschlossen ist); für alle senkrechten Flächen, die nicht Dauernässe oder starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt, nicht für erdberührte Bereiche (aufsteigende Nässe), nicht für Bodenflächen geeignet

Der RAVELLO Steinteppich WAND sollte nach dem Anmischen innerhalb von 12h verarbeitet werden und sollte in dieser Zeit bei Pausen mit einer Folie abgedeckt werden.

Es können Farbunterschiede von Wand (seidig matt) zu Boden (glänzend) aufgrund der unterschiedlichen Bindemittel auftreten. Das weiße Bindemittel wird nach der Aushärtung transparent.