

Lieferumfang:

Segmente aus 2 mm Corten-Stahl
4 x Stützen (A), 6 x Traversen (B) und
4 x Konsolen für Außenecken (C),
Schraubenpäckchen mit Innen-
sechskantschrauben M6x12 und
Sechskantmuttern M6

delivery:

*Segments made of 2 mm Corten steel
4 x pillars (A), 6 x traverses (B) and
4 x brackets (C) for outer corners,
package with Allen screws M6x12
and hexagon nuts M6*

Benötigtes Werkzeug:


Inbusschlüssel (Größe 4),
Gabelschlüssel (Größe 10)
– nicht im Lieferumfang enthalten –

Required tools:


*Allen key (size 4), spanner (size 10)
– not included –*




Stütze (A)
pillar (A)



Traverse (B)
traverse (B)




Außenecke (C)
outside corner (C)

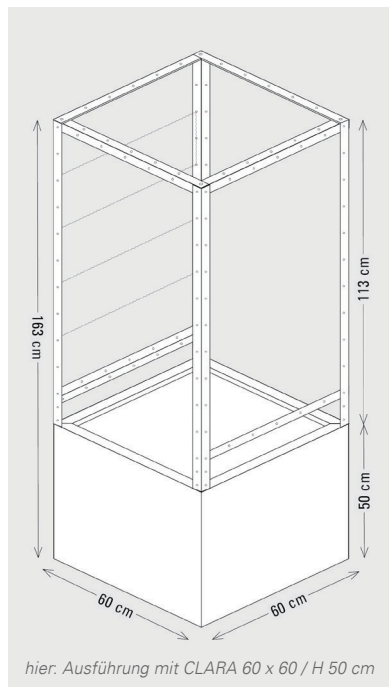


Montage:

1. Löcher (8 x) für die Konsolen in den Pflanzkübel bohren, danach die Konsolen fest aufschrauben (Abb. 1).
Drill holes (8 x) for the brackets in the planters, then screw the brackets on tightly (Fig. 1).

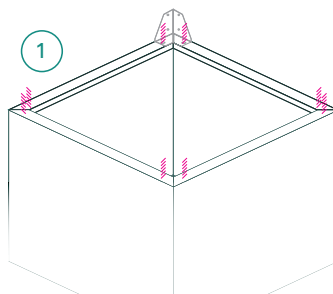

2. Stützen aufsetzen und mit Schrauben befestigen, dabei die Schrauben nur handfest anziehen.
Put on pillars and secure with screws, only hand-tighten the screws.

3. Traversen in gewünschter Höhe waagrecht anschrauben und dadurch einen Spannrahmen aufbauen (Abb. 2). Seile können darin horizontal und vertikal gespannt werden (nicht im Lieferumfang enthalten – optionales Zubehör).
Screw on the traverses horizontally at the required height and thereby build up a tensioning frame (Fig. 2). Ropes can be stretched horizontally and vertically in it. (not included in delivery – optional accessory).

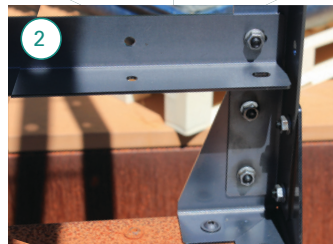

4. Alle Schrauben von Stützen und Traversen fest anziehen.
Tighten all screws securely.