





Teilelisten Gipskarton-Laibungen, Ausführung Deutschland

Für Modell Unico, einflügelig Trockenbau, bis Türblattmaß 123,5 × 236,0

Lieferumfang: Abbildungen und gelieferte Teile können in Maß und Profil leicht variieren.



VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

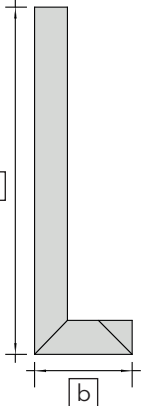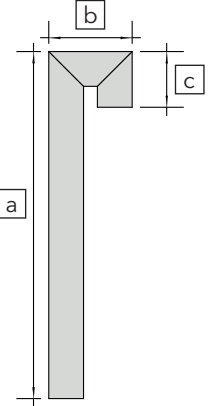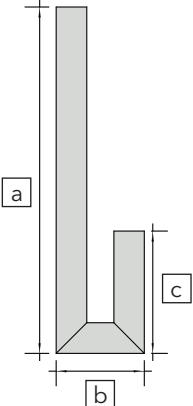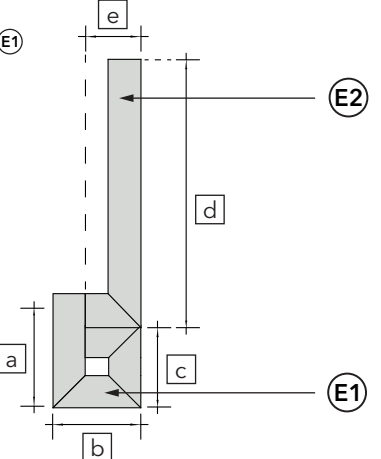J	F	G	H	A	B	C	D	E1 E2	Bauteilkürzel								
 Aluprofil mit Bürste	 Schrauben für Serviceprofil 4,2 x 75 mm	 Schrauben für zweite Beplankung 3,9 x 32 mm	 Schrauben für Anschlagprofil 3,5 x 25 mm	 MDF-Anschlagplatte	 Anschlagwinkelprofil	 Einschubprofil	 Querprofil oben	 Serviceprofil (E2) + Serviceblende (E1)									
3 x	4 x	100 x	11 x	1 x	2 x	2 x	1/2 x	1/2 x									
					Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen									
					a x b	a x b x c	a x b x c	a x b x c d x e									
WST 12,5 GKL_125_Holztürblatt_DE					15,0	3,6	15,0	3,0	2,5	15,0	3,0	5,0	5,0	3,0	3,75	11,75	1,75
WST 15,0 GKL_150_Holztürblatt_DE					15,0	4,9	15,0	4,2	2,5	15,0	4,2	5,0	5,0	4,2	3,75	11,75	2,95
WST 17,5 GKL_175_Holztürblatt_DE					15,0	6,1	15,0	5,5	2,5	15,0	5,5	5,0	5,0	5,5	3,75	11,75	4,25
WST 12,5 GKL_125_Glastürblatt_DE					15,0	5,2	15,0	4,2	2,5	15,0	4,2	5,0	5,0	4,2	3,75	11,75	2,95
WST 15,0 GKL_150_Glastürblatt_DE					15,0	6,5	15,0	5,5	2,5	15,0	5,5	5,0	5,0	5,5	3,75	11,75	4,25
WST 17,5 GKL_175_Glastürblatt_DE					15,0	7,7	15,0	6,7	2,5	15,0	6,7	5,0	5,0	6,7	3,75	11,75	5,45


Montageanleitung Einzelfügel

Für Modell Unico, einflügelig Trockenbau.

Mögliche Wandaufbauten:

- C 75 doppelt belegt mit GKB 12.5 mm, fertige WS 12.5 cm
- C 100 doppelt belegt mit GKB 12.5 mm, fertige WS 15.0 cm
- Ständerwand bauseits, doppelt belegt mit GKB 12.5 mm, fertige WS 17.5 cm

Lieferumfang: Menge und Maße der abgebildeten Bauteile variieren je nach Größe, Türblatt und Wandstärke.

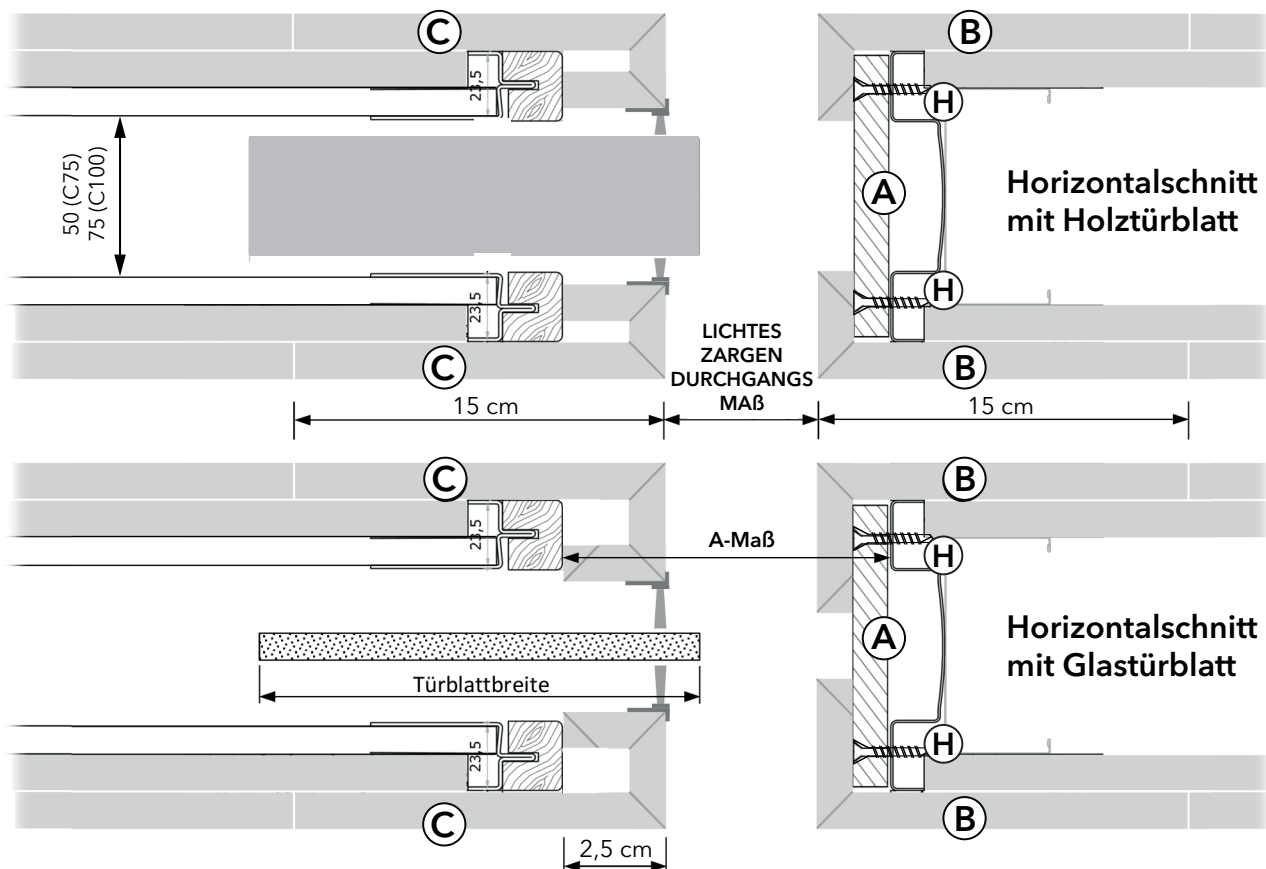


Angaben in cm


Türblattbreiten	A-Maß Schiebetürkasten	Durchgangsbreiten mit GK-Laibung
61,0	63,5	58,5
73,5	76,0	71,0
86,0	88,5	83,5
98,5	101,0	96,0
111,0	113,5	108,5
123,5	126,0	121,0

Berechnung Türblattsondermaß-Breite: Durchgangsbreite mit GK-Laibung + 2 bis 3 cm


Vertikalschnitt mit Holztürblatt

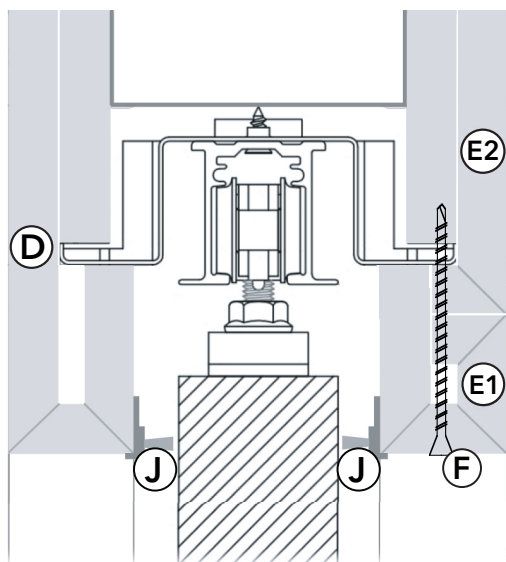

Vertikalschnitt mit Glastürblatt

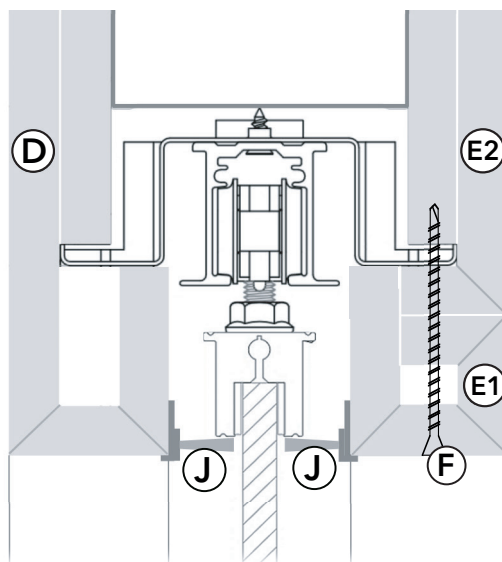

Verschraubung der Serviceblende (E1)

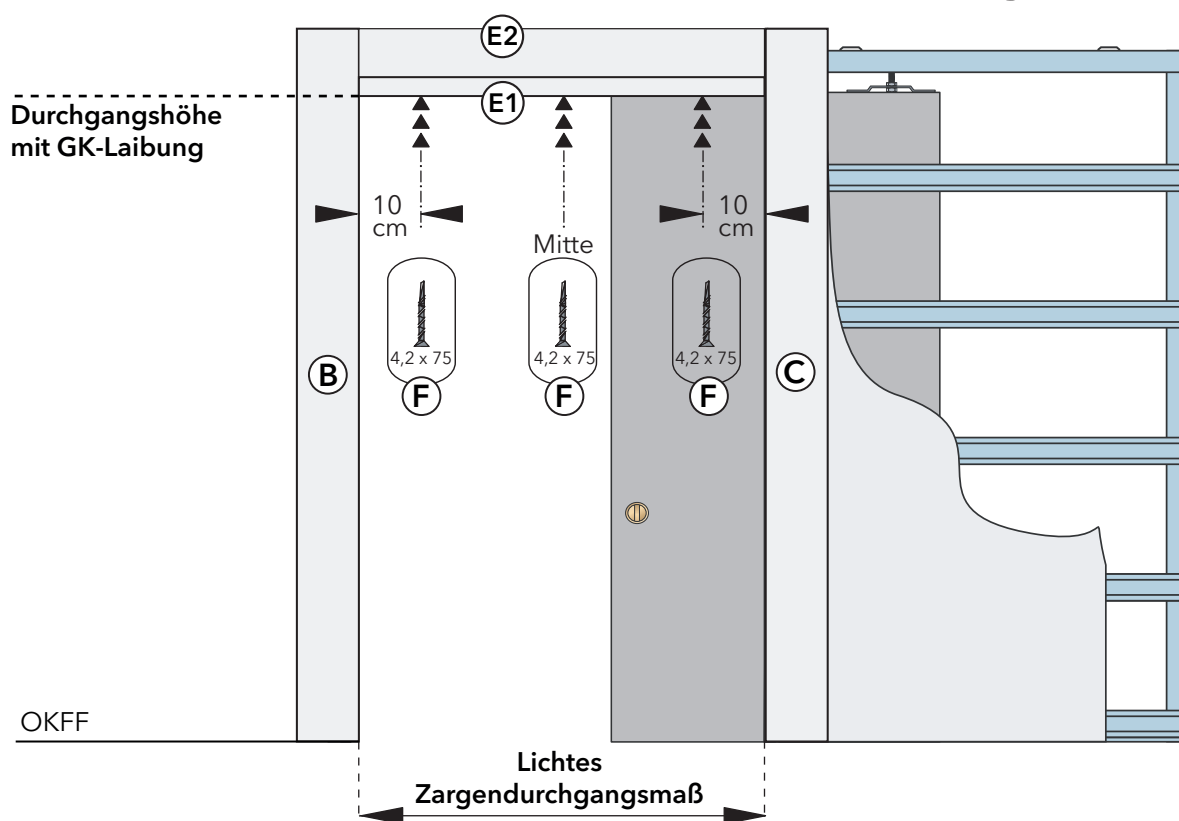

Angaben in cm

Höhen Schiebetürkästen	Türblatthöhen	Durchgangshöhe mit GK-Laibung
206,0	198,5	197,0
218,5	211,0	209,5
231,0	223,5	222,0

Berechnung Türblattsondermaß-Höhe: Durchgangshöhe mit GK-Laibung + 1,5 cm


- 1** Montieren Sie die Bodenführung.
(Die Bodenführung gehört zum Lieferumfang der Beschlagschachtel)




- 2** Rollwagen in die Laufschiene einschieben. (Gehört zum Lieferumfang der Beschlagschachtel)




- 3** Rollwagen sichern

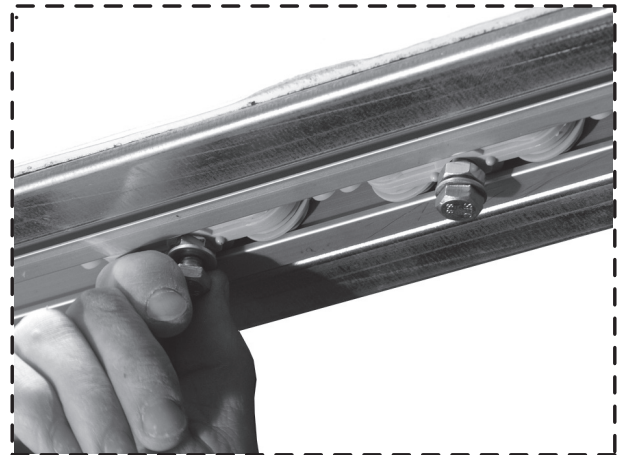


- 4** Naturmaß nehmen

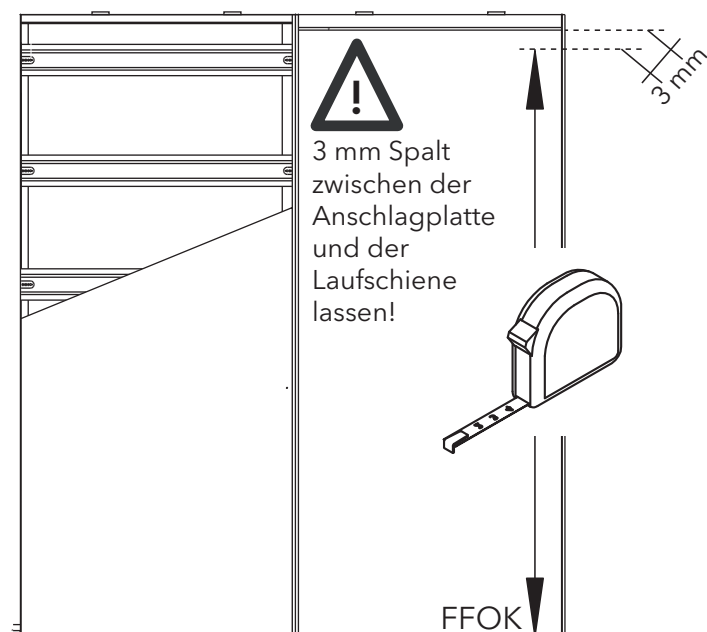


- 5** Anschlagplatte **(A)** UNTEN auf Naturmaß (siehe 4) abschneiden

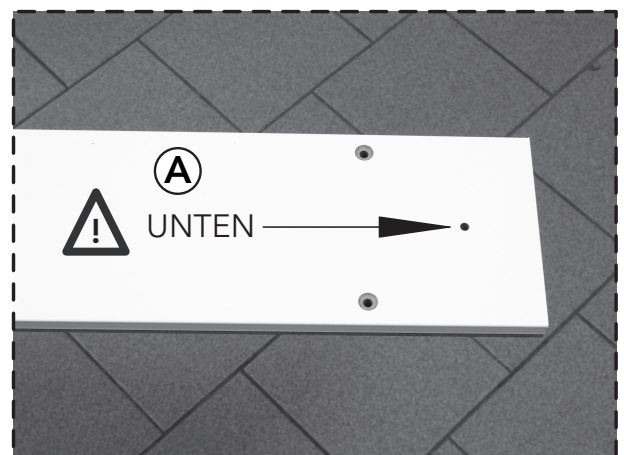


- 6 Montieren der Anschlagplatte auf das ECLISSE Profil.

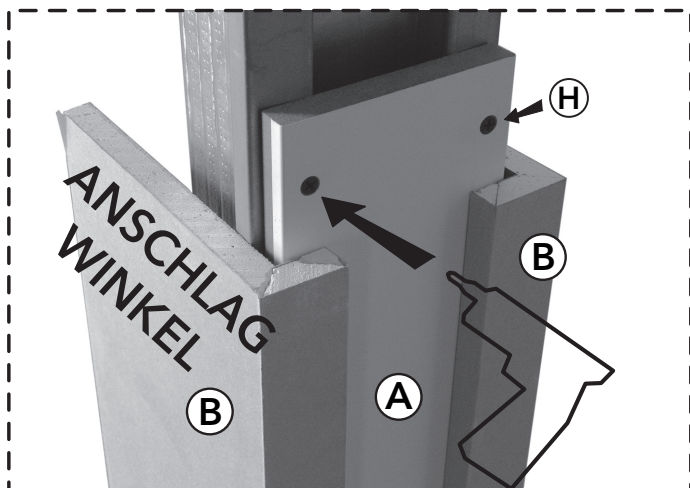


- 7 Anzeichnen (OBEN)

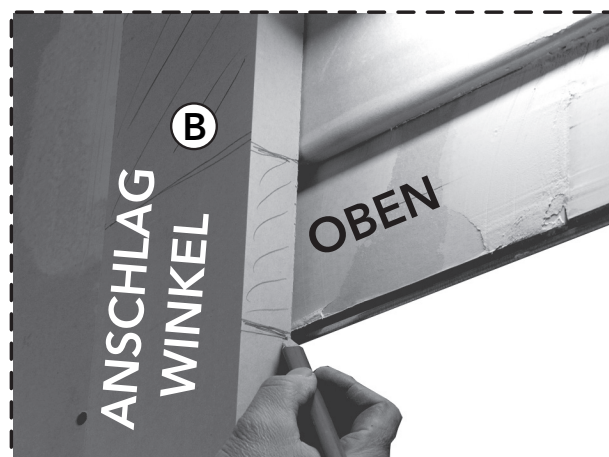


- 8 Abschneiden

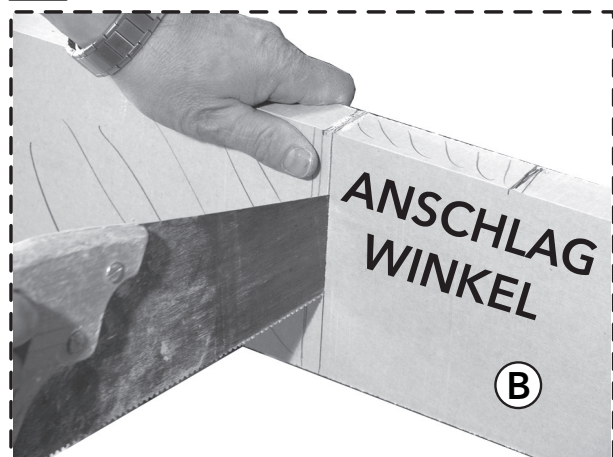


- 9 Ausklinken

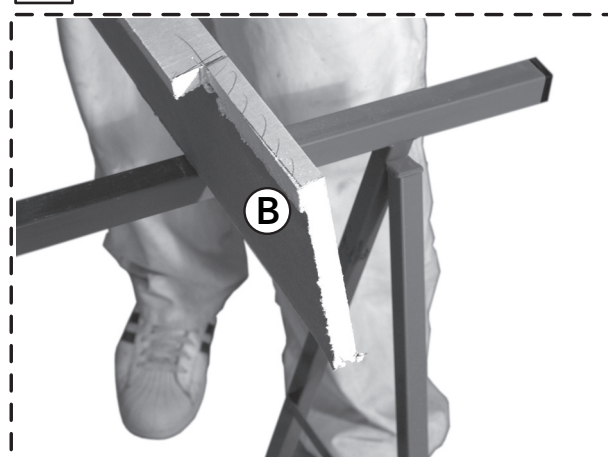


- 10 Montieren (ECLISSE Schrauben 3,9 x 32)

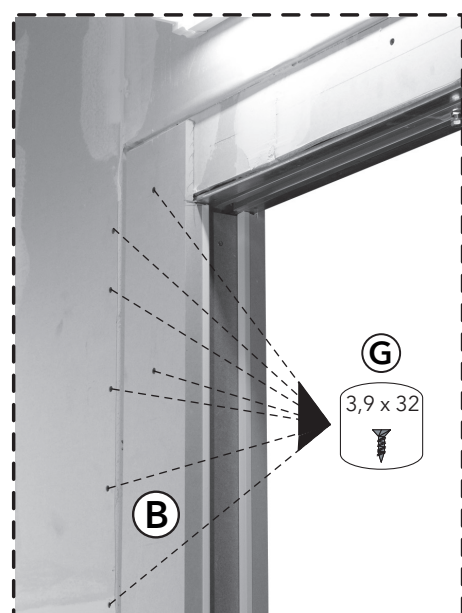

- 11 Naturmaß nehmen

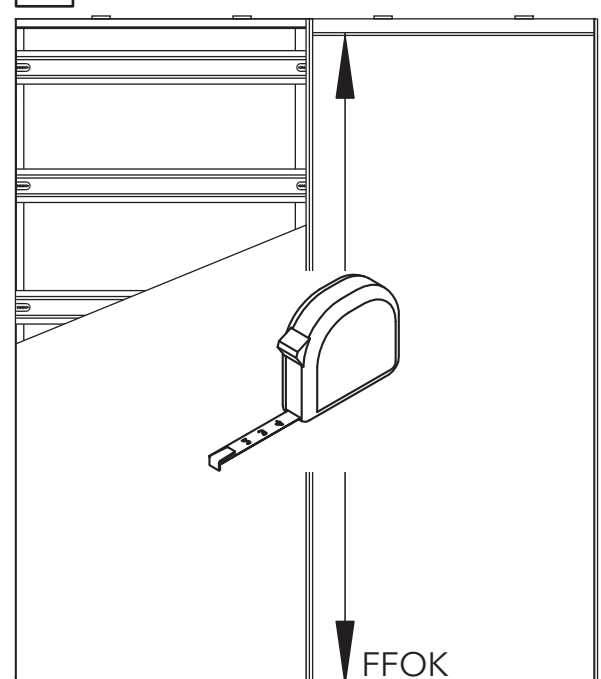


12 OBEN Ausklinken

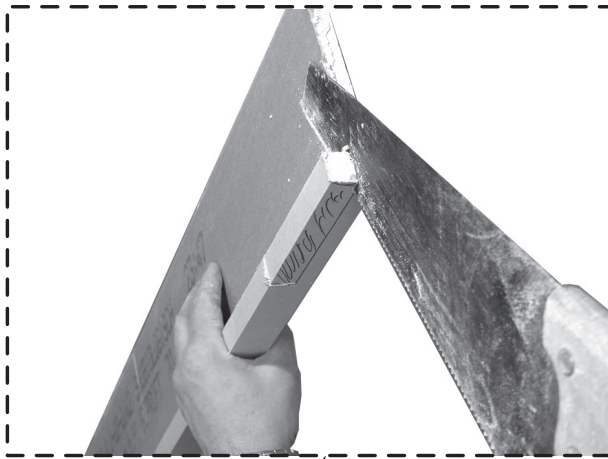


13 UNTEN Abschneiden




14 Verschrauben

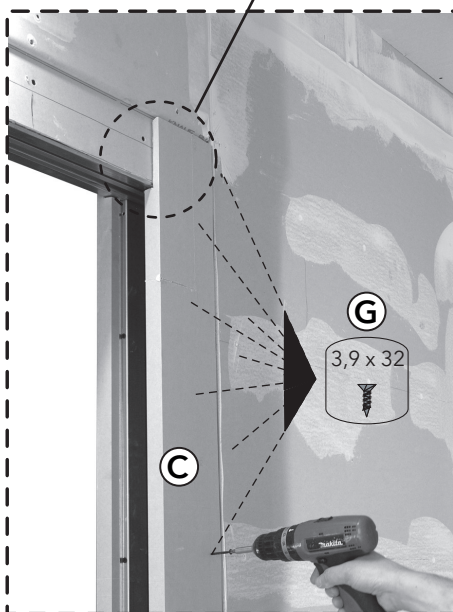

15 Querprofil zuschneiden und einseitig montieren.

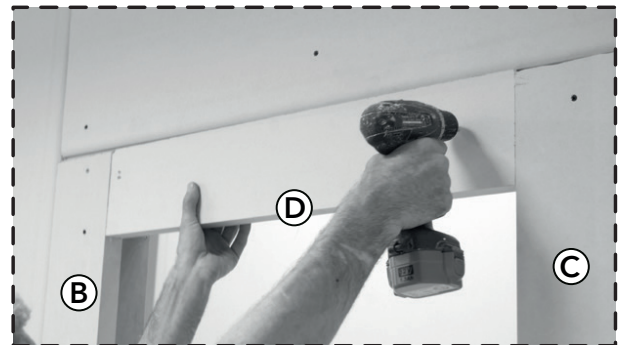

16 Hängebeschläge am Türblatt montieren.

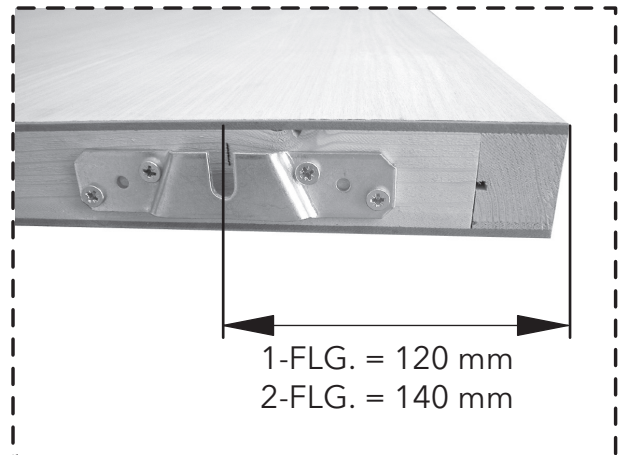

17 Türblatt einhängen und einstellen


ACHTUNG:

Werksseitig steht das Türblatt 6 cm in die fertige Stocklichte ein.




Zum Einstellen der Einschubtiefe des Türblattes siehe Bilder 17a - 17d


Einstellen der Einschubtiefe Türblatt

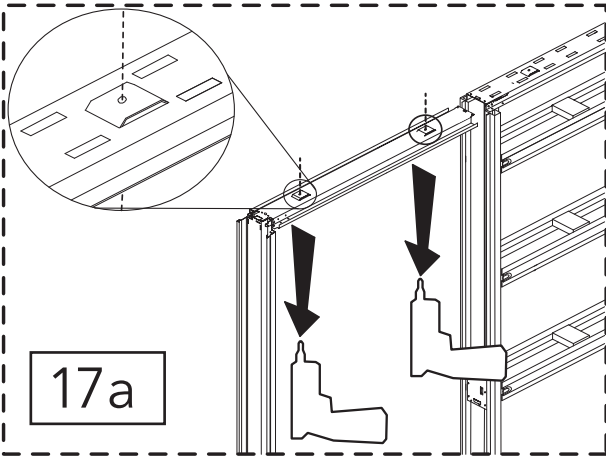

17 a)
Schrauben Sie im Durchgangsbereich
die Schrauben der Laufschiene heraus...

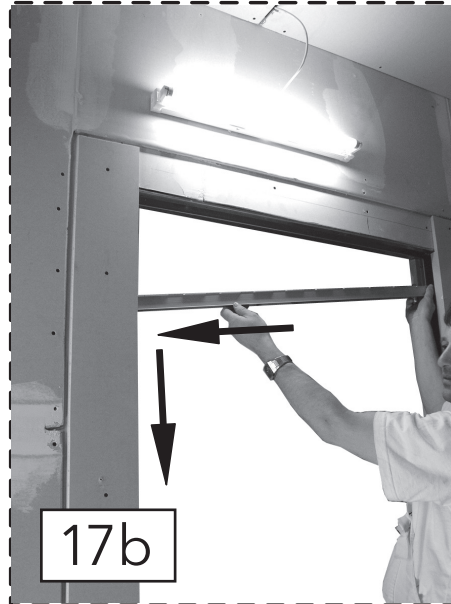

17 b)
...und ziehen Sie die
Laufschiene nach
vorne.
Die Laufschiene fällt im
Schubkasten aus
Ihrer Verzahnung.


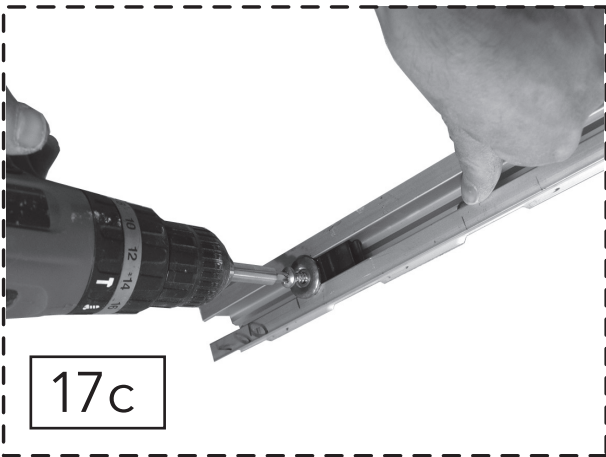


17 c)
Stellen Sie den Stopper auf die
gewünschte Position.





17 d)
Wenn Sie die Lauf-
schiene nicht ausbauen
und die werksseitige
Einstellung belassen,
steht das Türblatt
ca. 6 cm in die Durch-
gangsbreite ein.

- 18 Schneiden Sie das Serviceprofil (E2) auf Breite der fertigen Durchgangsbreite zu. Montieren Sie das Serviceprofil mit den Schrauben (G)

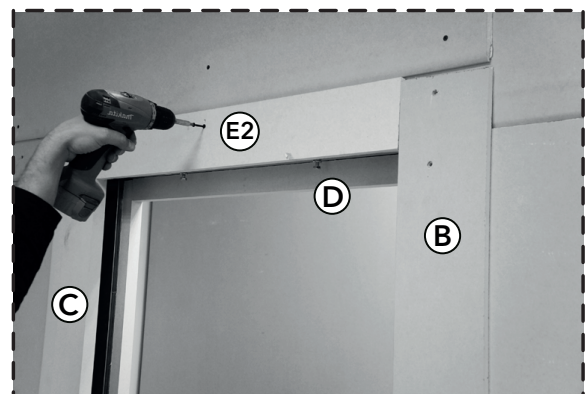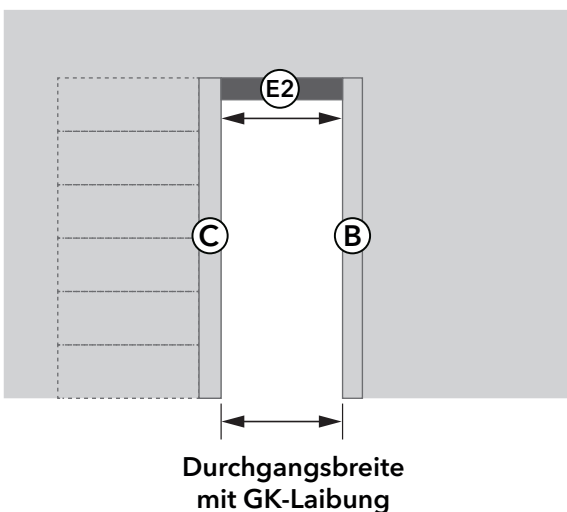


- 19** Schneiden Sie Serviceblende (E2) auf die Durchgangsbreite zu.
Montieren Sie die Serviceblende mit den Schrauben (F)

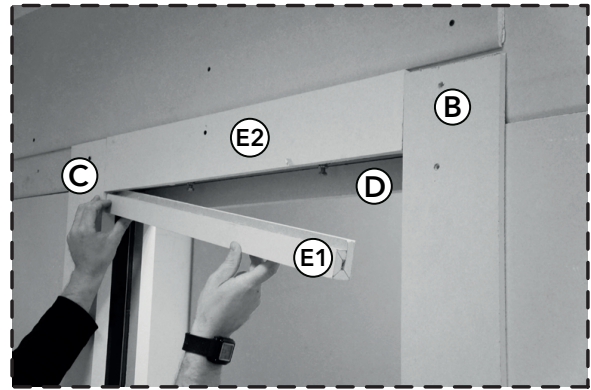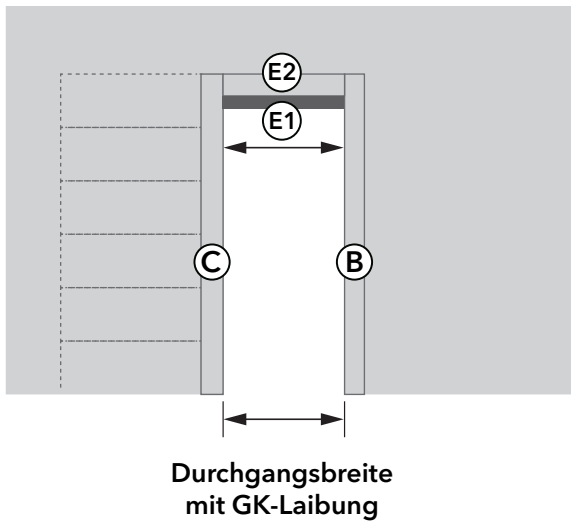

20



Nach dem Verspachteln und Malen der Wände und der Serviceblende verkleben Sie die Aluprofile (mit eingezogenen Bürsten) mit handelsüblichem Montagekleber im Einschubbereich und am Querprofil.

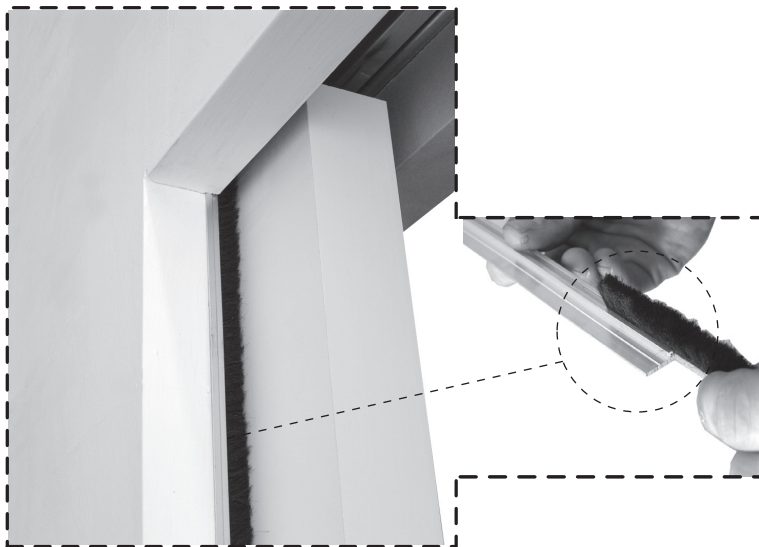

Grundsätzlich sind die ECLISSE-Schiebetürkästen bei korrekter Montage und der Beachtung der unten angeführten Hinweise wartungsfrei.

Die Herstellergarantie auf die verschiedenen Komponenten wie Laufschiene, Rollwagen und Schubkasten gelten nur unter der Beachtung folgender Punkte:

1) DIE VERARBEITUNGSHINWEISE DES HERSTELLERS SIND ZU BEACHTEN!

2) Einwandfreie, und auf allen Achsen lotrechte Montage des Schiebetürkastens!

3) Die Laufschiene ist vor Inbetriebnahme zu reinigen und auf eventuelle Verschmutzungen durch die Montage zu untersuchen! Eine verschmutzte Laufschiene verursacht erhöhte Laufgeräusche und führt zu Funktionsstörungen der Laufmechanik!

4) Die Laufwagen sind im Inneren mit gekapselten Stahl-Kugellagern versehen, und dürfen nicht geschmiert werden!

5) Der Boden des Schubkastens muss gereinigt (z.B. Absaugen) werden. Gehen Sie sicher, dass sich keine Schraubenköpfe oder Zementmörtelreste im Bodenbereich des Schubkastens befinden.

6) Gehen Sie sicher, dass keine Schrauben in den Schubkasten eintreten.