
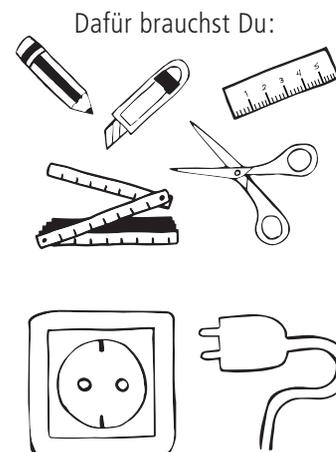


# SPLASH




## DAS FLEXIBLE UND SELBSTKLEBENDE KÜCHENRÜCKWAND-PANEL

**mySPOTTI splash** – die Küchenrückwand zum Aufkleben

Mit diesem attraktiven Spritzschutz aus einer wärmebeständigen und abwischbaren Folie erhält Deine Küche mit nur wenigen Handgriffen ein neues Make-up. Den **mySPOTTI splash** kannst Du ganz einfach, wie ein großes, stabiles Abziehbild, aufkleben und Dir diesen auch auf Dein Wunsch-Maß zuschneiden. Fertig ist Deine neue „Küchenrückwand“.

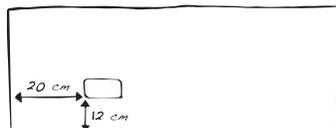

1. Messe die zu beklebende Wandfläche aus und fertige eine Skizze an. Zeichne in Deine Skizze die Aussparungen für Steckdosen oder Ähnliches ganz genau ein.
2. Übertrage deine Skizze mit Bleistift auf die Motivseite Deines **mySPOTTI splash** und schneide diesen mit einem Cutter oder einer Schere zu.
3. Montiere Steckdosenverblendungen und Wandhalterungen ab.
4. Das Aufkleben an der Wand solltest Du zusammen mit einem Freund machen. Lege den **mySPOTTI splash** gerade an der Wand an.
5. Beginne an einer Seite das Schutzpapier auf der Rückseite ca. 30 cm abzuziehen und knicke es um.
6. Befestige den klebenden Bereich des **mySPOTTI splash** an der Wand und streiche diesen mit der flachen Hand fest.

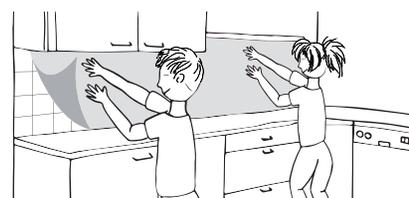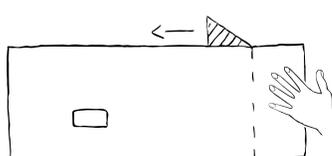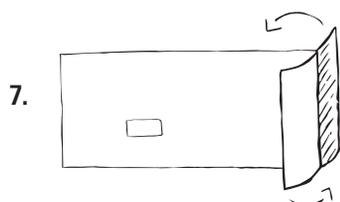

8. Ziehe vorsichtig das Schutzpapier weiter in Verkleberichtung ab. Rolle das abgezogene Schutzpapier auf, damit Du mehr Platz hast. Achte darauf, dass der **mySPOTTI splash** beim Aufkleben immer straff anliegt, damit er gerade wird.
9. Für kleine Spalten oder schwer zugängliche Stellen kannst Du einen Filzraker oder eine in ein weiches Tuch gewickelte Plastikkarte verwenden, um den **mySPOTTI splash** an die Wand zu drücken.
10. Jetzt musst Du nur noch Deine Steckdosen wieder anbringen und fertig ist Deine neue Küchenrückwand.



### TIPP:

Wir empfehlen die Ränder der Küchenrückwand-Folie mit **neutralvernetztem Silikon (säurefrei!)** abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit dauerhaft zu vermeiden.

Dein **mySPOTTI splash** hält optimal auf allen glatten und unbehandelten Untergründen. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. **ACHTUNG!** Haftet nicht auf Flächen, die zuvor mit Latexfarbe gestrichen oder mit anderen Mitteln, die Dispersionseigenschaften haben, behandelt wurden (imprägnierte oder versiegelte Fliesen).

### sauber – praktisch – modern

selbstklebende, repositionierbare Folie • abwischbar und spritzschutzbeständig • Formate: 220 x 60 cm, 280 x 60 cm, 450 x 60 cm • praktischer Wand-Spritzschutz geeignet als Fliesenersatz oder zum Überkleben des vorhandenen Fliesenspiegels • einfach ausmessen, zuschneiden, Schutzfolie abziehen und auf die Wand aufkleben • Reinigung mit weichem Tuch oder Schwamm und haushaltsüblichen Reinigern ohne Lösungsmittel, Alkohol oder Säuren



[www.facebook.com/mySPOTTI](https://www.facebook.com/mySPOTTI)



[www.instagram.com/myspotti/](https://www.instagram.com/myspotti/)

# SPLASH

DAS FLEXIBLE UND SELBSTKLEBENDE KÜCHENRÜCKWAND-PANEL

 wärmebeständig	 wasserfest	 stabile Folie
 zuschneidbar mit Schere und Cutter	 repositionierbar dank Spezialkleber	 rückstandsfrei wieder ablösbar
 deckt Fliesen-fugen ab	 leichtes und blasen-freies Aufkleben	 perfektes Renovierungsprodukt



## Tolle Motivauswahl



Auszeit



Black Bricks



Concrete



Concrete Plates



Cork Wall



Dunkelblau



Dunkelgrün



Hanging Herbs



Hellbeige



Iluna



Lean



Leana



Malia



Mirena



Olé



Oriental Spice



Palms & Ships



Poppy



Rainforest



Ropes



Rustical Wood



Stone Path



Telegrau



Tree Crowns

Weitere Motive findest Du online unter [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)!