

JAKA-BKL GmbH



O	P
F	T
I	T
T	I

D-32351 Stemwede-Wehden

Montageanleitung





Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
+49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

SAPL506-/

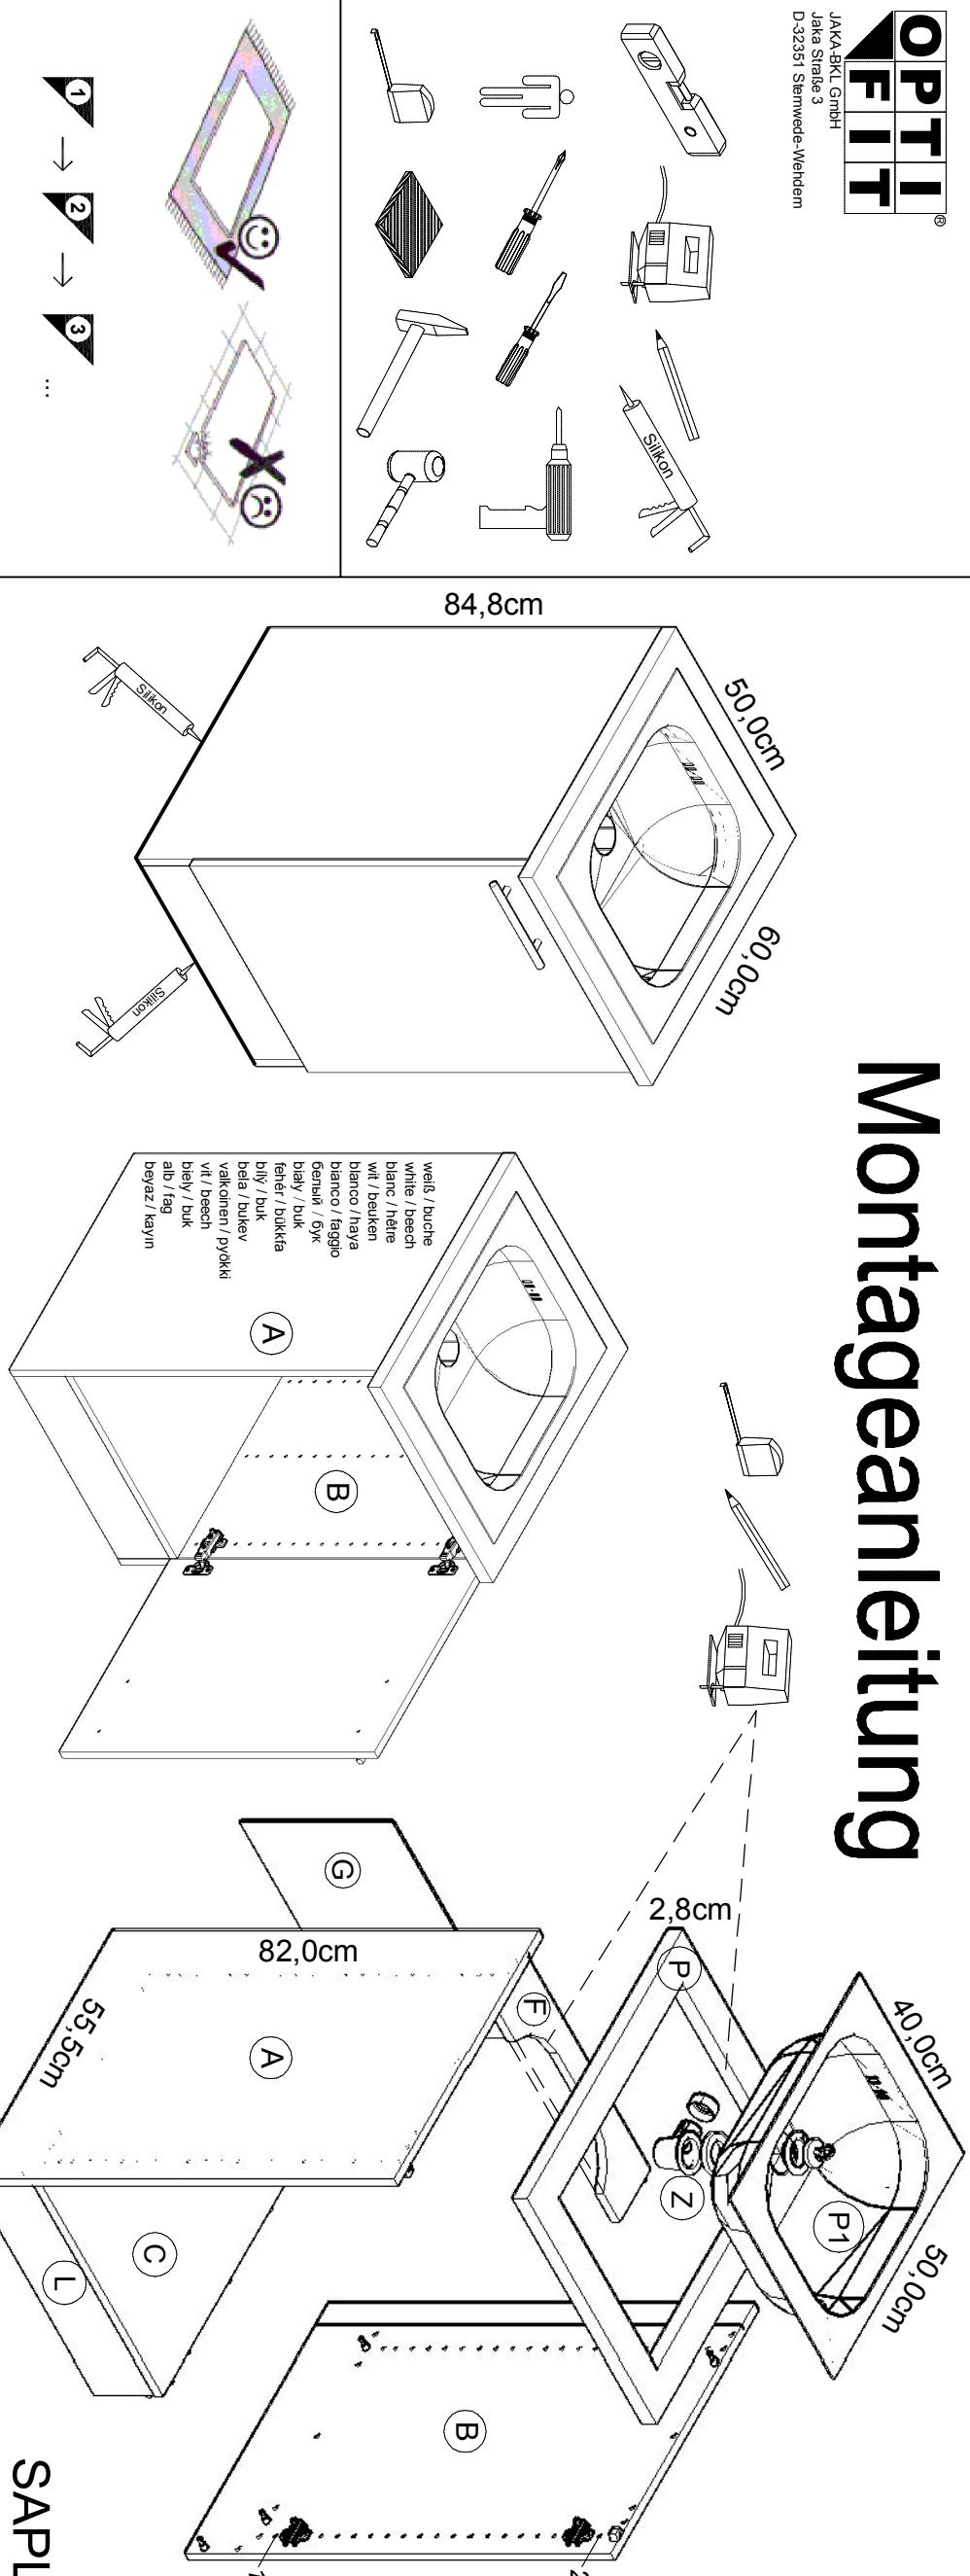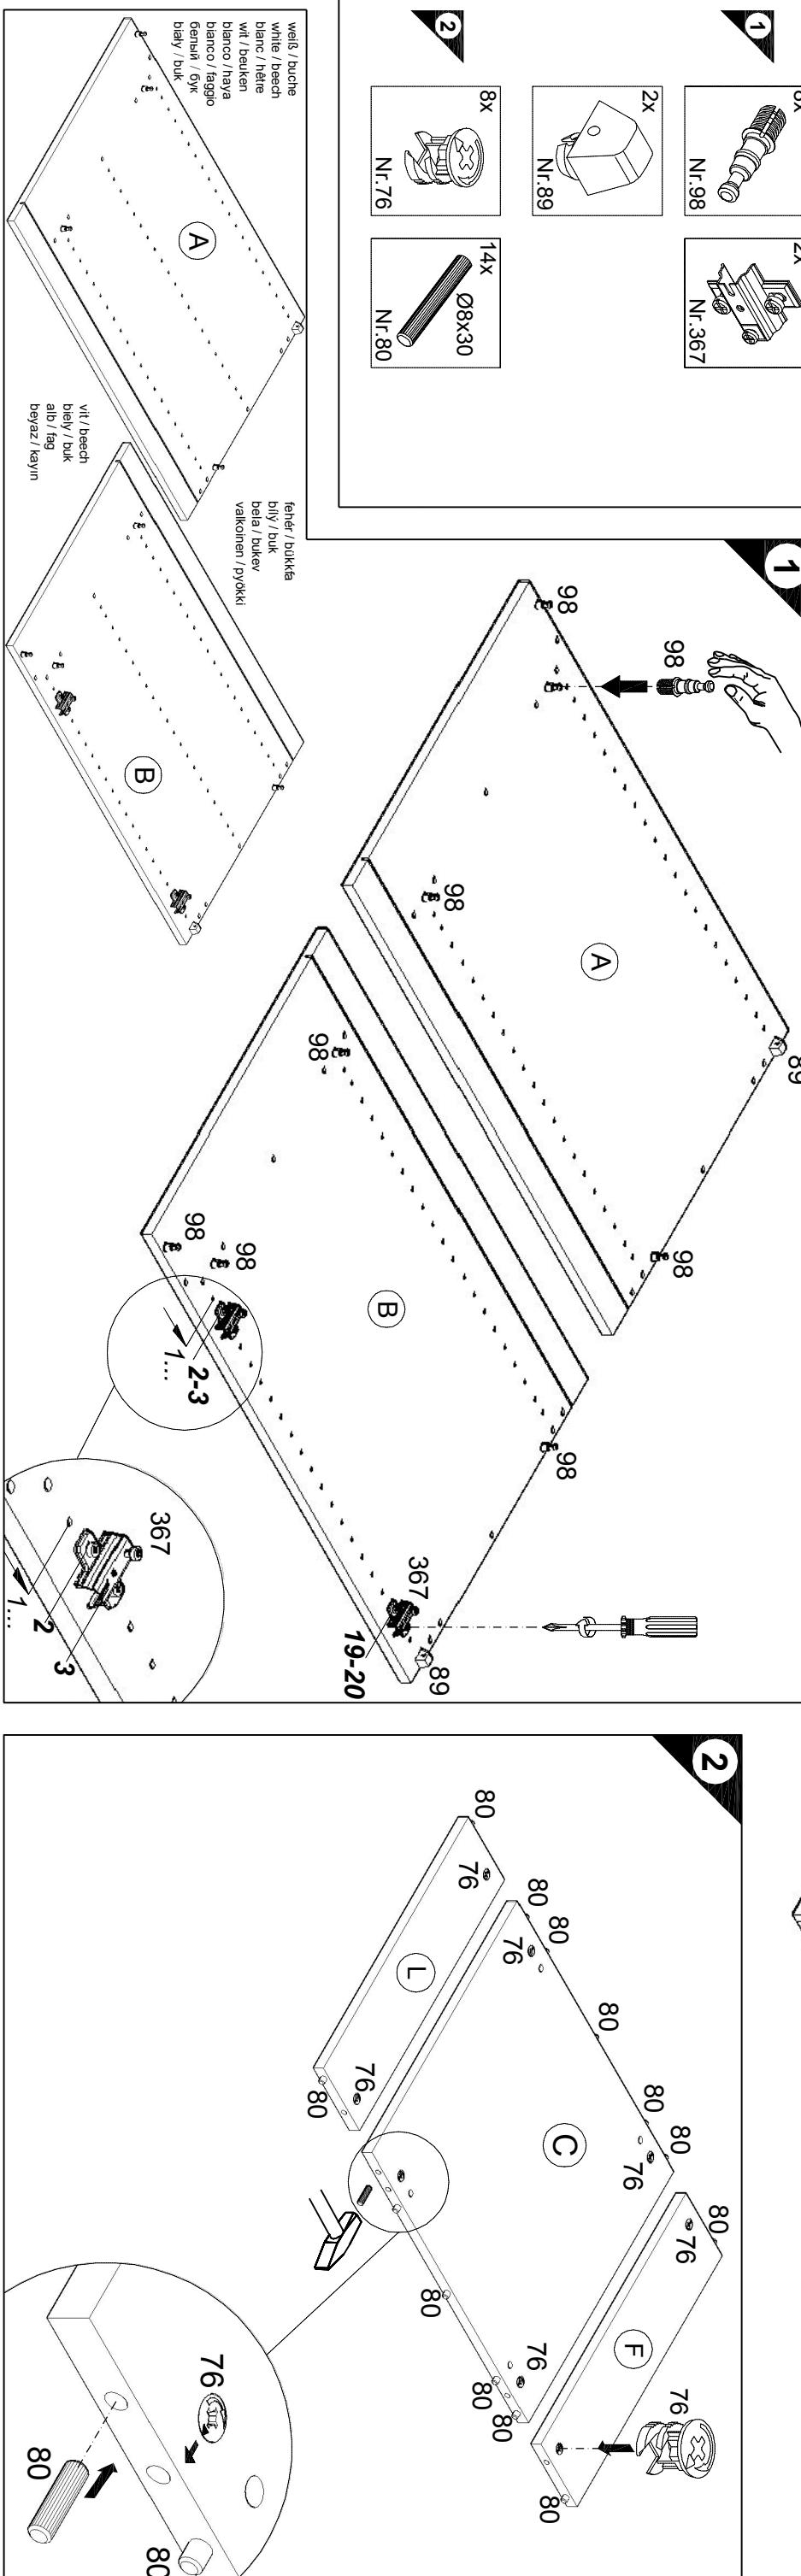


Ersatzteile/Spare parts/pièces de recharge/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótlalkatrészek/Náhradní části/Nadomestní díly/háradné diely/Utilizatí piese de schimb/Yedek parçalar


1 → 2 → 3 ...

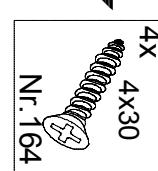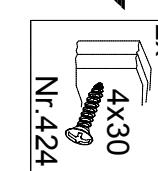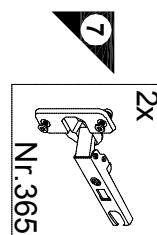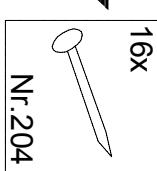


3

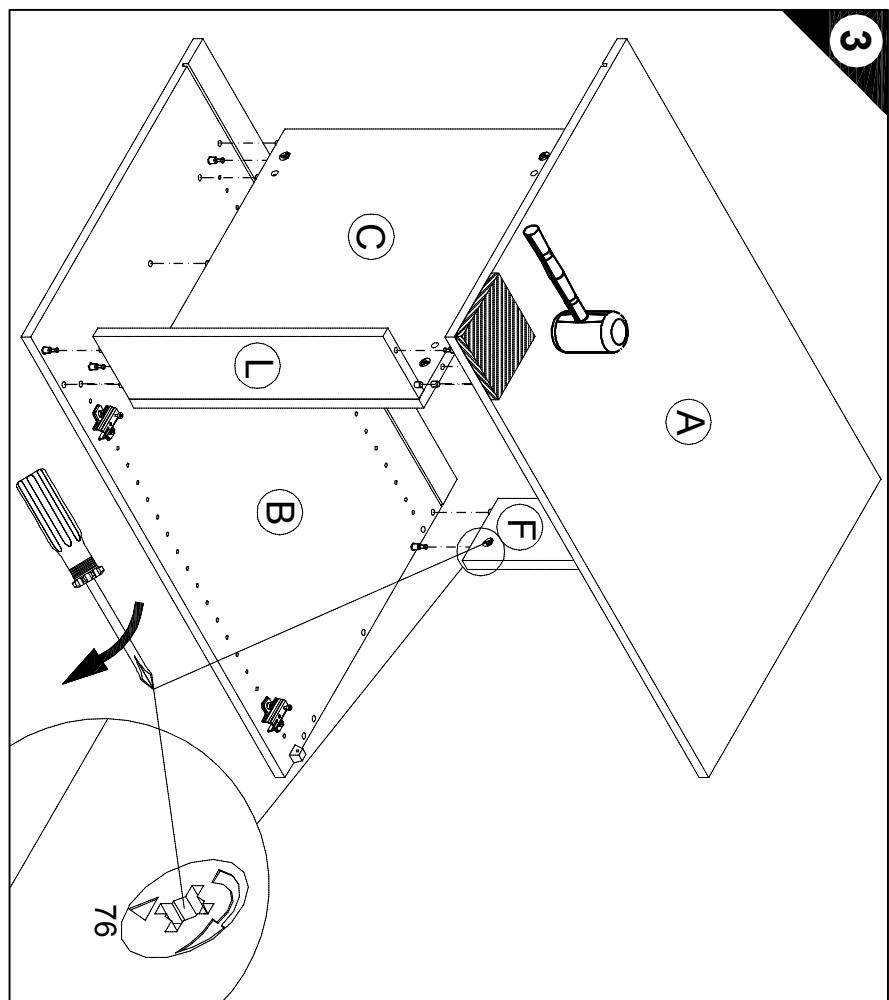

4

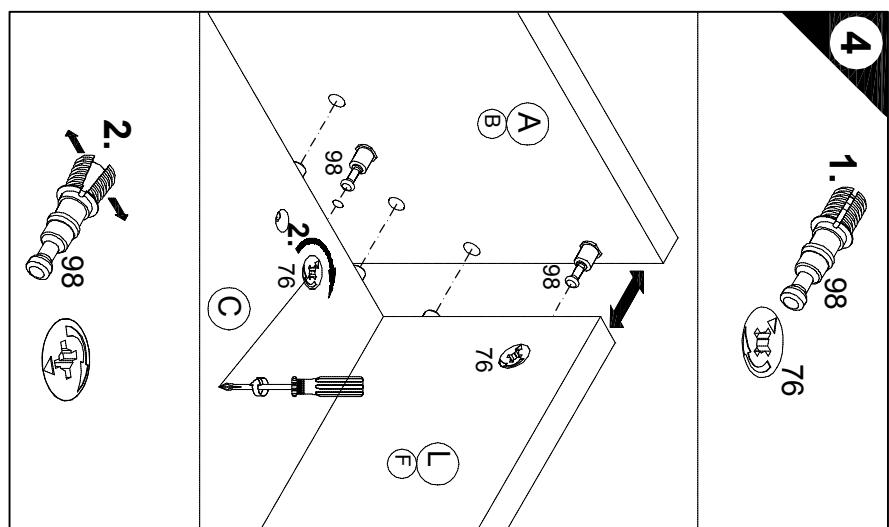

5

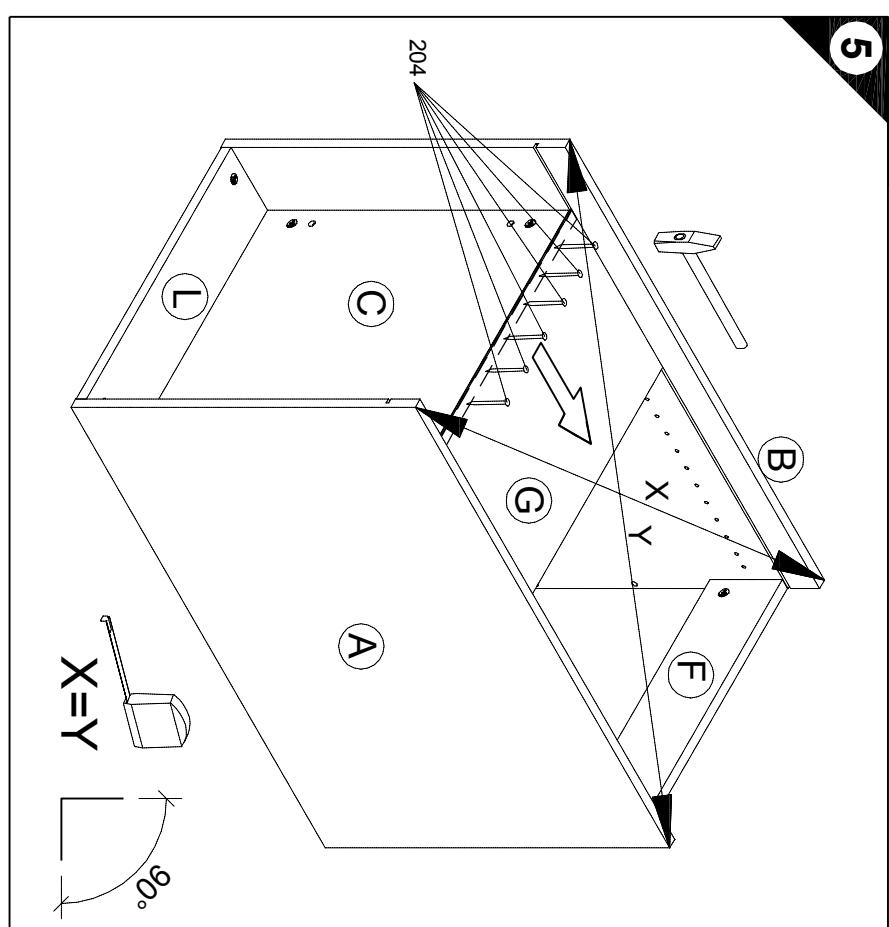

6

Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!

GB
Use a wooden base!

Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole

F
Utiliser un support en bois !

Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté
et percer en appliquant une faible pression !

NL
Houten onderleger gebruiken!

Druk het front aan, gebruik een scherpe bor

en oefen bij het boren weinig druk uit!

E
Utilizar una base de madera!

¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada

y taladrar con poca presión!

I
Utilizzare una base di legno!

Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata
e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS
Использовать деревянную подложку!

Прижать фасад, использовать острую сверло
и просверлить с незначительным давлением!

PL
Używać podkładkę z drewna!

Dociśnąć front, użyć ostrego wiertła
i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H

Akkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles furót,
és kis nyomással furja át!

CZ
Použijte dřevěný podklad!

SLO
Priflačte čelo, použijte ostrý vrták
a provrťte pomocí malého tlaku!

FIN
Uporabite leseno podtago!

PR
Pritisnite licenco ter z oskrtnim svedrom
in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjic!

SV
Käytä puuaistaa!

TR
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää
ja pora reikä vain kevyesti painamalla!

SK
Använd ett träunderlag!

RO
Trăgătorul din față, folosiți un burghiu ascuțit


și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR
Ahşap taban kullanın!


Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınc

uygulayarak delin!


7

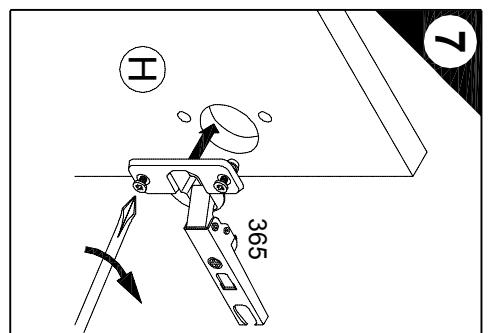

8

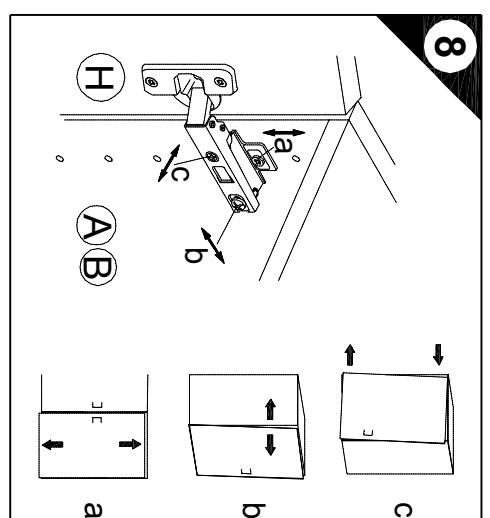

9

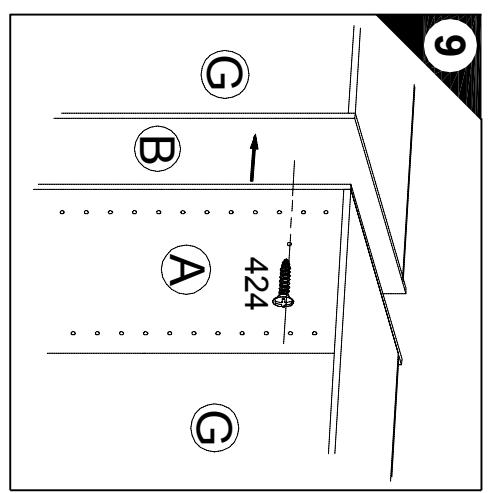

10

