



AUFBAUANLEITUNG HOCHBEET DOUGLASIE KOMBI GAIA ca. 1000x1200mm – Höhe: ca.840mm

Artikel Nr.: 39214501601


Verpackungsinhalt

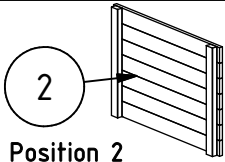

Position 2
vormontierte Seitenwand
Länge: ca.1200mm
Menge: 2 Stück

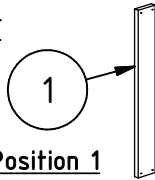


Position 1
Brett ca.28x120x944mm
Menge: 14 Stück




Position 4
Folienzuschnitt
Menge: 1 Stück



Position 6
Edelstahlschraube
Menge: 4 Stück



Position 5
Halte-Clip
Menge: 4 Stück

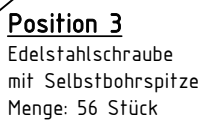


Position 3
Edelstahlschraube
mit Selbstbohrspitze
Menge: 56 Stück

Pos. 5 u. Pos. 6 für optionalen Aufsatz


1.

Die bereits vormontierte Seitenwand (2) aufstellen (siehe unten) und mit den Schrauben (3) das erste Brett (1) verschrauben. Die Schritte sechs mal wiederholen, bis die Seitenwand A fertig ist.

Detail a
(vergrößert)

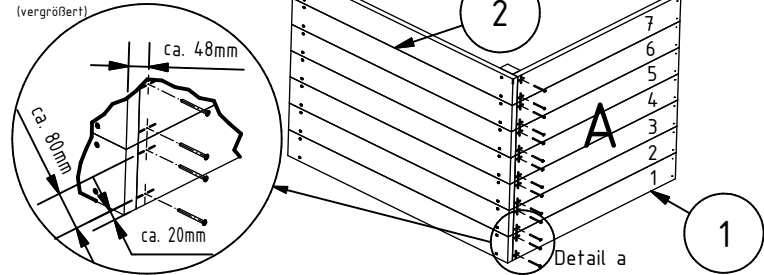


2. Nachdem die Seitenwand A angebracht wurde, die restlichen Bretter (1) mit der vormontierten Seitenwand (2) verschrauben (Position (3)). Die gleiche Vorgehensweise wie im Schritt 1 beschrieben anwenden, bis die Seitenwand B fertig ist.

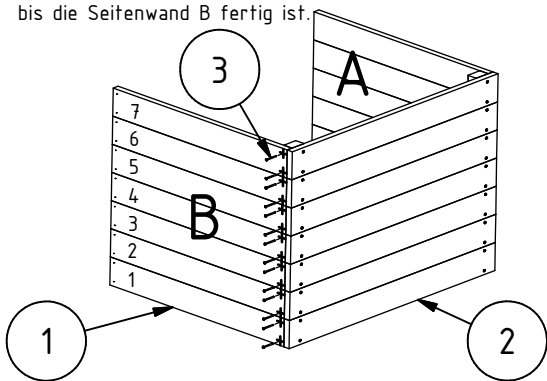


3.

Nun wird die zweite Seitenwand (2) an die Seitenwand A mit den Schrauben (3) verschraubt.

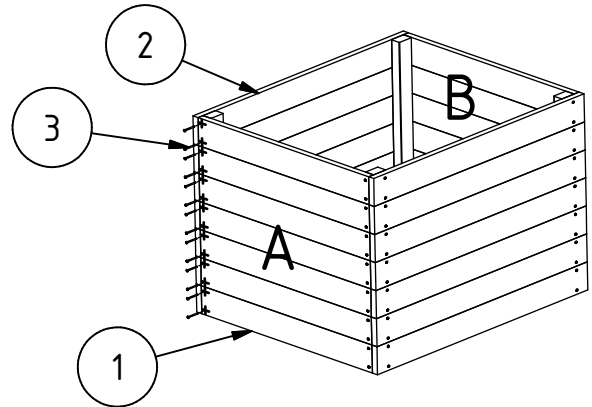


4.

Schritt 3 wiederholen und die Seitenwand B mit der zweiten vormontierten Seitenwand (2) verschrauben.

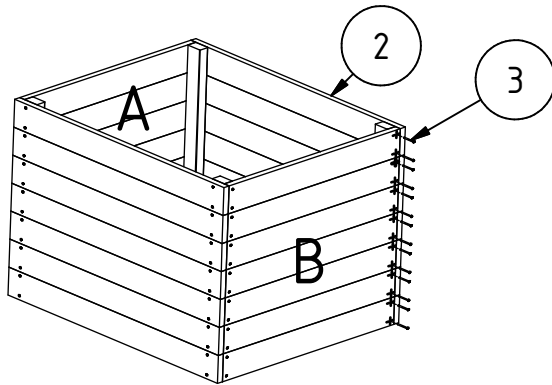

5.


Nachdem alle Teile miteinander verschraubt wurden, wird die Innenseite des Hochbeets mit der mitgelieferten Folie Position (4) ausgekleidet. Wir empfehlen Ihnen hier die Befestigung der Folie mit Tackerklammern (nicht im Lieferumfang enthalten).

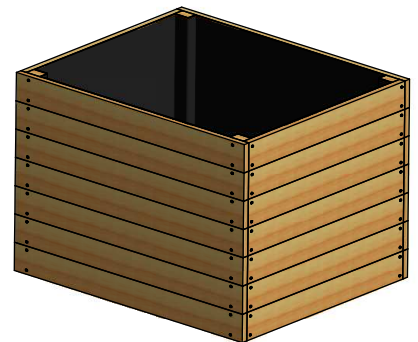

7.

optional: Frühbeetaufsatz

Der Aufsatz wird bündig zu allen Seiten auf das Hochbeet aufgesetzt. Die Befestigung wird auf den vormontierten Seitenwänden (Position (2), jeweils 2 mal) durch die Halte-Clips (5) mit den Schrauben (6) ausgeführt. (Vorbohren wird empfohlen)

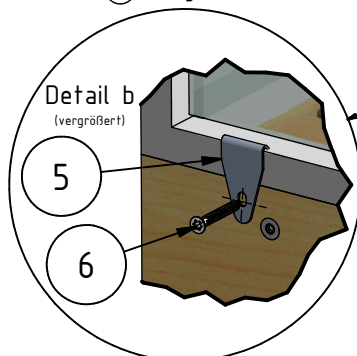

Detail b
(vergrößert)

