


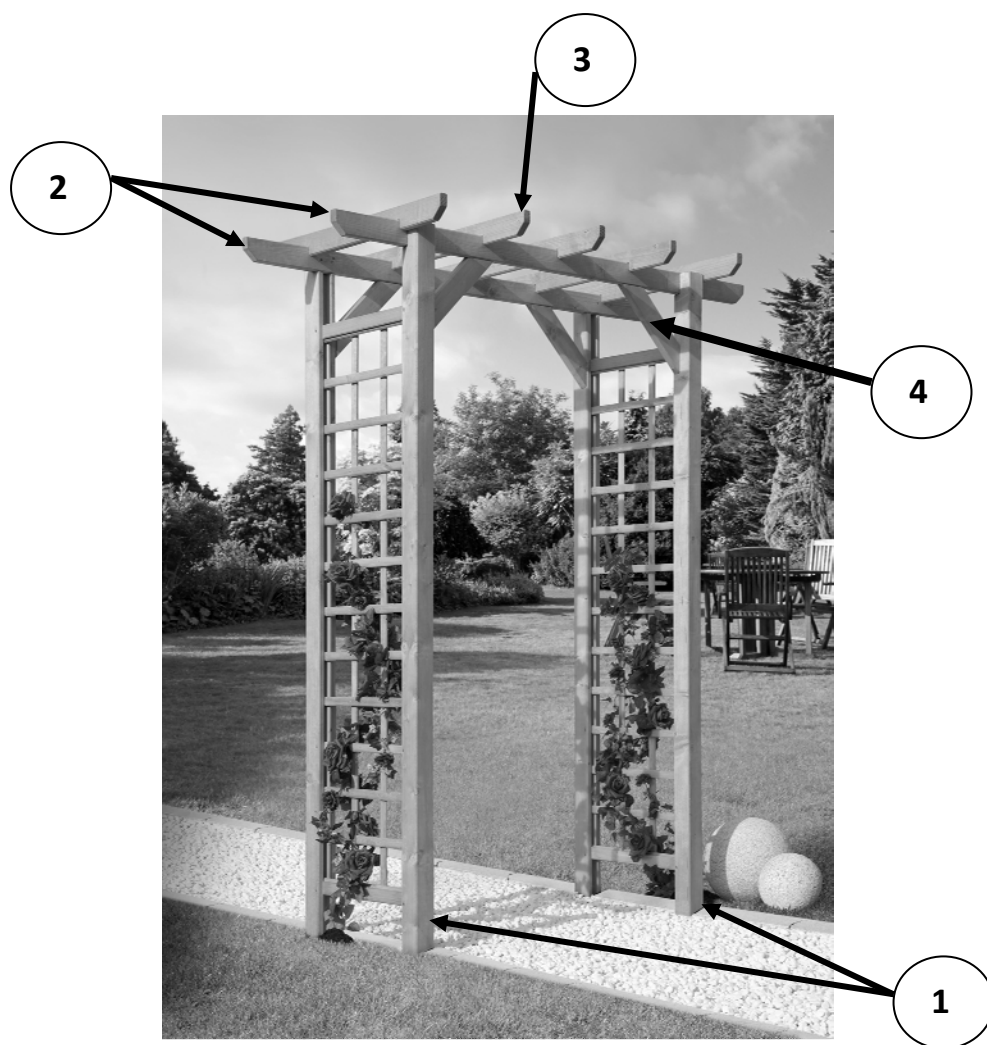

Arkadenpergola

Bauteil	Bezeichnung	Länge ca.	Anzahl
1	Seitenteil mit Gitter	Pfosten 210 cm	2 Stück
2	Sattelbalken	165 cm	2 Stück
3	Reiter	80 cm	5 Stück
4	Streben	28 cm	4 Stück
	Schrauben		26 Stück

Sämtliche Schraubverbindungen müssen vorgebohrt werden !

Die Seitenteile aufrichten, die Ausschnitte der Pfosten zeigen nach oben und innen.
Die Sattelbalken in die Ausschnitte der Pfosten legen und mit jeweils zwei Schrauben mit den Pfosten verbinden.

Die Reiter gleichmäßig auf die Sattelbalken auflegen und verschrauben. Je Reiter zwei Schrauben.
Die Streben am Pfosten und Sattelbalken verschrauben. Je Strebe zwei Schrauben.

ZL-Art.Nr. 884797 / EAN
(#5100047)

