


Bedachungsset (6415747)

Geeignet für: Blockbohlenhaus SKAN HOLZ Planai 28 mm mit Boden, 300 x 200 cm.




Technische Angaben

Rohmaterial	Feuerverzinkter Stahl
Dicke	0,4 mm
Verzinkung	275 gr/m ²
Schutzfolie	Polyester 35 µm
Deckbreite	gerade 847 mm
Profilhöhe	12 mm
Mindestgefälle	14°



Im Set enthalten:


Benötigtes Zubehör & Werkzeug:

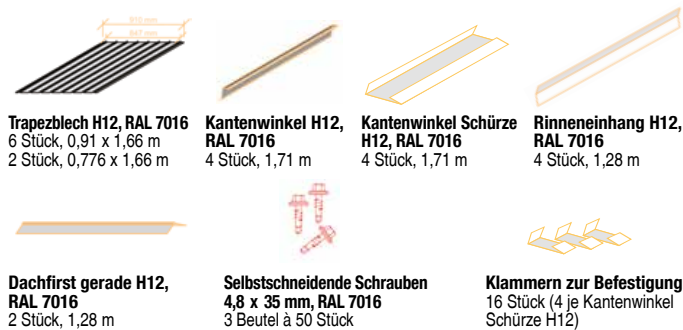


Die wichtigsten Schritte bei der Montage

! Ausgangslage: fertiger Dachbelag

1 Verlegung der Vertikallatten

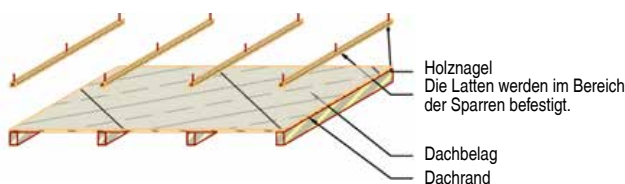


2 Verlegung der Horizontallatten



3 Befestigung des Rinneneinhangs




4 Verlegen und Verschrauben der Trapezbleche

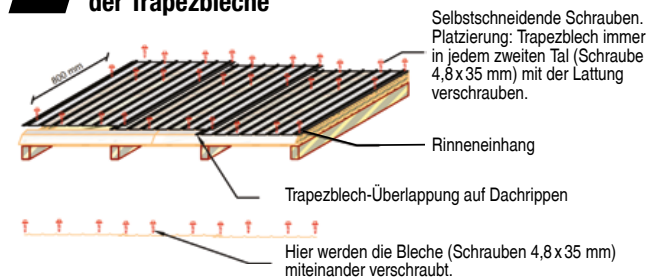

5 Montage des Kantenwinkels und Kantenwinkel Schürze, Befestigung mit Nägeln und Schrauben



6 Stellung des Firstblechs und Befestigung mit Schrauben

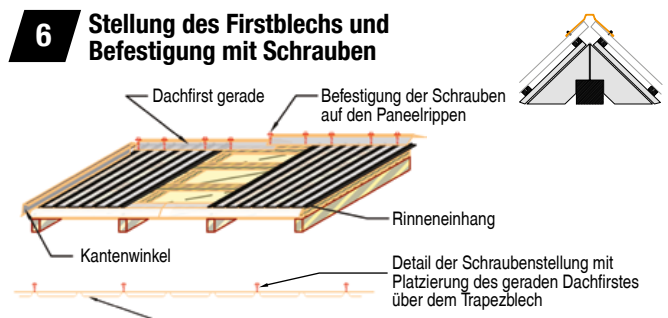


Kit de couverture (6415747)

Pour maisonnette de jardin SKAN HOLZ Planai 28 mm avec sol, 300 x 200 cm.




Propriétés techniques


Matière première	Acier galvanisé à chaud
Épaisseur	0,4 mm
Galvanisation	275 gr/m²
Film de protection	Polyester 35 µm
Largeur utile	droit 847 mm
Hauteur du profilé	12 mm
Pente minimale	14°



Compris dans le kit :

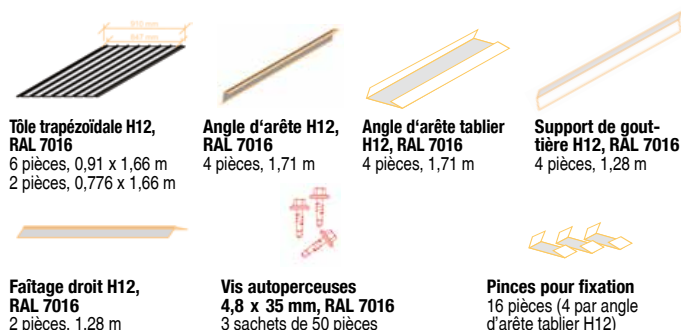


Accessoires requis & outillage :

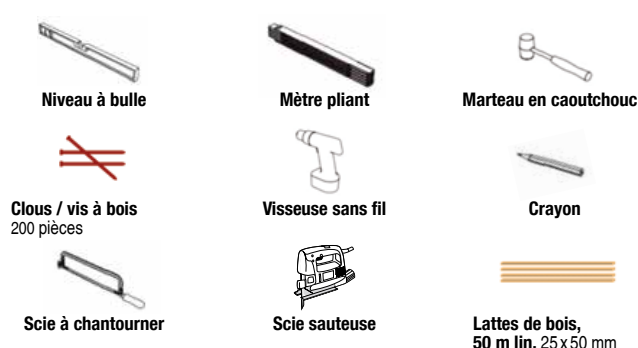


Principales étapes de montage

! Situation initiale : revêtement de toit terminé


1 Pose des lattes verticales

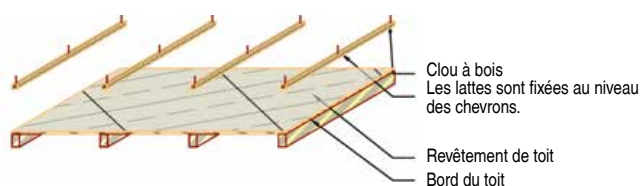


2 Pose des lattes horizontales

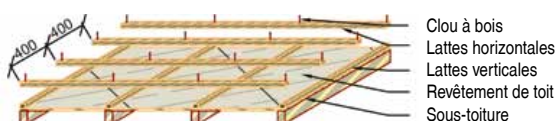


3 Fixation du support de gouttière

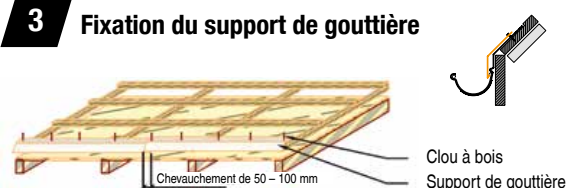


4 Pose et vissage des tôles trapézoïdales

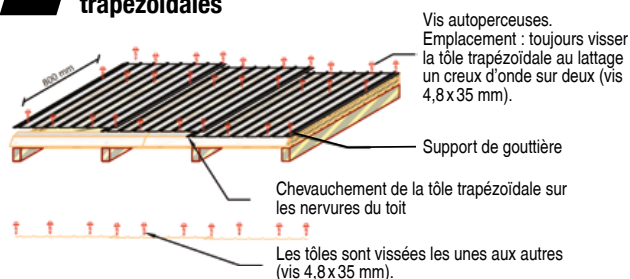

5 Montage de l'angle d'arête et de l'angle d'arête tablier, fixation avec des clous et des vis

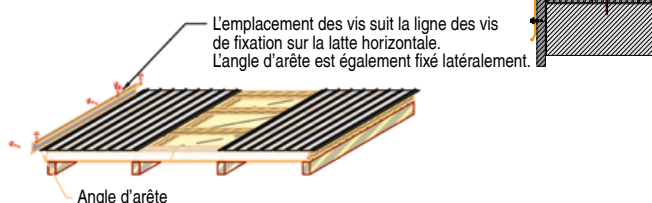

6 Positionnement de la tôle faîtière et fixation avec des vis

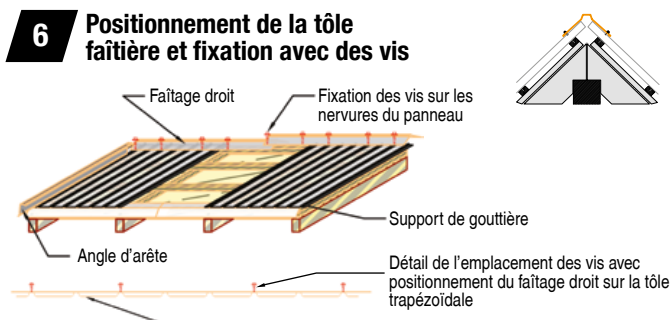


Set copertura (6415747)

Adatto per: cassetta in listoni di legno SKAN HOLZ Planai 28mm con pavimento, 300x200 cm.



Dati tecnici

Materia prima	Acciaio zincato a caldo
Profondità	0,4 mm
Zincatura	275 gr/m ²
Pellicola di protezione	Poliestere 35 µm
Larghezza tetto	dritto 847 mm
Altezza del profilo	12 mm
Pendenza minima	14°



Il set include:


Accessori e utensili necessari:




Le fasi più importanti durante il montaggio

! Situazione di partenza: copertura del tetto pronta


1 Posa delle tavole verticali

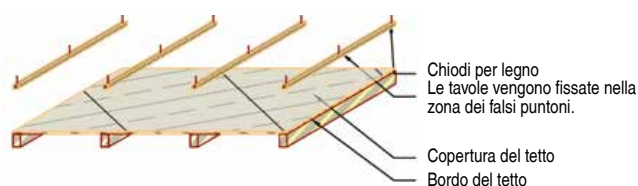


2 Posa delle tavole orizzontali

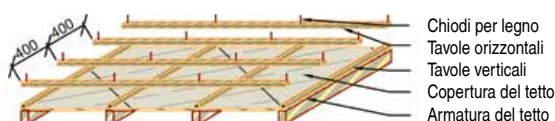

3 Fissaggio della gronda

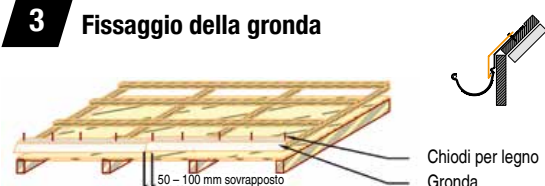


4 Posa e avvitamento delle lamiera grecate

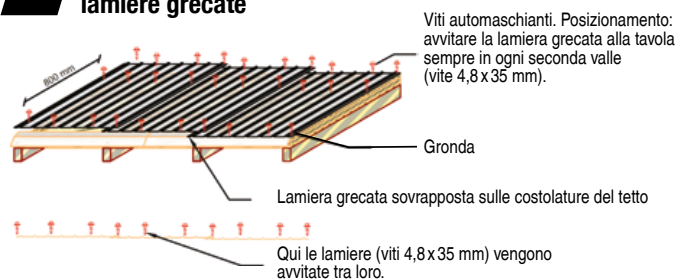

5 Montaggio del bordo spigolo e del bordo esterno, fissaggio con chiodi e viti



6 Posizionamento della lamiera del colmo e fissaggio con viti

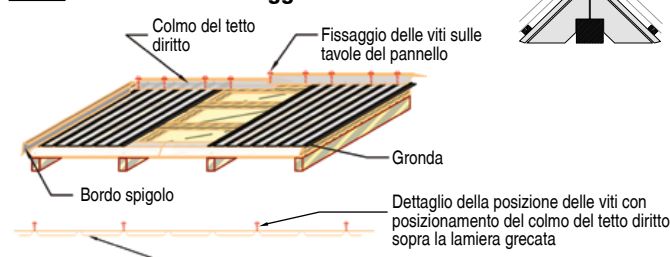


Dakbedekkingsset (6415747)

Geschikt voor: tuinhuis SKAN HOLZ Planai 28 mm met vloer, 300x200 cm.





Technische gegevens

Materiaal	gegalvaniseerd staal
Dikte	0,4 mm
Verzinking	275 g/m ²
Beschermfolie	polyester 35 µm
Dekbreedte	recht 847 mm
Profielhoogte	12 mm
Minimale hellingshoek	14°



In de set inbegrepen:


Benodigde toebehoren en gereedschap:

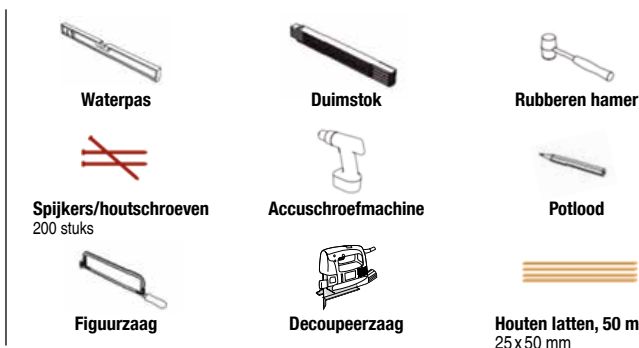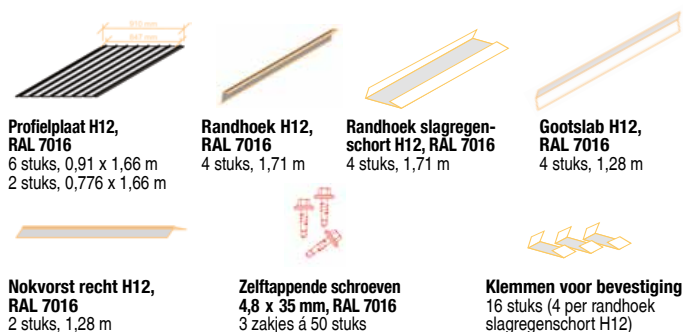


De belangrijkste stappen bij de montage

! Uitgangssituatie: kant-en-klare dakbedekking


1 Verticale latten leggen

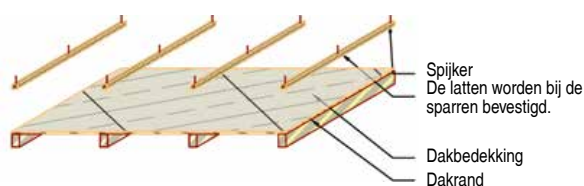


2 Horizontale latten leggen

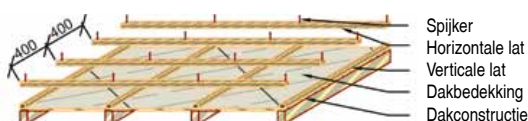

3 Gootslab bevestigen

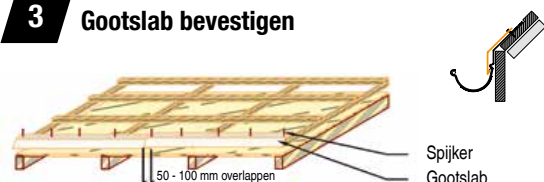


4 Trapeziumpladen leggen en vastschroeven

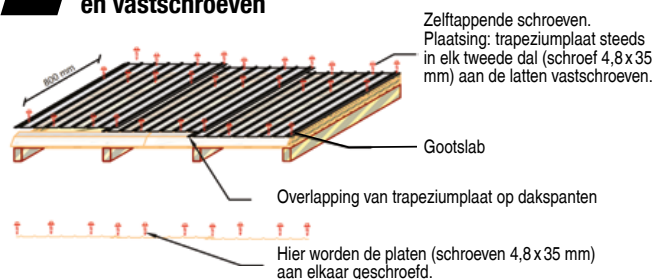

5 Montage van de randhoek en het randhoek slagregenschort, bevestiging met spijkers en schroeven



6 Nokvorst plaatsen en met schroeven bevestigen

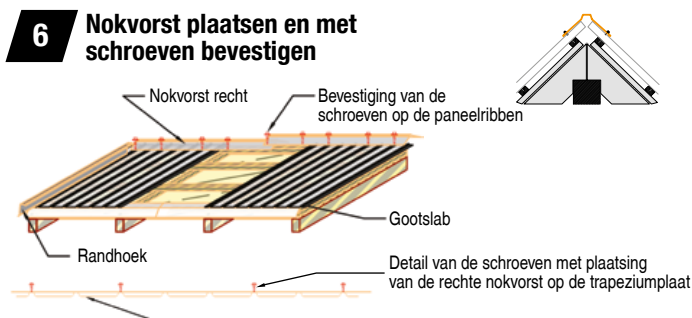


Taktillsats (6415747)

Passar till: friggebod SKAN HOLZ Plateau 28 mm 300 x 200 cm.



Tekniska data

Material	Varmförzinkad stålplåt
Tjocklek	0,4 mm
Galvanisering	275 g/m ²
Beläggning	Polyester 35 µm
Täckande bredd	847 mm
Profilhöjd	12 mm
Minsta taklutning	14°



Taktillsatsen innehåller:


Nödvändiga verktyg och tillbehör:



Monteringsanvisning

! Utgångsläge: undertakstäckning utförd


1 Montering av takläkt (ströläkt)

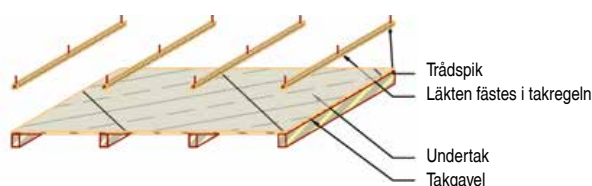


2 Montering av takläkt (bärläkt)



3 Montera fotplåten

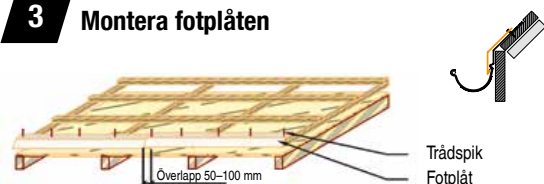


4 Montera och skruva fast trapetsplåten

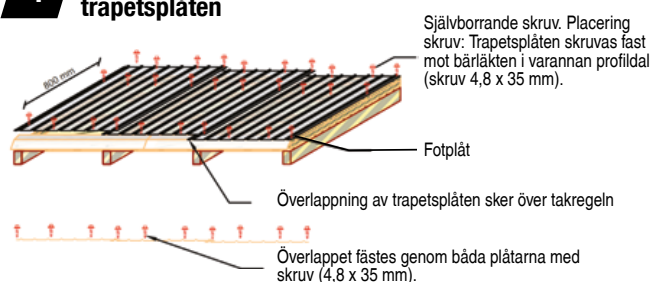

5 Montering av vindskivebeslaget och vindskiveplåten, montering med spik och skruv



6 Nockplåtens position och fixering med skruvar

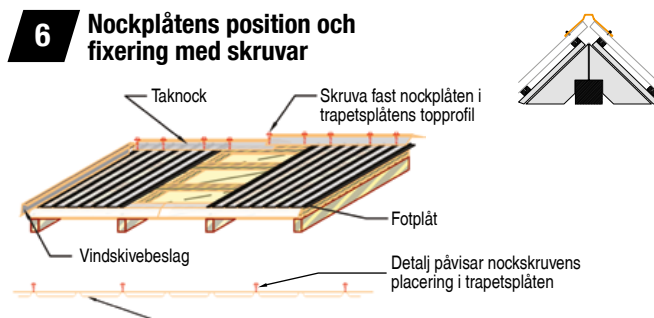


Set zastřešení (6415747)

Vhodné pro: dřevěný domek SKAN HOLZ Planai 28 mm s podlahou, 300 x 200 cm.




Technické údaje

Surovina	Žárově pozinkovaná ocel
Tloušťka	0,4 mm
Pozinkování	275 gr/m ²
Ochranná fólie	Polyester 35 μm
Šířka stropu	rovných 847 mm
Výška profilu	12 mm
Minimální spád	14°



Součásti obsažené v sadě:


Potřebné příslušenství a nářadí:

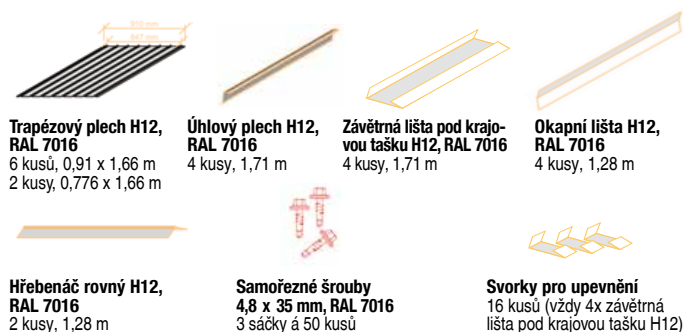


Nejdůležitější kroky při montáži

! Výchozí situace: hotová střešní krytina


1 položení vertikálních latí

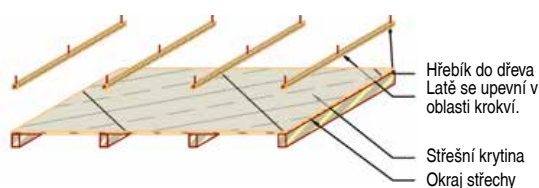


2 položení horizontálních latí

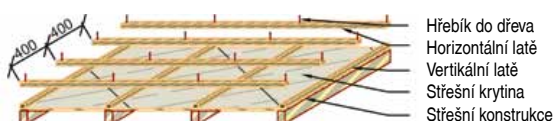

3 upevnění okapní lišty

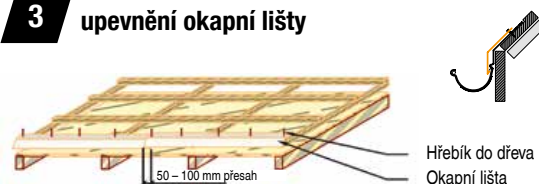


4 položení a upevnění trapezových plechů

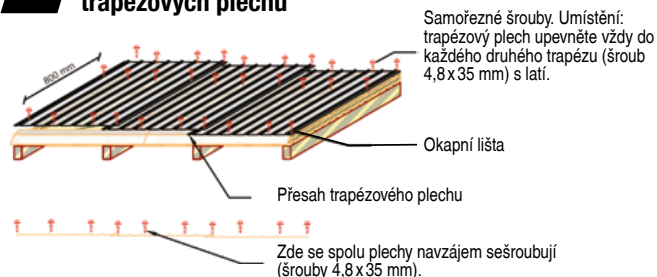

5 Montáž úhlového plechu a závětné lišty pod krajovou tašku, upevnění hřebíky a šrouby



6 umístění hřebenáče a upevnění šrouby

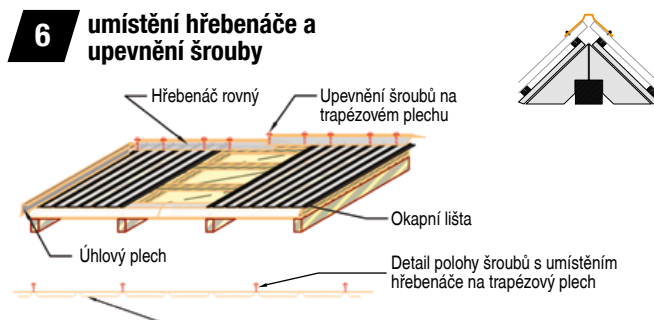


Set Zastrešenie (6415747)

Vhodné pre: drevený domček SKAN HOLZ Planai 28 mm s podlahou, 300 x 200 cm.




Technické údaje

Surovina	Žiarovo pozinkované
Hrúbka	0,4 mm
Pozinkovanie	275 gr/m ²
Ochranná fólia	Polyester 35 µm
Šírka stropu	rovných 847 mm
Výška profilu	12 mm
Minimálny spád	14°



V sade sú obsiahnuté nasledujúce súčasti:


Potrebné náradie a príslušenstvo:

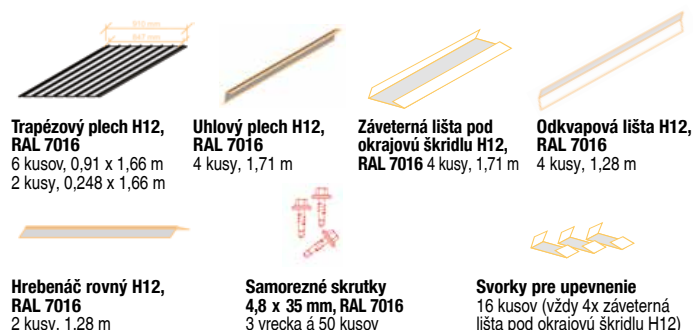


Najdôležitejšie kroky pri montáži

! Východisková situácia: hotová strešná krytina


1 položenie vertikálnych lát

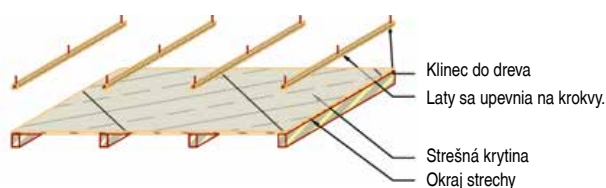


2 položenie horizontálnych lát

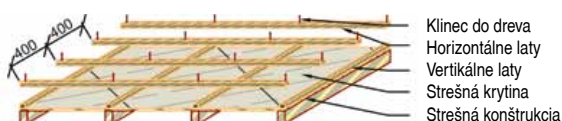

3 upevnenie odkvapovej lišty

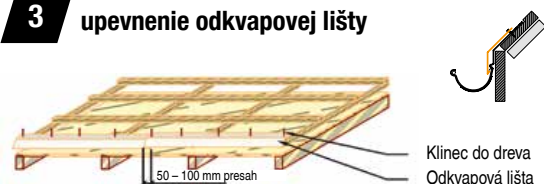


4 položenie a upevnenie trapezových plechov

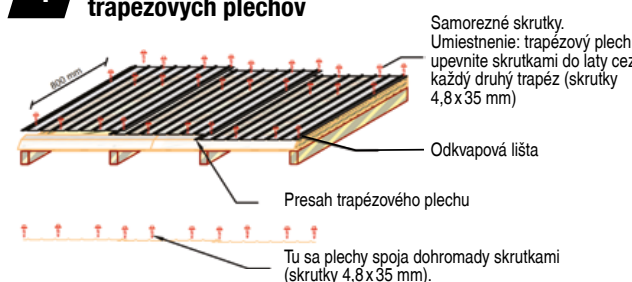

5 Montáž uhlového plechu a záveterné lišty pod okrajovú škridlu, upevnenie za pomoci klinec a skrutiek



6 umiestnenie hrebenáča a upevnenie za pomoci skrutiek

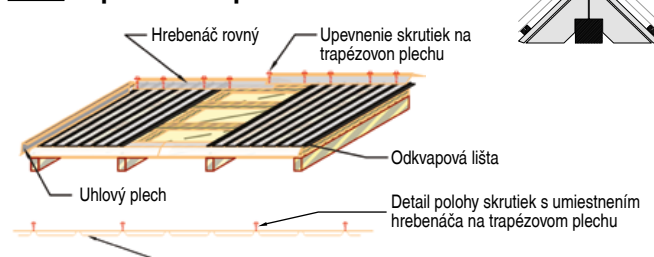


Set acoperire (6415747)

Potrivit pentru: căsuța de grădină chertată SKAN HOLZ Planai 28mm cu podea, 300x200 cm.




Date tehnice


Materii prime	Oțel zincat la cald
Grosime	0,4 mm
Zincare	275 gr/mp
Folie de protecție	Poliester 35 μm
Lățime de acoperire	drept 847 mm
Înălțime profil	12 mm
Înclinare minimă	14°



Inclus în set:

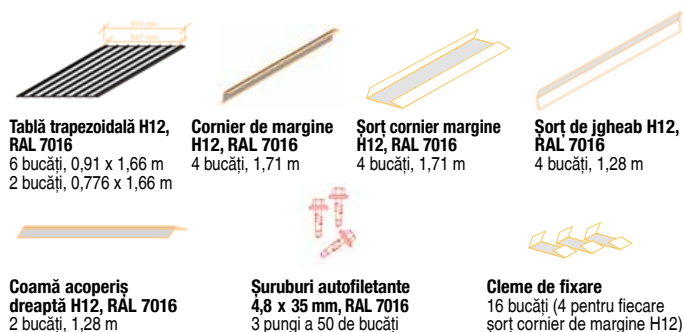


Accesorii și unelte necesare:

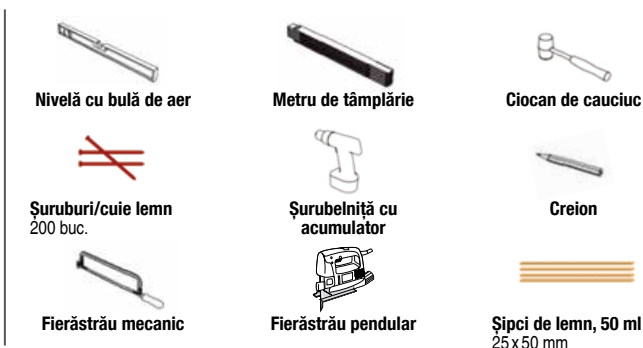


Cei mai importanți pași la montaj

! Situație inițială: șindrilă finalizată


1 Montarea șipcilor verticale

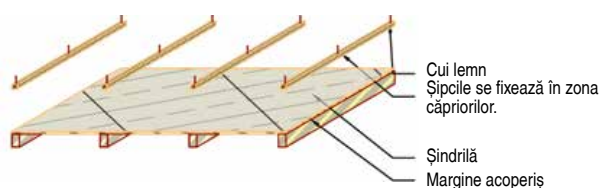


2 Montarea șipcilor orizontale

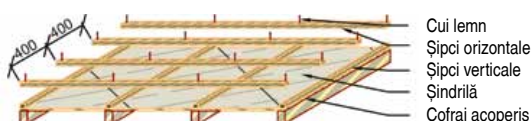

3 Montaj șorț igheab

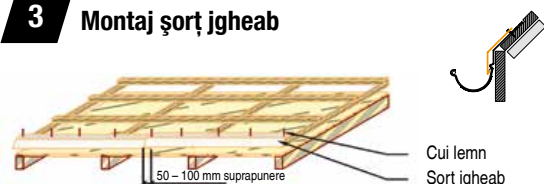

4 Montarea și prinderea cu șuruburi a tablelor trapezoidale

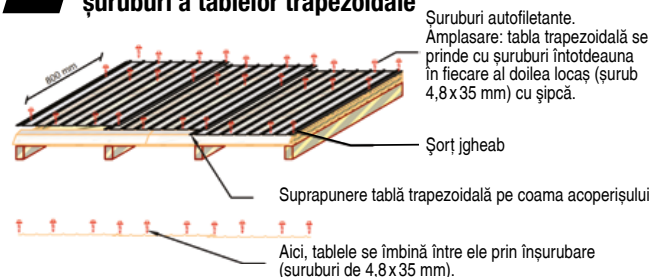

5 Montaj cornier de margine și șorț cornier de margine, fixare cu cuie și șuruburi



6 Poziționarea coamei și fixarea sa cu șuruburi

