

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Die MATRIX Décor Screen dürfen nur als Dekorative Elemente eingesetzt werden. Sie dürfen nicht zum Tragen von Gegenständen verwendet werden, nicht als stützendes Element, Fallschutz usw. Stellen Sie sicher, dass Kinder die MATRIX Décor Screens nicht als Spielinstrument mißbräuchlich nutzen. Auch muss bei der Befestigung ein tragfähiger Untergrund vorhanden sein und das Produkt sollte so befestigt werden, dass es nicht durch Wind wegfliegen kann. Im Zweifel fragen Sie eine Fachkraft, die sich mit Windlasten auskennt. Diese können je nach Region und Ort unterschiedlich sein.

Umherfliegende und umkippende Elemente stellen eine Gefahr für Mensch und Tier dar. Bei fester, bestimmungsgemäßer Verankerung im Boden halten unsere Produkte auch starke Windlasten aus (Empfehlung bis Windlastzone 3).

SICHERHEITSHINWEIS ZUR MONTAGE UND ZUR VERPACKUNG

⚠️ WARNUNG

Tragen Sie unbedingt geeignete Schutzhandschuhe beim Bohren und Sägen, sowie eine geeignete Schutzbrille. So vermeiden Sie, dass eventuell herumfliegende Splitter Sie verletzen. Sorgen Sie für festes Schuhwerk beim Arbeiten und eine sichere Arbeitsunterlage. Achten Sie darauf, dass die Kunststoffverpackung nicht von Kindern zum Spielen verwendet wird! Es droht Erstickungsgefahr beim Spielen mit Kunststoffbeuteln!

REINIGUNG UND PFLEGE DER MATRIX DÉCOR SCREENS, ENTSORGUNG

Die MATRIX Décor Screens sind generell pflegefrei. Zum Reinigen genügt ein Schwamm bzw. ein nebelfeuchter Lappen. Keine aggressiven chemischen Reiniger verwenden! Die MATRIX Décor Screens brauchen nicht gestrichen zu werden.

Sollten Sie sich von Ihrem Produkt trennen, so können Sie es bei Ihrem regionalen Wertstoffhof abgeben. Achten Sie darauf, dass Sie regelmäßig die Standsicherheit des Produktes prüfen und Verschraubungen und Befestigungen gegebenenfalls nachjustieren. Bewahren Sie die Bedienungs-/Installationsanleitung gut auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Produktes mit.

Weitere Hinweise zum Gebrauch und zur Anwendung des Produktes finden Sie im Internet unter der Adresse www.designflow.com.au oder unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=0OltjLgaEhl>

MATRIX DÉCOR SCREEN MIT SCHLANKEM RAHMEN

MATRIX Décor Screens werden vorverpackt mit einem schlanken Rahmen geliefert. Einfach eine 5-mm-Bohrung durch den Rahmen bohren, dann eine 12-mm-Bohrung nur durch den Schirm bohren. Anschließend an einer starren Struktur anschrauben.

BENÖTIGTES WERKZEUG UND BEFESTIGUNGSELEMENTE

- Bohrer
- 3 mm, 5 mm und 12 mm
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Maßband
- Wasserwaage

MONTAGEANLEITUNG

Vor Beginn der Montagearbeit die Montageoption aus den Abbildungen auswählen, welche Ihren Anforderungen am besten entspricht.

1. Freiraum für die Vorbereitung des Sichtschutzelementes schaffen. Die Kunststoffolie kann während der Arbeit zum Schutz des Sichtschutzelementes verwendet werden.
2. Die zwei langen U-Profile vom Sichtschutzelement entfernen. Das obere U-Profil mittig auf das Sichtschutzelement ausrichten und so aufstecken, dass kein Spiel bleibt. Eine 3-mm-Bohrung nur durch eine Seite des oberen U-Profils und das Sichtschutzelement bohren. Anschließend eine kurze Schraube (befindet sich an diesem Etikett) durch die Rückseite des U-Profils und in das Sichtschutzelement einschrauben.
3. Die zwei langen U-Profile wieder an die Seiten des Sichtschutzelementes anbringen. Die Profile bis zum oberen U-Profil nach oben schieben, sodass sie die oberen Ecken abdecken (Abb. 1).
4. Die Positionen der Montagebohrungen ausmessen und je nach gewählter Montageoption auf den U-Profilen markieren.
5. An den markierten Stellen 5-mm-Bohrungen durch das U-Profil und das Sichtschutzelement bohren (Abb. 1).
6. Die langen U-Profile vom Sichtschutzelement entfernen und die 5-mm-Bohrungen NUR im Sichtschutzelement mit einem 12-mm-Bohrer aufbohren (Abb. 2). **WICHTIG: Diese übergroßen Bohrungen sind wichtig, damit sich das Sichtschutzelement bei Temperaturschwankungen ausdehnen und zusammenziehen kann.**
7. Den Schutzfilm von allen U-Profilen abziehen, dann die seitlichen U-Profile wieder am Sichtschutzelement anbringen und auf die Montagebohrungen in den Profilen und auf dem Sichtschutzelement aufeinander ausrichten (Abb. 3). Diese nach oben in das obere U-Profil schieben. Darauf achten, dass beide Seiten gleichmäßig überdeckt werden.

Nur erforderlich, wenn die Größe des Sichtschutzelementes angepasst wird

- Stichsäge mit Sägeblatt für Holz
- Bügelsäge mit Sägeblatt für Metall

8. Das untere U-Profil auf das Sichtschutzelement aufstecken, sodass es die unteren U-Profilen auf beiden Seiten gleichmäßig abdeckt. Eine 3-mm-Bohrung nur durch die Rückseite des unteren U-Profils und das Sichtschutzelement bohren. Anschließend eine kurze Schraube (befindet sich an diesem Etikett) durch die Rückseite des U-Profils und in das Sichtschutzelement einschrauben.

9. Zur Montage des Sichtschutzelementes zuerst die zwei oberen Schrauben durch die Bohrungen im Sichtschutzelement und U-Profil einschrauben, sodass das Sichtschutzelement an diesen zwei Punkten hängt. Danach die anderen Schrauben einsetzen und in den Rahmen einschrauben. **WICHTIG: Nach dem Anziehen alle Schrauben um eine halbe Umdrehung lösen.**

10. Um zu kontrollieren, ob das Sichtschutzelement fachgerecht montiert worden ist, dieses hochheben; das Sichtschutzelement muss sich um ca. 8 mm in vertikaler Richtung bewegen. Falls dies nicht der Fall ist, alle Schrauben um eine weitere halbe Umdrehung lösen, bis genug Spiel vorhanden ist. Andernfalls die Montagebohrungen im Sichtschutzelement bei Bedarf nachbohren.



Abb. 1

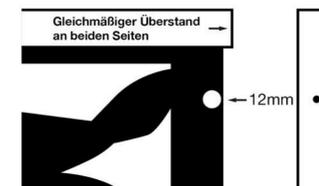



Abb. 2




Abb. 3



ZWISCHEN PFOSTEN

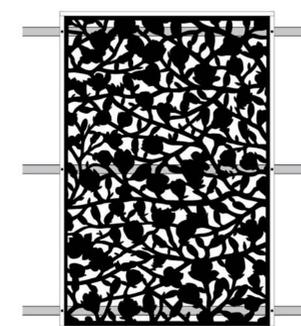


DREI SCHIENEN

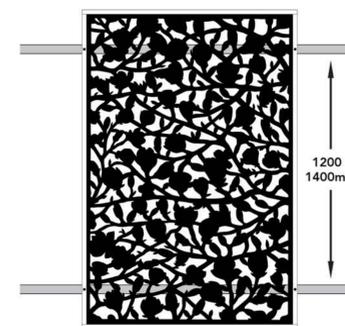

ZWEI SCHIENEN



WANDMONTAGE

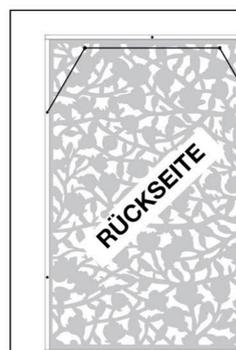

AUFHÄNGEN

ALTERNATIVE MONTAGE

Wie ein Bild in einen Rahmen hängen. Den Rahmen mit 8 mm langen Schrauben von hinten am Sichtschutz montieren. Jeweils eine Schraube in das obere und untere U-Profil, dann je zwei Schrauben in beide seitlichen U-Profile durch übergroße Löcher im Sichtschutzelement einschrauben. Abschließend ein Seil oder eine Kette an der Oberseite des Sichtschutzelementes montieren und dieses mit zwei Haken waagrecht ausrichten.