

Achtung: diese Anleitung sorgfältig lesen und gut aufbewahren


Einleitung

Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung. Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile.

Montage

Hinweis: Montieren Sie das Produkt auf einer ausreichend großen, kratzfesten Fläche. Decken Sie den Boden ggf. ab, um eventuelle Kratzer zu vermeiden.

Montieren Sie das Produkt gemäß den Abbildungen.

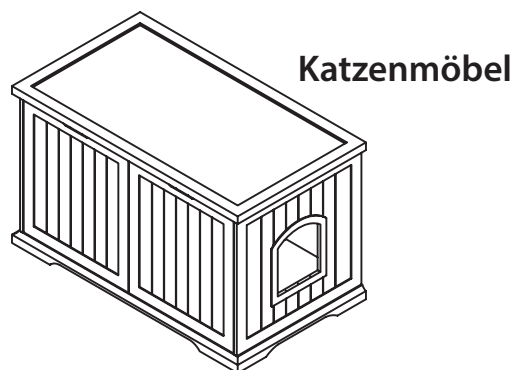

Lieferumfang	
1 obere Platte (A1)	1 Bodenplatte (A1)
1 Rückwand (B)	1 Seitenwand (C1)
1 Seitenwand mit Öffnung (C2)	1 Trennwand (C3)
1 Tür (links) (D1)	1 Tür (rechts) (D2)

Montagematerial	
18 x (I)	18 x (J)
16 x (K)	18 x (L)
8 x (M)	



benötigtes Werkzeug:
Kreuzschraubenzieher

*** Akkuschrauber wird nicht empfohlen**




Drehen Sie das Gewinde komplett ein. Stoppen Sie, wenn das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.

Schrauben nicht überdrehen!




Schrauben nicht überdrehen!



Schritt 1: Setzen Sie 7 Verriegelungsbolzen (J) und 6 Holzdübel (K) in die Bodenplatte (A2) ein.

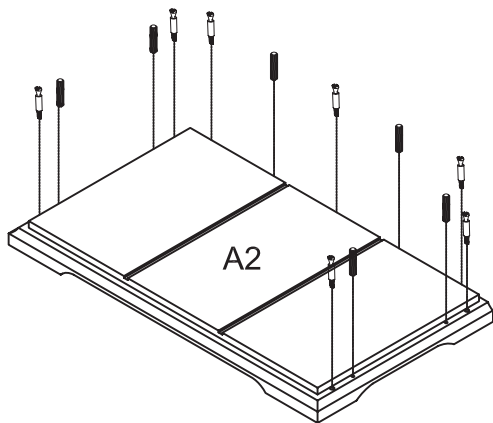

Schritt 2: Setzen Sie gemäß der Abbildung 4 Verriegelungsbolzen (J) in die Seitenwände (C1, C2) ein.


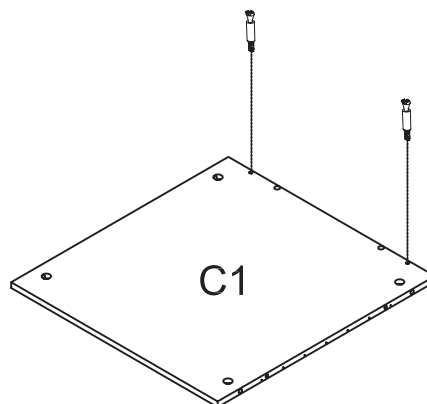


Schritt 3: Fügen Sie 4 Holzdübel (K) ein, um die Rückwand (B) mit den Seitenwänden (C1, C2) zu verbinden.

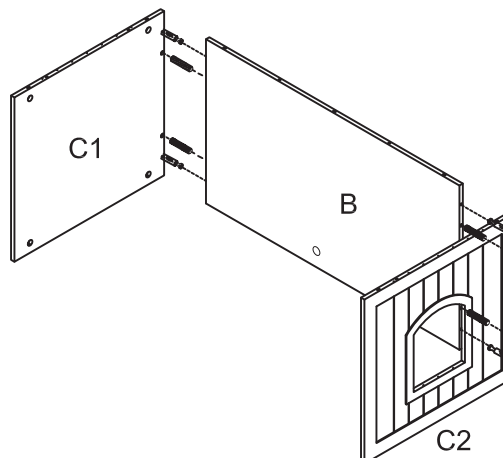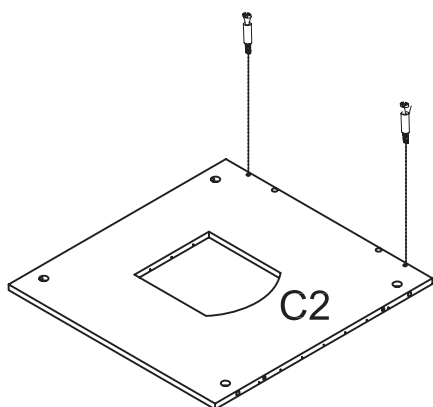


Schritt 4: Setzen Sie die Rückwand (B) und die Seitenwände (C1, C2) vorsichtig auf die Bodenplatte (A2).


Schritt 5: Setzen Sie 11 Nocken (I) ein und ziehen Sie sie fest, anschließend mit 11 Abdeckungen (L) bedecken.

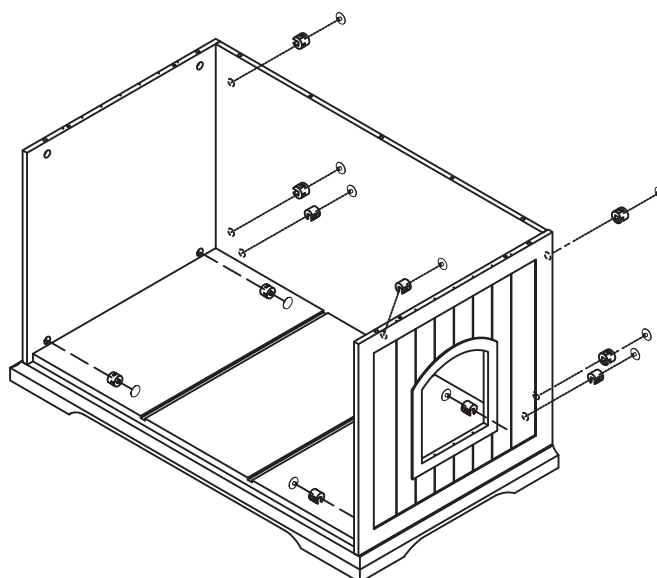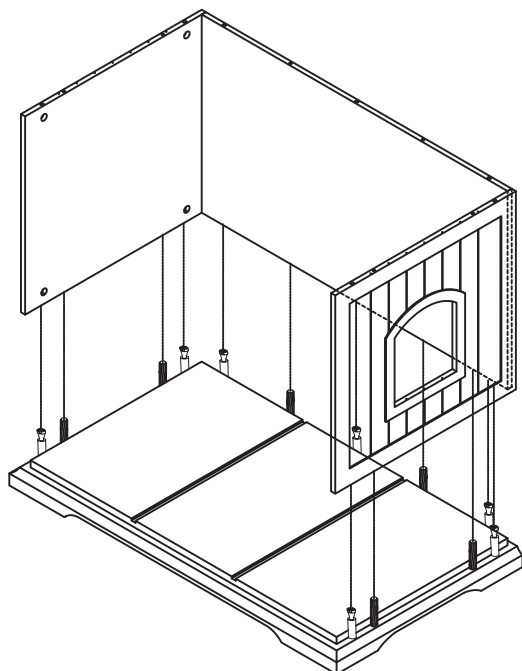


Schritt 6: Setzen Sie 7 Verriegelungsbolzen (J) und 6 Holzdübel (K) in die obere Platte (A1) ein.

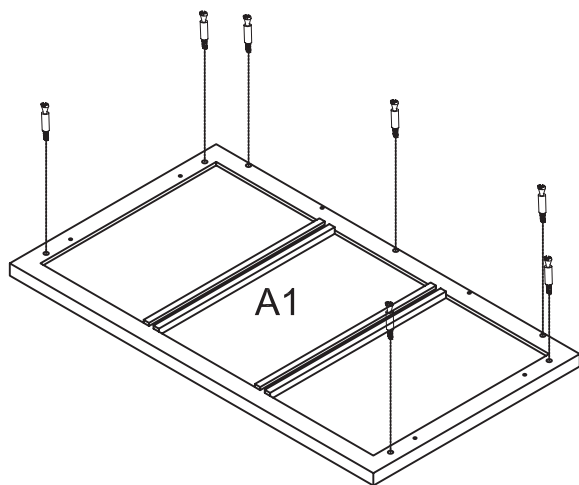


Schritt 7: Legen Sie 6 Holzdübel (K) in die obere Platte (A1) und senken Sie diese vorsichtig auf die bereits montierte Basis. Drehen Sie 7 Nocken (I) ein und ziehen Sie sie fest. Platzieren Sie 7 Abdeckungen (L) über den Nocken.

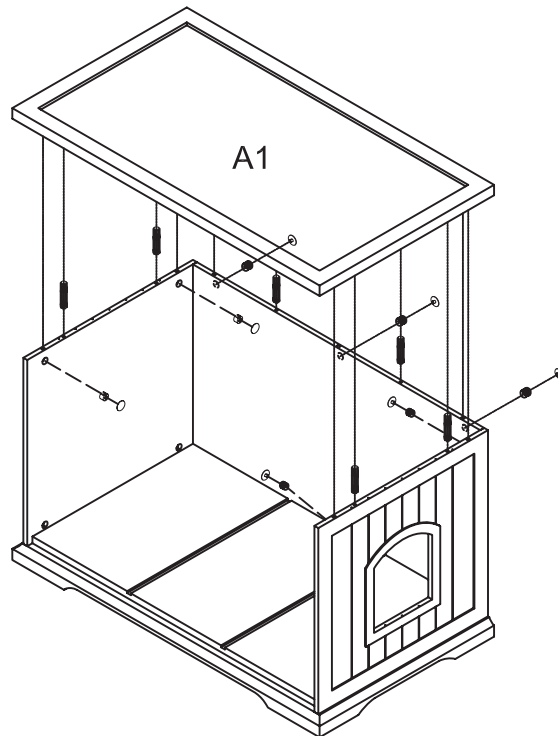


Schritt 8: Fügen Sie die Trennwand (C3) in gewünschter Position ein.

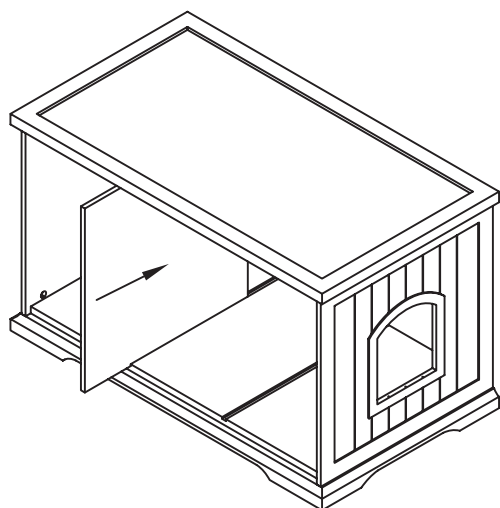

Schritt 9: Befestigen Sie die linke (D1) und die rechte Tür (D2), benutzen Sie dafür die Schrauben (M) und orientieren Sie sich an den vorgebohrten Löchern.

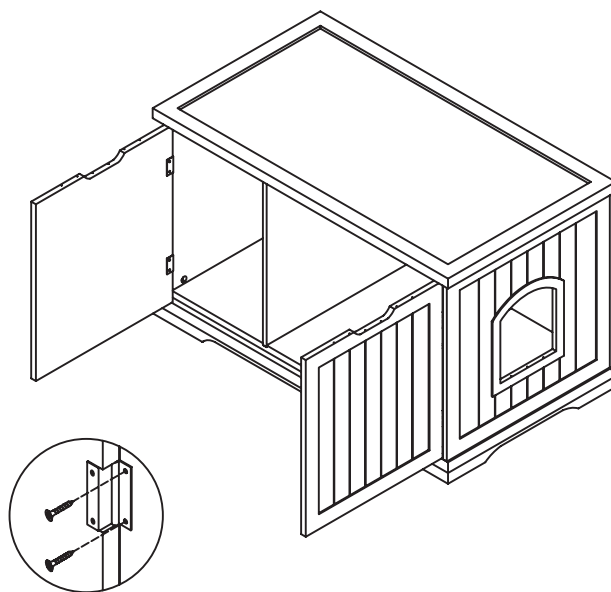

Katzenmöbel

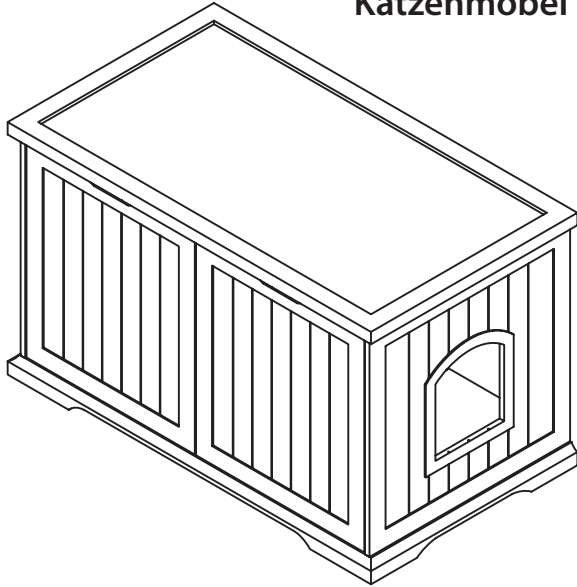

Problemlösungen

Rückwand gleitet nicht in die Rillen der Seitenteile und der Bodenplatte

Staub oder Ablagerungen könnten die Rillen verstopfen. Reinigen Sie diese vorsichtig mit einem schmalen Objekt oder Werkzeug.

Die Tür stößt beim Öffnen und Schließen an die Bodenplatte.

Lösen Sie die Schrauben des oberen Scharniers der Tür. Heben Sie nun vorsichtig die Tür an. Ist die Tür in der richtigen Position, ziehen sie die Schrauben des oberen Scharniers wieder fest an.

Technische Daten

Abmessungen
Material

95 x 54 x 57,5 cm
Holz, Metall

Pflegehinweise: Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.

Entsorgung: Entsorgen Sie die Verpackung in den örtlichen Recyclingbehältern.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



dobar Trading GmbH & Co. KG
Fabrikstraße 3
48599 Gronau

Tel.: 2562/8146-0