



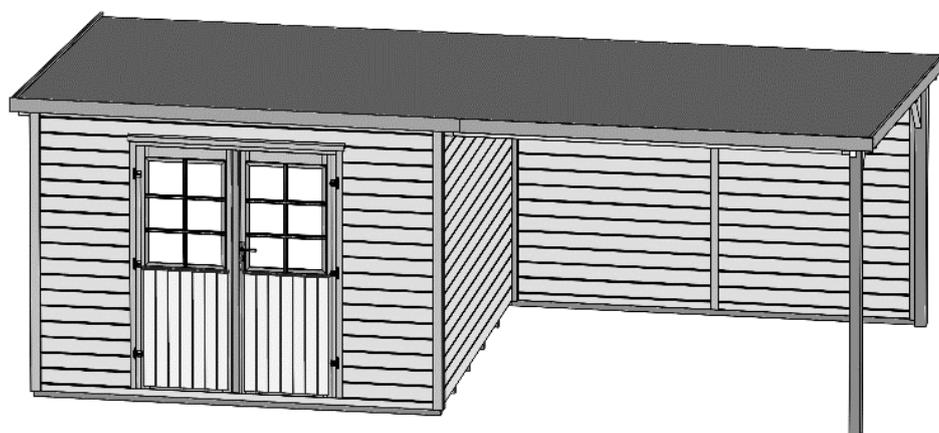

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

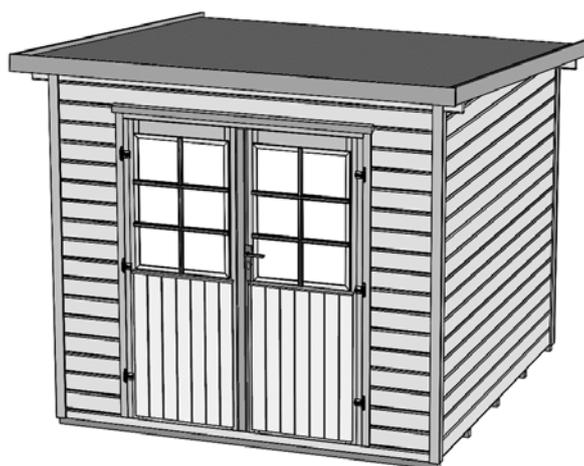

Art.-Nr.: 219.2424.40041
Art.-Nr.: 219.3024.40041
Art.-Nr.: 219.3030.40041/40241

- de -

Vorwort

Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, danke, dass Sie sich für ein weka – Produkt entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollständig durch, um Montagefehler oder Beschädigungen zu vermeiden.

WICHTIG: Prüfen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das weka-Produkt vollständig und unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist.

Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf Vollständigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen können mit Hilfe dieser Liste problemlos behoben werden.

Die Pos.-Nummern der Packliste stimmen nicht mit den Pos.-Nummern folgender Montageanleitung überein. Geben Sie die Montageanleitung, Packlisten etc. an jeden nachfolgenden Besitzer des Hauses weiter.

Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So können geringfügige Abweichungen in den Darstellungen entstehen.

Garantiebestimmungen der weka Holzbau GmbH

Wir gewähren Ihnen zu nachfolgenden Konditionen – jedoch nur auf die Holzteile unserer Produkte (weka-Produkt genannt), nicht auf damit verbundene Bauteile oder Bestandteile des weka-Produkts aus anderem Material als Holz – ab Lieferdatum 5 Jahre Garantie auf Funktion. Innerhalb der Garantiezeit werden fehlerhafte Teile oder fehlende Teile der Ware oder die Ware selbst nach unserer Wahl ersetzt. Vom Garantiumfang erfasst ist lediglich der kostenlose Ersatz des jeweils mangelhaften oder defekten Holzteils. Nicht im Garantiumfang enthalten sind Folge- oder Zusatzkosten, insbesondere keine Liefer- und Auf- oder Umbaukosten.

Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn:

- von der jeweiligen Montageanleitung abgewichen wurde,
- Veränderungen (zusätzliche An- oder Umbauten) an dem Produkt im Vergleich zur Montageanleitung vorgenommen wurden,
- die jeweils angegebenen Belastungsgrenzen (z.B. Schneelast usw.) überschritten wurden,
- das weka-Produkt falsch gegründet (Fundament / Bodenplatte o.ä.) wurde, insbesondere bei Verstößen gegen die Regeln der Baukunst,
- unterlassene oder nicht ausreichende Pflege (Wartung: Holzschutz, Holzanstrich usw.) des Holzes vorgenommen wurde.
- Windgeschwindigkeiten über Stärke 7, Naturkatastrophen oder gewaltsame Einwirkungen den Schaden am weka-Produkt verursacht haben.
- der Mangel in holztypischen Farbveränderungen, Rissbildungen, Verwerfungen, Schwinden, Quellen oder ähnlichen normalen, in der Natur des Werkstoffes „Holz“ begründeten Veränderungen besteht.

Garantieansprüche können nur in Verbindung mit Originalpackzettel und Originalkaufbeleg in Anspruch genommen werden und müssen innerhalb der Garantiezeit schriftlich, per Telefax oder per e-Mail geltend gemacht werden. Anspruchsvoraussetzung ist eine unverzügliche Anzeige des Mangels bzw. des Schadens in Form einer geordneten Darstellung des Schadens in Bild und Text.

Garantieansprüche sind zu richten an:

weka Holzbau GmbH
17034 Neubrandenburg
Johannesstraße 16
Fax: 0395/42908-83
e-Mail: info@weka-holzbau.com

Montagebedingungen für weka - Montageteam

Wenn Sie Montagehilfe in Anspruch nehmen und dazu ein weka - Montageteam rufen, wird die weka Holzbau GmbH für Sie wie folgt tätig:

Montage bedeutet das anleitungsgemäße Zusammenfügen (Aufbau) der gelieferten Einzelteile der Ware ohne Anstrich, Lieferung und Montage von Zubehör und Zubehörteilen. Elektrische Anschlüsse sind in den Montageleistungen nicht enthalten

Die aufzubauende Ware muss sich am Aufbauort/Standort/Standfläche befinden. Transport des Artikels oder der Einzelteile über eine Entfernung von 10 – 15 m hinaus oder in ein anderes Geschoss sind im angebotenen Montagepreis nicht enthalten. Der Untergrund muss tragfähig, horizontal und eben sein. Im Zweifel gilt für die Ebenheit: DIN 18202 „Ebenheitstoleranzen im Hochbau“, Tab.3, Zeile 3, mit einer maximalen Höhendifferenz der am weitesten voneinander entfernten Punkten von ca. 10 bis 11mm. Alle vorbereitenden Arbeiten müssen gemäß den technischen Regeln vor Beginn der Montage ausgeführt sein. Die von Ihnen gefertigten oder gewählten Untergründe/Fußböden/ Fundamente müssen für die Montage geeignet sein.

Produktbeschreibung

Allgemeine Funktionen und Anwendungsbereich

Die Blockhäuser sind ausschließlich als Unterstellmöglichkeit für Gartengeräte o.ä., sowie für den kurzzeitigen Aufenthalt im Sinne eines Gartenhauses vorgesehen. Die Nutzung als Wohnhaus oder beheizte Unterkunft ist unzulässig.

Sicherheitsinformationen

Auswahl des Untergrundes

Der Boden unter dem Haus soll eben, horizontal und gewachsen sein. Befindet sich Ihr Haus der Nähe von Hanglagen und Unterkellerungen, konsultieren Sie bitte einen örtlichen Baufachmann. Es besteht sonst u.U. Einsturzgefahr!

Aufgeschüttete Böden müssen verdichtet werden, damit das Haus nicht einsinkt, sonst können Schäden die Folge sein. Auch eine Grasnarbe muss entfernt werden.

Platzbedarf

Der Platzbedarf richtet sich nach der Größe Ihres Hauses. Das Haus muss ständig umlaufend von außen umgangen und kontrolliert, belüftet und bewittert werden können. Den erforderlichen Platzbedarf sollten Sie ca. 1,0- 1,5m allseitig größer wählen als Ihr Haus.

Sicherheits- und Warnhinweise

Zur Verhütung von Unfällen ist zu vermeiden, dass sich Kinder während der Montage in unmittelbarer Nähe aufhalten.

Kinder unter 14 Jahren dürfen sich bei der Montage nicht in einem Umkreis von 3 m um die Baustelle aufhalten.

Es sind die gültigen Arbeitsschutz- und – Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Informieren Sie sich bitte bei einem Baufachmann.

Das Dach ist nur auf lastverteilenden Bohlen zu betreten.

Wenn Sie am Dach arbeiten, vermeiden Sie Absturzgefahr durch Einhaltung der zurzeit gültigen Unfallverhütungsvorschriften (z.B. Gerüstanordnung, Absturzsicherung).

Die erforderlichen Maßnahmen und Einsatzbedingungen stimmen Sie mit einem örtlichen Baufachmann oder zuständigen Arbeitsschutzbehörde ab. Arbeiten Sie immer mit Helfern!

Wir empfehlen Ihnen, beim Abpacken der losen Holzteile und bei der Montage des Hauses Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe und beim Bohren und Sägen eine Schutzbrille zu tragen.

Bei hohen Schneelasten (größer als 0,75kN/m² oder ca. 30cm Schneehöhe) ist das Dach zu beräumen.


Vorbereitung/Hinweise für Montage und Nutzung

Transport und Lagerung


Sie erhalten das Produkt auf Paletten gestapelt.

Nach dem Auspacken und der Kontrolle behandeln Sie die Teile wie folgt:


Schützen Sie das unbehandelte Holz vor

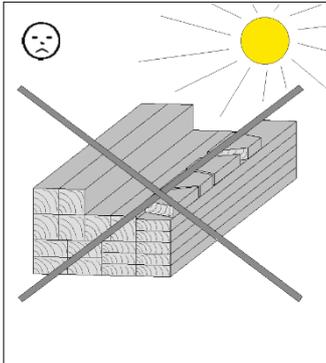

stundenlanger,
direkter Sonneneinwirkung

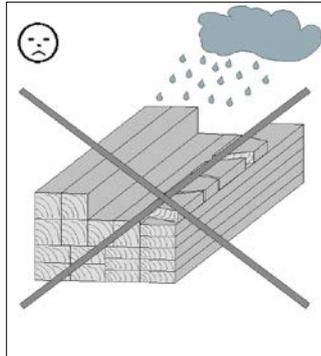


Feuchtigkeit

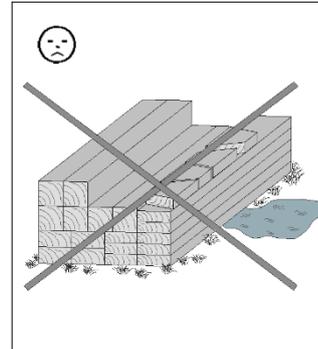

Bodenkontakt

Folgen falscher Lagerung sind:

- Risse
- Verdrehen und Wölben
- Fäulnis (Befall durch Schädlinge usw.)

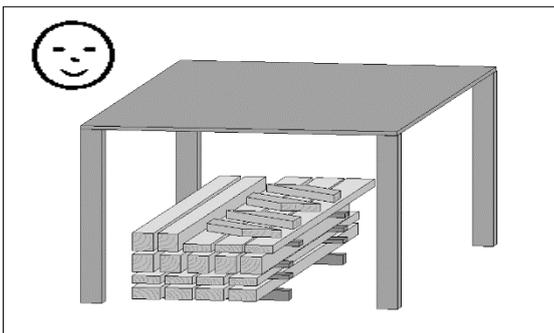

Lagern Sie das Holz vor Witterungseinflüssen geschützt und gewährleisten Sie eine ausreichende Umlüftung!

Holz ist ein Naturprodukt. Verschiedenartige Färbungen, Äste und Rissbildung sind normal und haben keinen Einfluss auf die Statik.

Durch extreme Witterungseinflüsse, insbesondere nach langen Wärmeperioden, können sich Trockenrisse bilden. Diese Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitätsmangel, sondern eine natürliche Erscheinung und je nach Wetterlage können sich diese Risse bis auf ein Minimum wieder verschließen. Darüber hinaus haben diese Trockenrisse, welche in Längsrichtung des Holzes auftreten, keinen Einfluss auf die Festigkeit und Belastbarkeit des Materials.

Verpackung

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappe Verpackungen, sowie Kunststoffverpackungsteile sollten in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.

Die Palette, auf der das Haus transportiert wird, besteht aus **zwei Bodenbalken, die zur Montage des Hauses benötigt werden** und zwei Distanzhölzern, welche nur als Verpackungsmaterial dienen und entsorgt werden können.

Holzschutz

Das Produkt besteht aus dem natürlichen Rohstoff Holz. Dies macht regelmäßig ausreichende Holzschutzmaßnahmen zwingend erforderlich. Für die fachgerechte Holzschutzbehandlung wenden Sie sich bitte an einen Holzschutzfachmann.

Holzschutzmaßnahmen sind vom Kunden in eigener Verantwortlichkeit durchzuführen. Ohne vorschriftsmäßigen Holzschutz kann keine Gewährleistung übernommen werden. Bitte beachten Sie auch die diesbezüglichen Bestimmungen in unseren Garantieerklärungen.

Wenn Sie die Montage durch ein weka-Montageteam vereinbaren, müssen die erforderlichen Anstricharbeiten vor Beginn der Montage beendet sein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Holzprodukt.

Das müssen Sie vor dem Aufbau beachten!

Erkundigen Sie sich vor der Montage, ob für den Bau des Blockbohlenhauses die Genehmigung einer Baubehörde erforderlich ist.

Achten Sie beim Einordnen Ihres Hauses auf dem geplanten Standort insbesondere auf die Lage der vorh. Elektro- und Wasseranschlüsse/-leitungen.

Vorbereiten des Untergrundes

Nach erfolgtem Höhenausgleich des Geländes, sind die Fundamente höhen- und lagemäßig einzumessen

Fundament

Voraussetzung für die Montage ist ein fachgerecht ausgeführtes, waagerechtes und rechtwinkliges Fundament. Wir empfehlen ein Plattenfundament. Einen Fundamentplan erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler!


Um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, empfehlen wir, zwischen dem Fundament und den Bodenbalken eine Sperrschicht aus der Verpackungsfolie, Dachpappe o.ä. zu verlegen. Sperrschicht aus Dachpappe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Um Windschäden zu vermeiden, befestigen Sie die Bodenbalken des Hauses auf dem Fundament. Hierzu eignen sich im Fachhandel erhältliche Betonanker oder Stahlwinkel und Schwerlastdübel. Die Verankerung gehört nicht zum Lieferumfang.

Das müssen Sie während des Aufbaus beachten!

Für die Montage des Blockbohlenhauses sind mindestens 2 Personen erforderlich.

Bitte bohren Sie alle Schraubverbindungen vor, um Beschädigungen an den Holzteilen zu vermeiden! Folgendes Zeichen macht Sie während der Anleitung nochmals darauf aufmerksam:



Die Palette, auf der das Haus transportiert wird, besteht aus zwei Bodenbalken, die zur Montage des Hauses zu verwenden sind.

Die Zwischenräume der Bodenbalken gewährleisten eine notwendige Unterlüftung des Hauses.

Stecken Sie die Wandbohlen – mit der Feder nach oben – zusammen. Gegebenenfalls helfen Sie mit einem Gummihammer nach, wobei das Montageholz eine Beschädigung der Feder verhindert.

Um die Rechtwinkligkeit zu prüfen, messen Sie die Diagonalen und korrigieren solange, bis Sie gleiche Werte, erhalten.

Entfernen Sie die beidseitige Schutzfolie von der Kunststoffverglasung der Türflügel und Fenster erst, wenn das gesamte Haus ausreichend imprägniert wurde.


Bei der Verlegung der Dachschalung ist darauf zu achten, dass die Schalbretter nicht zu fest ineinander gepresst werden. Durch auftretende Feuchtigkeit ist ein späteres Quellen des Holzes unvermeidlich.

Aufgrund eventueller unterschiedlicher Holzfeuchte + Toleranzen einzelner Bauteile kann es zu Maßabweichungen besonders im Bereich Giebeldreieck-Seitenwandhöhe kommen, die während der Montage mit geeigneten Mitteln (z.B. Elektrohobel) angepasst werden müssen.

Die Fenster-/Türscheiben sind zur Gewährleistung einer kompletten Schlagregendichtigkeit unmittelbar nach der Montage und nach erfolgtem Anstrich mit Silikon-transparent für Fensterbau umlaufend abzudichten. Anderenfalls kann es bei extremen Niederschlägen zu Leckagen im Innenbereich kommen, was zu Farbveränderungen und Schädigungen des Holzes führen kann. Für diese Schäden wird dann seitens des Herstellers keine Haftung übernommen, sie sind weder im Rahmen der Gewährleistung ersatzfähig, noch von der Herstellergarantie umfasst. Insoweit wird an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich auf unsere Garantiebestimmungen verwiesen.


Werkzeuge

Folgendes Werkzeug sollten Sie vor Beginn der Montage zurechtgelegt haben:

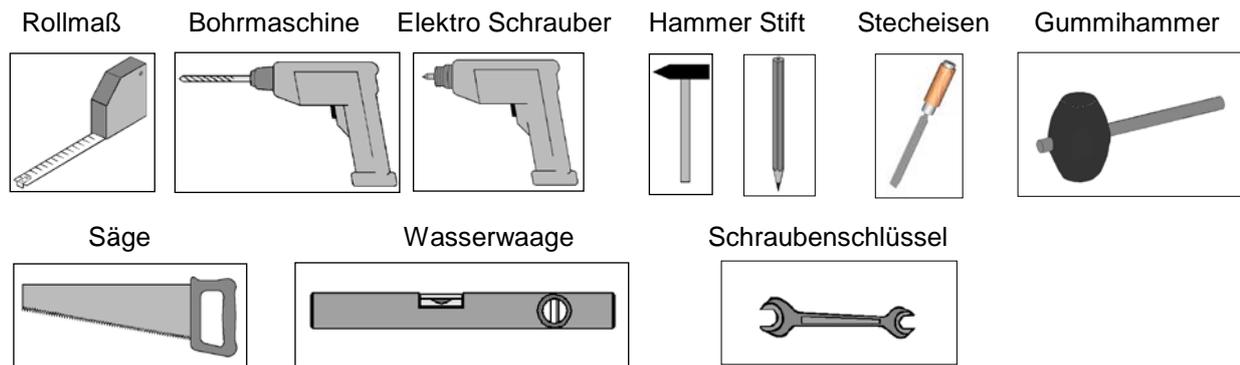







Abkürzungen





RW = Rückwand
 WS = Wandstärke




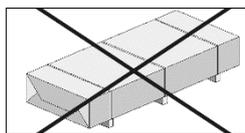








= nicht im Lieferumfang enthalten!







Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude an Ihrem weka-Produkt.

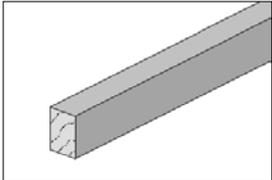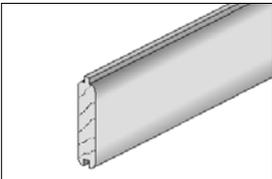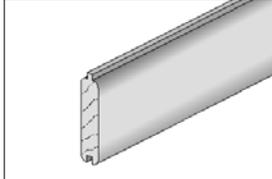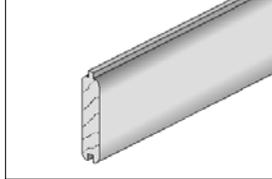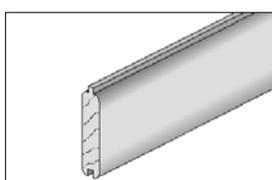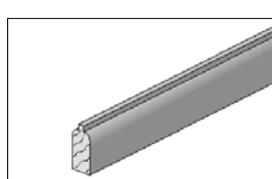Pos	Bild	Abmessung	Stück		
			219.2424...	219.3024...	219.3030...
①		40/40/2350 40/40/2950	5 -	- 5	- 6
②		28/121/420 28/121/720	32 -	- 32	- 32
③		28/121/2350 28/121/2950	16 -	- 16	- 16
④		28/121/2550 28/121/3150	2 -	- 2	- 2
⑤		28/121/2350 28/121/2950	32 -	32 -	- 32
⑥		28/63/2350 28/63/2950	2 -	- 2	- 2

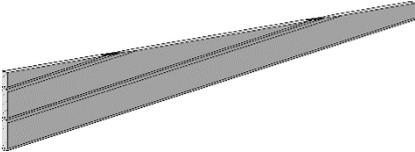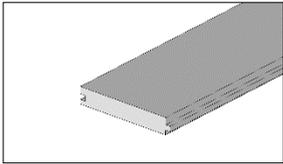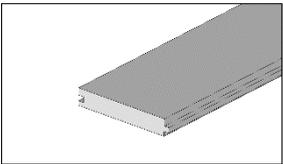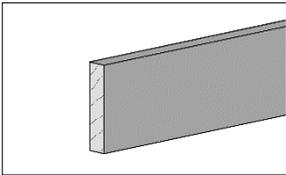
Pos	Bild	Abmessung	Stück		
			219.2424...	219.3024...	219.3030...
7		28/283/2350 28/283/2950	2 -	2 -	- 2
8		15,5/96/2350 15,5/96/2950	27 -	33 -	- 33
9		15,5/96/2770 15,5/96/3344	30 -	37 -	- 37
10		45/146/2294 45/146/2894	3 -	- 3	- 3
11			1	1	1
12			1	1	1

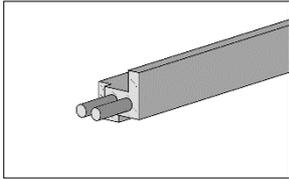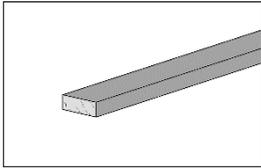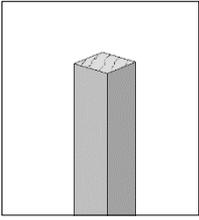
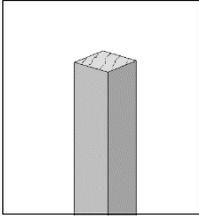
Pos	Bild	Abmessung	Stück		
			219.2424...	219.3024...	219.3030...
13		57/54/1452	1	1	1
14		5/15/1500	1	1	1
15		580 x 780	1	1	1
16		15/45/1580	1	1	1
17		40/40/1930	2	2	2
18		40/40/2128	2	2	2

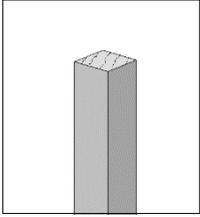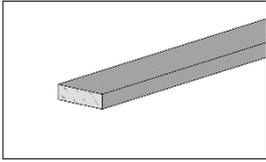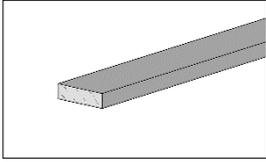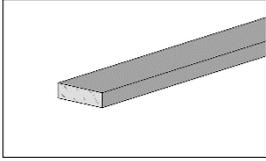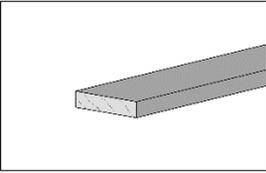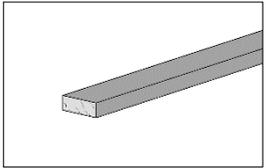Pos	Bild	Abmessung	Stück		
			219.2424...	219.3024...	219.3030...
19		34/34/1500	1	1	1
20		11/58/2040	4	4	4
21		11/58/2300	4	4	4
22		11/58/1825 11/58/2040	3 -	- 3	- 3
23		18,5/96/2840 18,5/96/3300 18,5/96/3560	3 - -	2 1 -	- 1 2
24		15/45/1360 15/45/1775	4 -	- 4	- 4

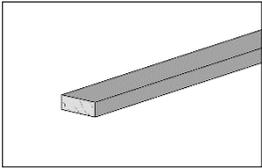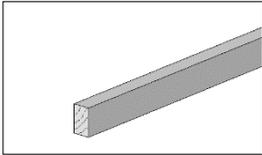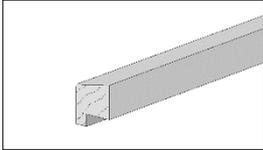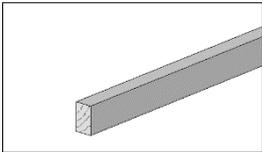Pos	Bild	Abmessung	Stück		
			219.2424...	219.3024...	219.3030...
25		15/45/1920 15/45/2300	- -	1 -	1 2
26		45/100/120	6	6	6
27		34/34/180	12	12	12
28		15/28/1500	1	1	1
29		35/45/1580	1	1	1
30		15/28/1805	2	2	2


Pos	Bild	Abmessung	Stück		
			219.2424...	219.3024...	219.3030...
31		28/60/300	4	4	4
32		10 m ² 15 m ²	1 -	1 -	- 1
33		5,0 x 80	14	14	14
34		4,0 x 60	400	400	400
35		4,0 x 40	70	70	70
36		3,0 x 30	140	140	140

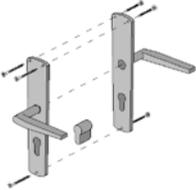Pos	Bild	Abmessung	Stück		
			219.2424...	219.3024...	219.3030...
37		3,5 x 16	16	16	16
38		2,2 x 55	770	770	770
39		1,6 x 30	12	12	12
40		2,0 x 16	200	200	200
41			1	1	1
42		50 x 100	2	2	2




1


Art.-Nr.: 219.2424




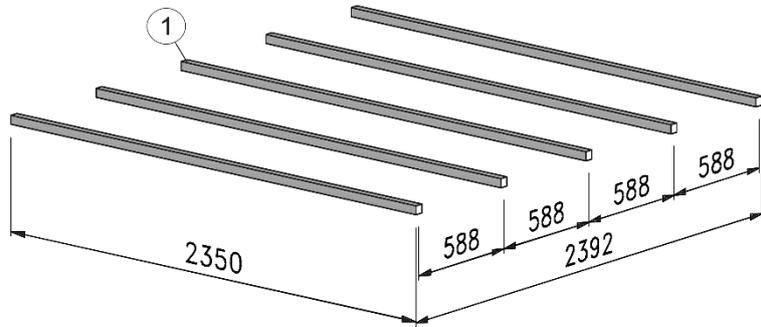


Art.-Nr.: 219.3024


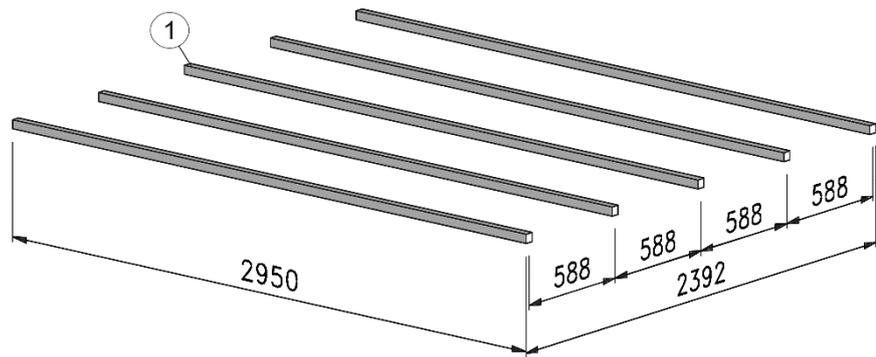


Art.-Nr.: 219.3030



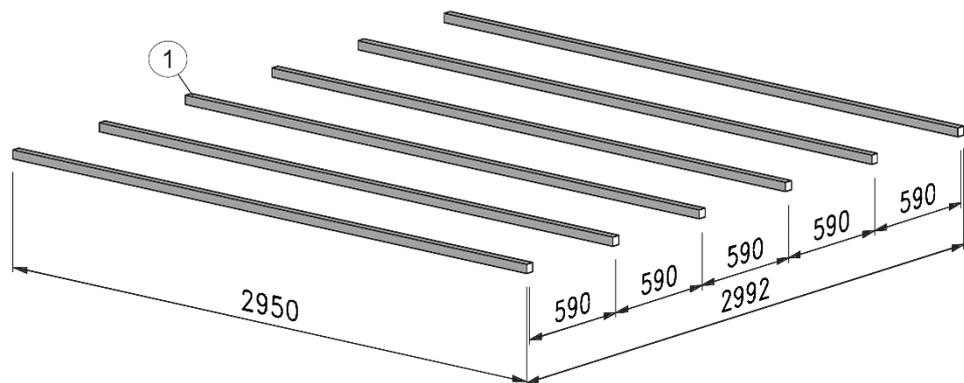





2

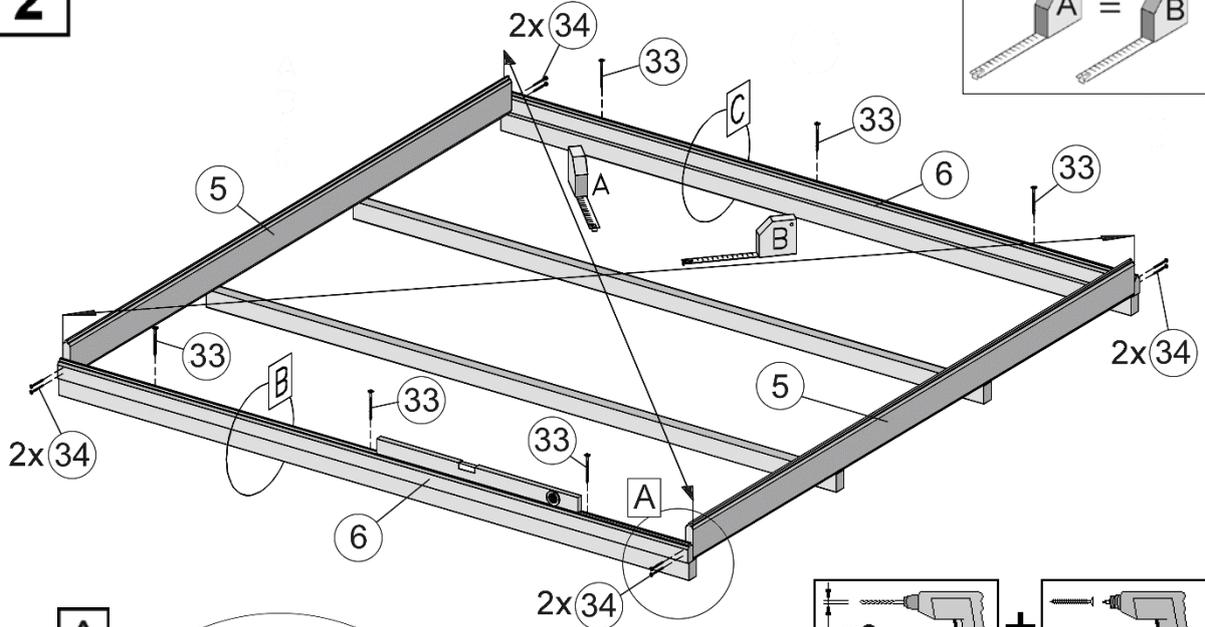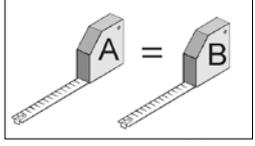


A

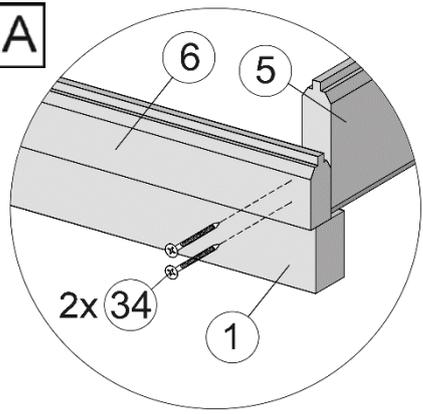

B

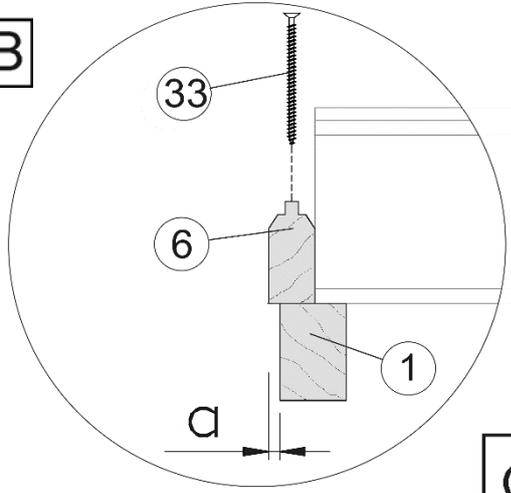

C

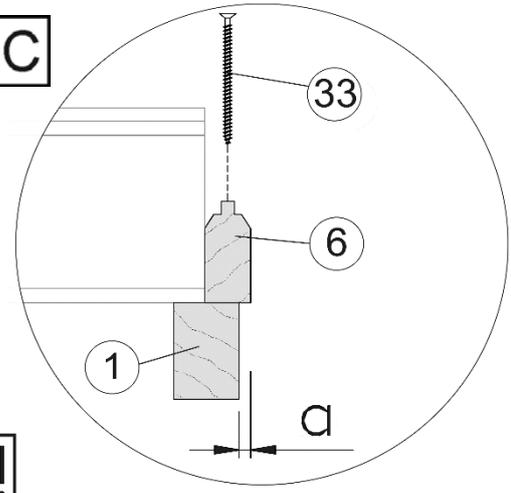

a = a!

Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041

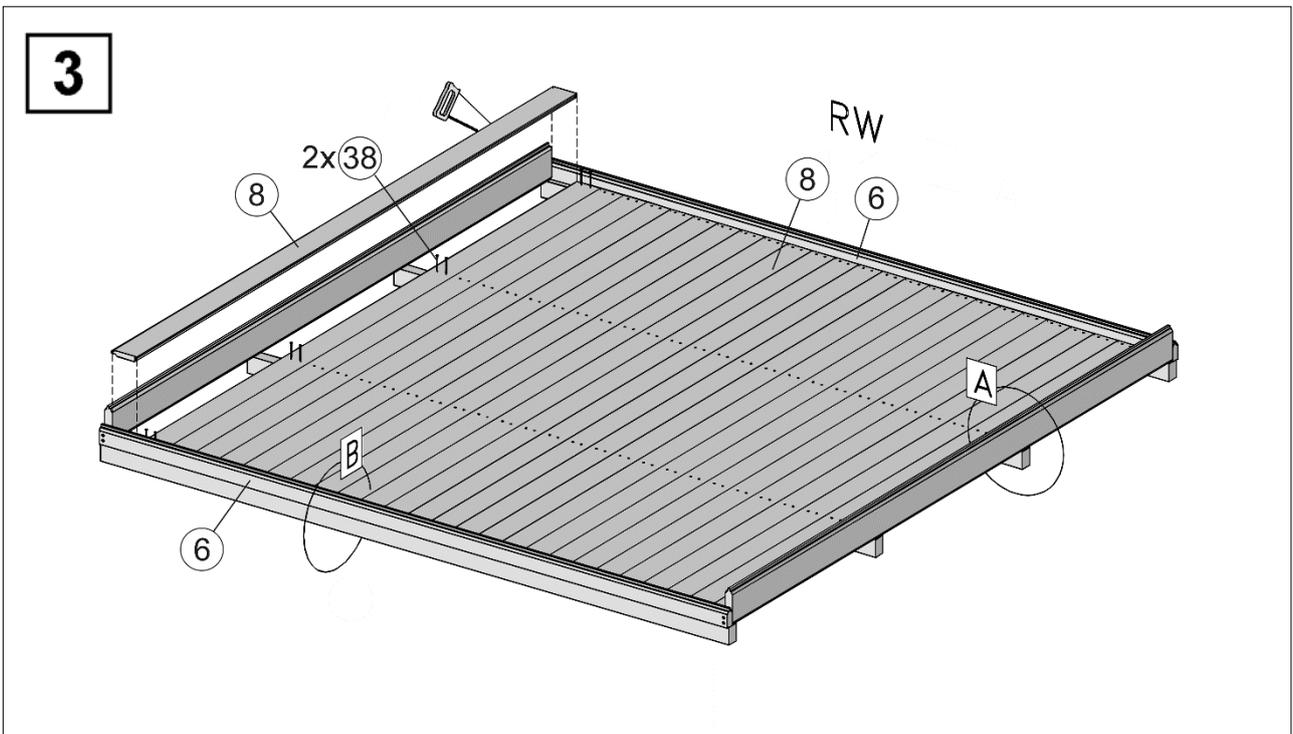
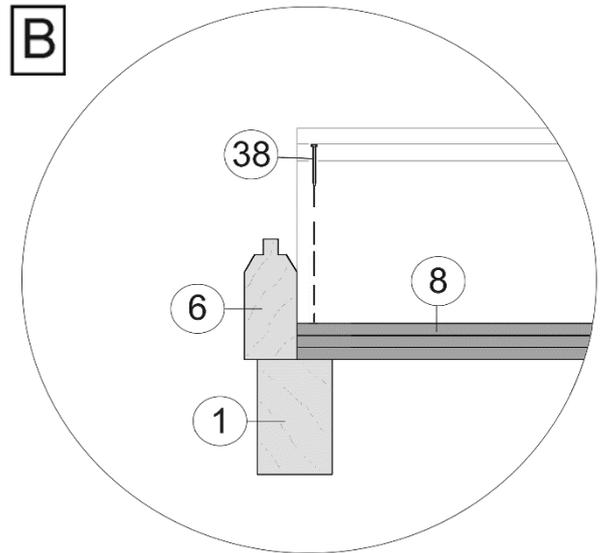
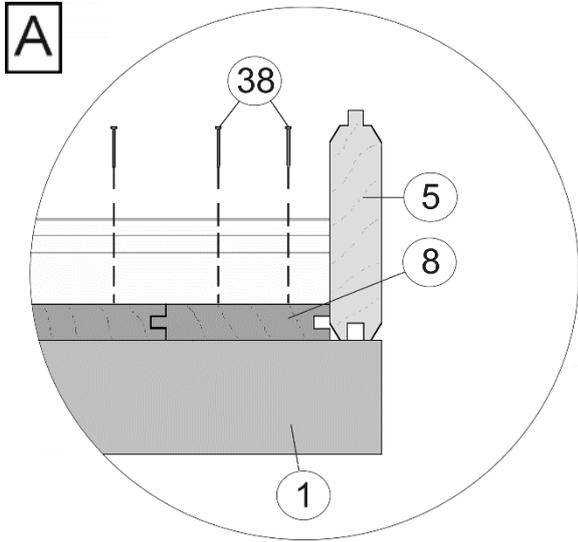
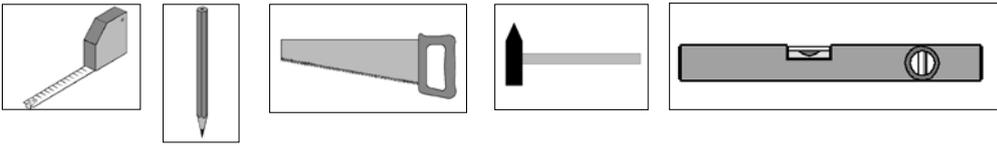


Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041

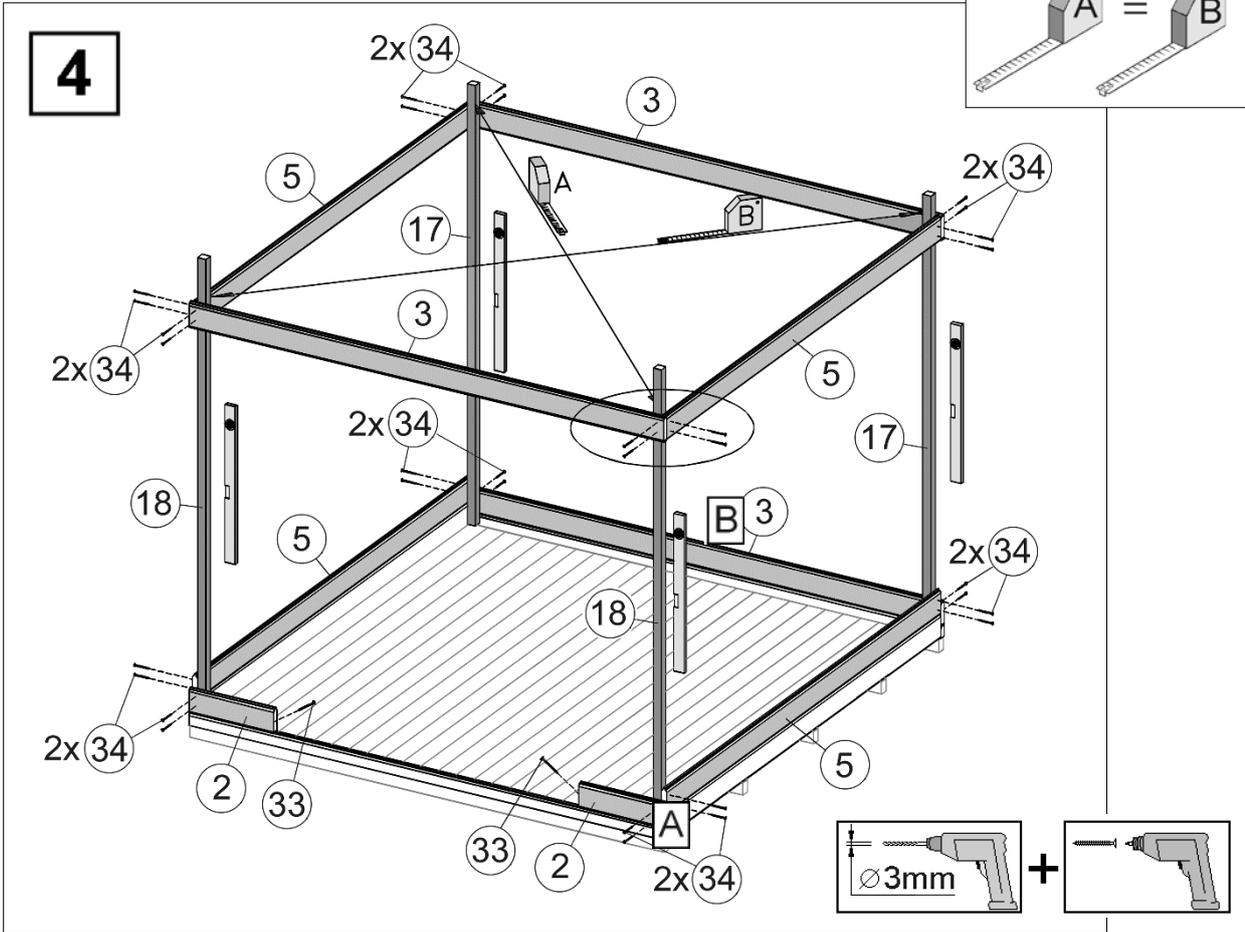

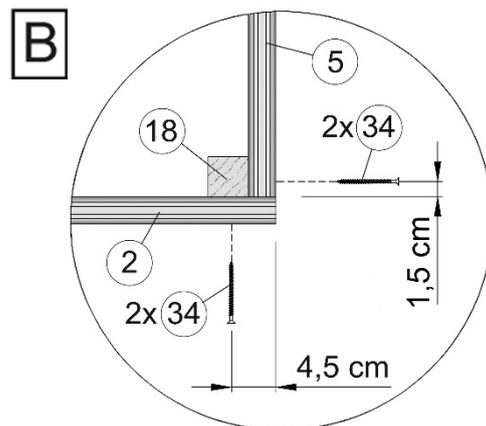
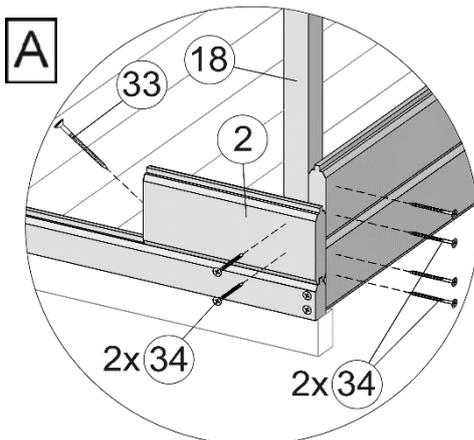


Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041

- de - Die oberen Wandbohlen werden nur vorübergehend als Montagehilfe befestigt (Abb.4), später wieder abgenommen und an anderer Stelle montiert. (Abb.5)
- en - The upper wall boards are only temporarily fixed as a mounting aid (fig. 4), they are later removed and mounted again in another position (fig. 5).
- fr - Les madriers supérieurs ne sont fixés que provisoirement pour faciliter le montage (Fig.4). Ils seront retirés par la suite et montés à un autre endroit. (Fig. 5)
- it - Le assi superiori delle pareti vengono montate solo provvisoriamente come supporto per l'assemblaggio Fig.4), e successivamente di nuovo rimosse ed installate in altro luogo. (Fig. 5)



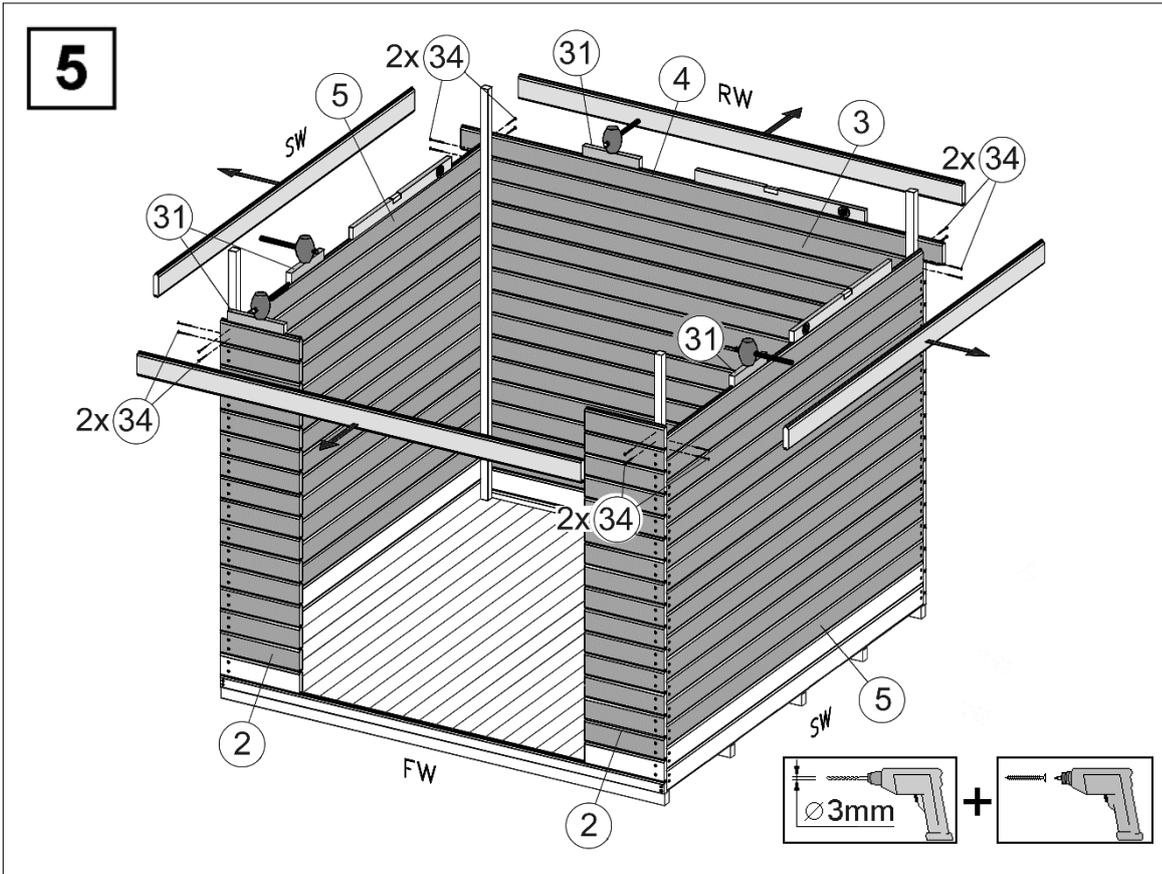



Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041


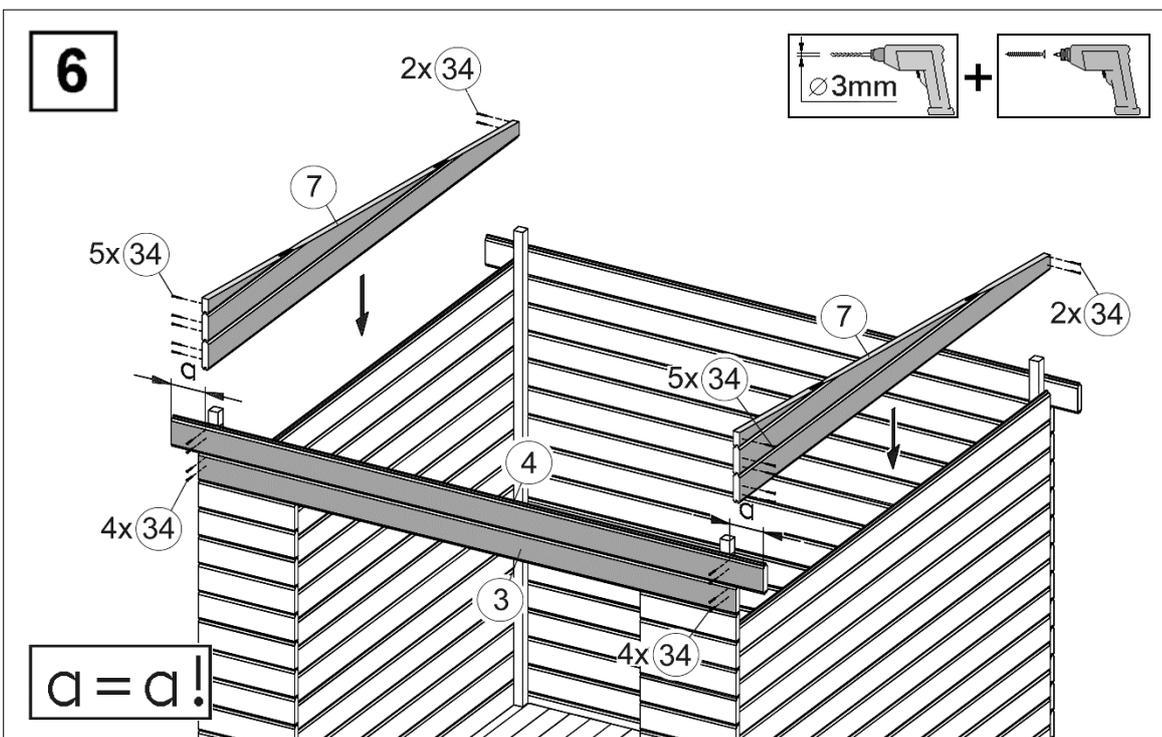


Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041



Art.-Nr.: 219.2424/3024/3030.40041

Art.-Nr.: 219.3030.40241

20

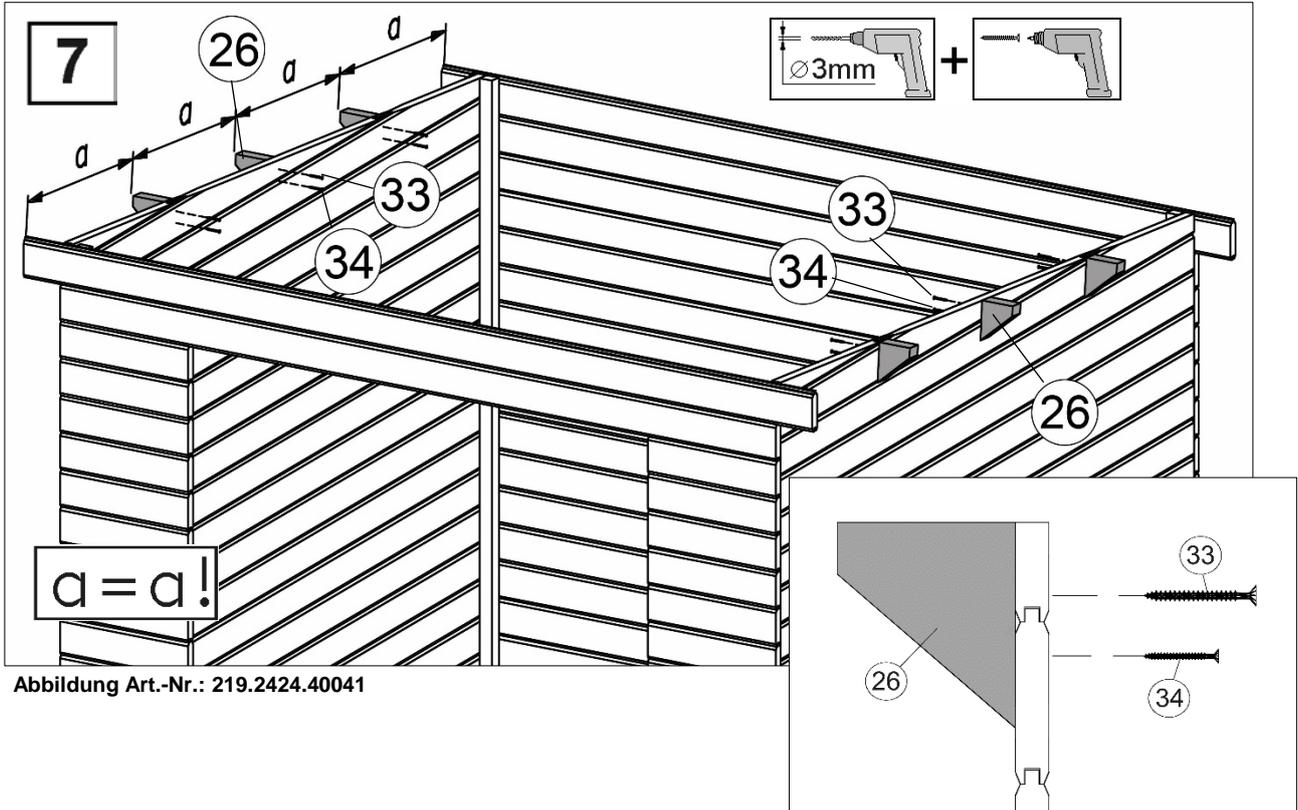


Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041






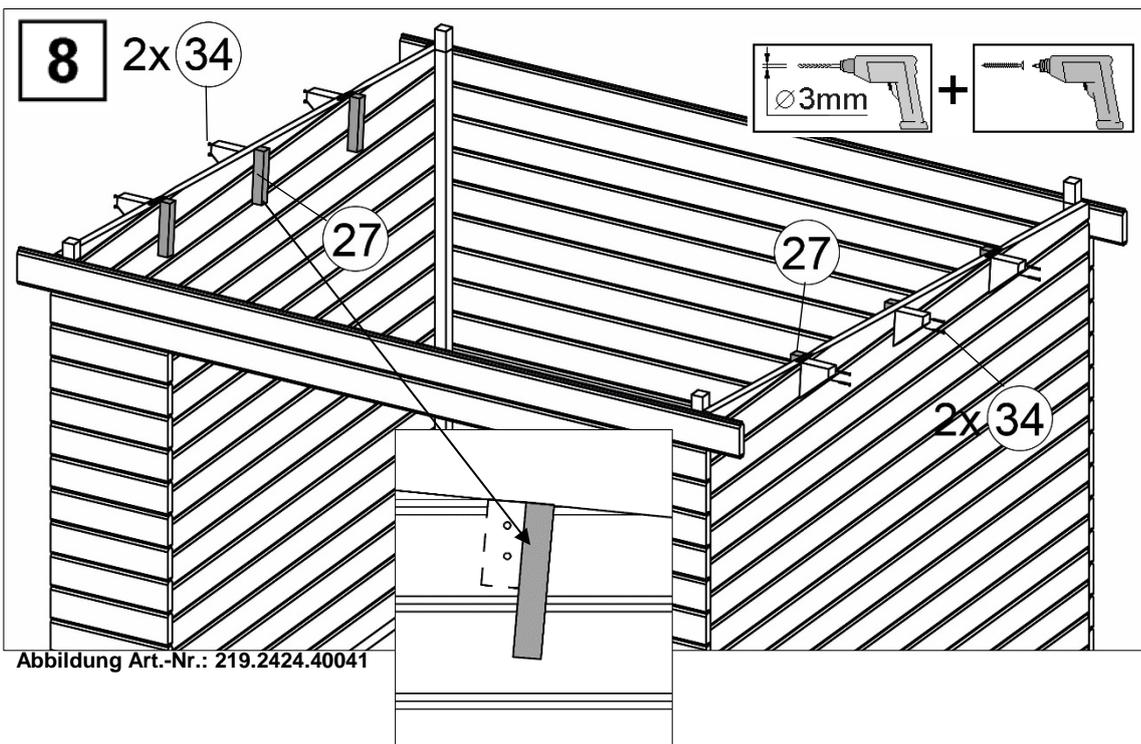


Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041



9




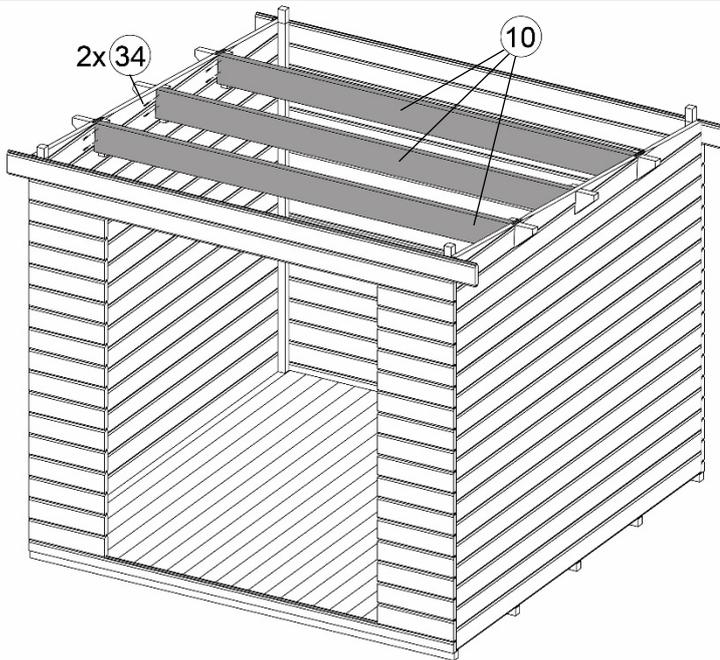


Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041

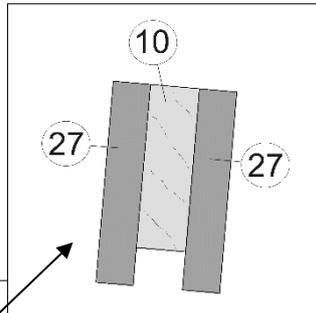

10




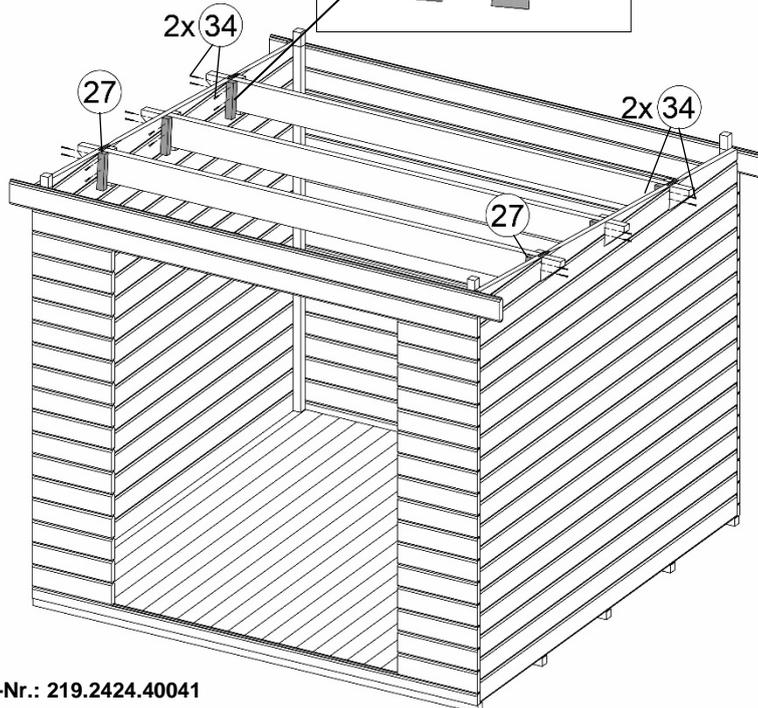


Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041

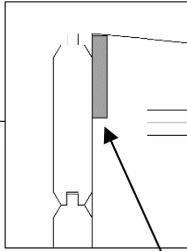

11

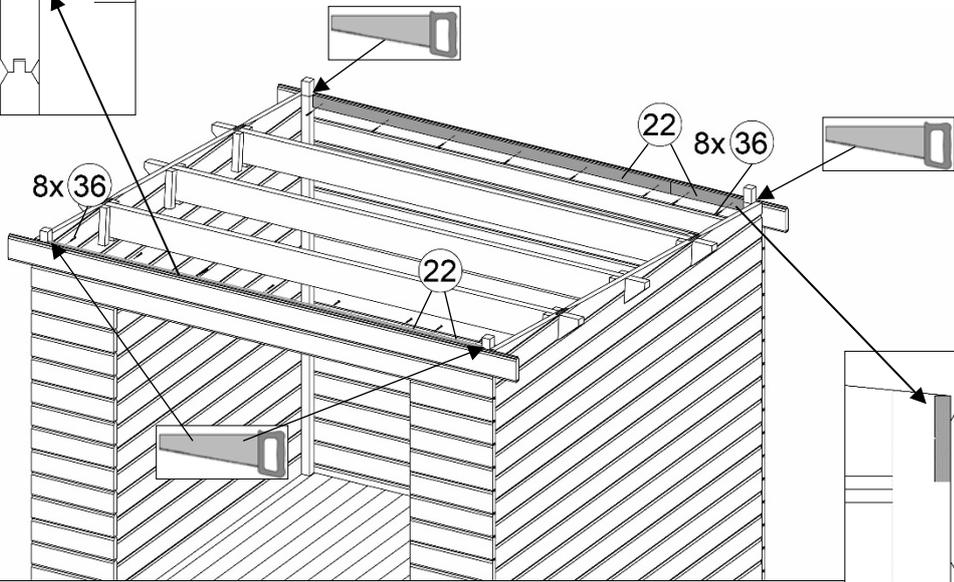


Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041

12





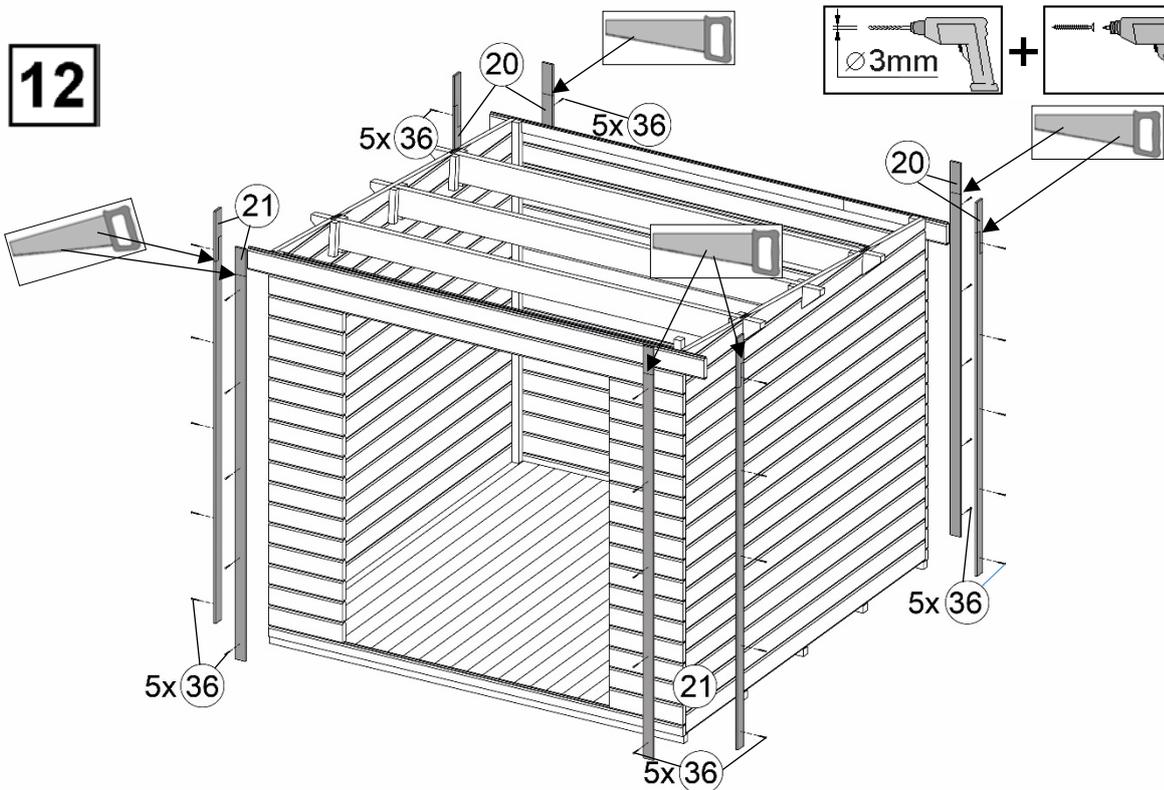


Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041

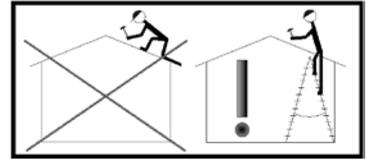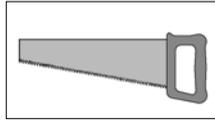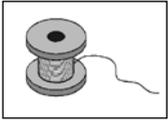

13





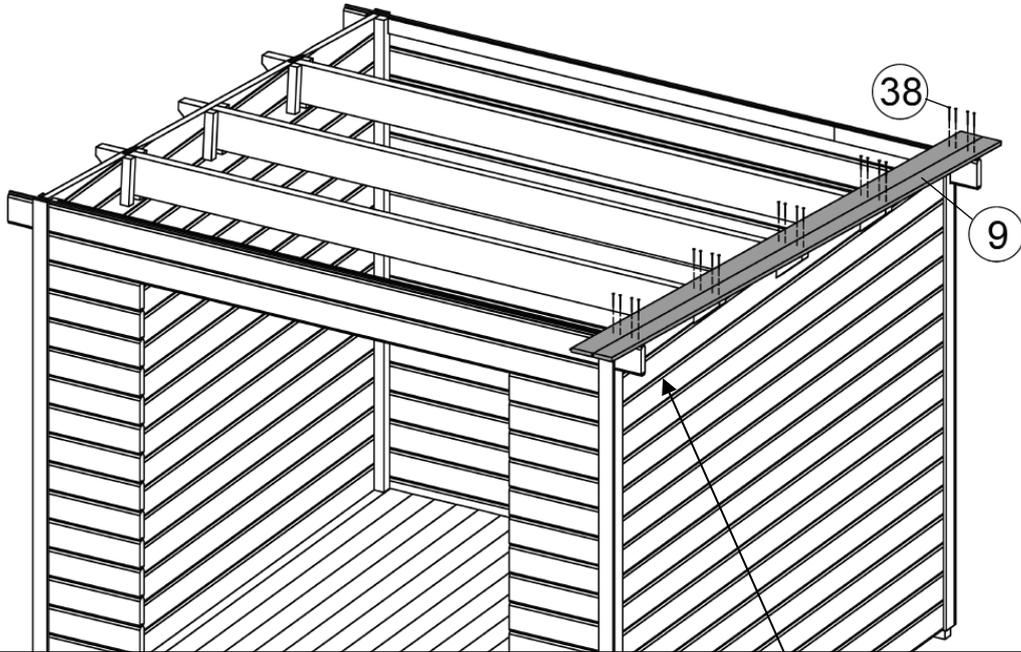


Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041

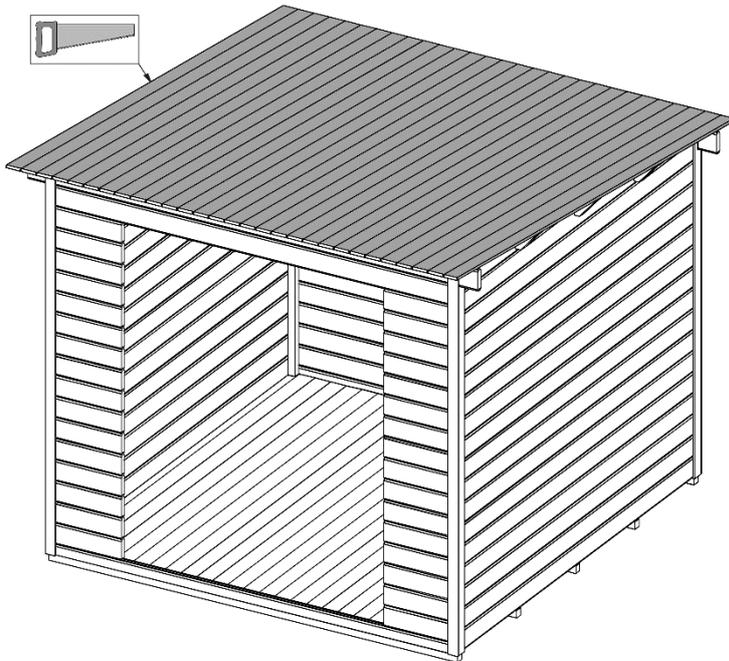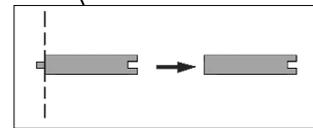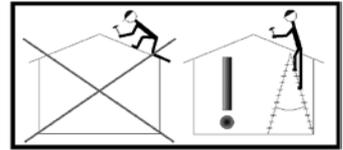



14

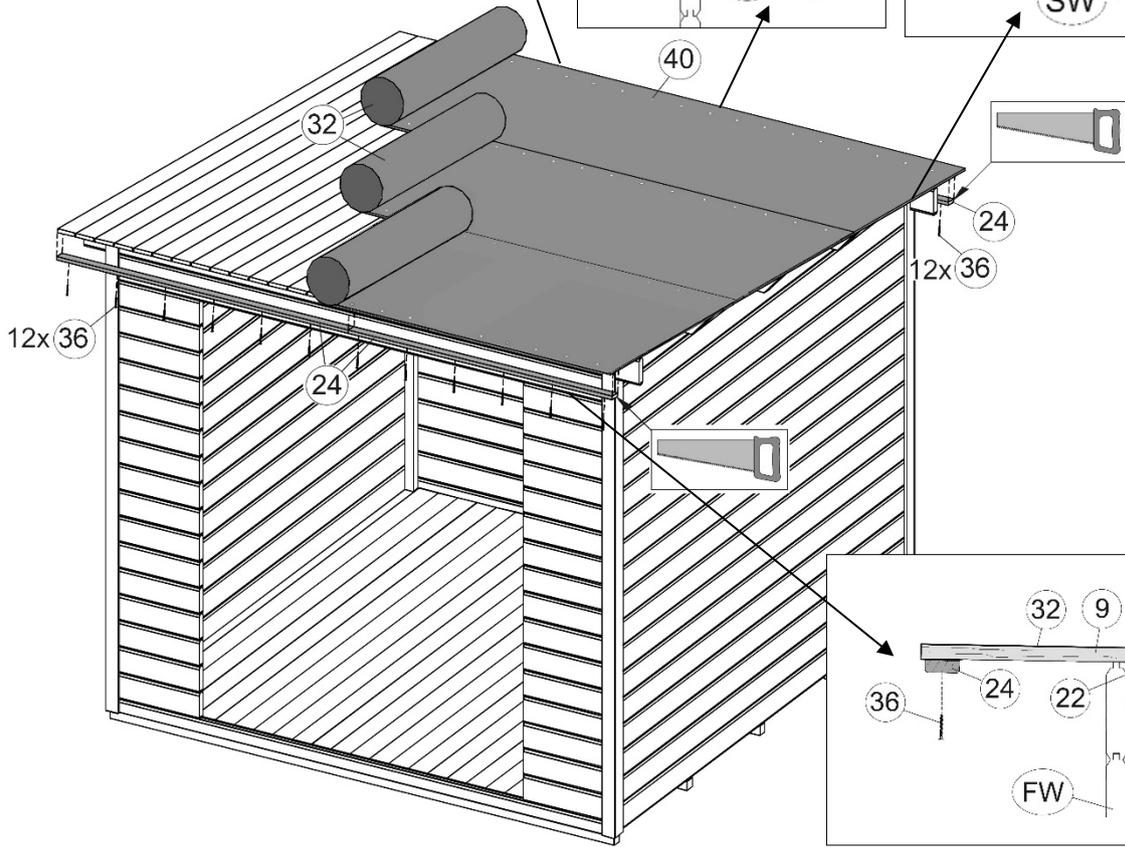
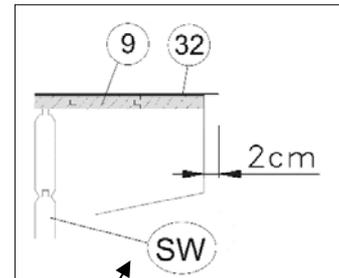
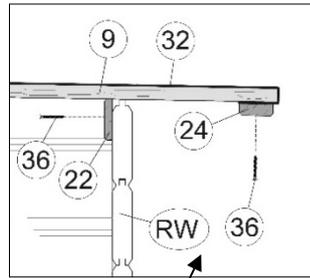
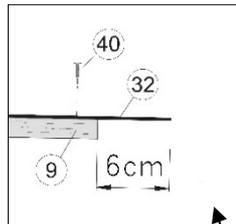


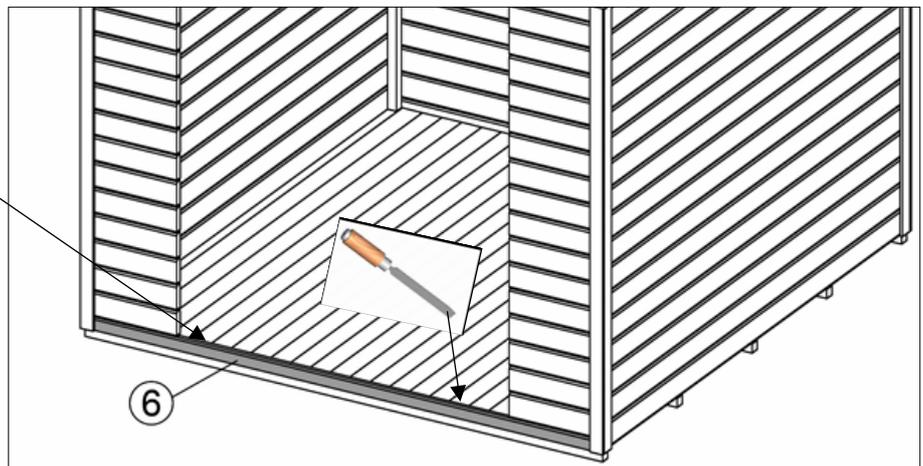
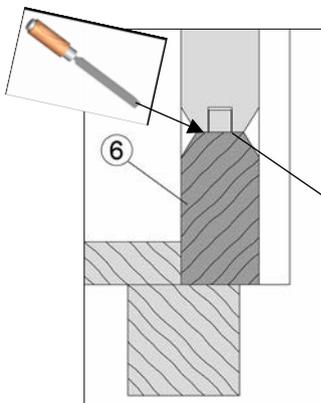


Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041



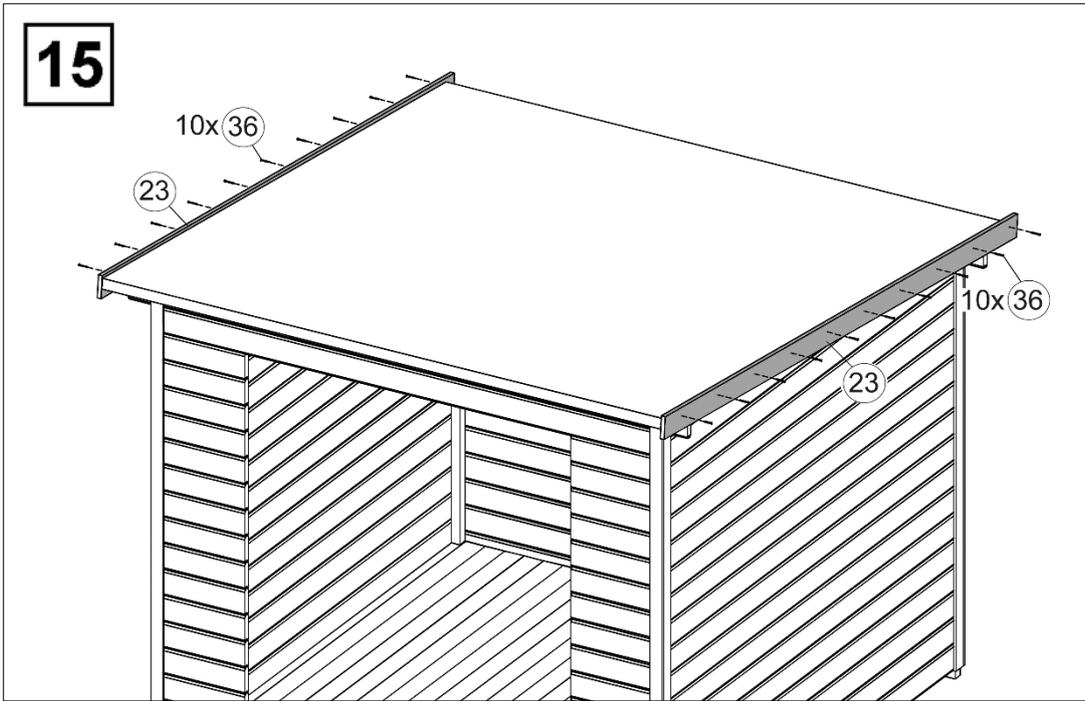
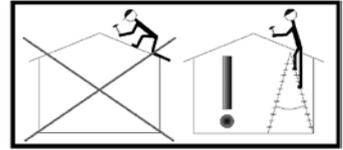



Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041








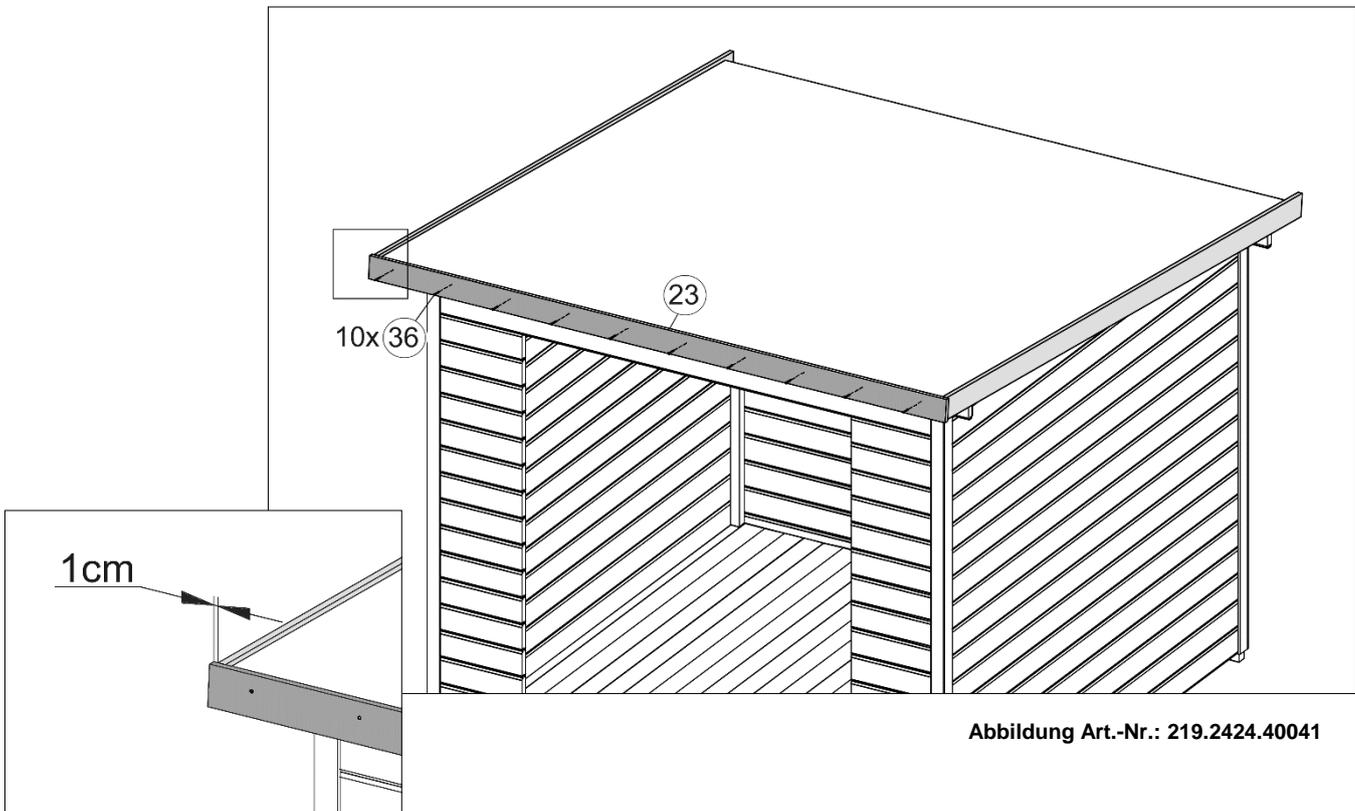





Abbildung Art.-Nr.: 219.2424.40041

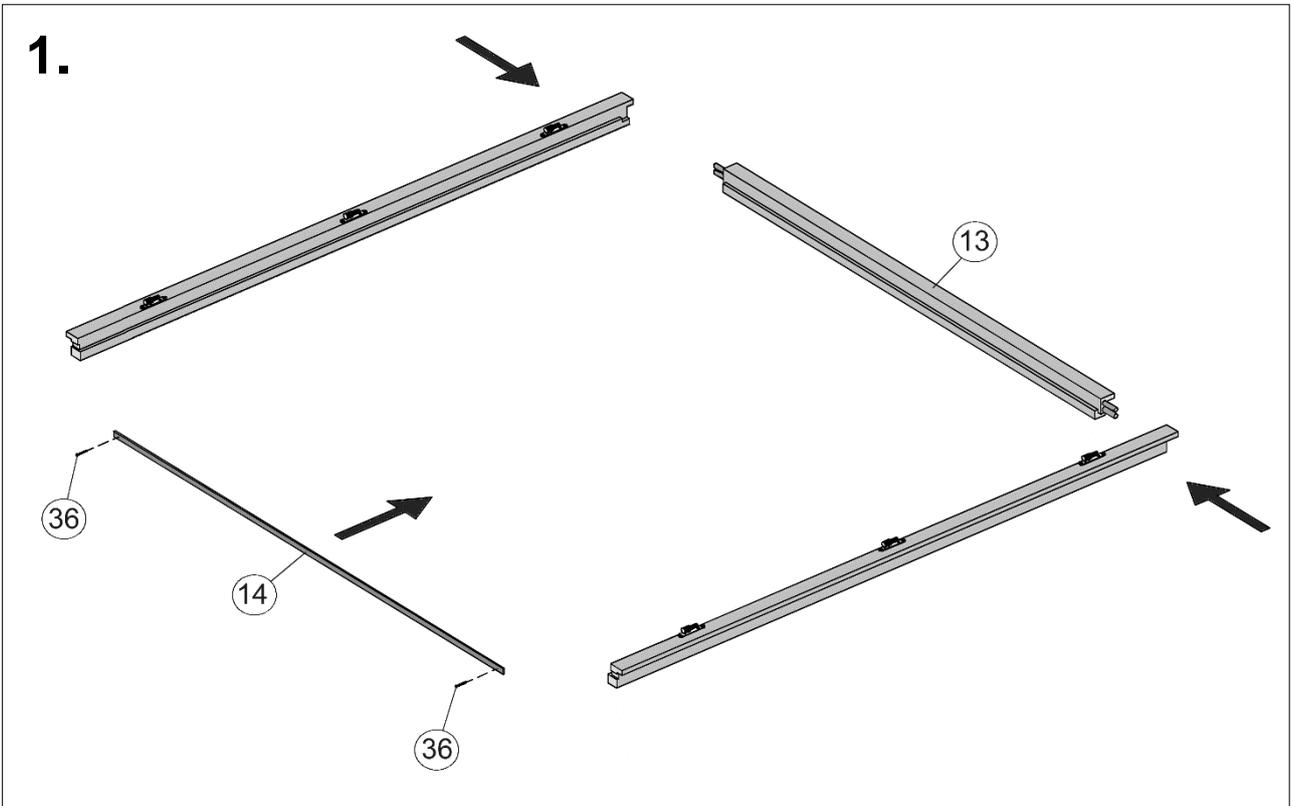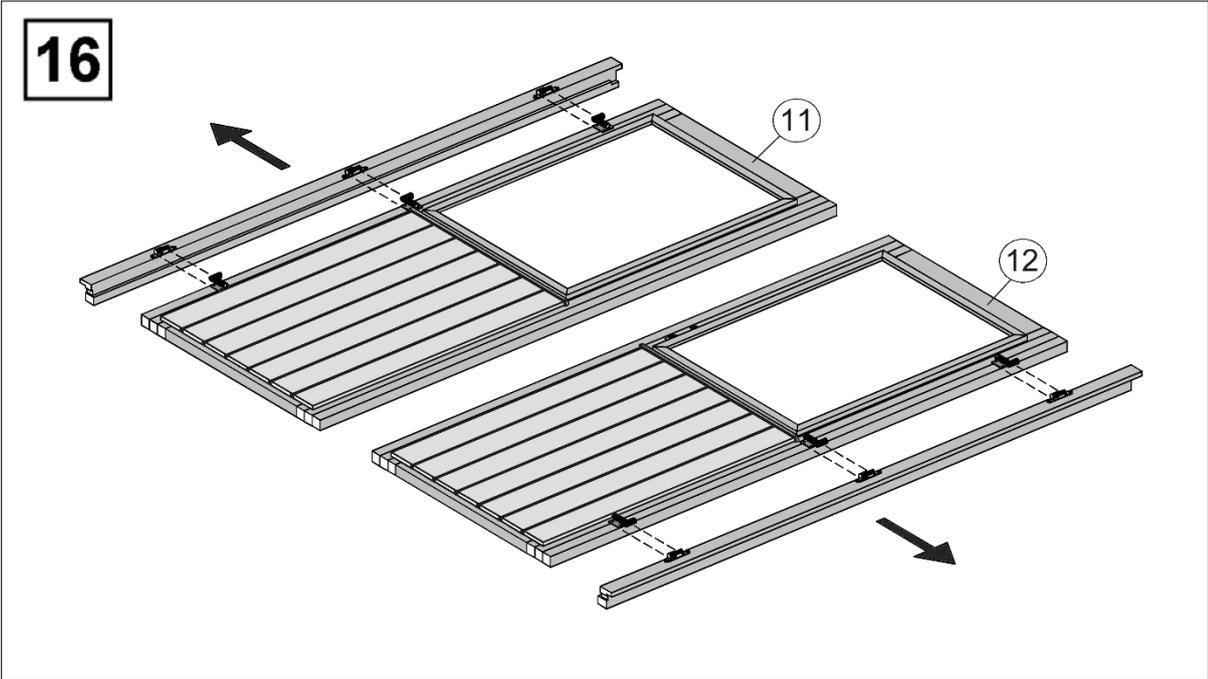
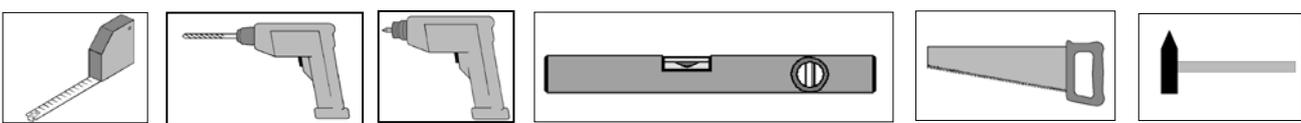




2.

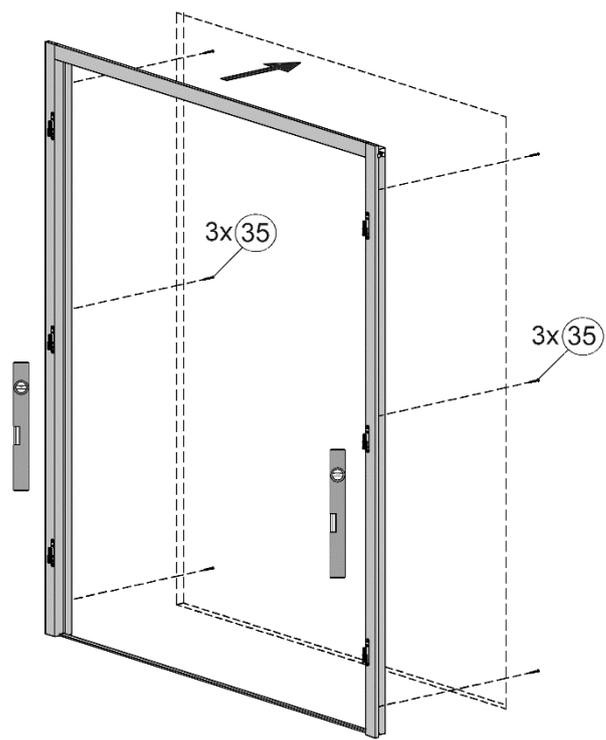









3.

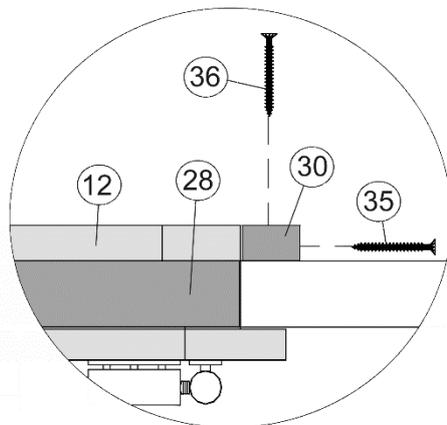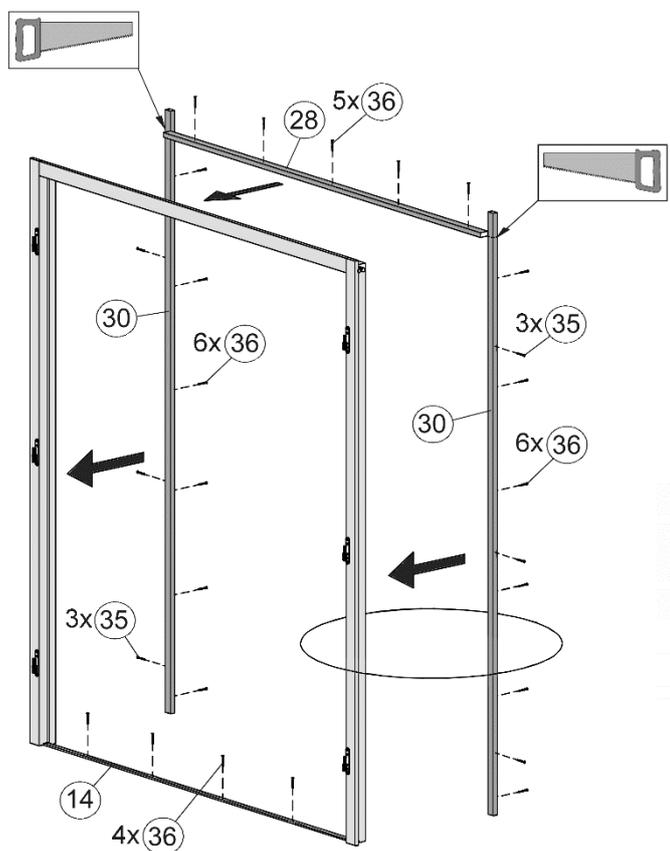


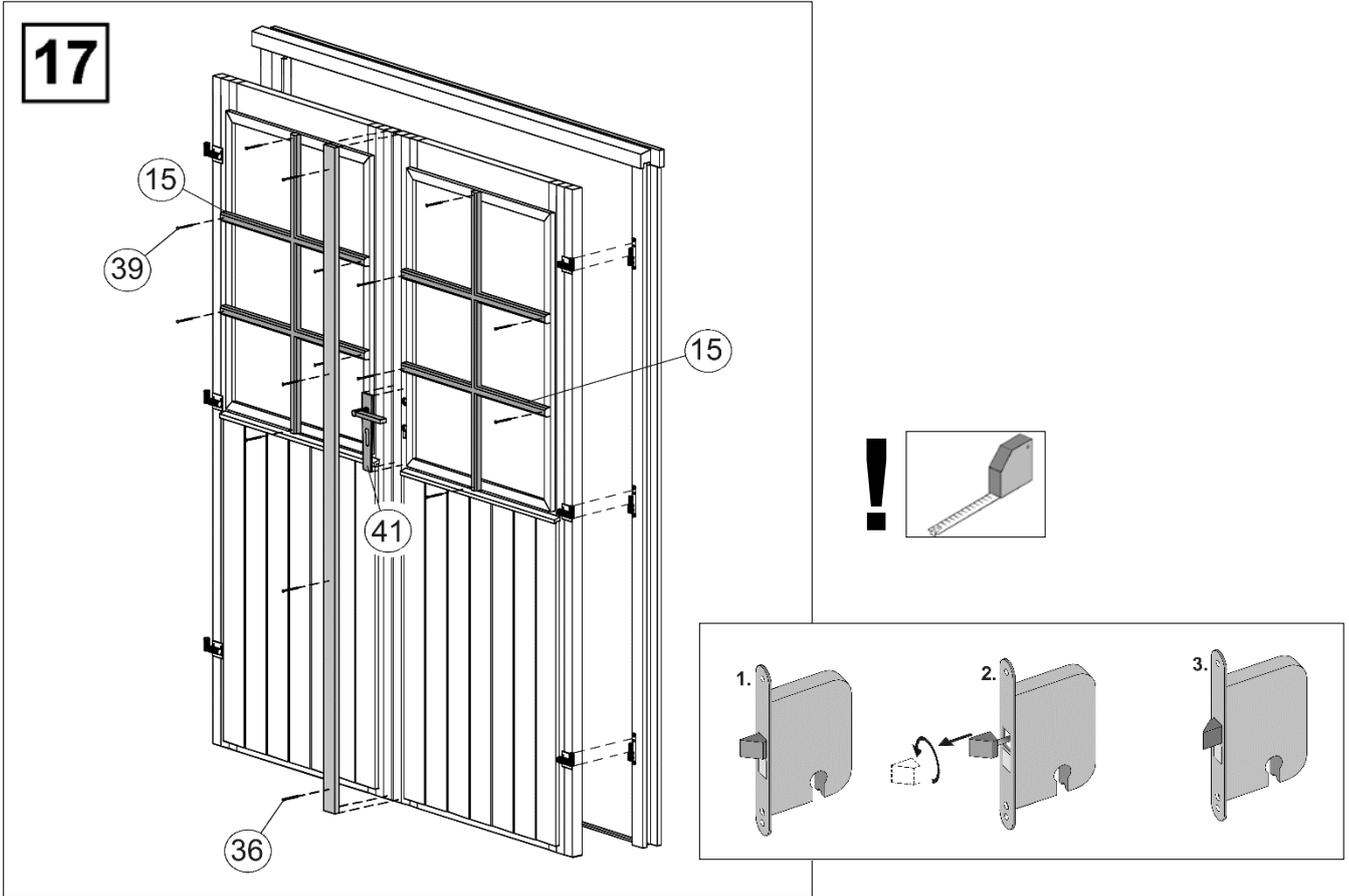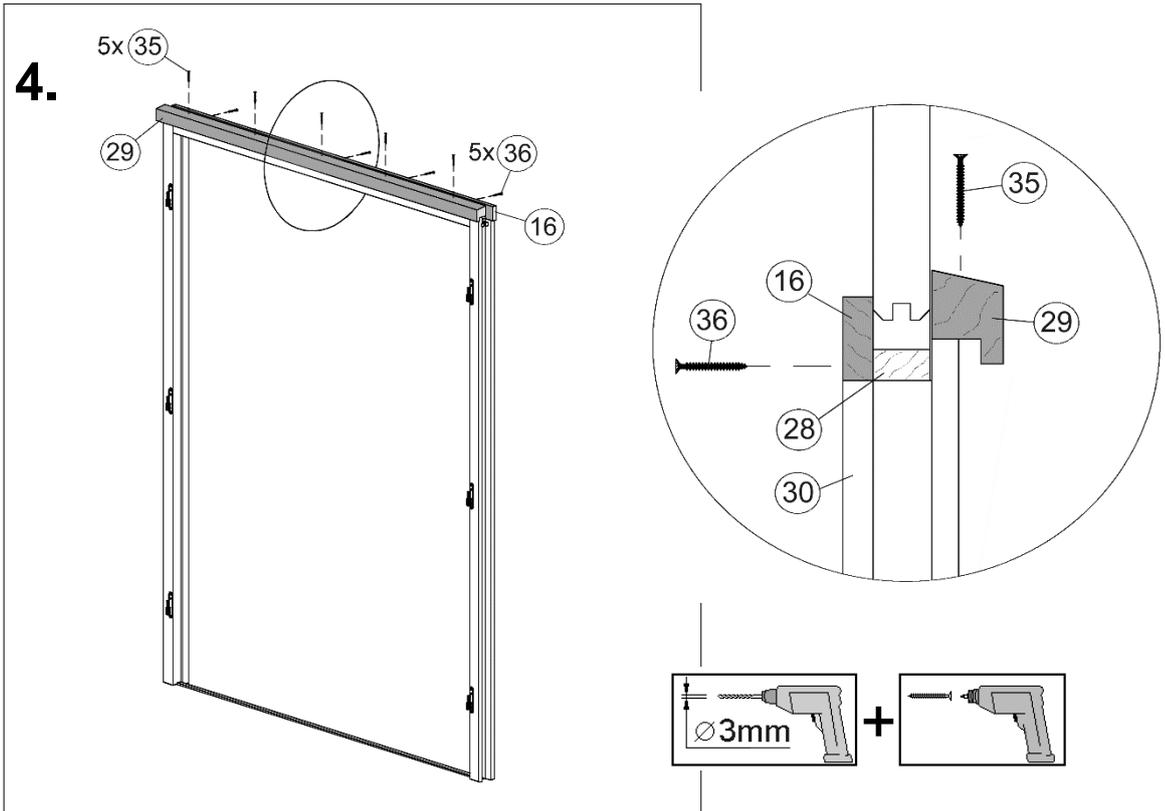




18

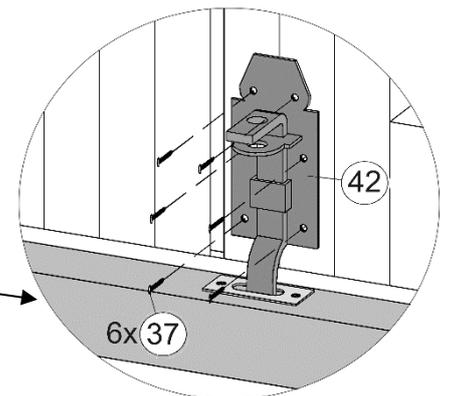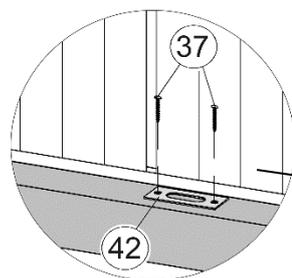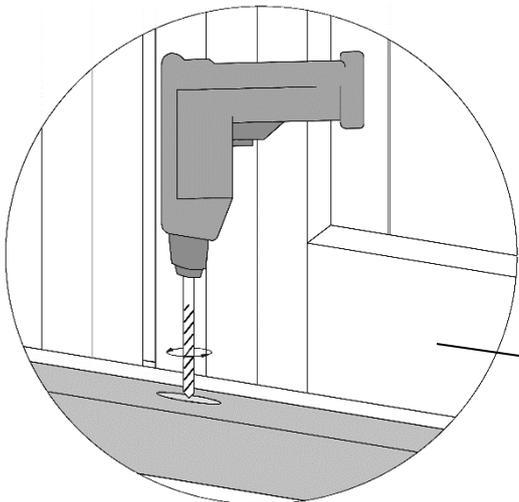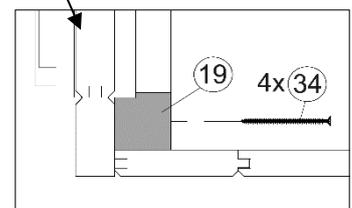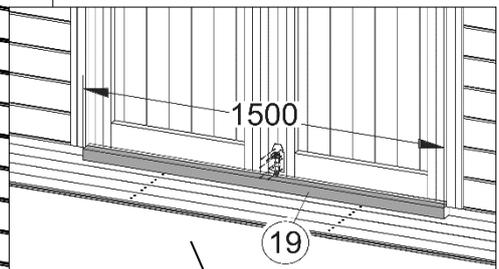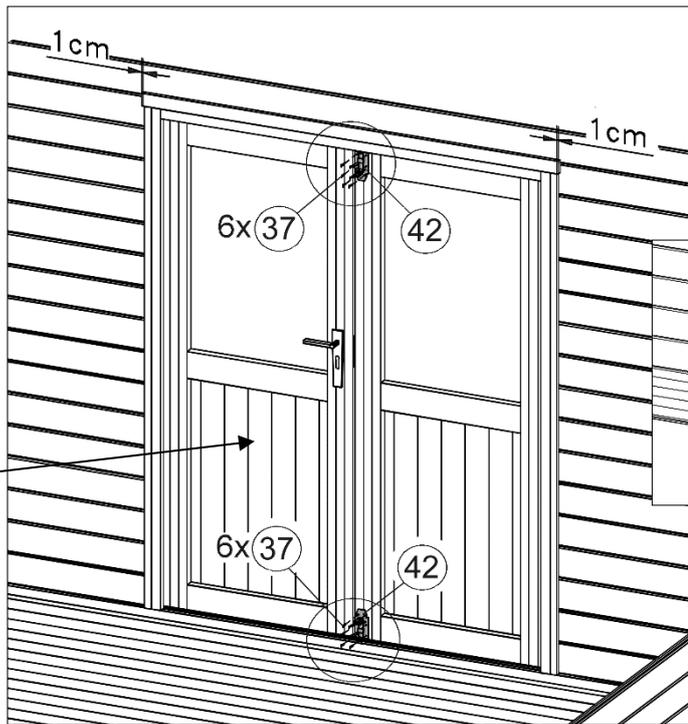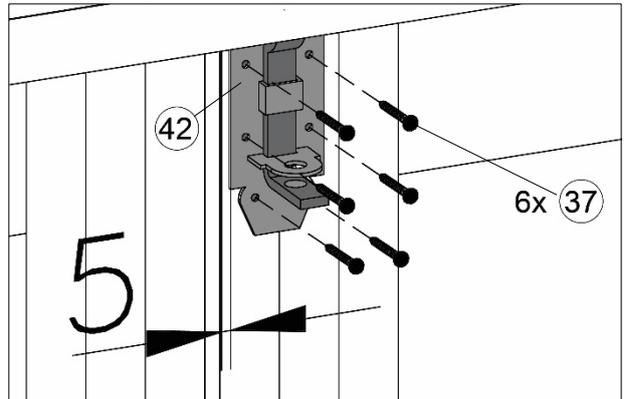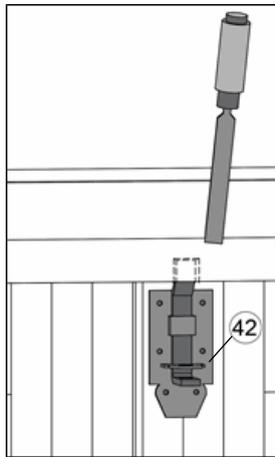




19








Art.-Nr.: 219.3024







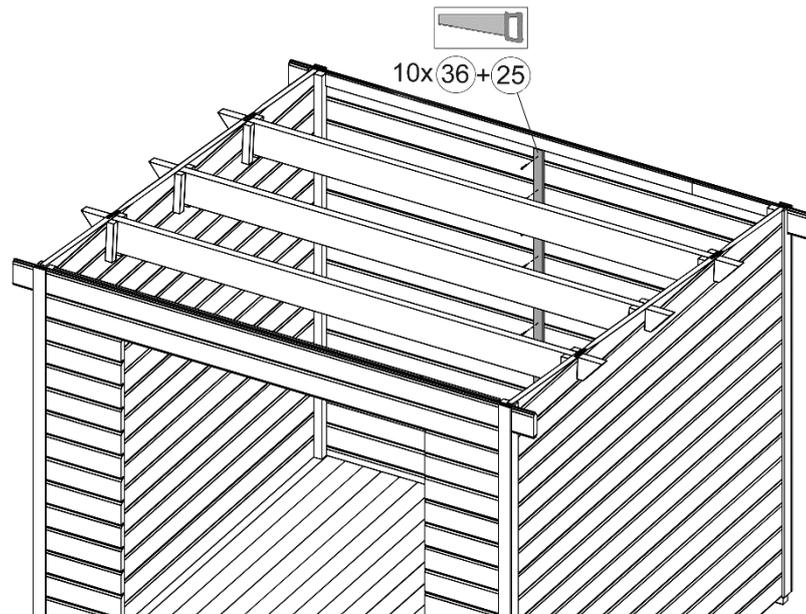




Art.-Nr.: 219.3030




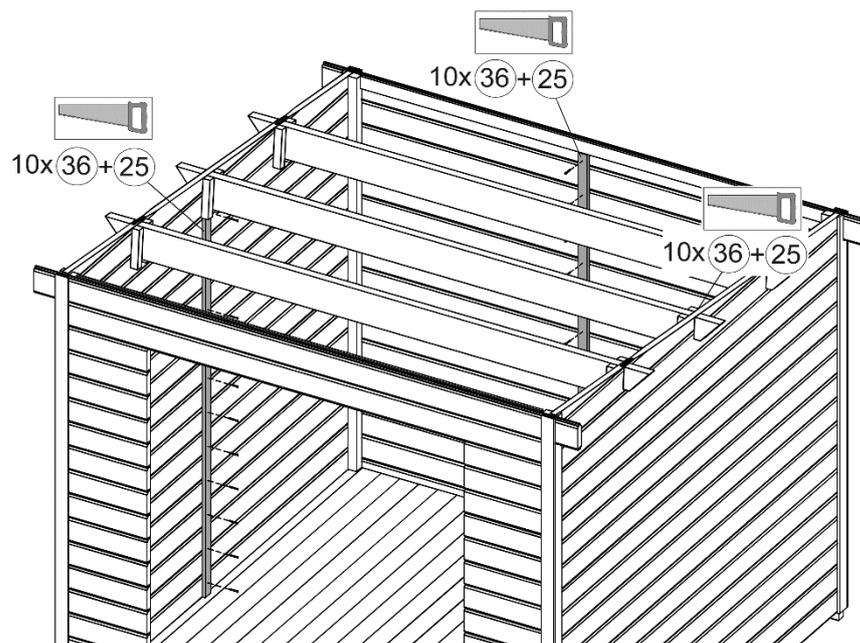





Art.-Nr.: 219.3030.40241

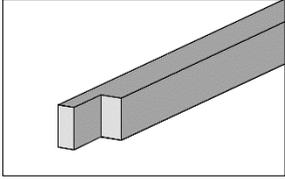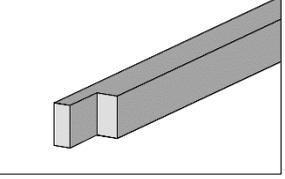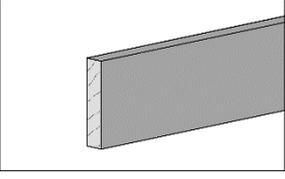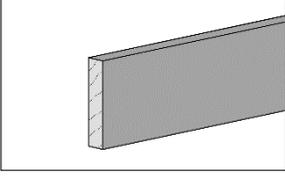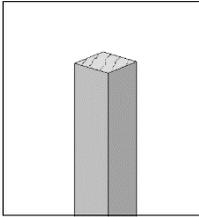Pos	Bild	Abmessung	Stück
A1		80/80/1866	1
A2		80/80/2095	1
A3		45/146/3000	1
A4		45/146/2950	4
A5		45/146/500	1
A6		45/146/500	1
A7		40/40/1930	2

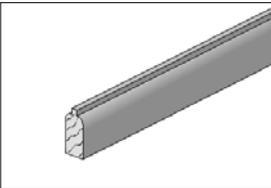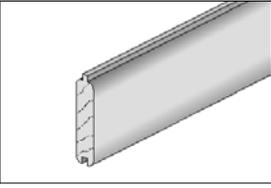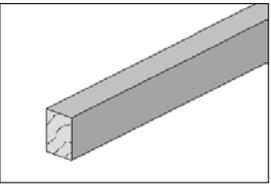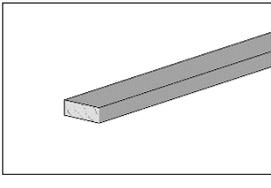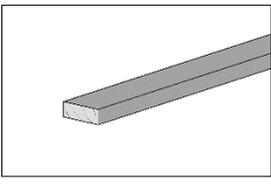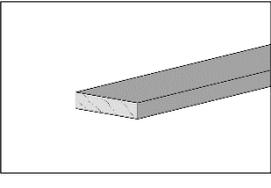Pos	Bild	Abmessung	Stück
A8		28/63/2950	1
A9		28/121/2950	16
A10		45/100/120	1
A11		40/40/2950	1
A12		15/45/1920	1
A13		15/45/1775	4
A14		18,5/96/3300	1

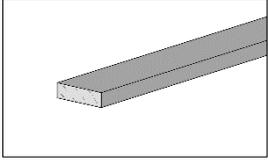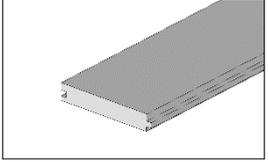Pos	Bild	Abmessung	Stück
A15		11/58/2040	1
A16		15,5/96/3344	34
A17		15 m ²	1
M1		5,0 x 100	8
M2		5,0 x 80	8
M3		4,0 x 60	80
M4		3,0 x 30	60

Pos	Bild	Abmessung	Stück
M5		5,0 x 25	150
M6		M8 x 90	2
M7		M8 x 60	8
M8		M8 x 50	8
M9		8 mm	18
M10			8
M11		2,2 x 55	340
M12		2,0 x 16	200

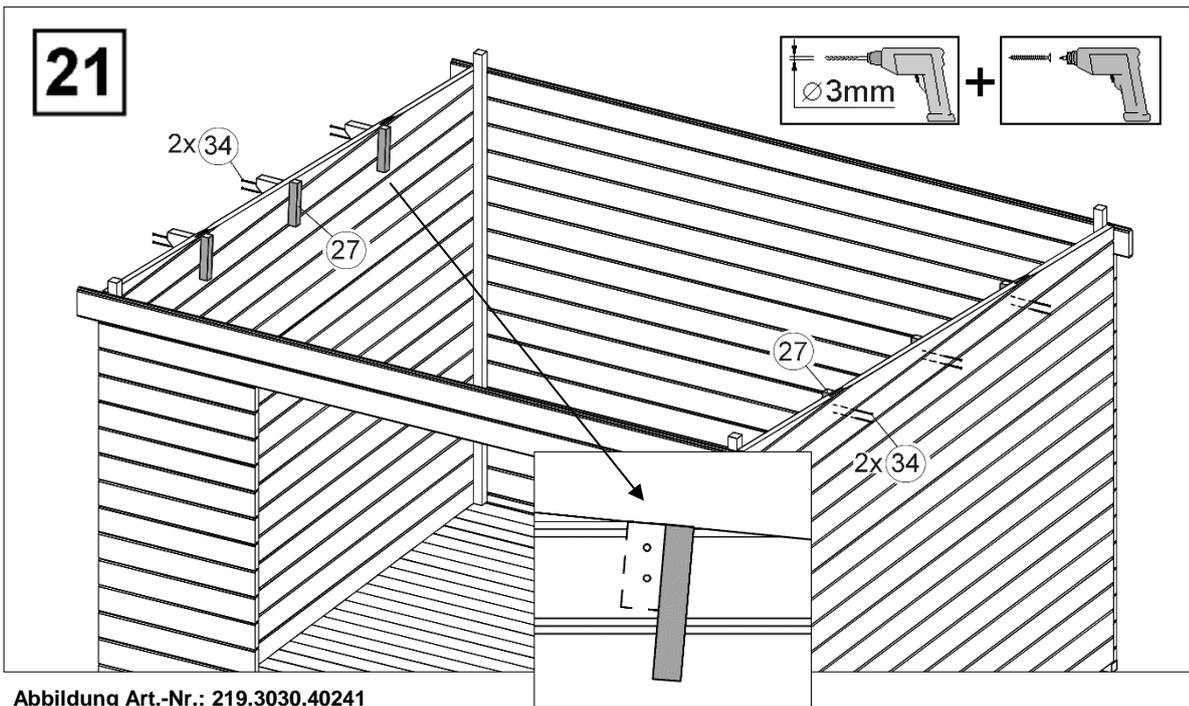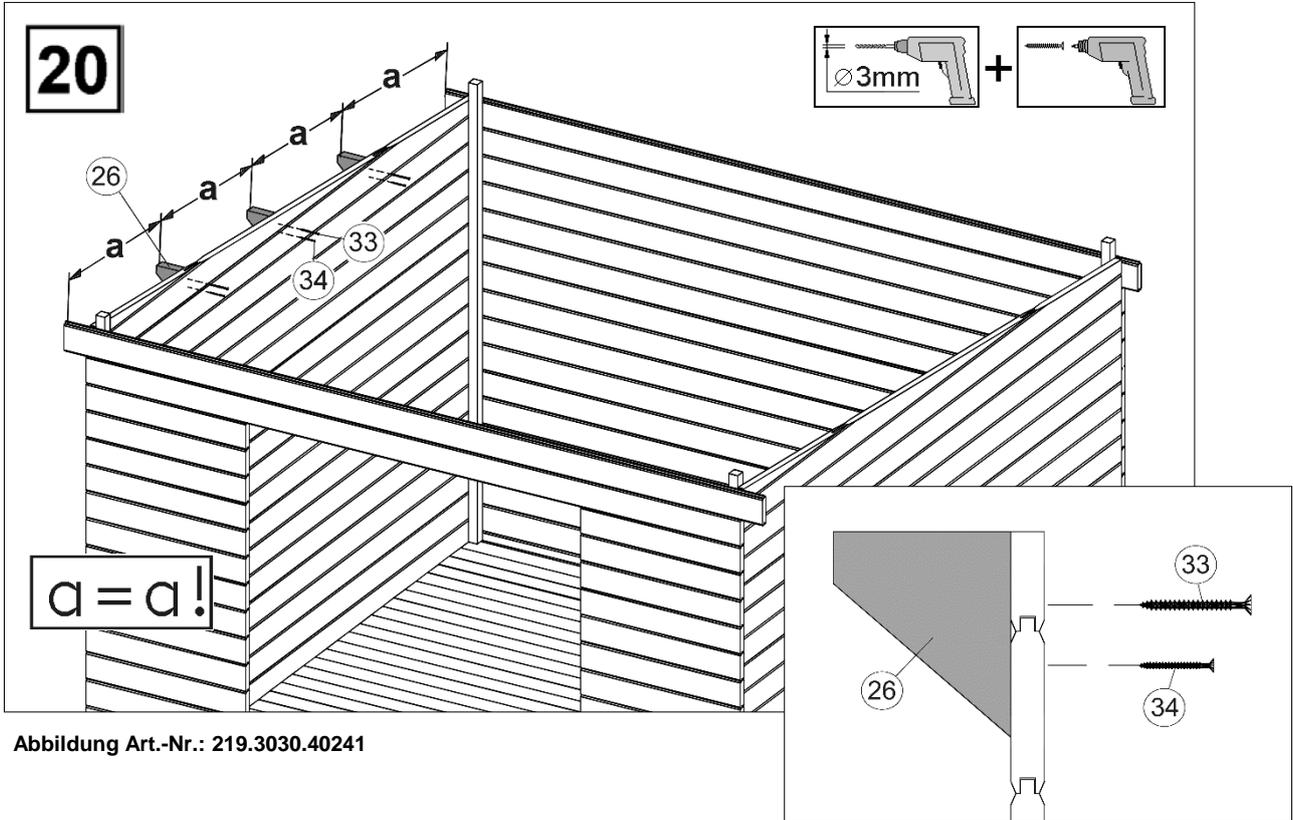

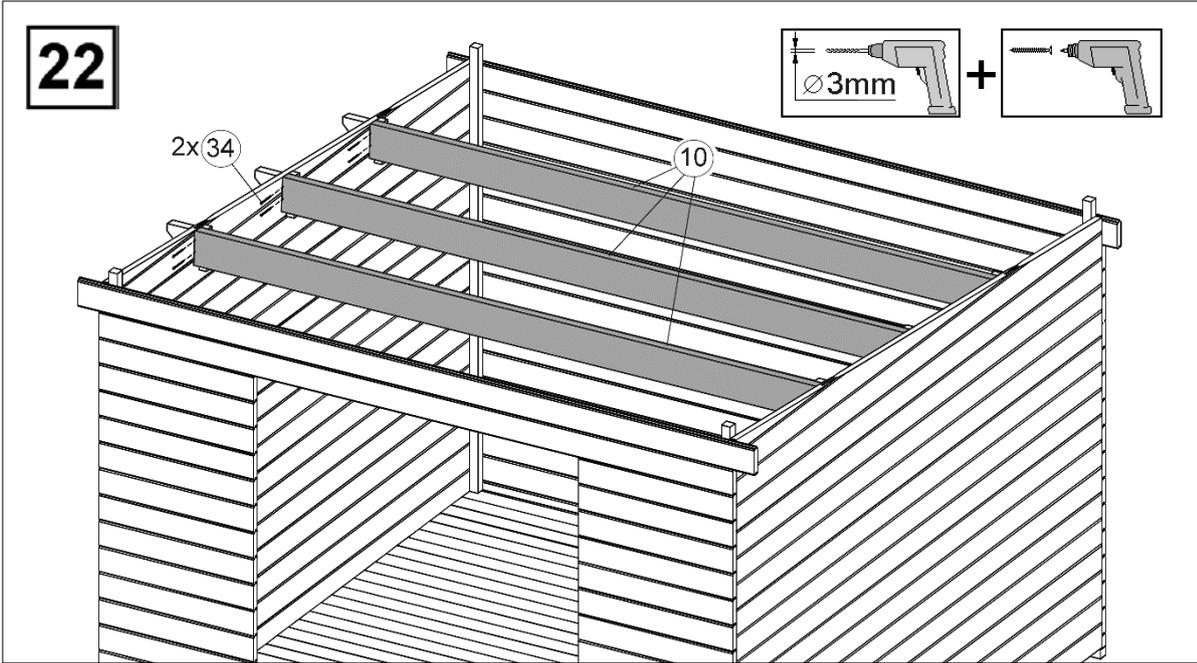



Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

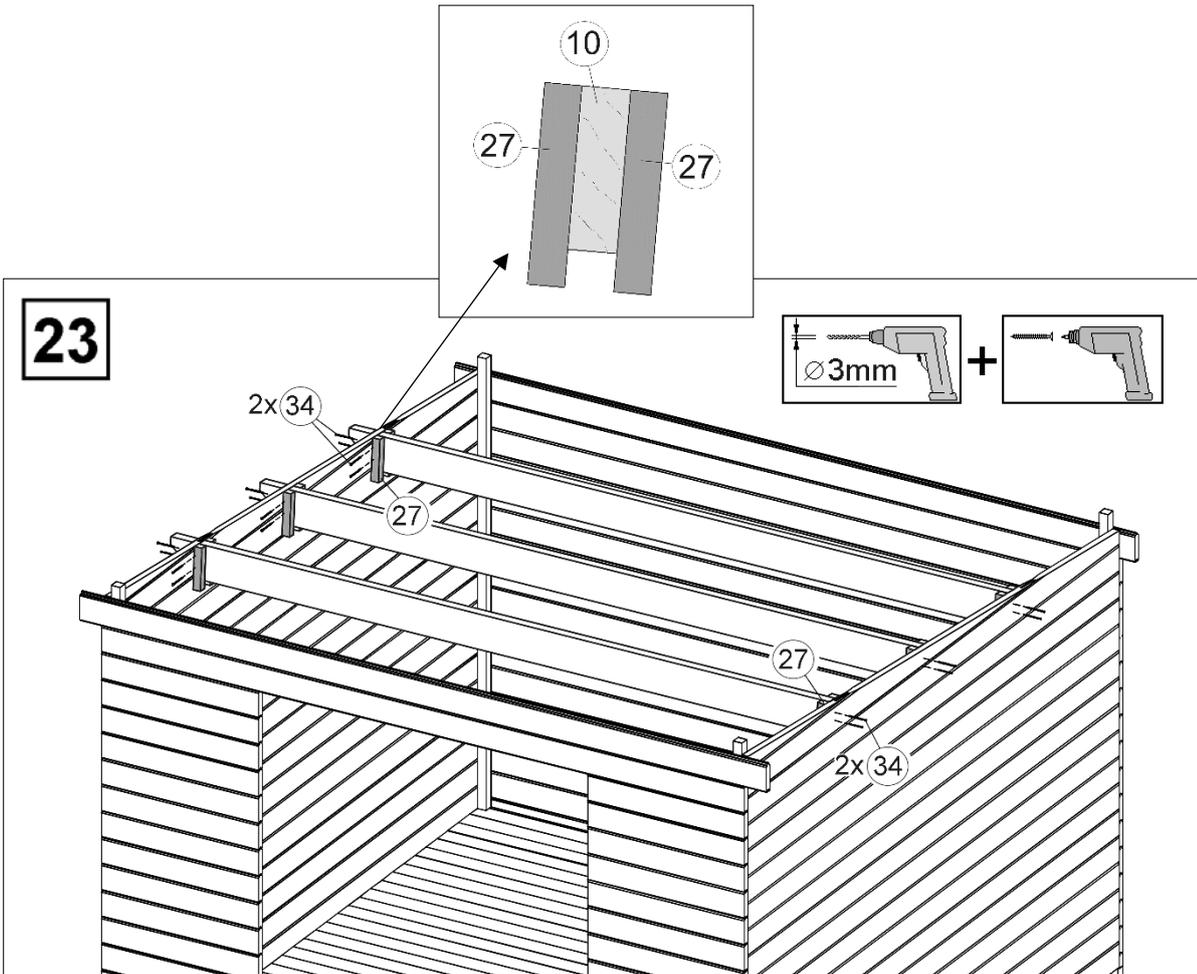


Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

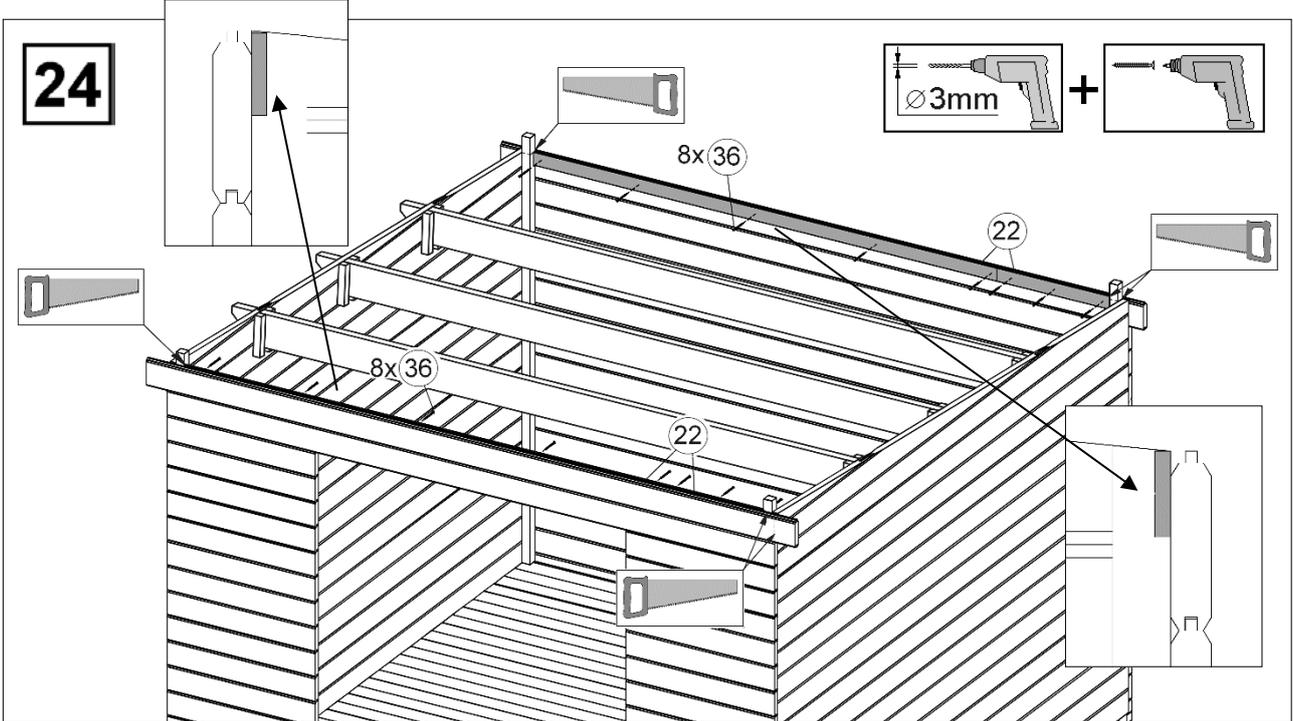
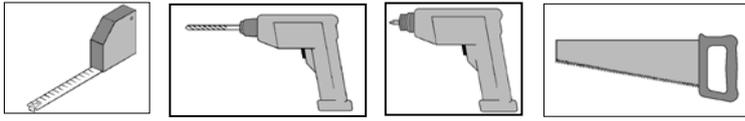


Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

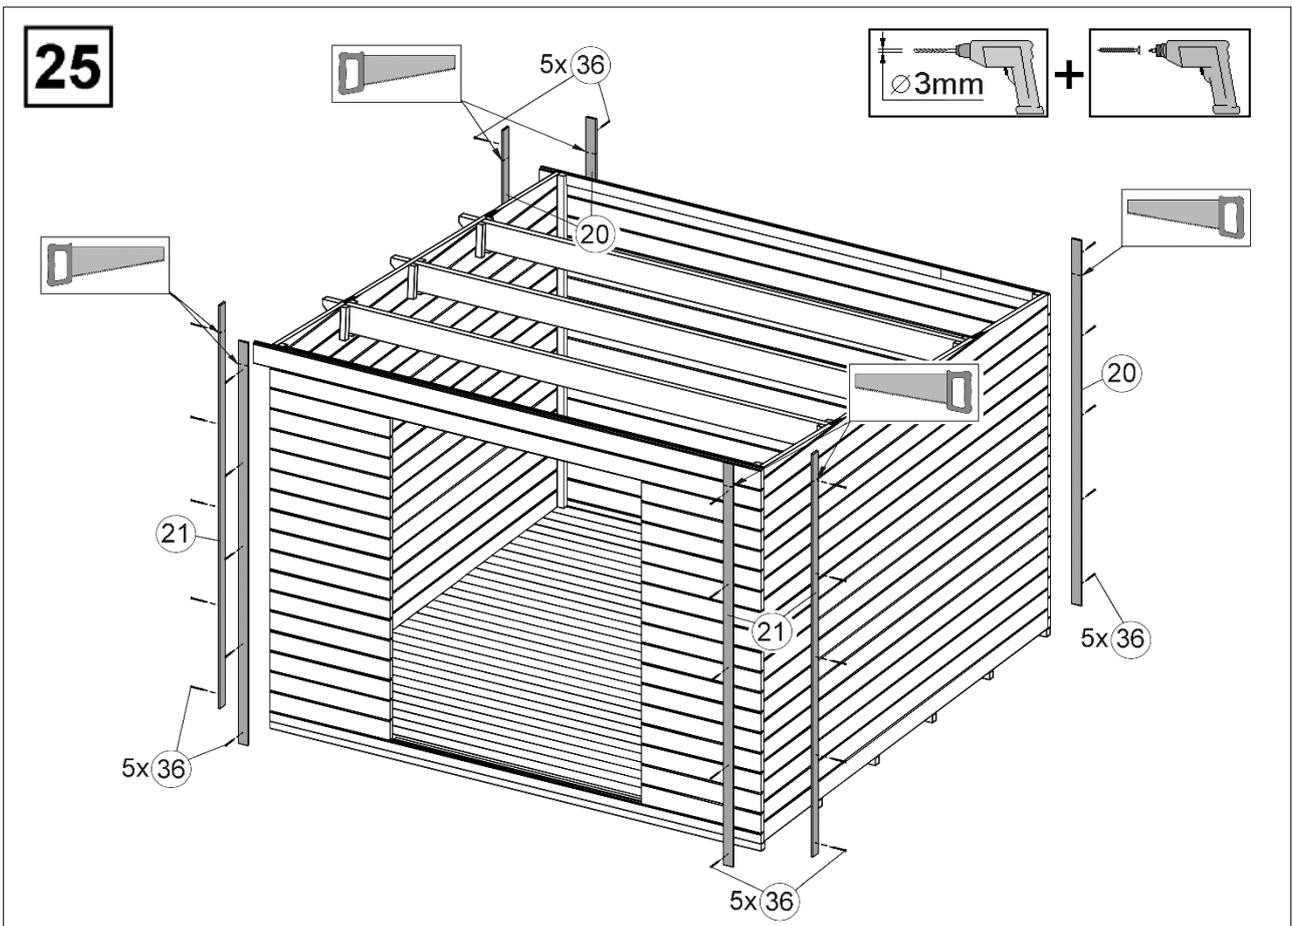


Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

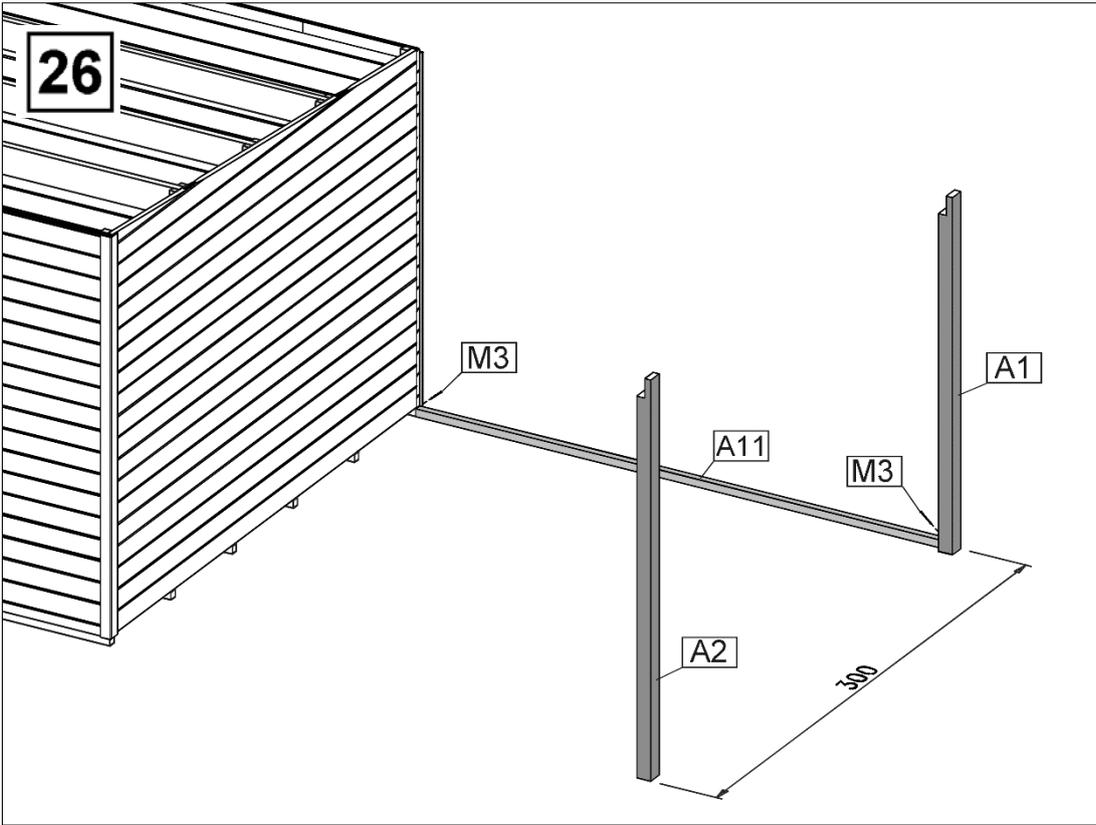



Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

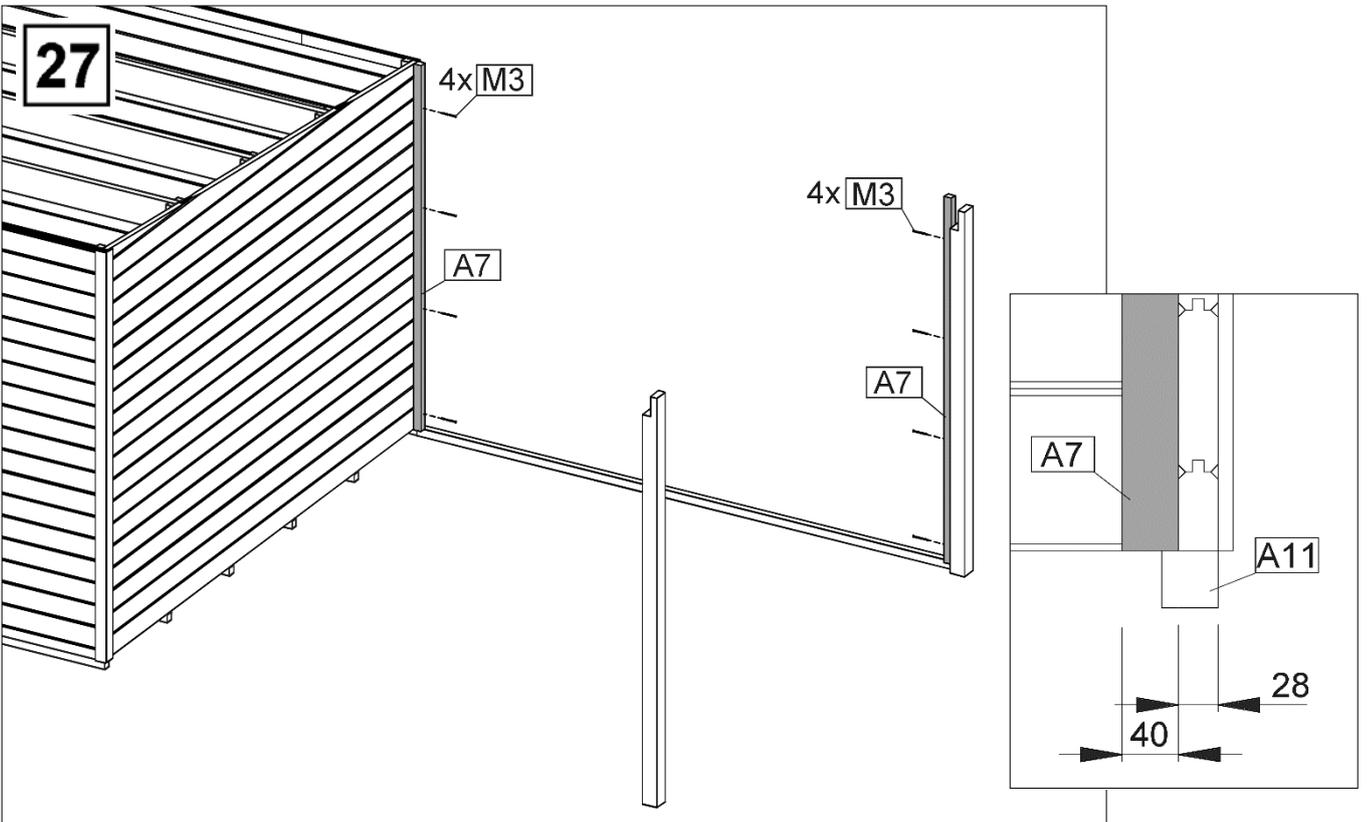


Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

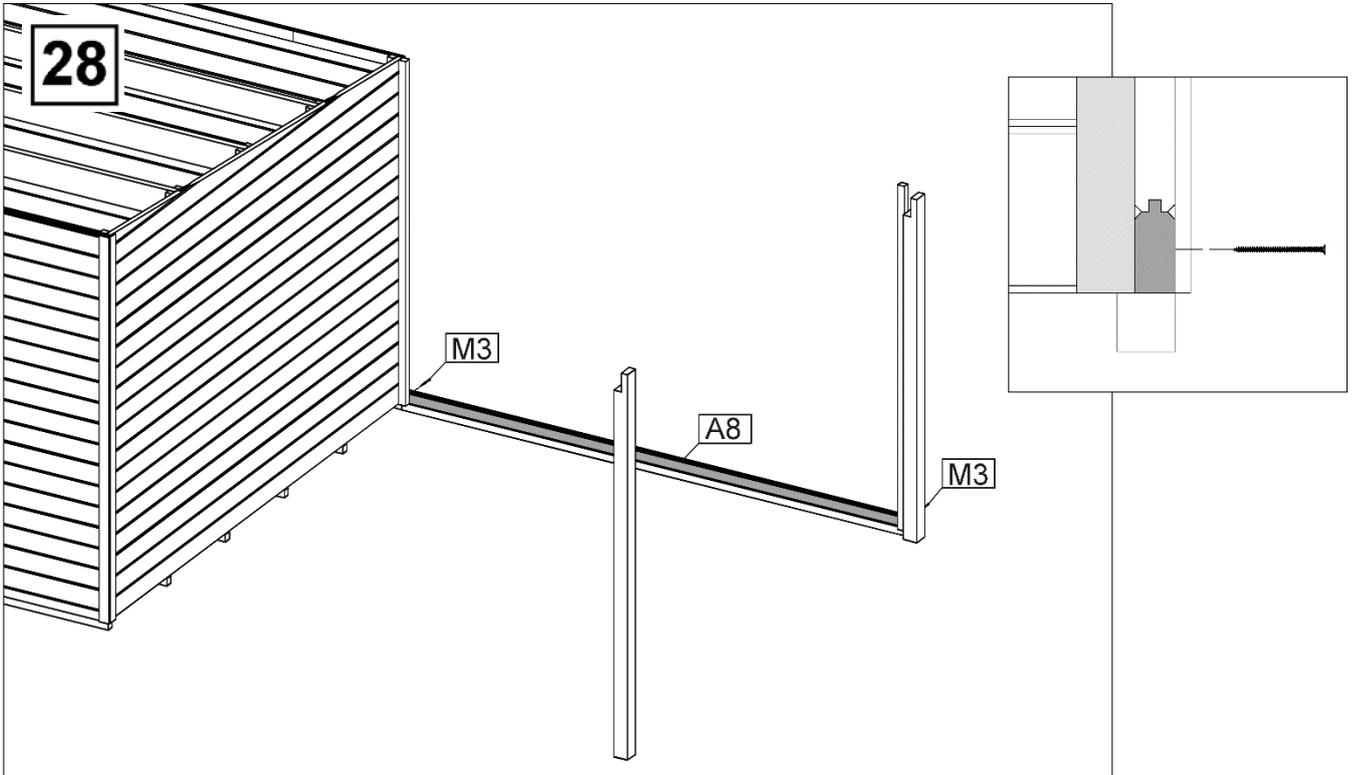



Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

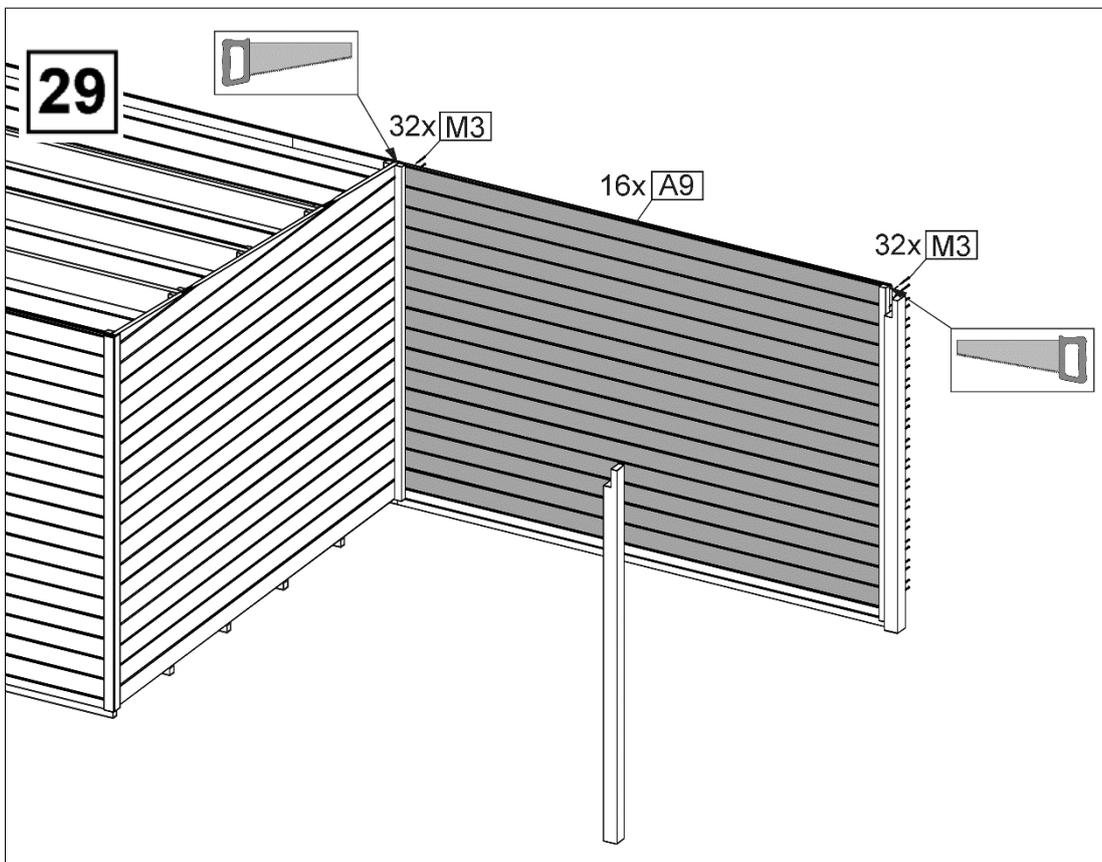


Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

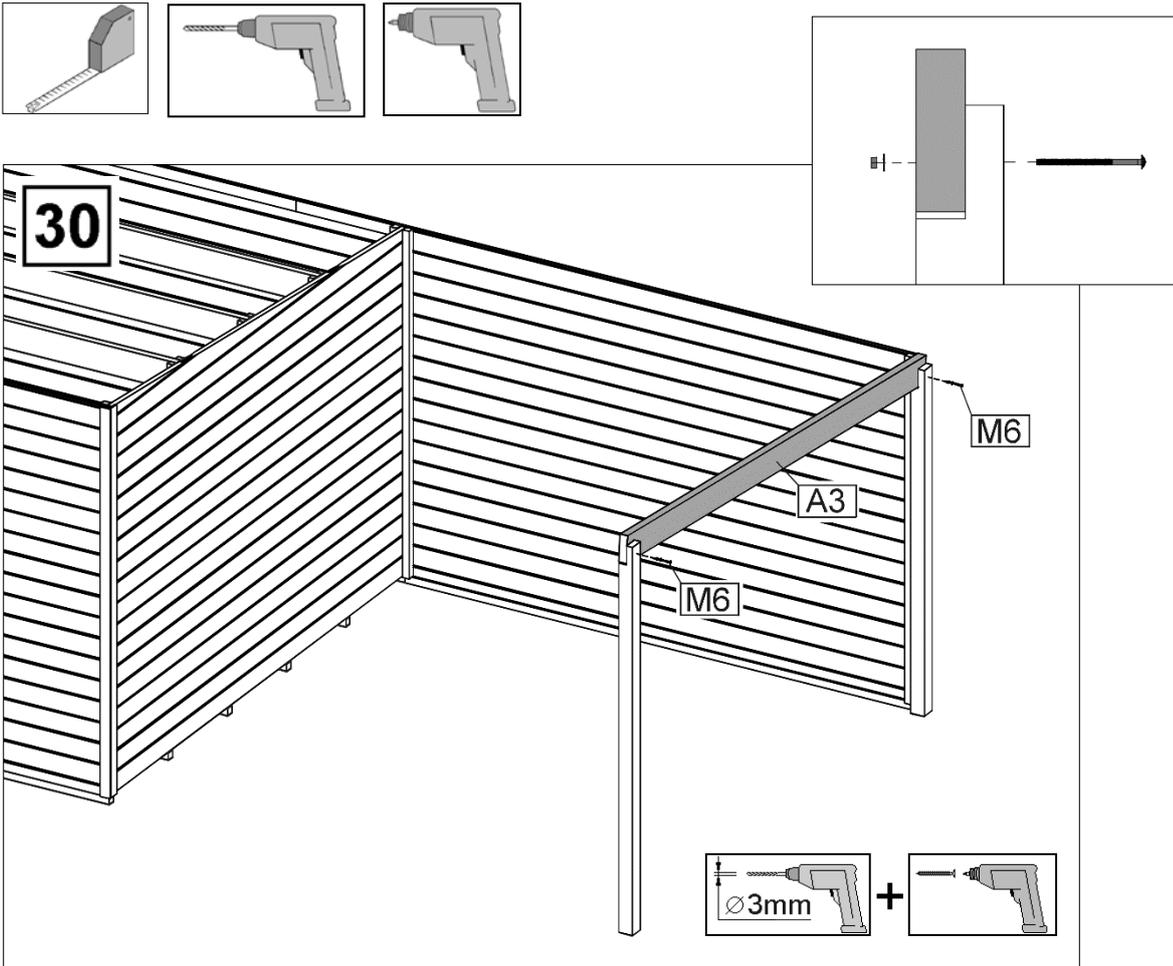
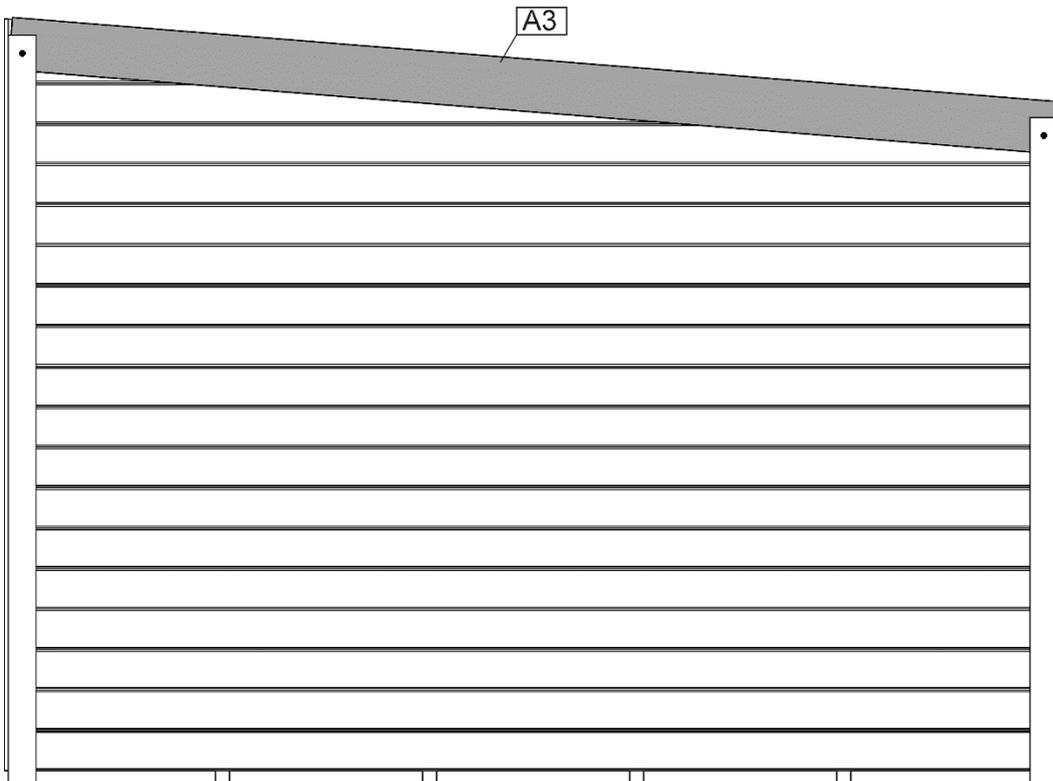


Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241



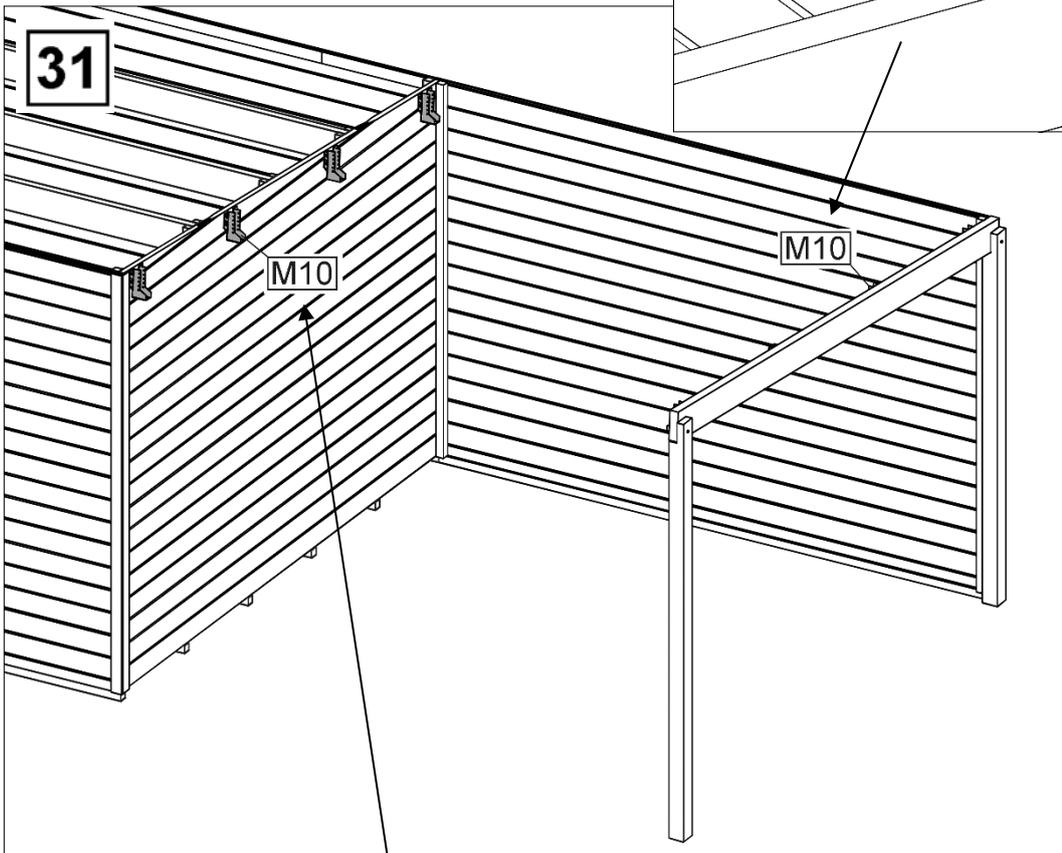
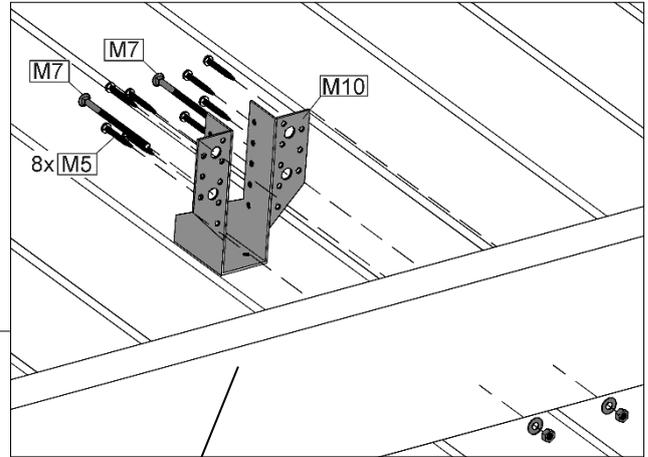
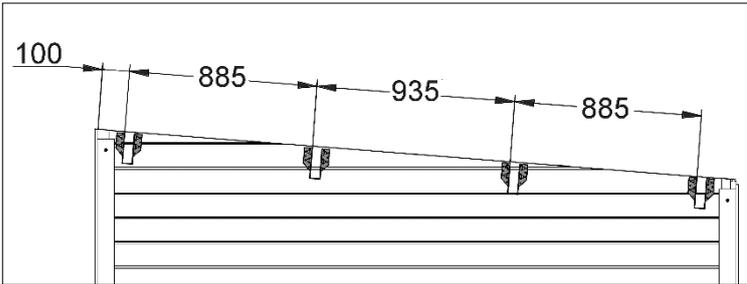
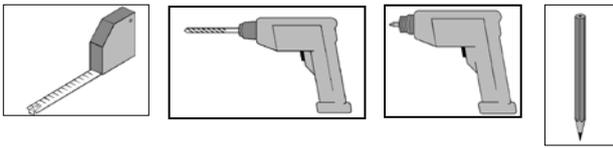
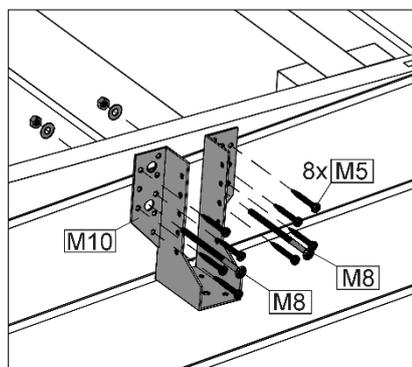
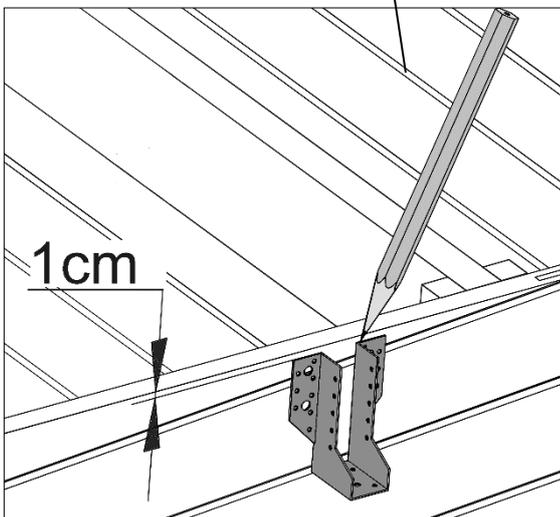


Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241



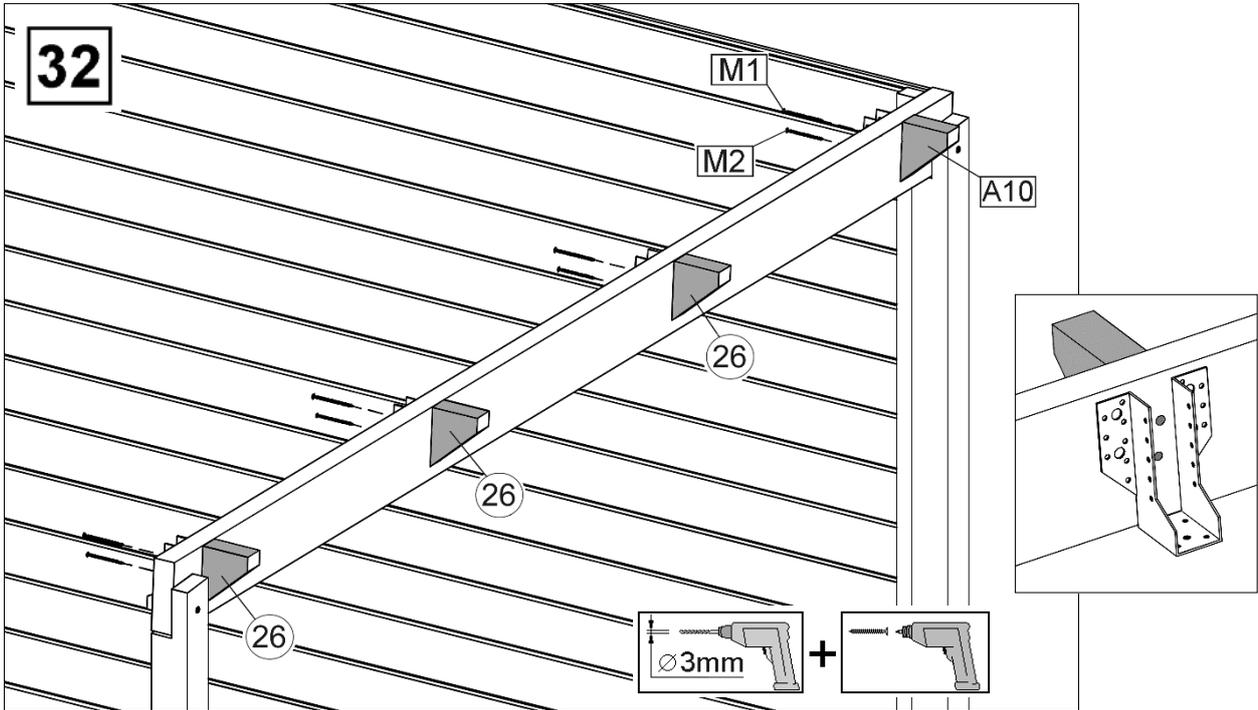



Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

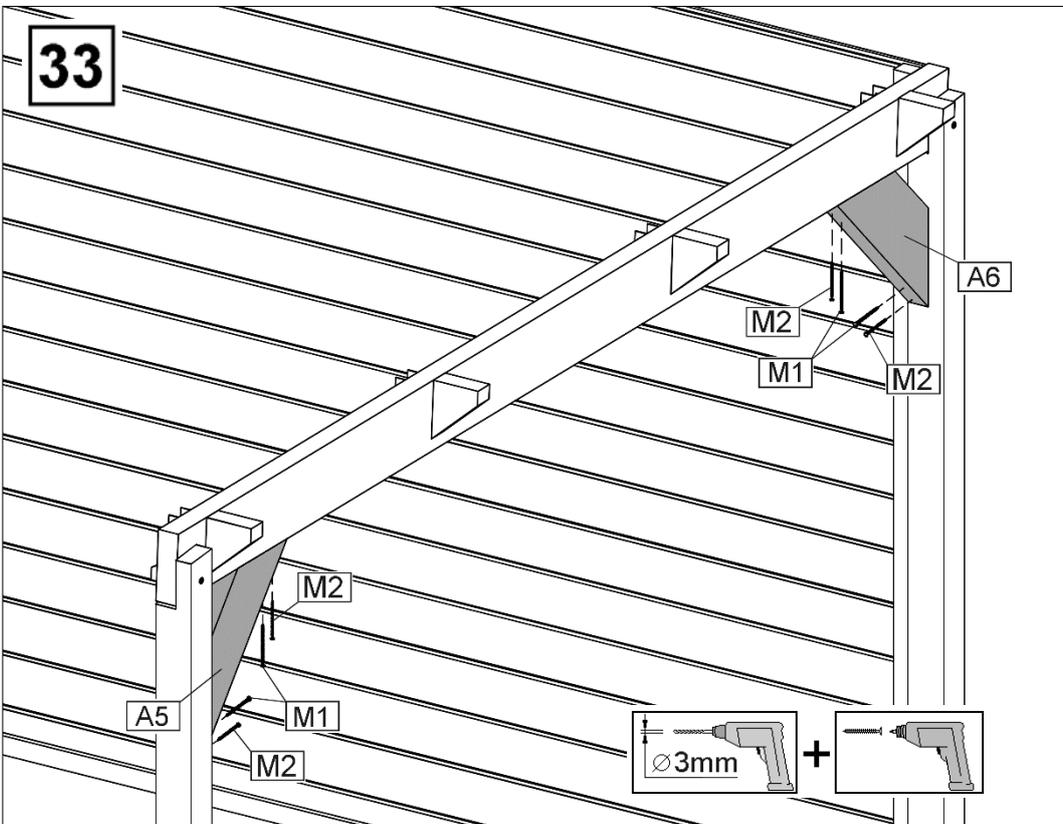


Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

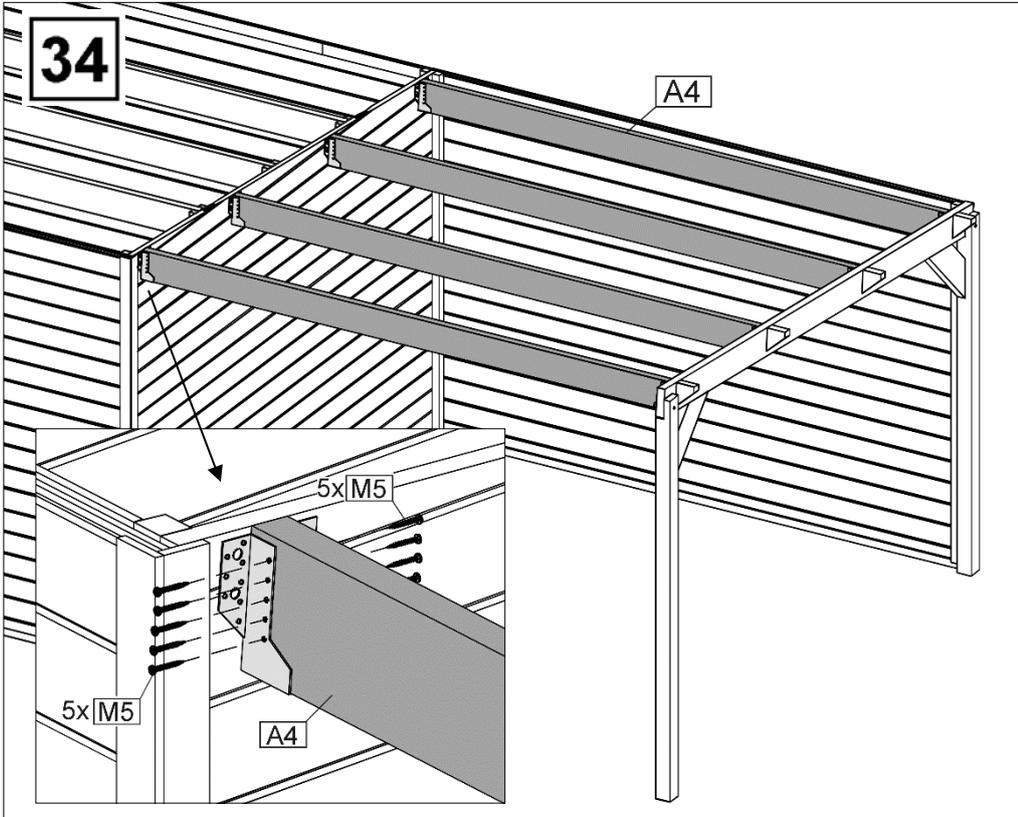



Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

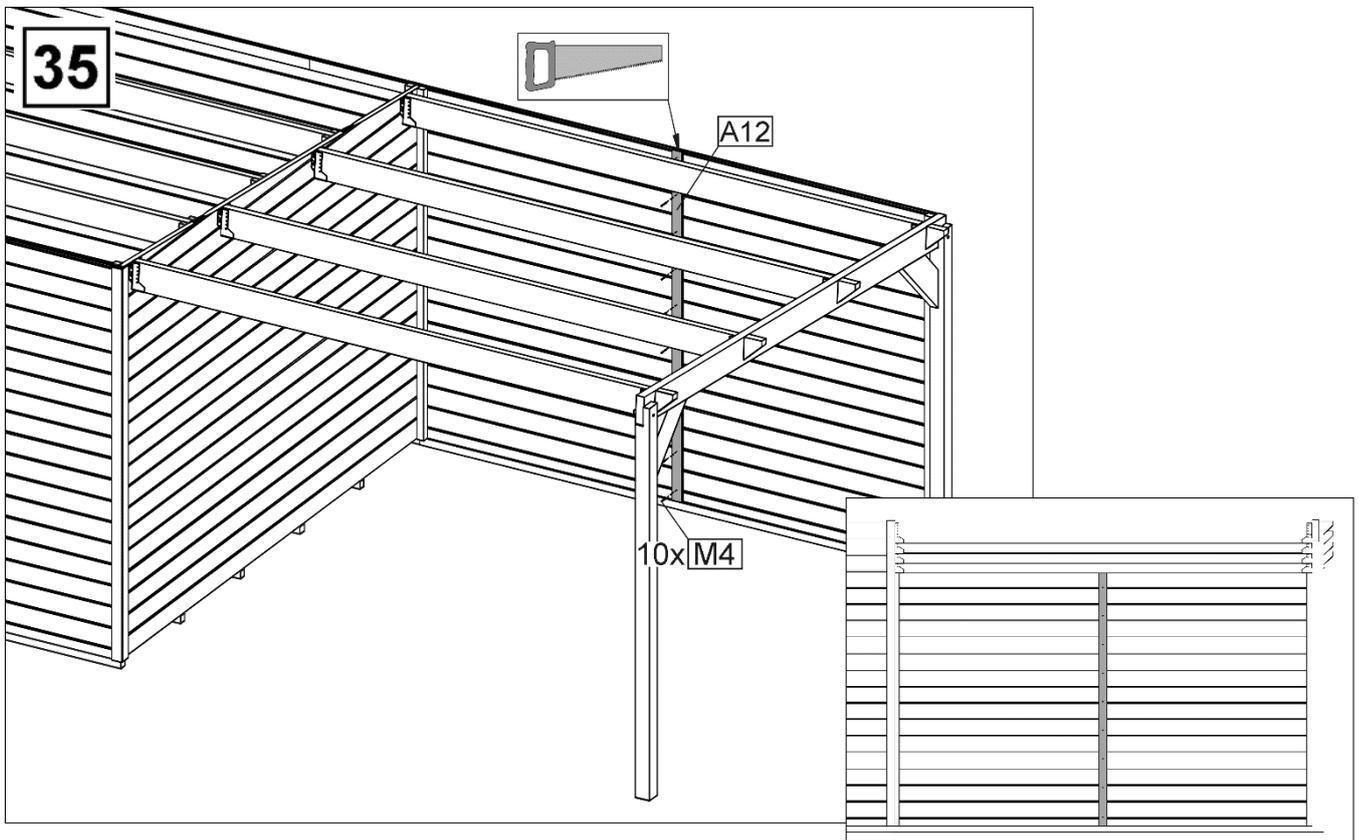


Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

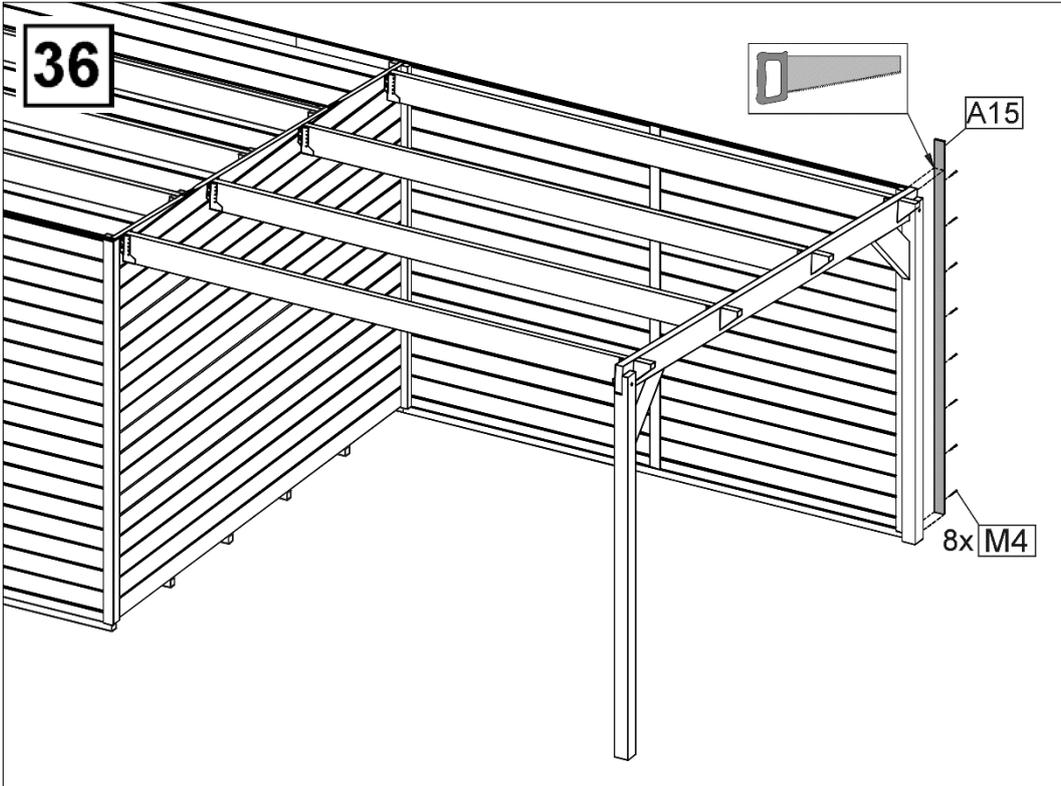



Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

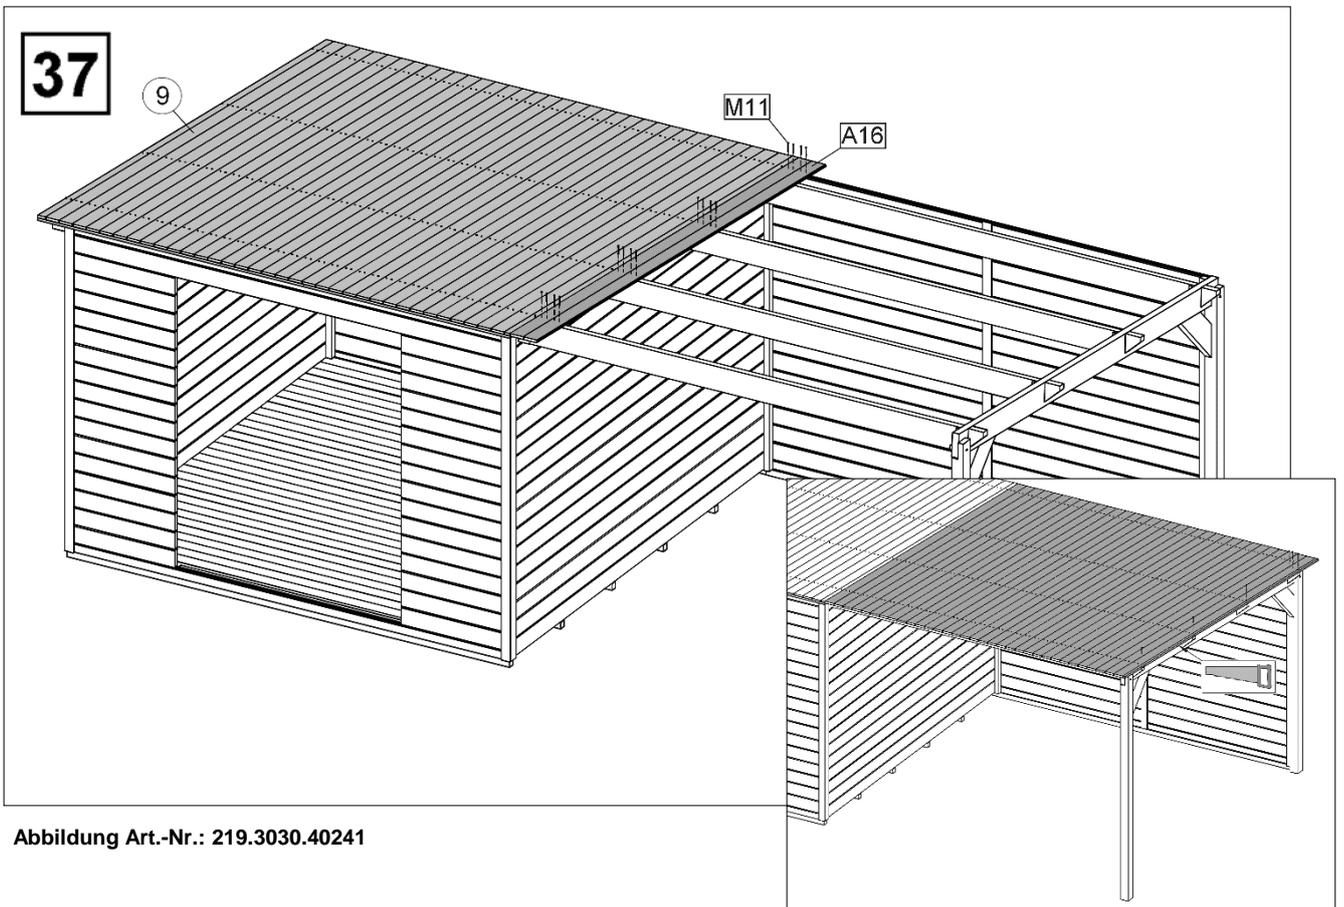


Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

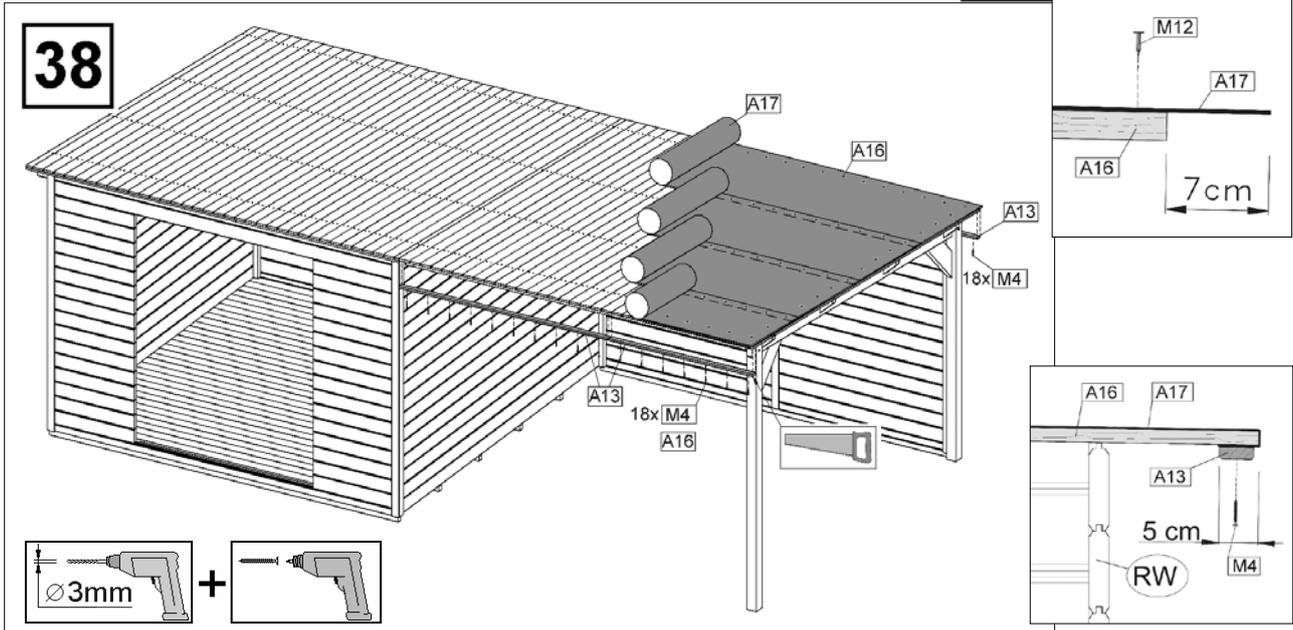
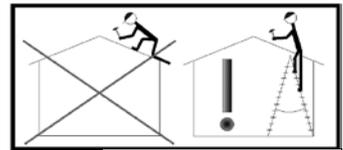



Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241

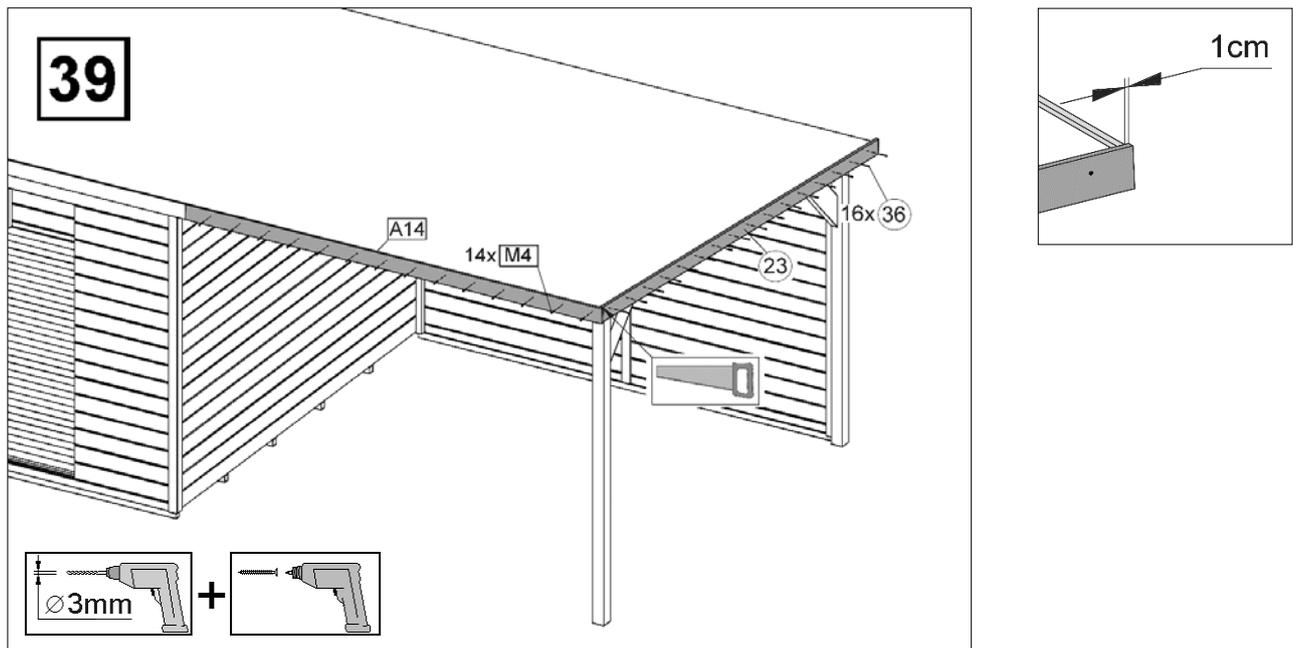


Abbildung Art.-Nr.: 219.3030.40241



weka Holzbau GmbH,
 Johannesstr. 16
 D-17034 Neubrandenburg
 Tel.: 0395 42908-0
 Fax: 0395 42908-83
 EMail: Info@weka-Holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.17.39