



Kit' LOFT

1 Pair de profils (recto verso)
1 Pair of profiles (recto verso)
1 Paar Profil (recto verso)


2 gabarits de pose en bois
2 Wooden gabarits
2 Holz Gabarit

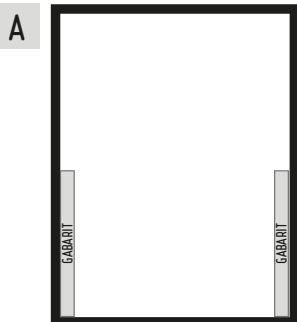

Positionnez les 2 gabarits.
Install the 2 gabarits as shown.
Die 2 Gabarit positionieren.

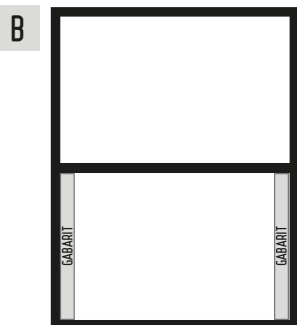


Collez le profil en suivant les gabarits.
Glue the profile accordingly to the gabarits.
Profil gemäss Gabarit Kleben.

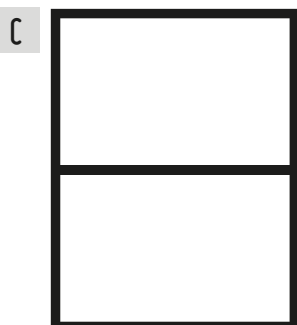


Kit' ORANGERIE

1 Pair de profils (recto verso)
1 Pair of profiles (recto verso)
1 Paar Profil (recto verso)


2 gabarits de pose en bois
2 Wooden gabarits
2 Holz Gabarit

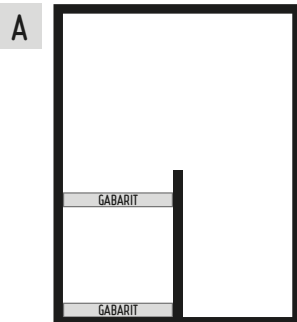

Positionnez les 2 gabarits
puis collez un profil vertical.
Install the 2 gabarits as shown
and glue the vertical profile.
Die 2 Gabarit positionieren,
vertical Profil kleben.

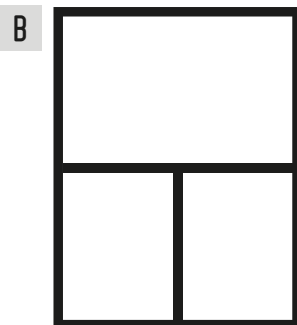

Collez un profil horizontal.
Glue the horizontal profile.
Horizontal Profil kleben.

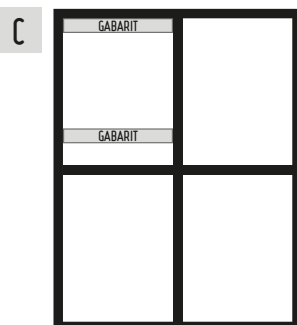


Déplacez ensuite les gabarits
puis collez un profil vertical.
Change the gabarits position as shown
and glue the vertical profile.
Danach vertical Profil kleben gemäss Gabarit.

Kit' DESIGN


5 Pair de profils (recto verso)
5 Pairs of profiles (recto verso)
5 Paar Profil (recto verso)

- ① 26,7 cm
- ② 30,6 cm
- ③ 50 cm
- ④ 76,7 cm
- ⑤ 50 cm


4 gabarits de pose en bois
4 Wooden gabarits
4 Holz Gabarit

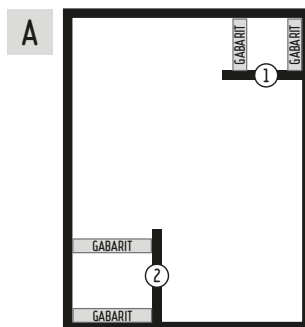

Positionnez les gabarits,
puis collez un profil 1 et un profil 2
Install the gabarits as shown, then glue
the gabarit 1 and then the gabarit 2.
Die Gabarit positionieren,
Profil 1 kleben, Profil 2 kleben.

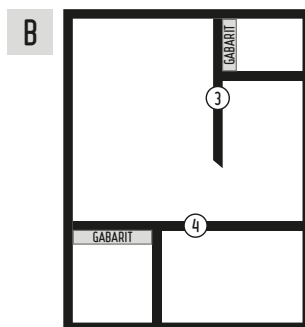


Collez un profil 3 et 4 en vous aidant des gabarits.
Glue the profiles 3 and 4 by using the gabarits as shown
Profil 3 kleben, Profil 4 kleben gemäss Gabarit

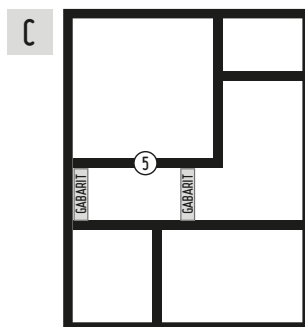

Positionnez les deux petits gabarits, puis collez un profil 5.
Install the two small gabarits and then glue the profile 5.
Die 2 kleine Gabarit positionieren
und danach Profil 5 kleben.

Autres exemples d'assemblage :
Other assembly possibilities :
Andere Design Beispiele :

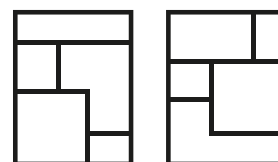

Procédez de la même façon de l'autre côté du vitrage.
Proceed the same way on the other side of the glass.
Gehen Sie auf der anderen Seite der Verglassung genauso vor.

ATTENTION

Les profils sont repositionnables seulement si vous exercez une légère pression.
Pour une pose définitive, appuyez fortement.
Profiles can only be repositioned if you exercise a slight pressure. For a final pose, press hard.
Die Profile können nur bei leichtem Druck neu positioniert werden.
Für eine endgültige Installation drücken Sie stark.