


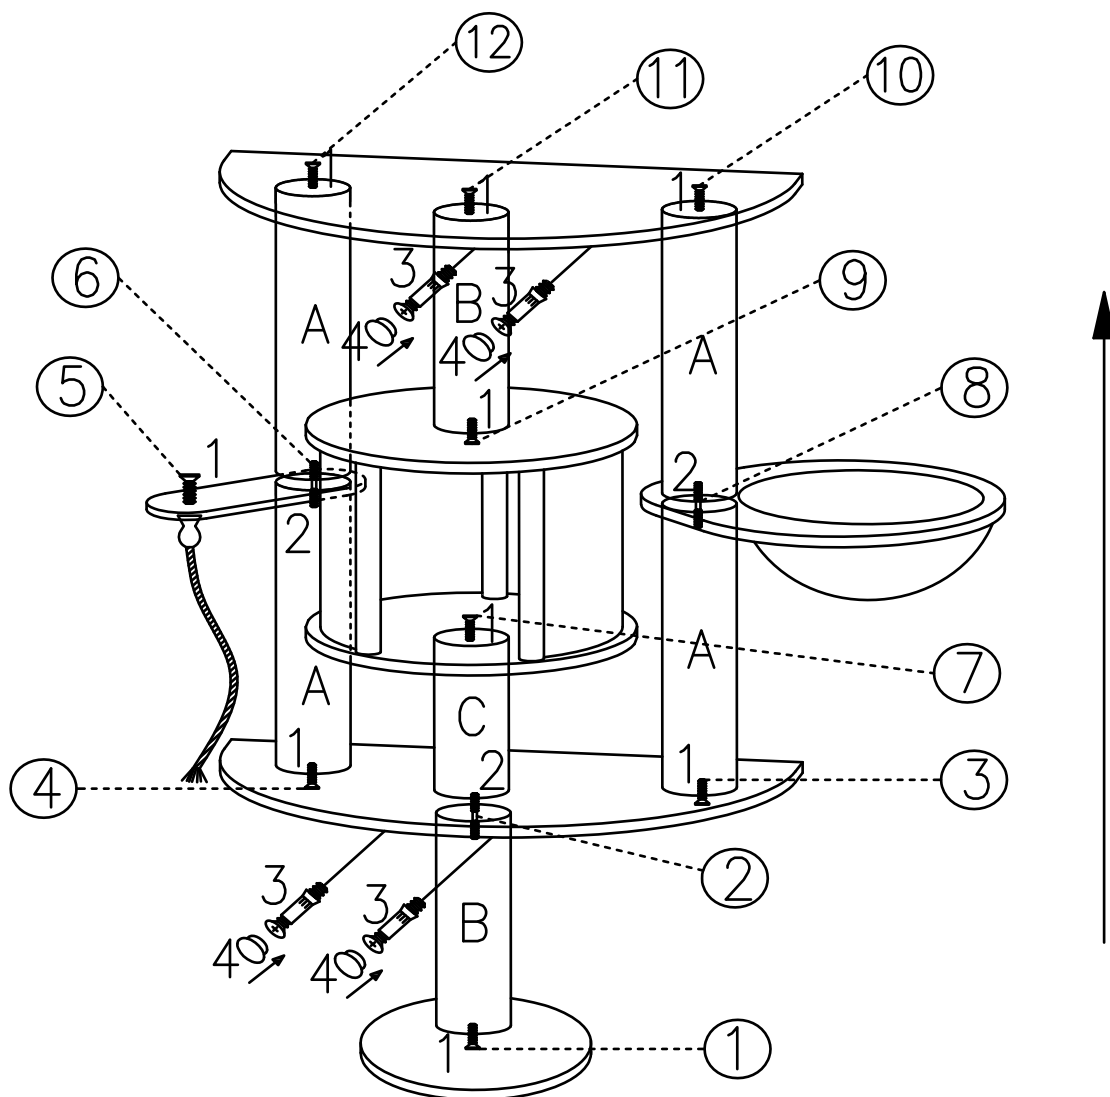

Bitte halten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte 1,2,3,... von der Skizze ein.
 Pls follow the sequence of the workflow 1,2,3,... as you can see on the draft.

Dolomit

Montageanleitung – Wandbefestigung



Instructions d'installation – montage mural

Assembly instructions – wall mounting

Istruzioni di montaggio – montaggio a parete



Bitte halten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte 1, 2, 3, ... von der Skizze ein.
Please follow the sequence of the workflow 1, 2, 3, ... as you can see on the draft.

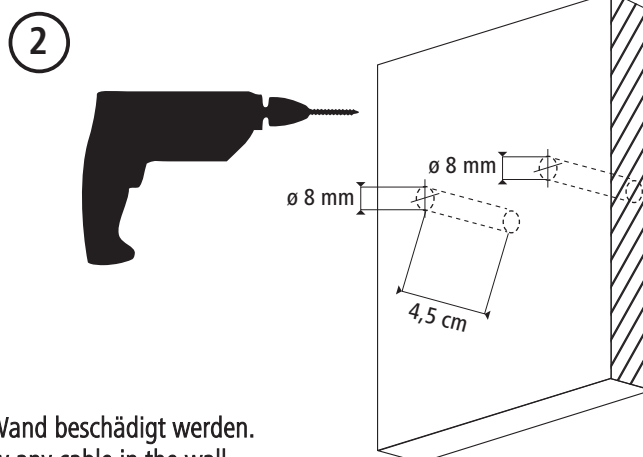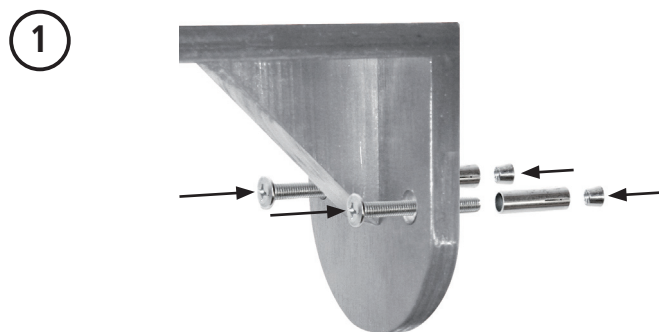

Achtung! Bitte prüfen Sie vor der Bohrung, dass keine Leitungen in der Wand beschädigt werden.
Attention! Please check in front of drilling the hole, that you don't destroy any cable in the wall.

