DE

Bedienungsanleitung CAT.5 Stecker

schwarz Art.-Nr.: 35084, rot Art.-Nr.: 35085, grau Art.-Nr.: 35086

Anleitung

Bild 1

Folgende Teile sind enthalten:

- geschirmtes Steckergehäuse
- Führungskämmchen
- Knickschutztülle schwarz (Art.-Nr.: 35084), rot (Art.-Nr.: 35085), grau (Art.-Nr.: 35086)

Bild 2

zunächst die Knickschutztülle entgegen dem Stecker, also mit den Rillen zuerst über das Kabel schieben

Bild 3

Mit einer Abisolierzange (Art.-Nr.: 35049) oder ähnlichem den Mantel des Kabels um circa 3 cm abisolieren.

Bild 4

Nachdem Abziehen sieht man die Isolierung mit der Folie und dem Geflecht

Bild 5

Die Folie und das Geflecht nach hinten legen und die durchsichtige Folie abschneiden

Bild 6

Die einzelnen Adern werden nun nach den Belegungsstandards TIA/EIA 568A in das Kämmchen eingeführt

Bild 7

das Kämmchen ca. 2 cm vom Kabelmantel vorschieben und die Innenadern auf der anderen Seite abschneiden

Bild 8

führen Sie nun das Kämmchen mit den aufgelegten Innenadern in das Steckergehäuse ein.

Bild 9

nun den Stecker mit der Crimpzange (Art.-Nr.: 35511) anpressen

Bild 10

Schieben Sie die Knickschutztülle über den gefertigten Stecker

Bild 11

Mit unserem Kabeltester können Sie das Kabel auf Durchgang prüfen. Weitere Informationen zum Prüfen finden Sie unter:

https://youtu.be/NvXfF-5NgAU

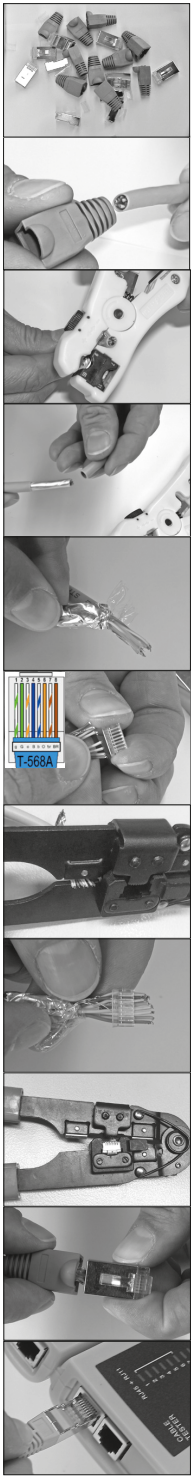

Bleil Kabel + Licht GmbH, An der Leiten 3, 90616 Neuhof an der Zenn. Www.bleil-gmbh.eu, info@bleil-gmbh.com