



Montageanleitung Avignon

ACHTUNG!!! Bitte informieren Sie sich vorab über die Tragfähigkeit und Materials des „Untergrundes“ an den das Vordach befestigt werden soll. Des Weiteren über das Gesamtgewicht des Vordaches und über geeignetes Befestigungsmaterial.


Lieferinhalt:

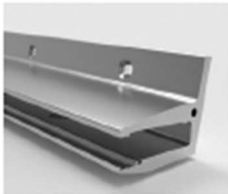


1x Wandanschlussprofil

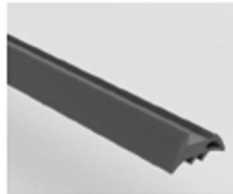

1x oberes Verglasungsprofil

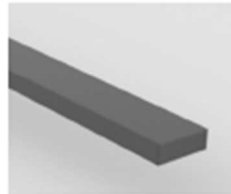

1x Auflageprofil

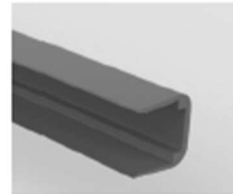

1x Kanten-schutzprofil



2x Klebepad




2x Endkappe



3-4x Glasfixierung



2x Glassicherung

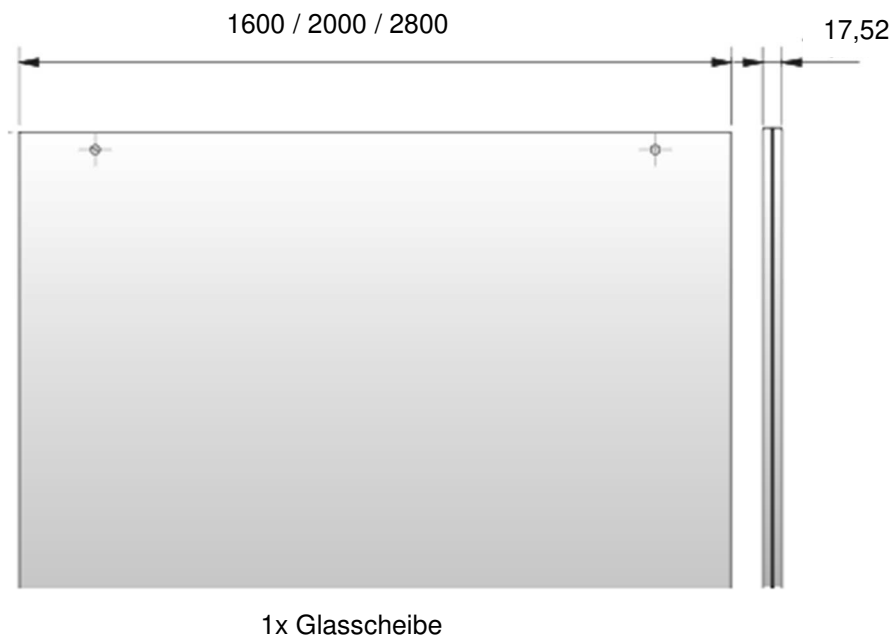


1x Glasscheibe

Montageanleitung Avignon


1. Schritt:

Wandanschlussprofil mittels einer Wasserwaage an der Hauswand ausrichten und die Bohrungen auf die Hauswand übertragen. Um Beschädigungen an der Hauswand und/oder am Wandanschlussprofil zu verhindern, ist es sinnvoll, hier mit zwei Personen zu arbeiten.

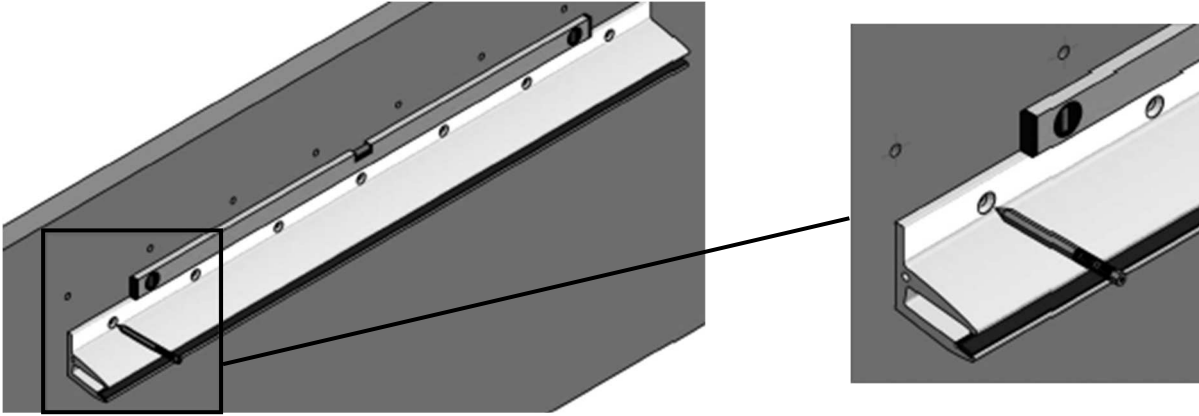

2. Schritt:

Bohren Sie nun die Befestigungslöcher an der Hauswand. Die Größe der Bohrungen richtet sich nach dem ausgewählten Befestigungsmaterials. Säubern Sie die Bohrlöcher nach dem Bohrvorgang.

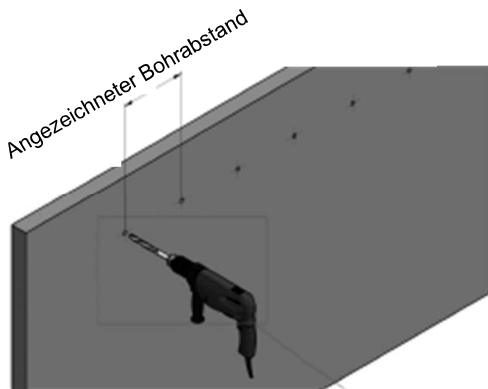


ACHTUNG!!! Durchmesser richtet sich nach den Herstellerangaben des Befestigungsmaterials!



3. Schritt:


Nun wird das Wandanschlussprofil an die Hauswand befestigt.

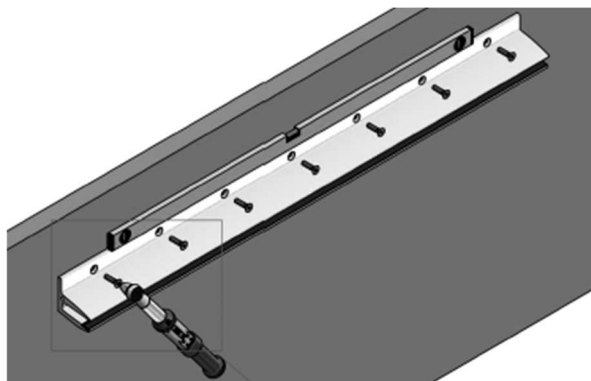


Montageanleitung Avignon

4. Schritt:

Kantenschutzprofil auf das Glas aufstecken. **ACHTUNG!!! Detailansichten beachten!!!** Anschließend bitte das Kantenschutzprofil mit Gleitmittel einsprühen.

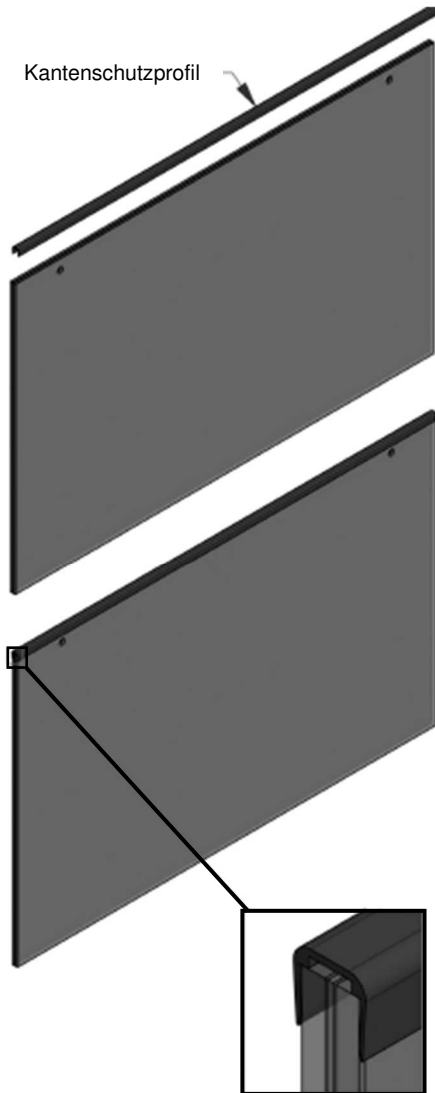


Achten Sie beim Einbau darauf,
dass diese Kerbe sich auf der
Vordachoberseite befindet!!!

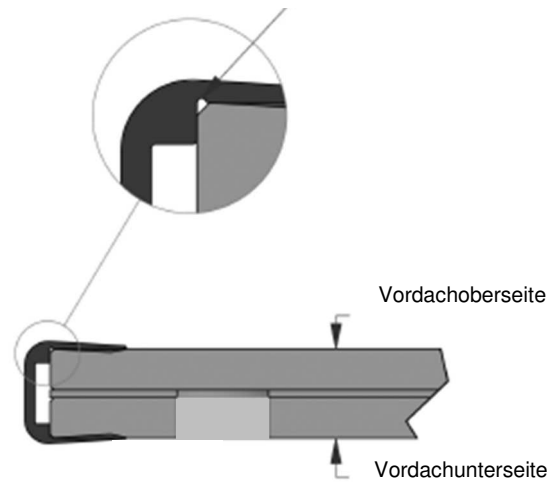

Montageanleitung Avignon


5. Schritt:

Alle vormontierten Fixierelemente aus dem Wandanschlussprofil herausschrauben. Hierfür ist ein Stirnlochschlüssel notwendig (dieser befindet sich im Beipack).

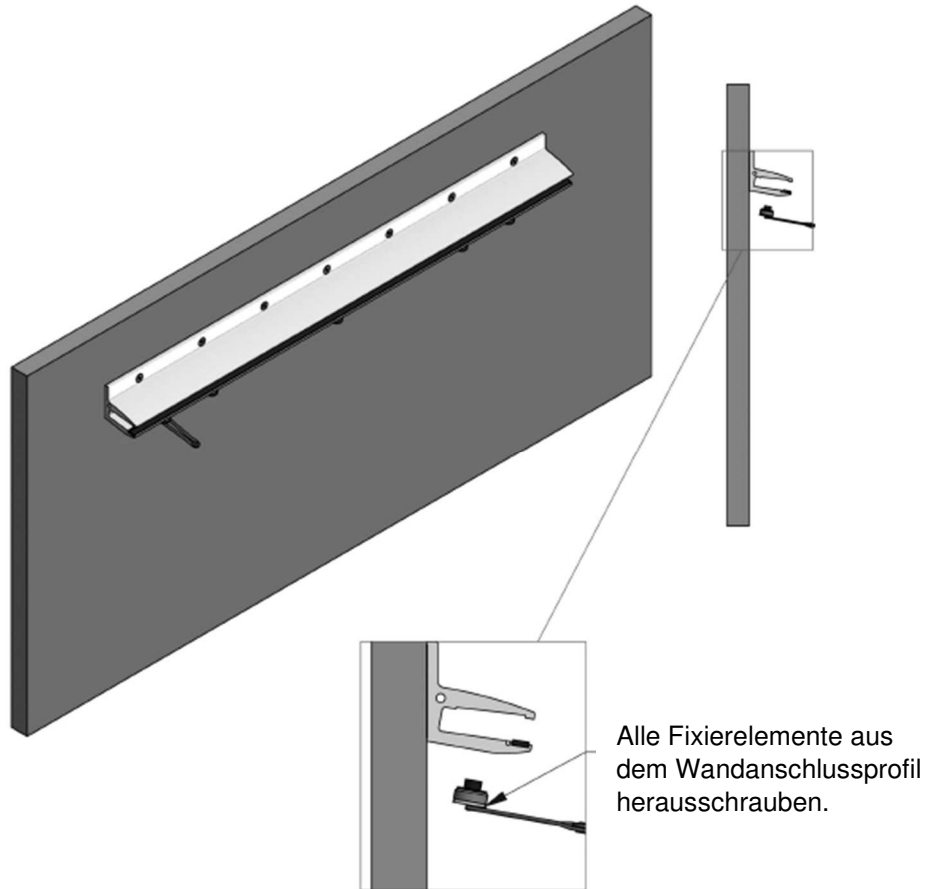

6. Schritt:


Einschieben der Glasscheibe bis zum Anschlag, hier müssen die Bohrungen nach unten zeigen. **Hier muss darauf geachtet werden, dass die Glasscheibe in der Mitte gestützt wird, sonst kann diese beim Einschieben blockieren!**

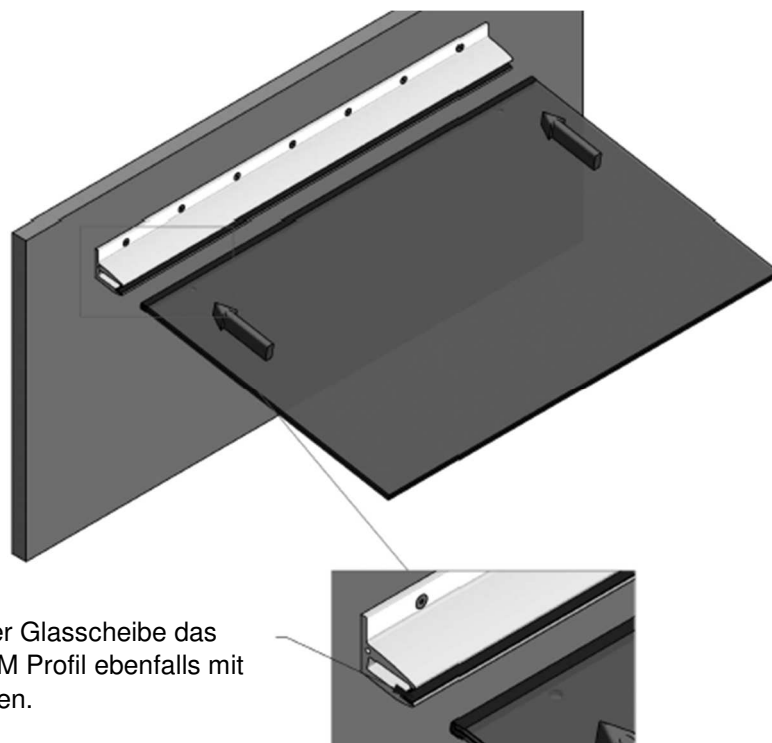

Montageanleitung Avignon

7. Schritt:

Nachdem die Glasscheibe eingeschoben wurde, kann diese durch leichtes Anheben vom Verglasungsgummi nun seitlich ausgerichtet werden. Anschließend werden die äußeren Fixierelemente mit dem Stirnlochschlüssel wieder eingeschraubt und sichern so die Glasscheibe gegen das Herausrutschen. Sind die äußeren Fixierelemente eingedreht, können auch die anderen Fixierelemente gegen das Glas geschraubt werden.

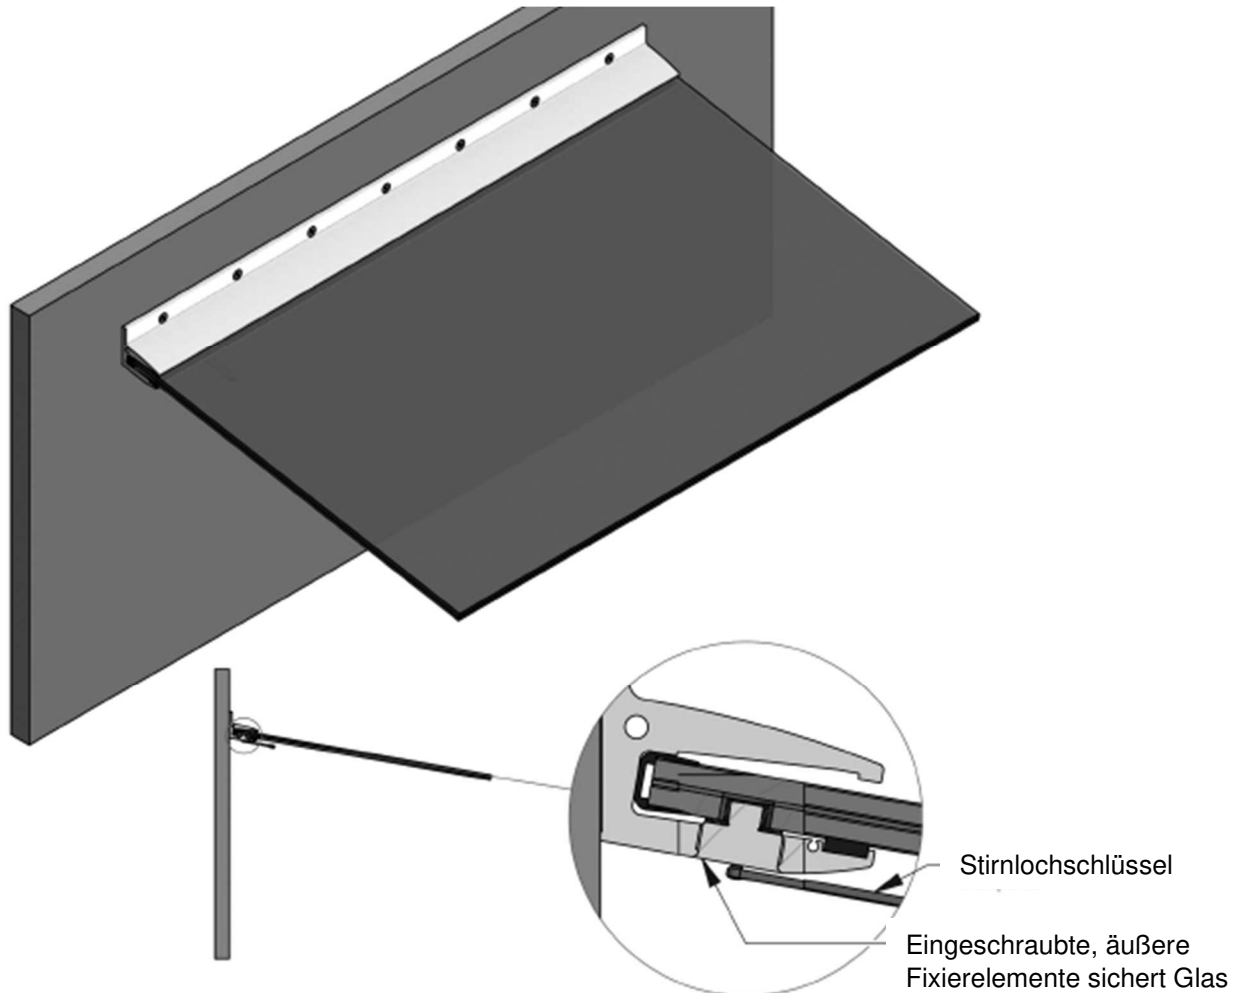


Montageanleitung Avignon

8. Schritt

Nachdem die Glasscheibe im Wandanschlussprofil gesichert ist, wird die obere Verglasungsdichtung eingesetzt. Auch hier empfiehlt es sich etwas Gleitmittel zu verwenden.



Einbaulage
der oberen
Verglasungs-
dichtung

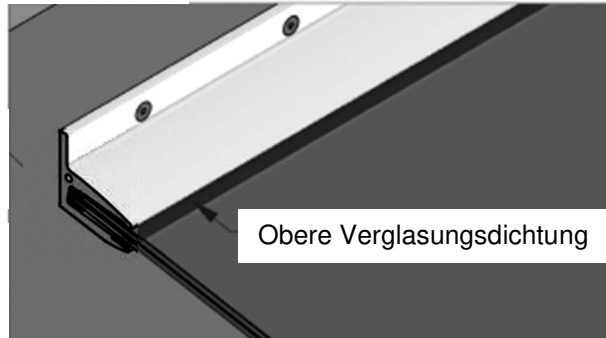

Klipsen Sie nun die Blende über das Wandanschlussprofil. Anschließend werden die beiden Abdeckkappen aufgebracht. Lösen Sie hierzu die Folie der Klebefläche von der Abdeckkappe, kleben diese auf die jeweilige Seite und verschrauben diese mit den beiliegenden Senkkopfschrauben.

