

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____	
Strasse _____	
Plz _____	Ort _____
Tel. _____	



Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an


Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!

Ihr Pelipal Team


_____ - _____














Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.











Montage-Richtzeit 3 Stunden







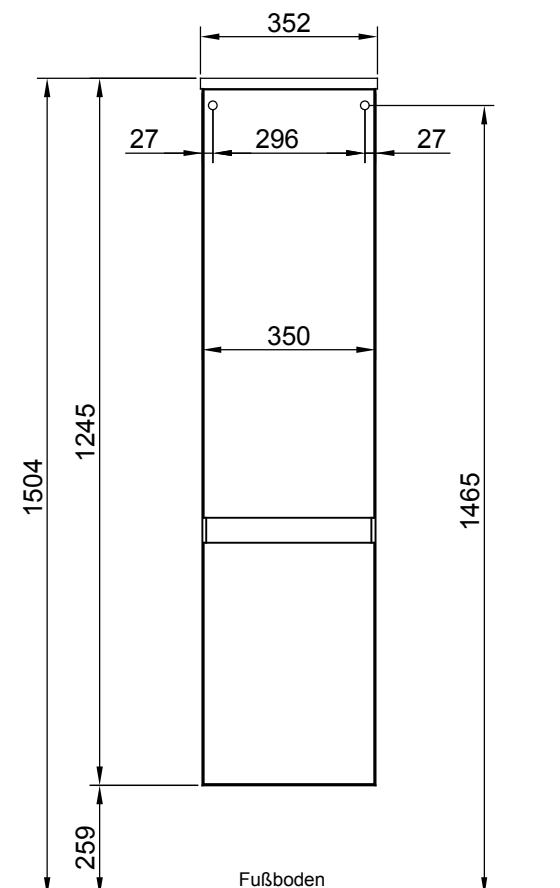


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!







										MOT-NZ0936S2	A4
										Datum	22/01/19
14 x a	Stück	14 x b	Stück	4 x c	Stück	4 x d	Stück	1 x e	Stück		
											
DUEB-SMD-000005		EXZENTER-000015		ZPL-003X004		TBD-35-115X00		AUF-001-000080			
1 x f	Stück	2 x g	Stück	14 x h	Stück	2 x i	Stück	8 x k	Stück		
											
AUF-001-000090		AUF-001-000020		SCH-SPA-035X015		DUEB-HLZ-008X030		NAGEL-025X001			
12 x l	Stück	4 x m	Stück	2 x n	Stück	2 x o	Stück	1 x p	Stück		
											
TRAE-001-000020		ADK-BES-WE0010		TUER-ADA-000010		TUER-DAEM-000010		VBD-000020			
1 x r	Stück	1 x s	Stück	2 x t	Stück		Stück		Stück		
											
SCH-RDK-045X045		SCH-RDK-040X015		RWD-KEI-000060							

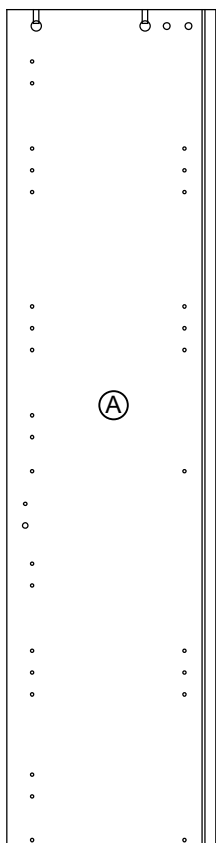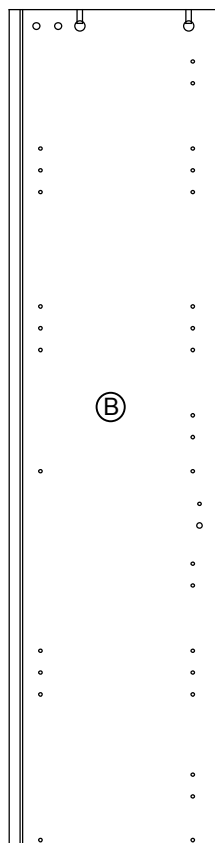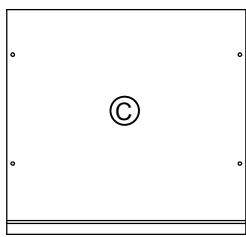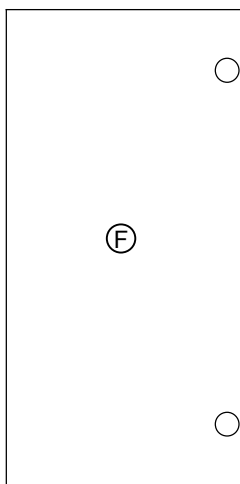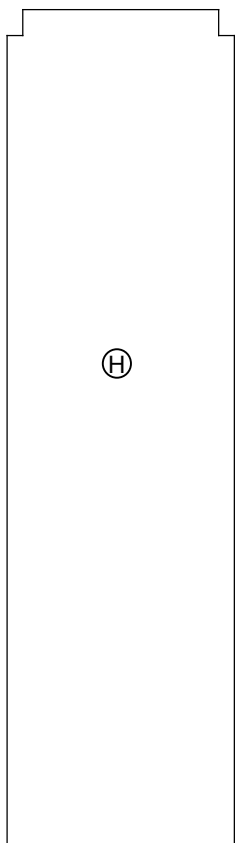
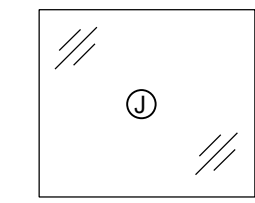
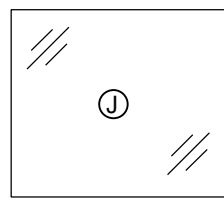
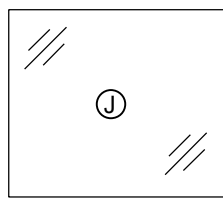
1.

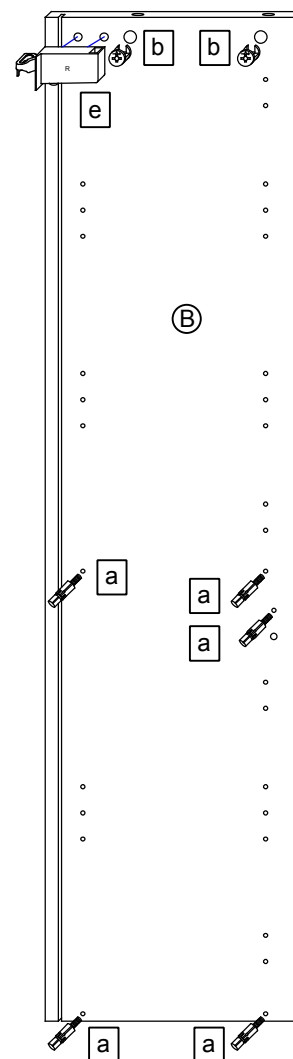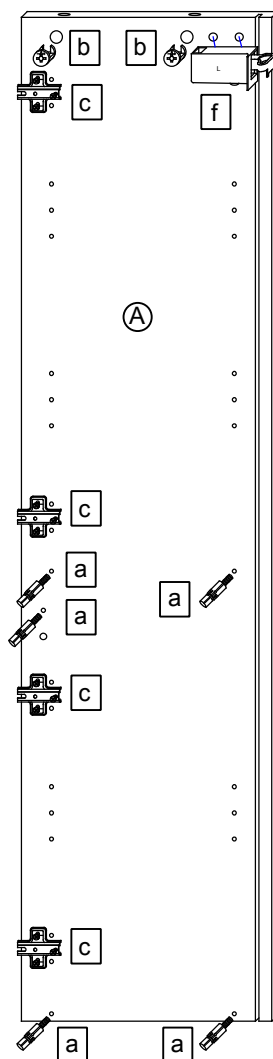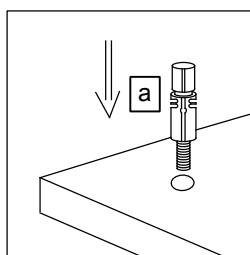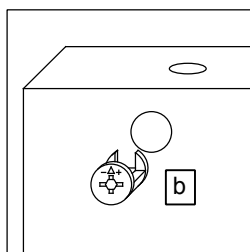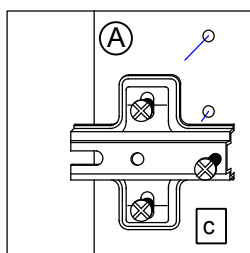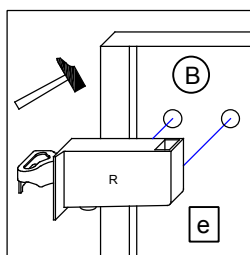



2.

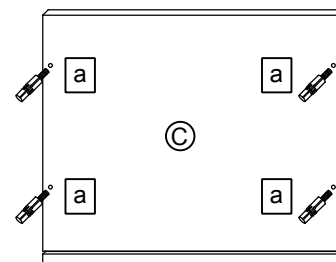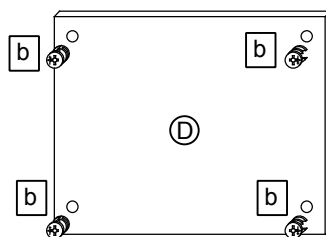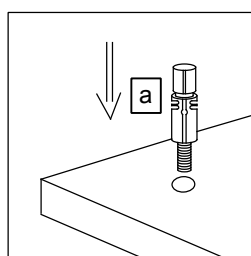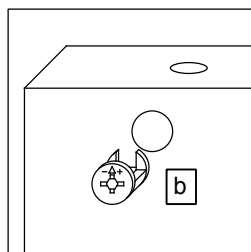







3.

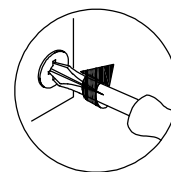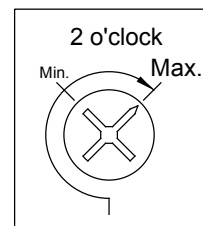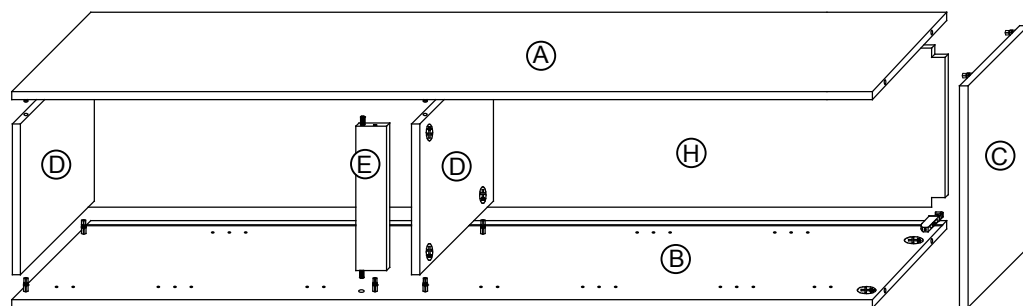

4.

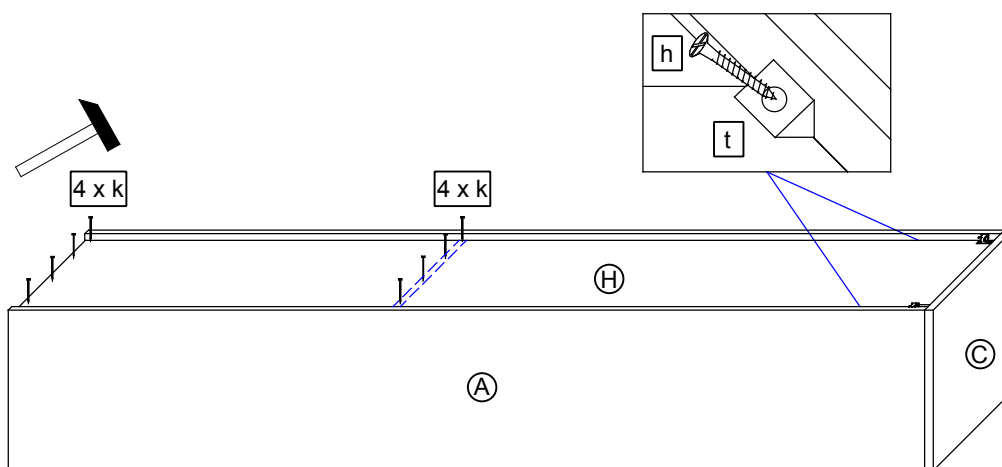




5.

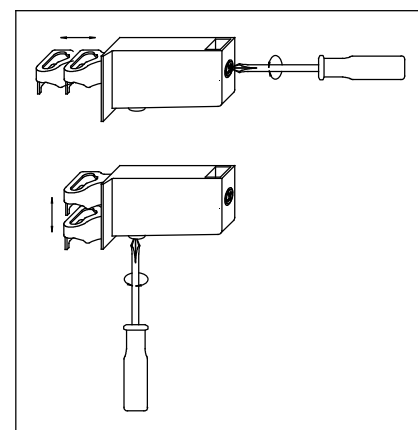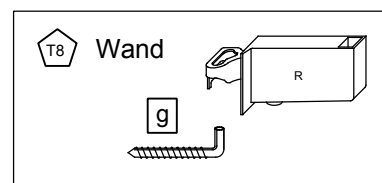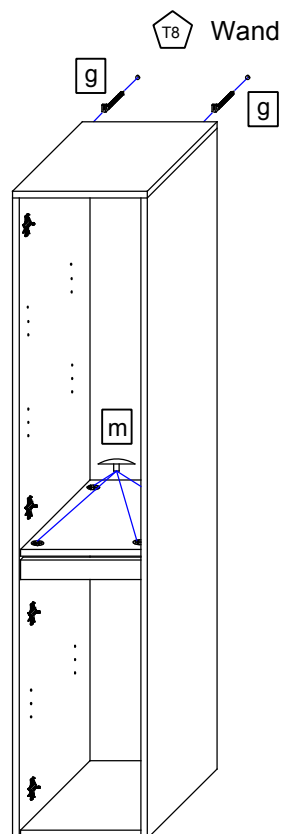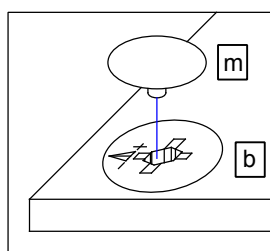





T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.





6.

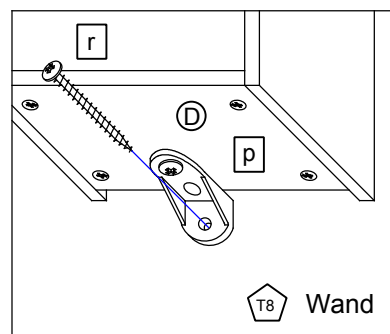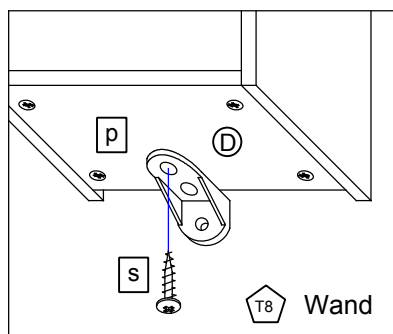



7.

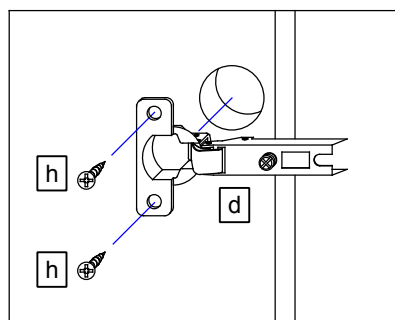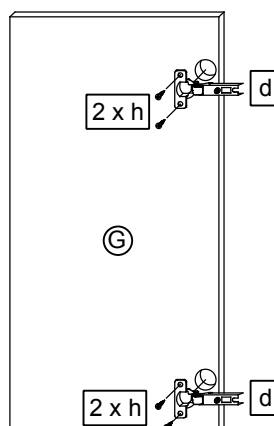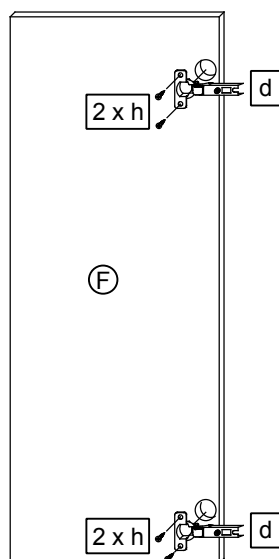


8.

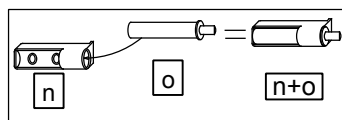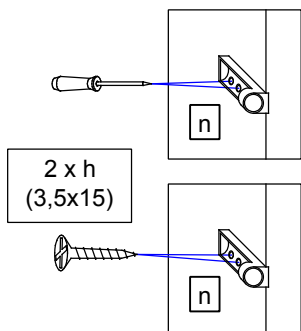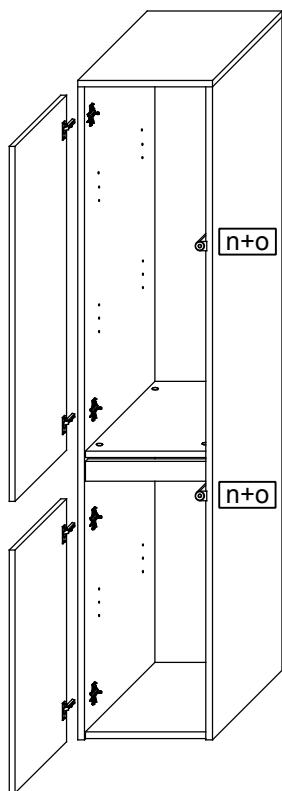

Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

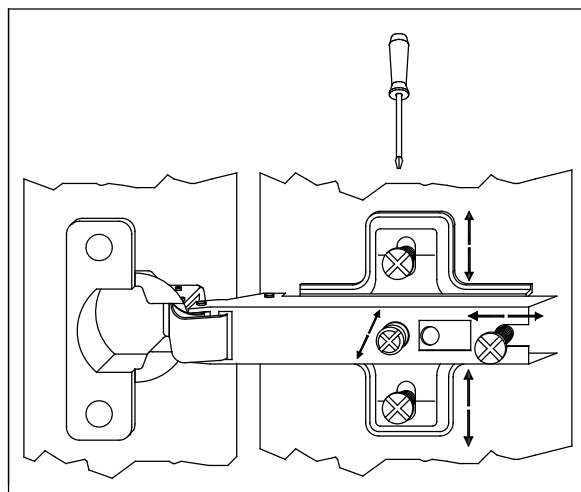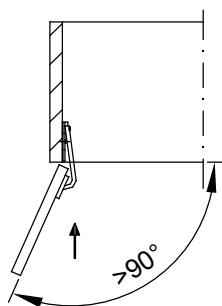

9.

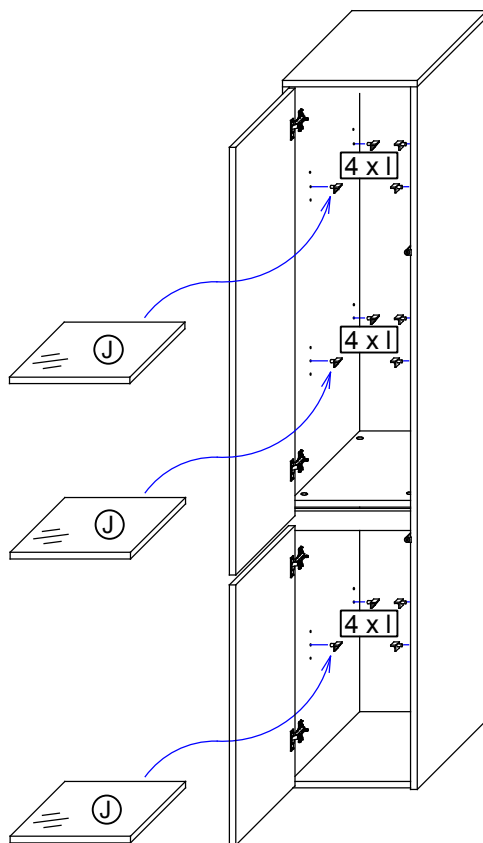

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.