


pelipal

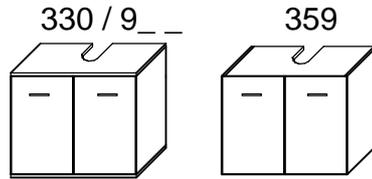

330-016017
359-016017
9_ _-016017

MOT-NZ0455S1 A4
Datum 14/03/18

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____
Strasse _____
Plz _____ Ort _____
Tel. _____

T2

Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an


Fax.: +49 3443/434350

E-Mail: ersatzteile@pelipal.de

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

_____ - _____




T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden


330-016017

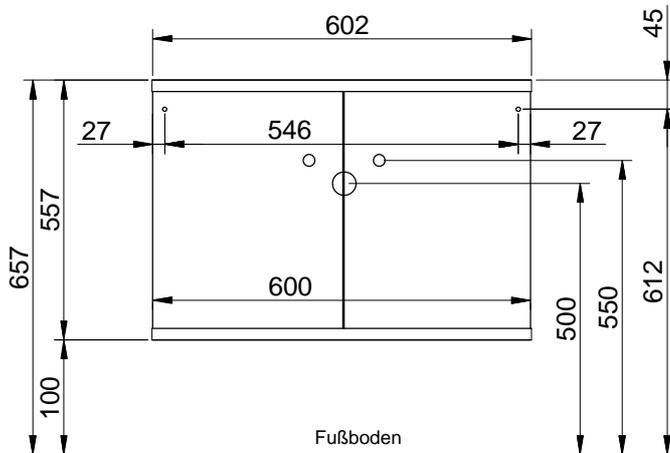

Fußboden

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!


359-016017

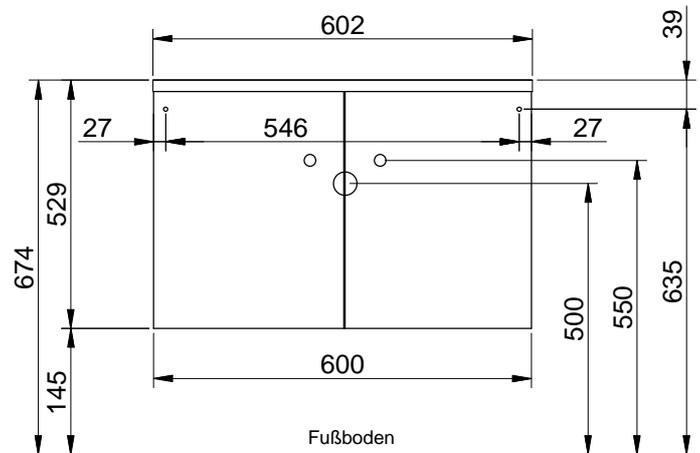

Fußboden






Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!









9_ _-016017

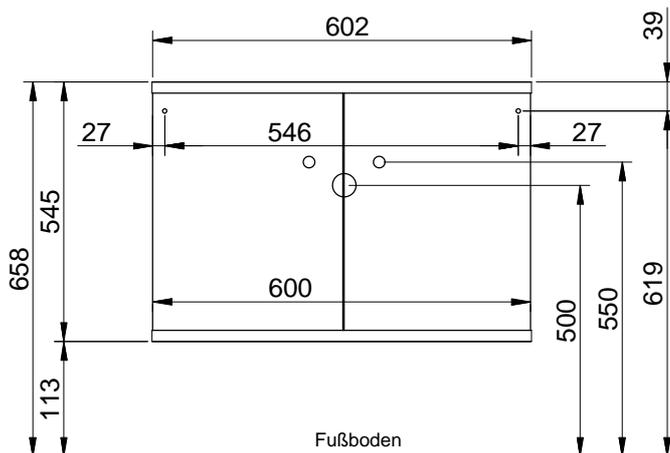

Fußboden



Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!


4 x a  TBD-35-115X00	Stück	4 x b  ZPL-003X004	Stück	14 x c  3.5 x 15 SCH-SPA-035X015	Stück	8 x d  DUEB-SMD-000005	Stück	8 x e  EXZENTER-000015	Stück
1 x f  AUF-001-000080	Stück	1 x g  AUF-001-000090	Stück	2 x h  Griff	Stück	4 x j  Stück	Stück	2 x k  AUF-001-000020	Stück
10 x l  NAGEL-025X001	Stück	2 x m  RWD-KEI-000060	Stück	4 x n  5 x 8 ADK-AL1-005X008	Stück	2 x o  TUER-DAEM-000010	Stück	2 x p  TUER-ADA-000010	Stück
1 x r  VBD-000020	Stück	1 x s  4,5 x 45 SCH-RDK-045X045	Stück	1 x t  4,0 x 15 SCH-RDK-040X015	Stück		Stück		Stück

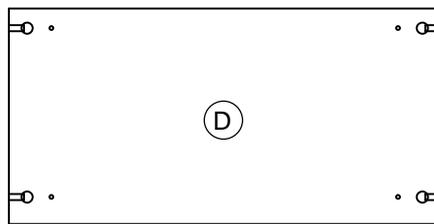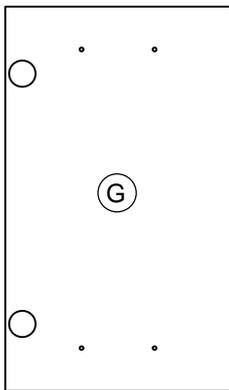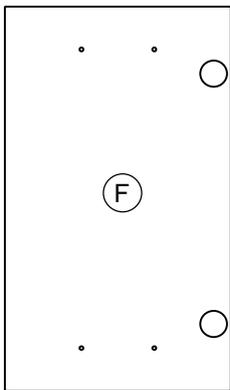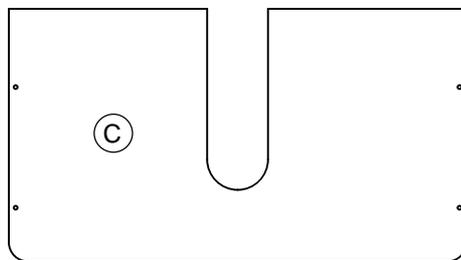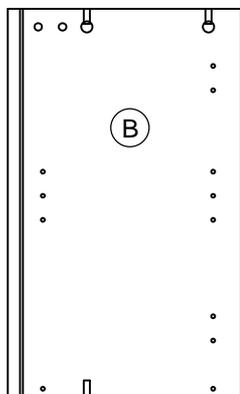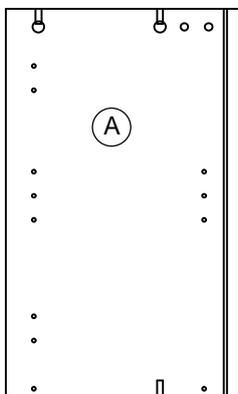







330-016017

9_ _-016017

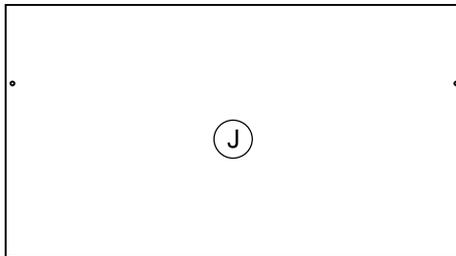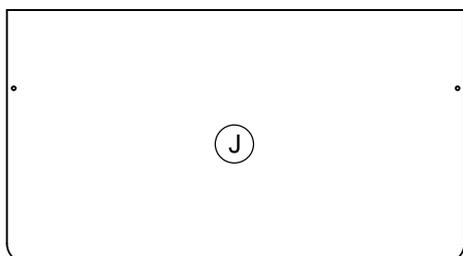






2 x u  TRAE-005-000010	Stück
4 x v  3.5 x 30 SCH-SPA-035X030	Stück

1.

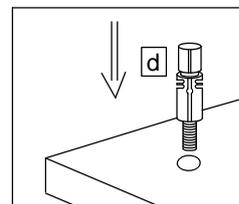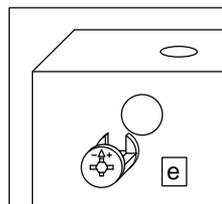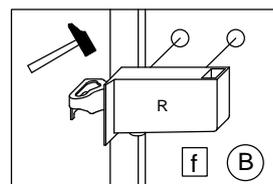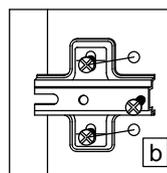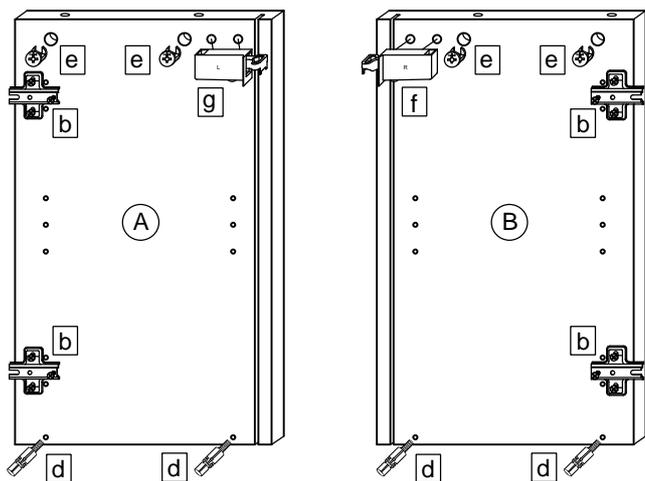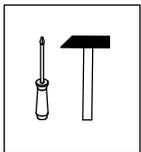




2.

359

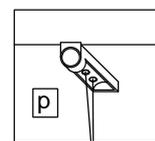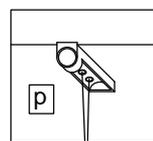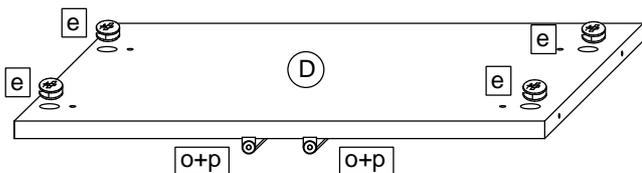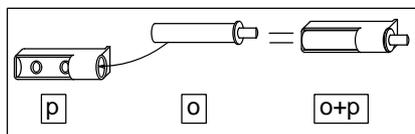



2 x c
(3,5x15)

2.

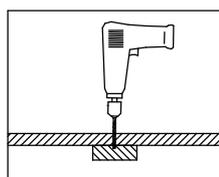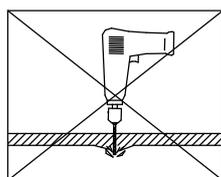



330 / 9 _ _


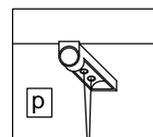
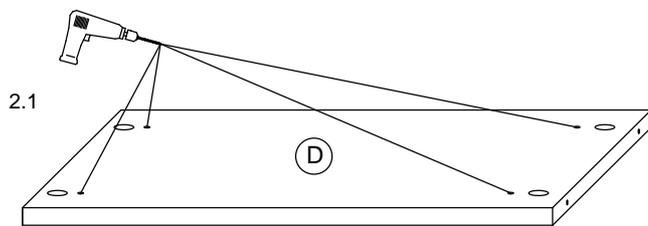


2 x c
(3,5x15)




2.2

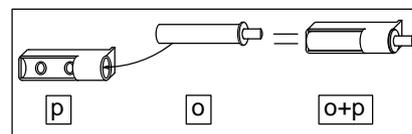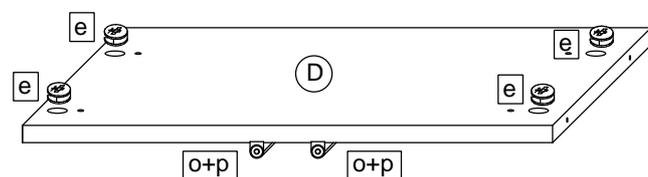





3. 359

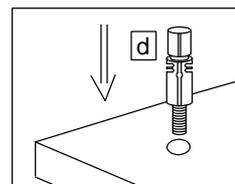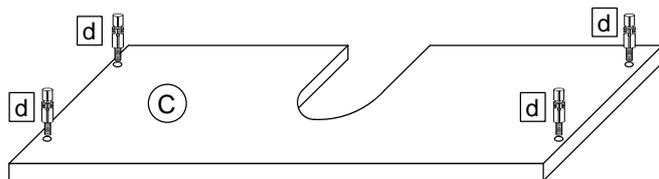




3. 330 / 9 _ _


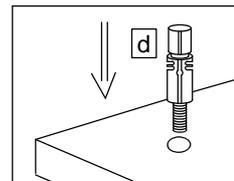
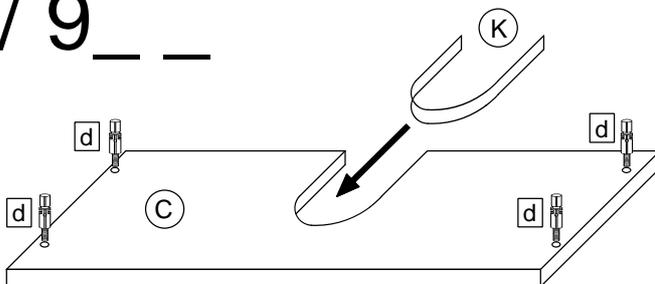



4.

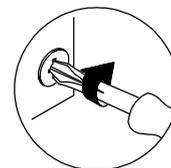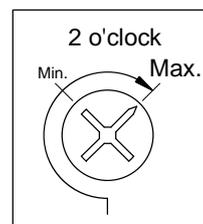
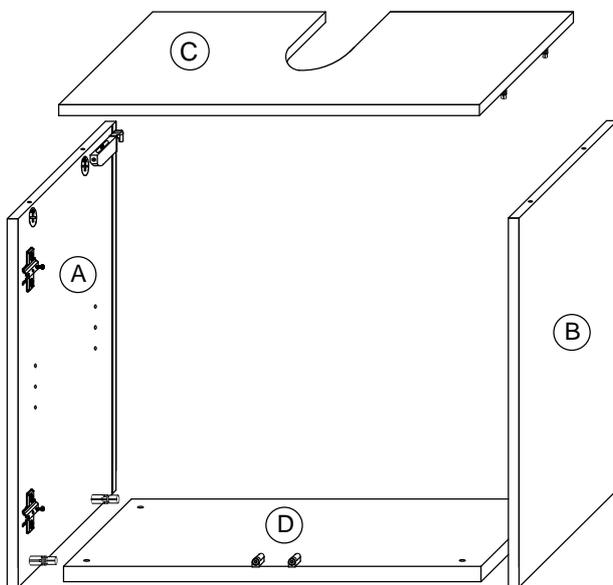



5.

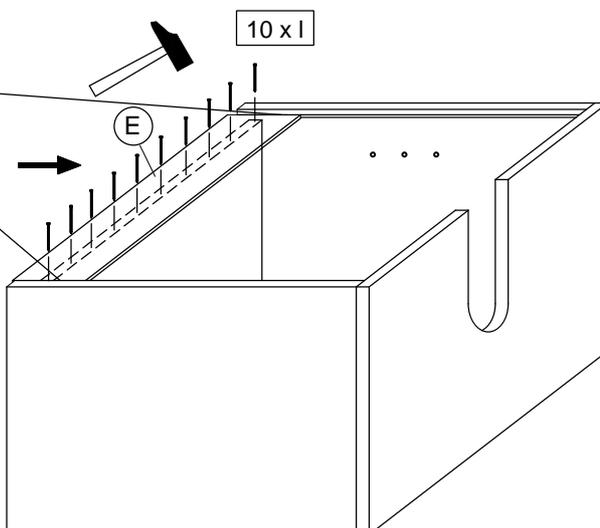
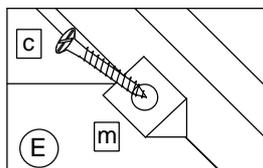
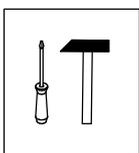


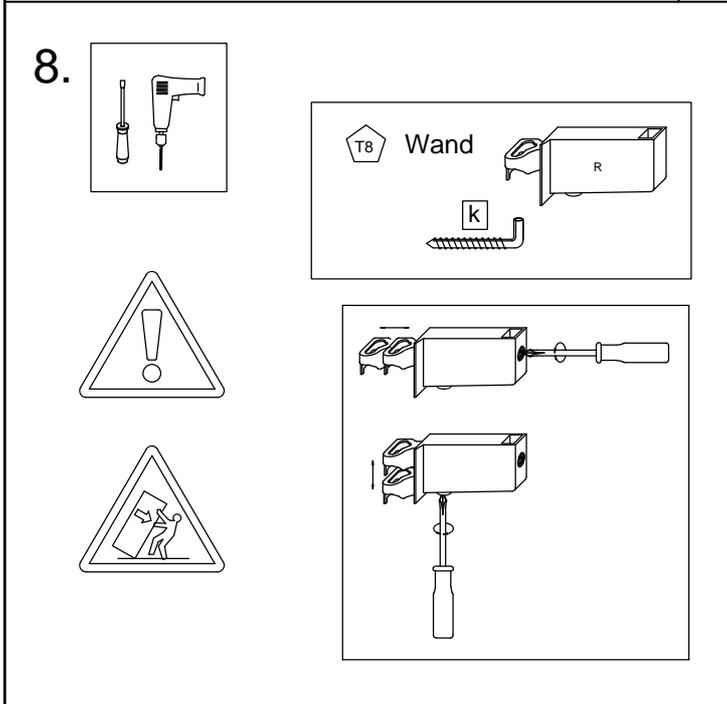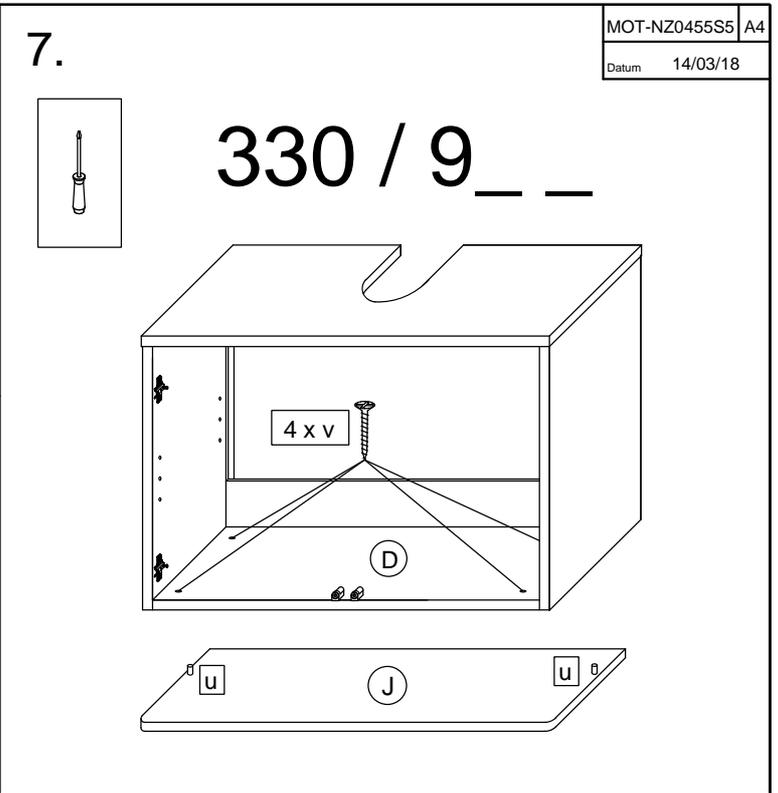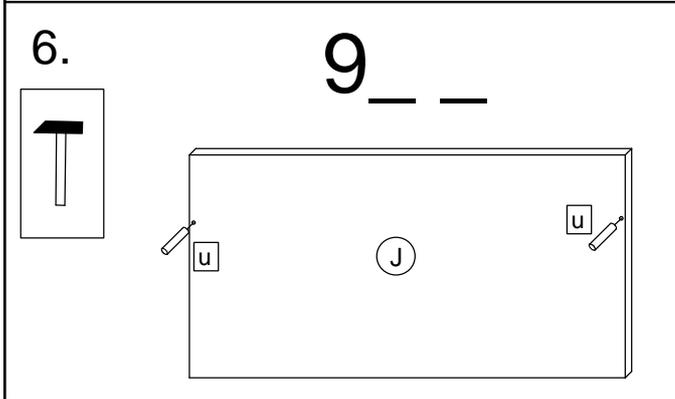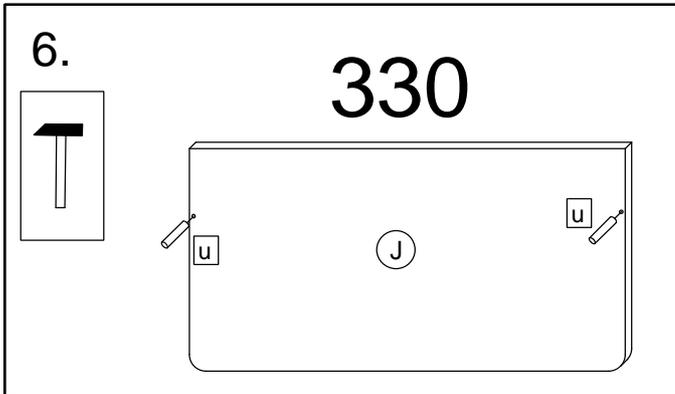




T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

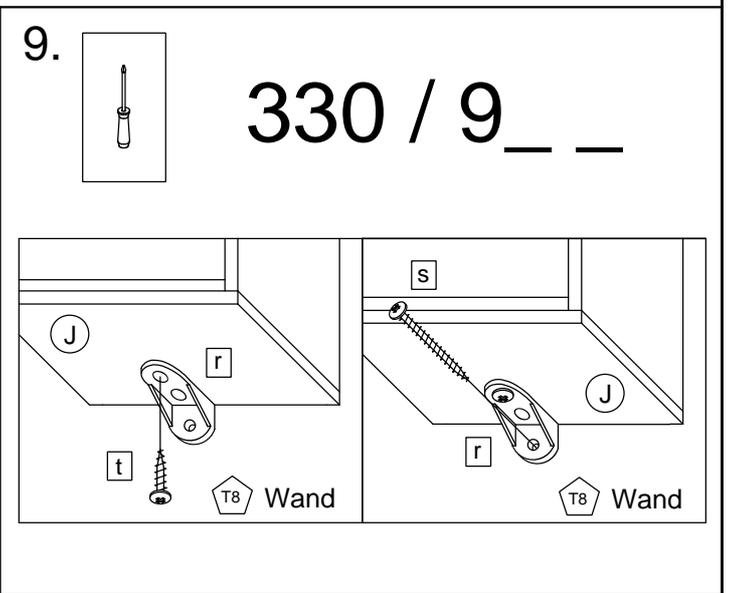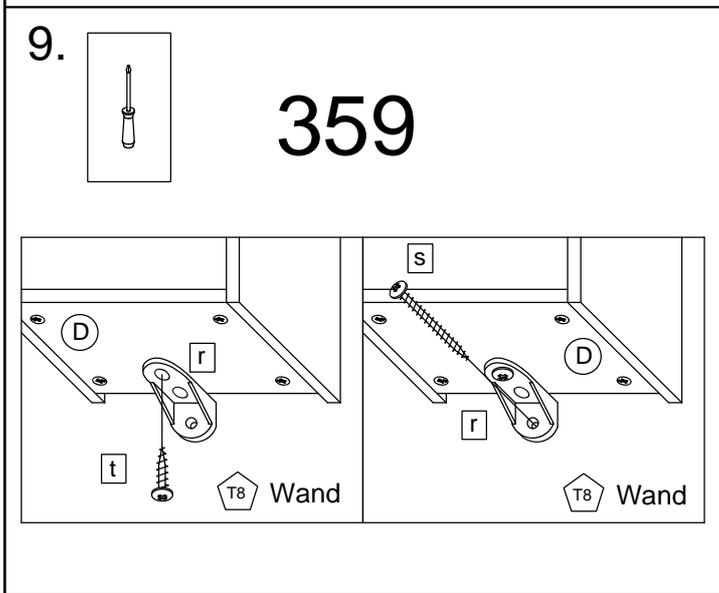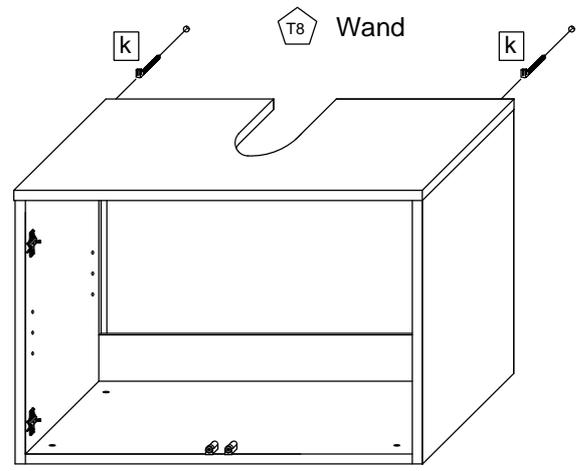

10.

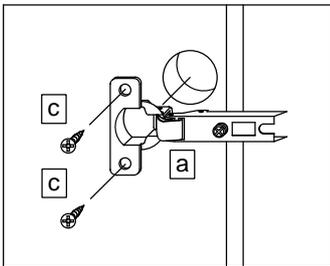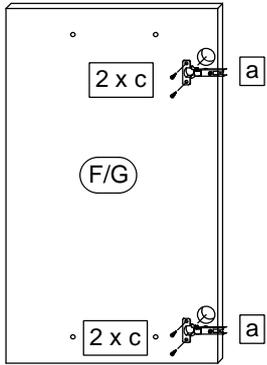


11.

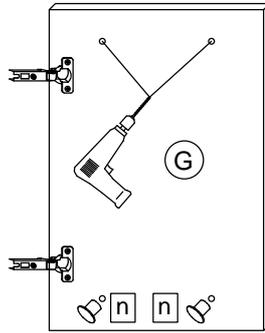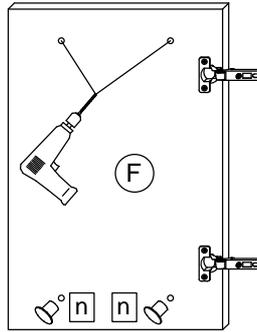


11.1

MOT-NZ0455S6 A4
Datum 14/03/18

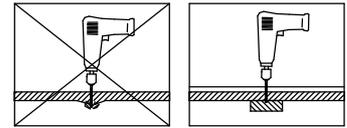


11.2

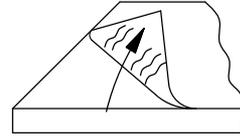


T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


11.3

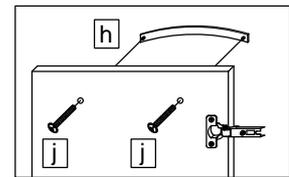



12.

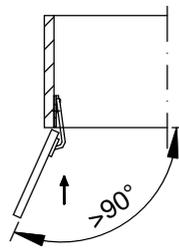

T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

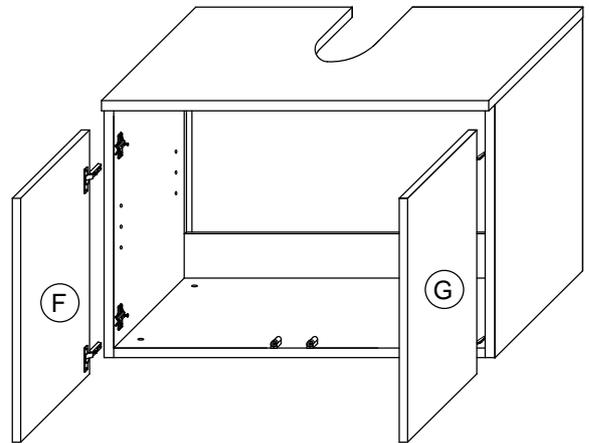

13.

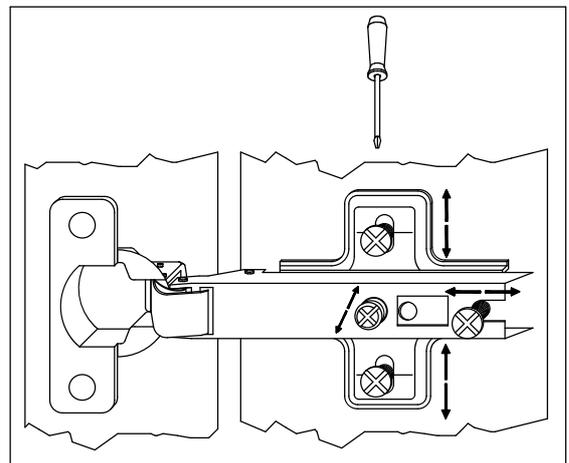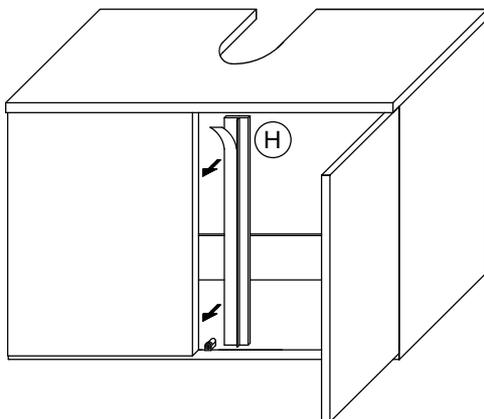

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.