

Montageanleitung für Wellengitter-Schließflügel und Doppeltore über 1500 mm Höhe



Einbaumaße: Schließflügel

Typ-Nr.	4808	4810	4830
Maß A in mm	1020	1020	1270
Maß B in mm	2250	2500	2500
Torhöhe in mm	1750	2000	2000

Montage der Kloben: Schließflügel

Nr.	Bezeichnung
1	Wellengitter-Schließflügel
2	2 Durchschraubkloben 13 mm M12 x 120 mm
2.1	4 Muttern M12
2.2	4 Unterlegscheiben M12
2.3	2 Schutzkappen
6	Klobenpfosten
7	Anschweißlasche

- Auf jedes Gewinde der Durchschraubkloben (2) jeweils eine Mutter (2.1) aufschrauben und jeweils eine Unterlegscheibe (2.2) auf das Gewinde stecken.
- Den Durchschraubkloben (2) mit dem Gewinde in die Durchgangslochungen im Klobenpfosten (6) einführen.
- Auf jedes Gewindeende des Durchschraubklobens (2) jeweils eine Unterlegscheibe (2.2) aufstecken und eine Mutter (2.1) aufschrauben und leicht festziehen.
- Den Wellengitter-Schließflügel (1) in die Durchschraubkloben (2) einhängen.
- Nach dem Justieren der Durchschraubkloben (2) die Schutzkappen (2.3) auf die festgezogenen Muttern (2.1) aufstecken.

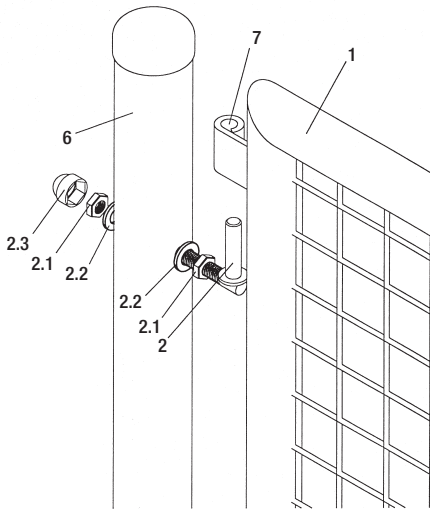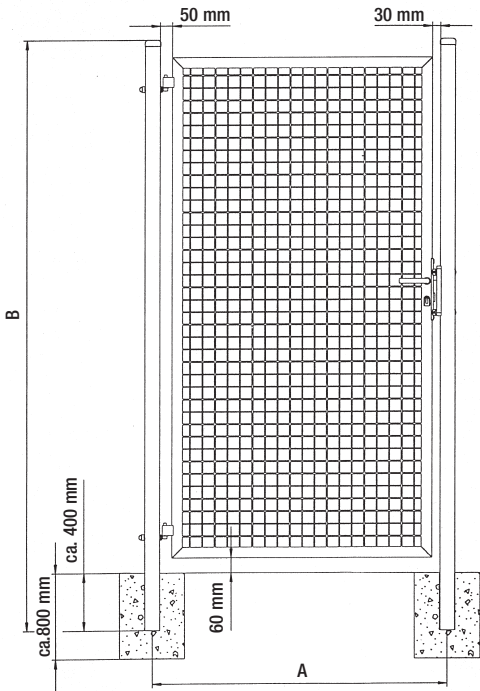



Einbaumaße: Doppeltor

Typ-Nr.	4860
Maß A in mm	3044
Maß B in mm	2500
Torhöhe in mm	2000


Montage der Kloben: Doppeltor

Nr.	Bezeichnung
1	Wellengitter-Schließflügel
2	4 Durchschraubkloben 13 mm M12 x 120 mm
2.1	8 Muttern M12
2.2	8 Unterlegscheiben M12
2.3	4 Schutzkappen
4	Zweitflügel
6	Klobenpfosten
7	Anschweißlaschen

- Auf jedes Gewinde der Durchschraubkloben (2) jeweils eine Mutter (2.1) aufschrauben und jeweils eine Unterlegscheibe (2.2) auf das Gewinde stecken.
- Die Durchschraubkloben (2) mit dem Gewinde in die Durchgangslochungen im Klobenpfosten (6) einführen.
- Auf jedes Gewindeende des Durchschraubklobens (2) jeweils eine Unterlegscheibe (2.2) aufstecken und eine Mutter (2.1) aufschrauben und leicht fesziehen.
- Den Wellengitter-Schließflügel (1) in die Durchschraubkloben einhängen.
- Nach dem Justieren der Durchschraubkloben (2) die Schutzkappen (2.3) auf die festgezogenen Muttern (2.1) aufstecken.

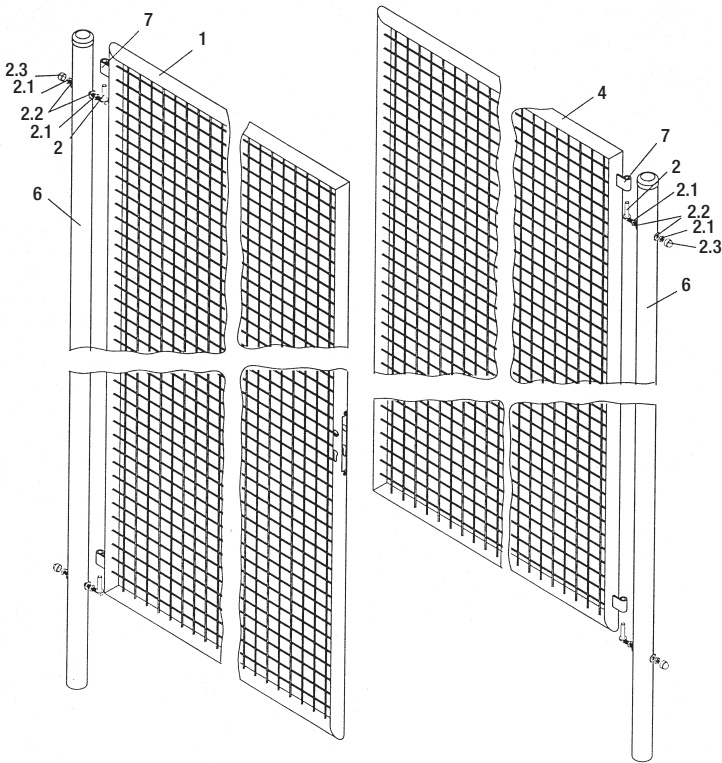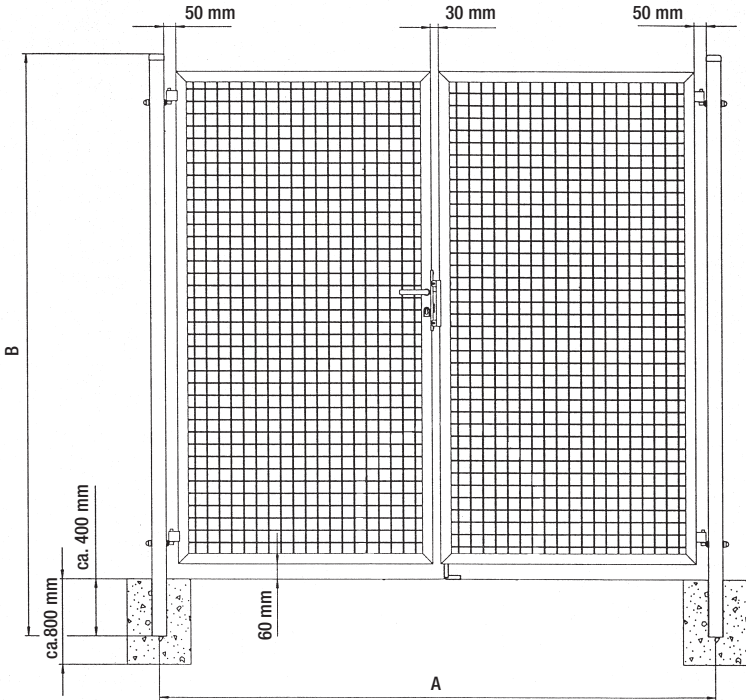


Montage des Rohrrahmenschlusses: Schließflügel und Doppeltor

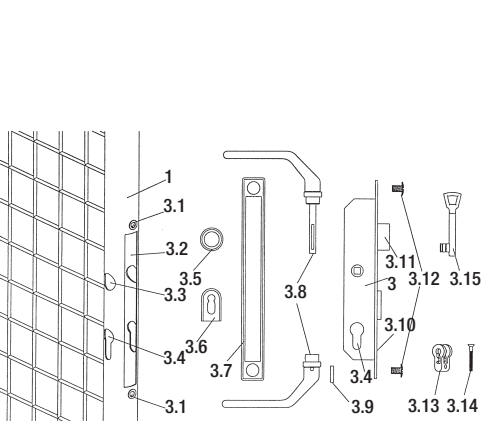


- 1. Schloßmanschette (3.7) mit der ebenen Fläche von hinten auf das Rohrrahmenschloß (3) ziehen. Der Schloß-Stulp (3.10) muß vollständig und bündig in der Schloßmanschette (3.7) liegen!
- 2. Wenn kein Profilzylinder (gehört nicht zum Lieferumfang) verwendet wird, den Buntbarteinsatz (3.13) in die Profilzylinderaussparung (3.4) des Rohrrahmenschlusses (3) einlegen und mit der Befestigungsschraube (3.14) durch den Schloß-Stulp (3.10) festschrauben.
- 3. Drückerrosetten (3.5) und Schlüssellochrosetten (3.6) in die beidseitigen Öffnungen (3.3) und (3.4) schräg einlegen und mit einem Gummihammer oder ähnlichem vorsichtig einschlagen.

Anmerkung: Schlüssellochrosette (3.6) nur dann eindrücken, wenn der Buntbarteinsatz (3.13) verwendet wird. Bei Gebrauch eines Profilzylinders Schlüssellochrosetten (3.6) weglassen!

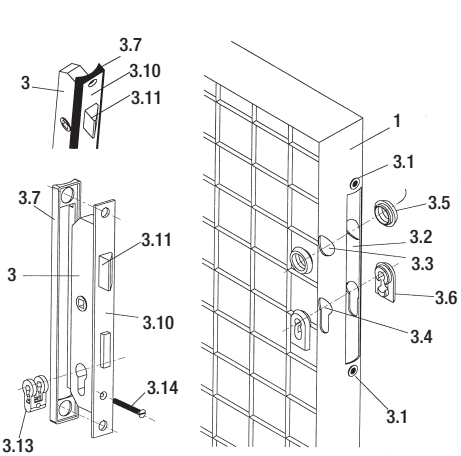


Nr.	Bezeichnung
1	Wellengitter-Schließflügel
3	1 Rohrrahmenschloß
3.1	Gewinde zur Schloßbefestigung
3.2	Aussparung für Rohrrahmenschloß
3.3	Aussparung für Türdrücker
3.4	Aussparung für Profilzylinder
3.5	2 Drückerrosetten
3.6	2 Schlüssellochrosetten
3.7	1 Schloßmanschette
3.8	1 Drückerpaar
3.9	1 Kerbstift
3.10	Schloß-Stulp
3.11	Falle umlegbar, für links und rechts verwendbar
3.12	2 Befestigungsschrauben M8 x 15 mm für Schloßbefestigung
3.13	1 Buntbarteinsatz
3.14	1 Befestigungsschraube M5 x 40 mm für Buntbarteinsatz
3.15	Schlüssel

- 4. Rohrrahmenschloß (3) in die Aussparung (3.2) des Wellengitter-Schließflügels (1) schieben und mit den Befestigungsschrauben (3.12) leicht anschrauben, so daß sich das Rohrrahmenschloß (3) noch leicht verschieben läßt.

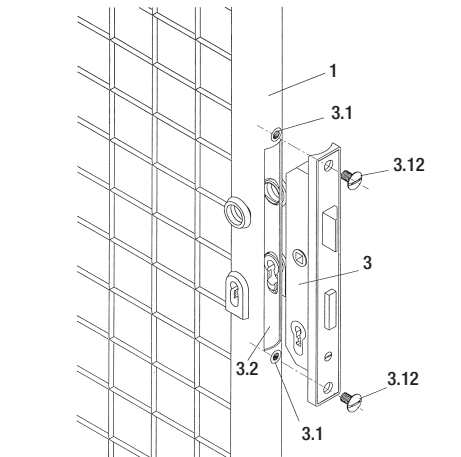

- 5. Drückerpaar (3.8) durch die Drückerrosetten (3.5) einsetzen und zusammendrücken. Den Kerbstift (3.9) von oben in den Türdrücker (3.8) einschlagen, um diese miteinander zu verkeilen.

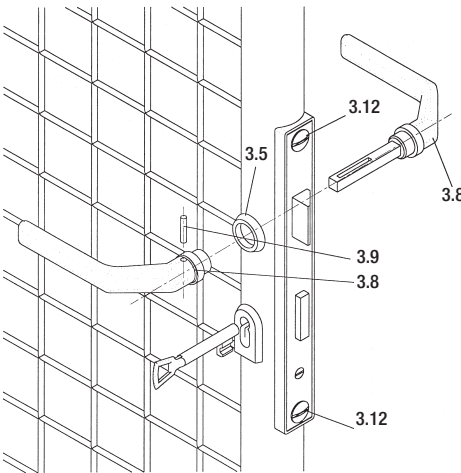

- 6. Die Befestigungsschrauben (3.12) anziehen.

Der besondere Tip:

Torpfosten müssen einbetoniert werden. Einfach geht es mit einem leeren Weinkarton. Heben Sie ein entsprechendes Loch aus, öffnen Sie den Boden des Kartons und stellen Sie ihn hinein. Außen wird Erdreich um den Karton gefüllt, innen Beton. So erhalten Sie ein sauberes Fundament, der Karton verrottet.




Die Torpfosten werden nun in den Beton gesteckt und mit Hilfe des montierten GAH-ALBERTS Wellengittertores ausgerichtet. An jedem Pfosten wird rechts und links eine Stütze, z.B. Dachlatten mit Schraubzwingen provisorisch angebracht. Das Tor wird dann mit Steinen oder Holzklötzchen unterfüttert und waagrecht ausgerichtet. Dann werden Tor und Pfosten senkrecht ausgerichtet, indem die Stützen verstellt und dann mit Schraubzwingen festgezogen werden.

Montage des Anschlages: Schließflügel

Nr.	Bezeichnung
5	Anschlagpfosten
5.1	Anschlagkasten
5.2	2 Anschlagwinkel
5.3	2 Gummipuffer
5.4	2 SK-Schrauben M8 x 70 mm
5.5	2 Einschlagmuttern M8
5.6	Durchgangsbohrungen


- 1. Die Einschlagmuttern (5.5) in die Durchgangsbohrungen (5.6) des Anschlagpfostens (5) einschlagen.
- 2. Die Gummipuffer (5.3) in die Anschlagwinkel (5.2) eindrücken.
- 3. Die SK-Schrauben M8 x 70 mm (5.4) durch die Anschlagwinkel (5.2) und den Anschlagkasten (5.1) in die Durchgangslochung (5.6) des Anschlagpfostens (5) stecken und mit den Einschlagmuttern (5.5) verschrauben.

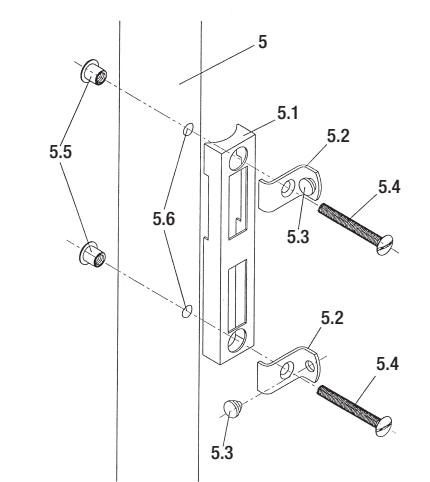

Montage des Anschlages: Doppeltor

Nr.	Bezeichnung
4	Zweitflügel
4.1	Anschlagkasten
4.2	2 Anschlagwinkel
4.3	2 Gummipuffer
4.4	2 SK-Schrauben M8 x 30 mm
4.5	Gewinde zur Anschlagbefestigung


- 1. Die Gummipuffer (4.3) in die Anschlagwinkel (4.2) eindrücken.
- 3. Die SK-Schrauben M8 x 30mm (4.4) durch die Anschlagwinkel (4.2) und den Anschlagkasten (4.1) stecken und mit dem Gewinde (4.5) am Zweitflügel (4) verschrauben.

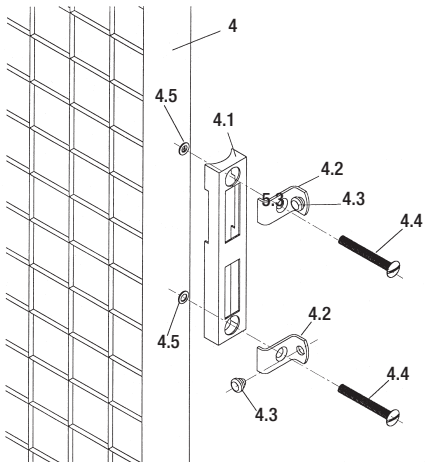

Montage der Dreieckstütze: Wellengitter - Doppeltor 2000 mm Höhe

Nr.	Bezeichnung
4	Zweitflügel
4.6	Dreieckstütze
4.7	Führungswinkel
4.8	4 Schrauben M6 x 55 mm

Die Dreieckstütze (4.6) mit den Führungswinkeln (4.7) wird mit den Schrauben (4.8) am Zweitflügel (4) angeschraubt.

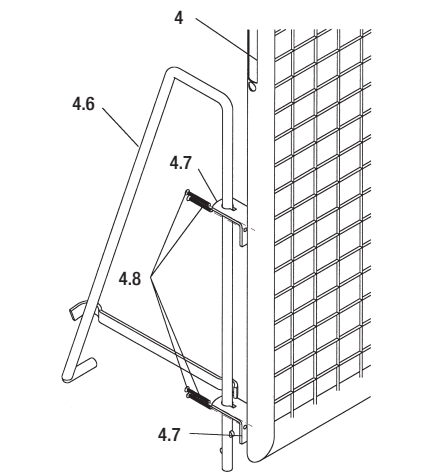

GAH-ALBERTS Wellengittertore können nach Jahren ganz einfach ausgerichtet werden, indem man am oberen und unteren Schraubkloben die Muttern neu justiert.