

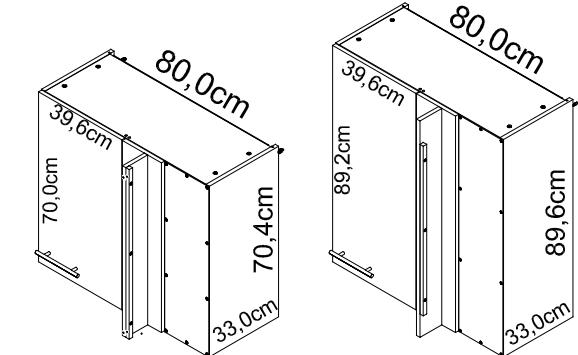
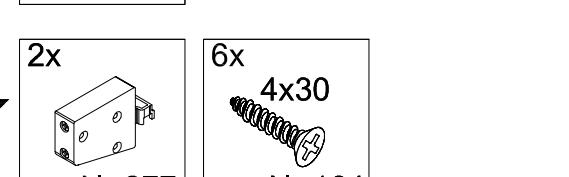
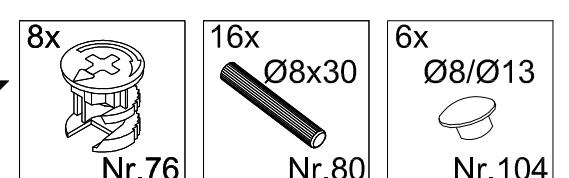
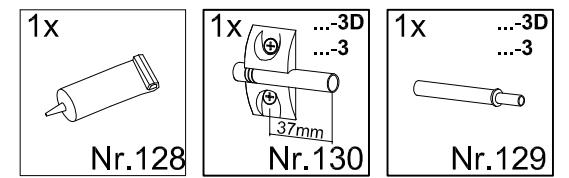
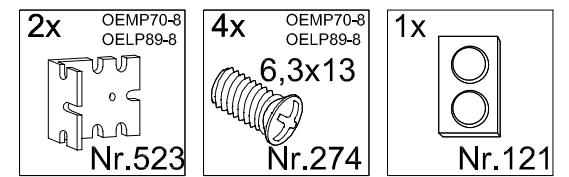
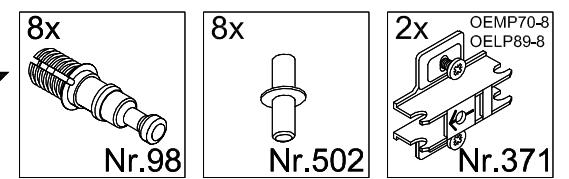
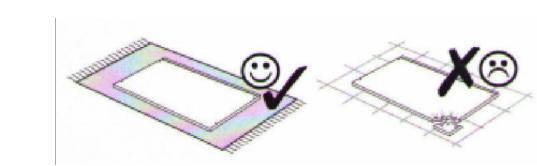
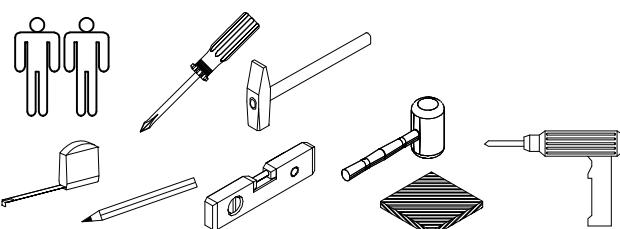
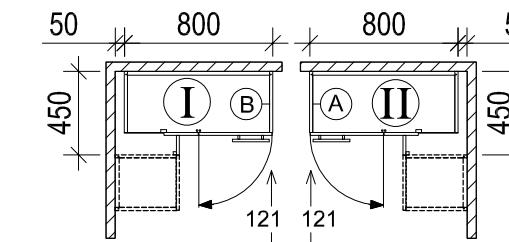







JAKA-BKL GmbH  
Jaka Straße 3  
D-32351 Stemwede-Wehdem

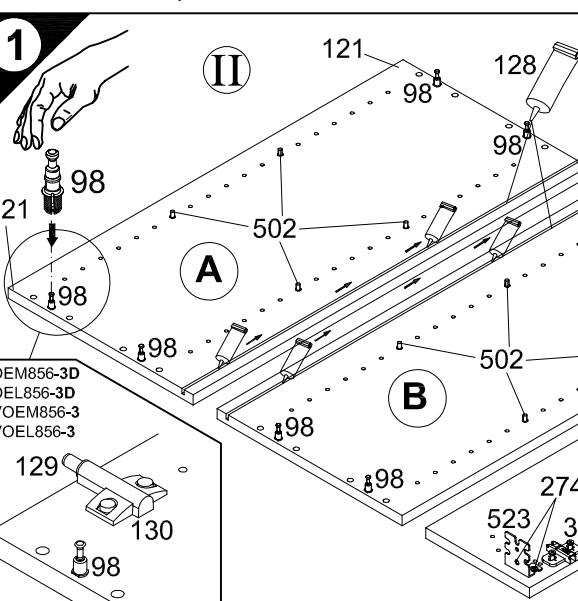

OEM 856-3D  
OEL 856-3D

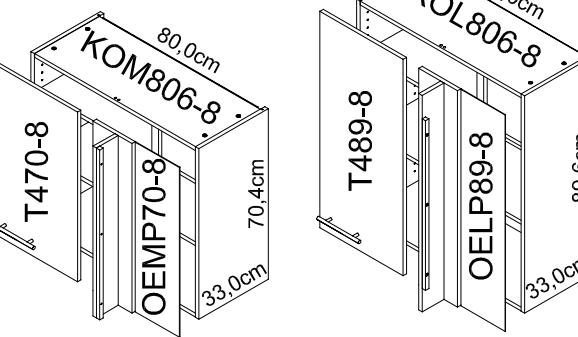

Service-Hotline  
01805-678101  
0,14€ pro Minute  
++49 für Österreich  
Auslandstarif pro Minute  
service@jaka-bkl.de  
voor Nederland en België  
00800-40119350  
benelux@jaka-bkl.de













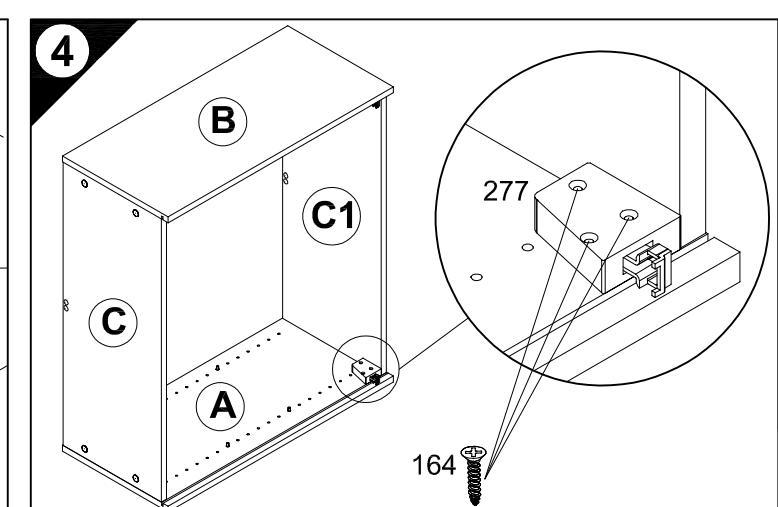
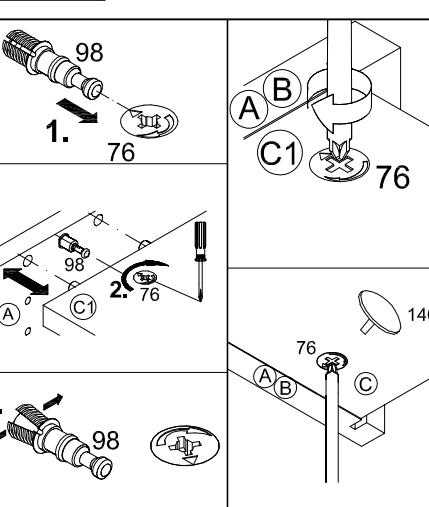
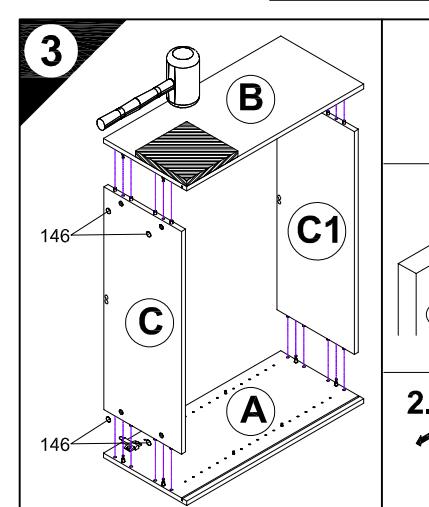
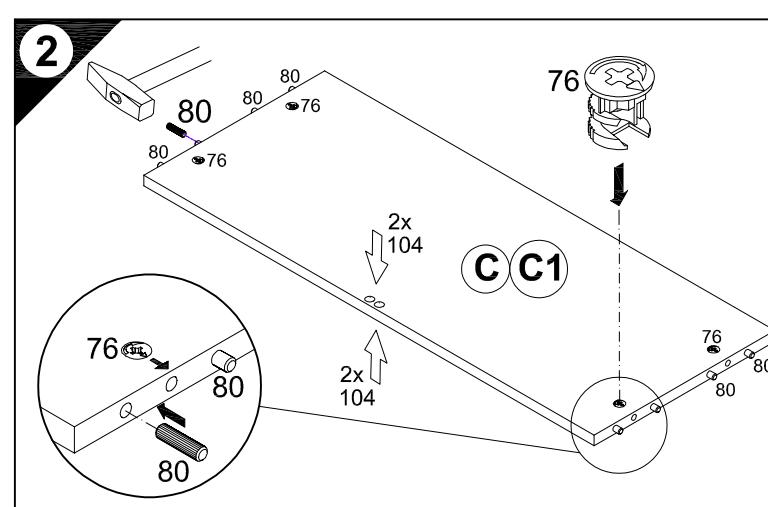
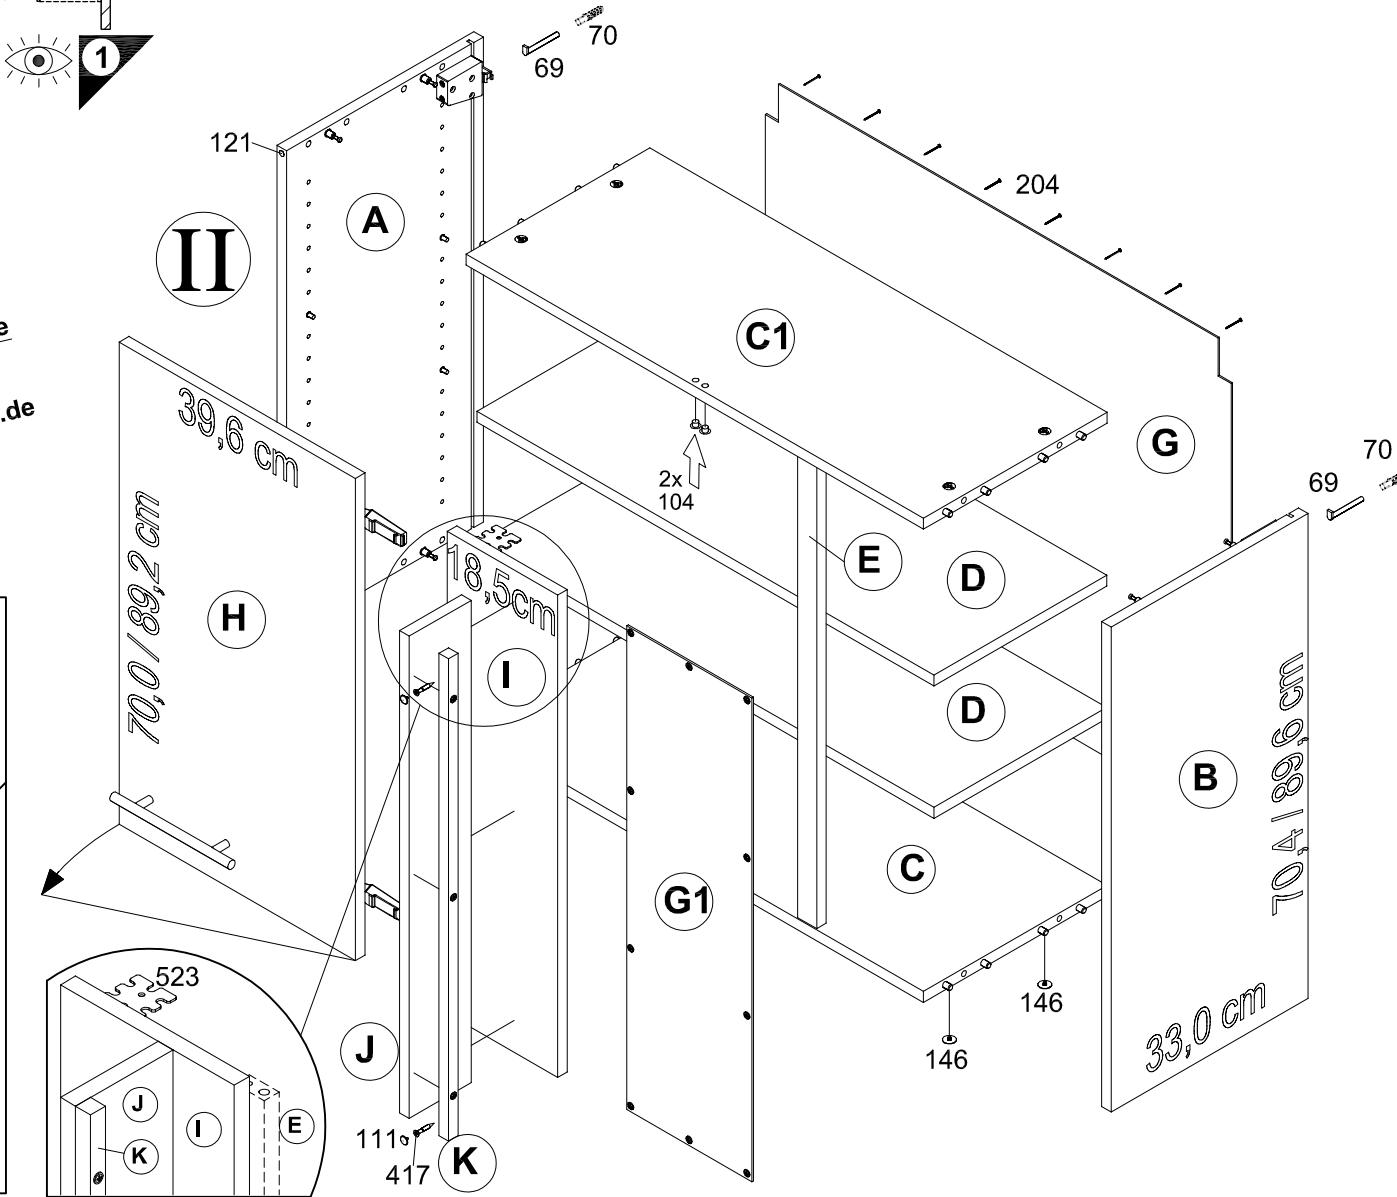


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatrzek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

OEM 856-3D | A| E940037 | B| E940037 | C| E941232 | C1| E941232 | D| E940332 | E| E940099 | G| E970009 | G1| E970170 | H| E940623 | I| E940542 | J| E940545 | K| E940111  
OEL 856-3D | A| E940044 | B| E940044 | C| E941232 | C1| E941232 | D| E940332 | E| E940094 | G| E970135 | G1| E970176 | H| E940529 | I| E940550 | J| E940549 | K| E940111


# Montageanleitung

1 → 2 → 3 ...

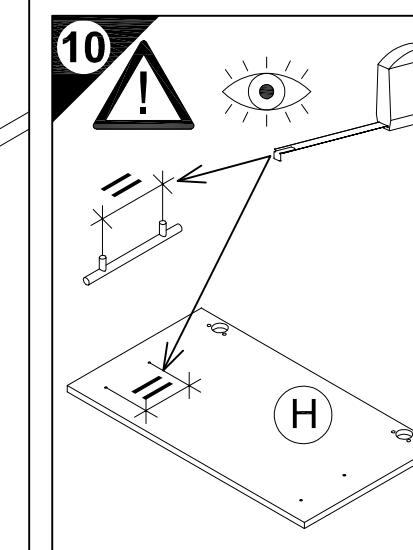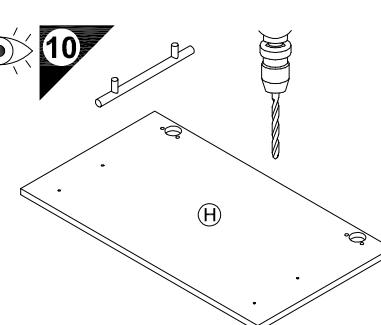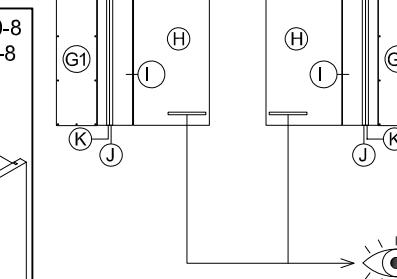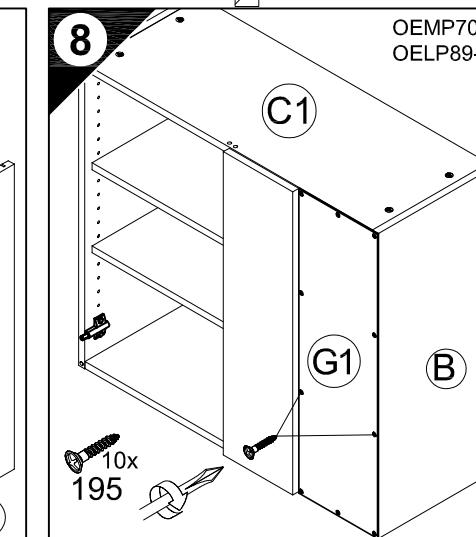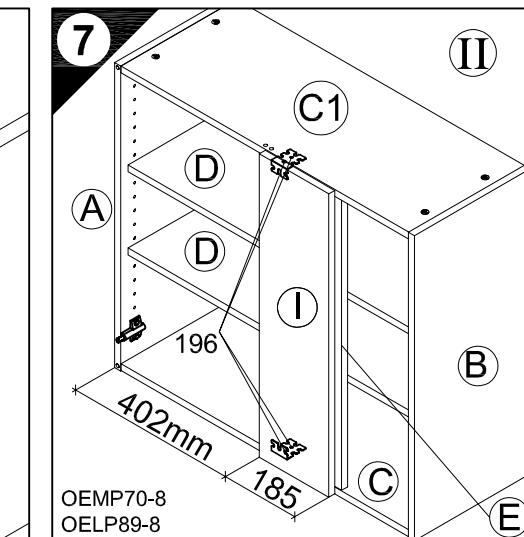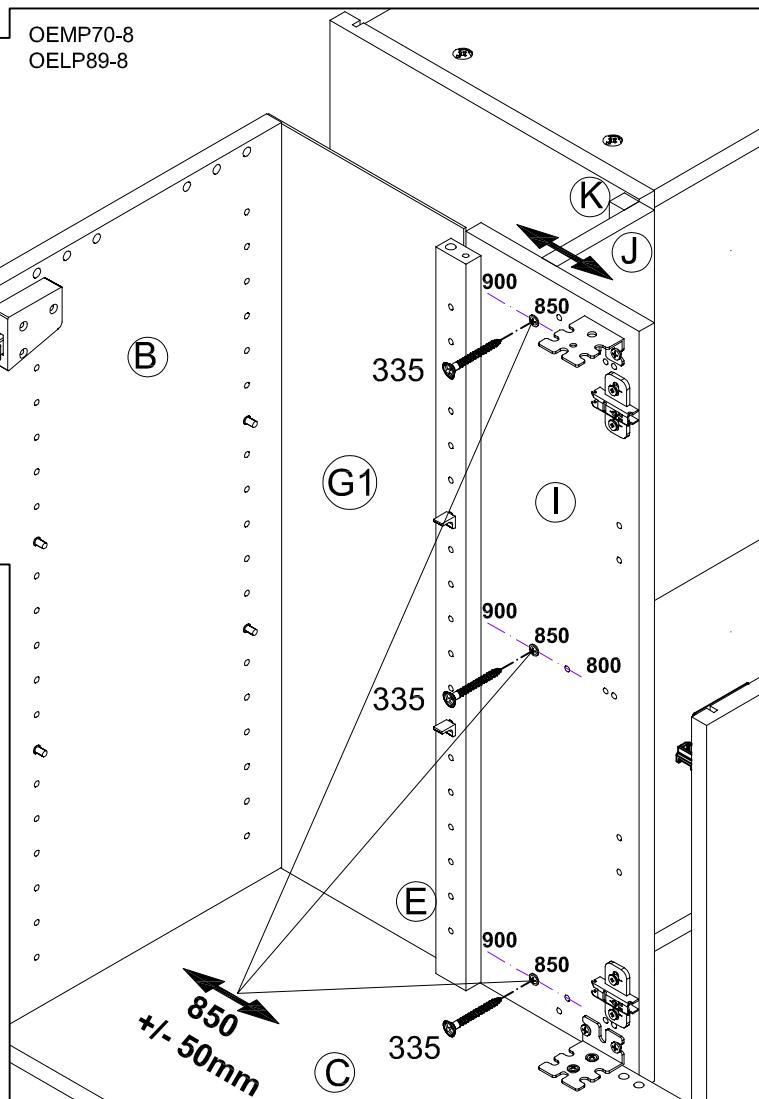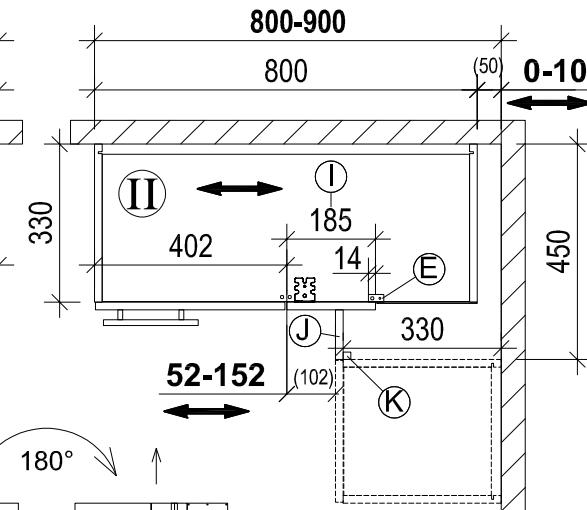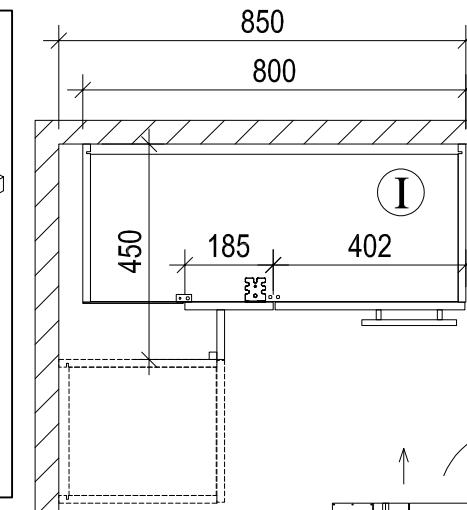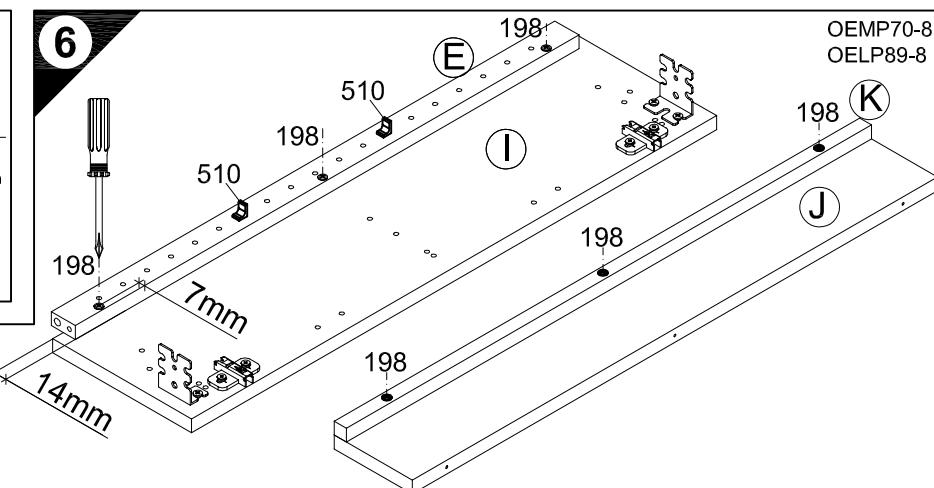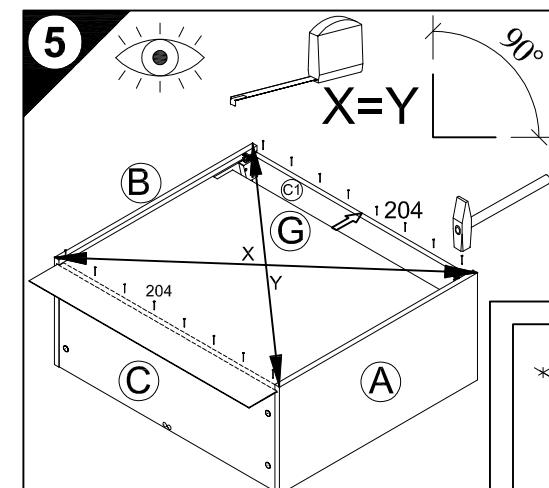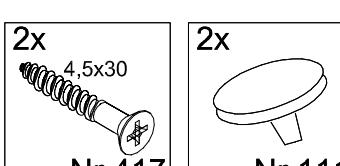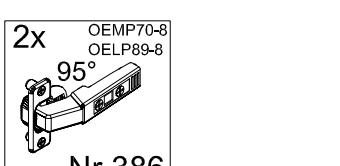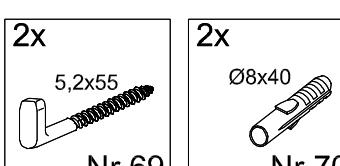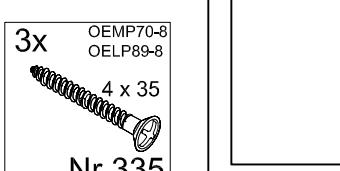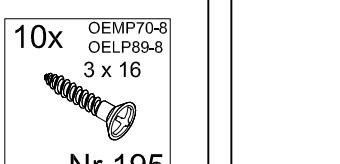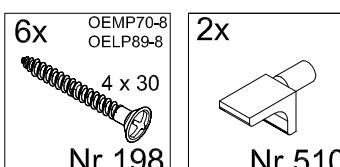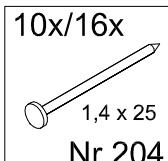

- D Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!  
Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole  
Utiliser un support en bois !  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !  
Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!  
Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!  
Utilizzare una base di legno!  
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!  
Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!  
Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

- H Alkalmazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúra át!  
CZ Použijte dřevěný podklad!  
Přiláťte čelo, použijte ostrý vrták a provrťte pomocí malého tlaku!  
SLO Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličnico ter z oštrim svetrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!  
FIN Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!  
S Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!  
SK Použiť drevený podklad!!  
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕťte miernym tlakom!  
RO suport de lemn!  
Împingeți frontal, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!  
TR Ahşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

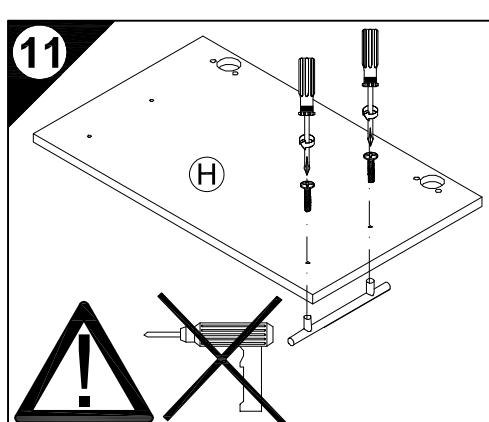

- 11 Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!  
GB Check substructure and fixings for suitability!  
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !  
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!  
E Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!  
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!  
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!  
PL Podłożę oraz materiał do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!  
H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!  
CZ Překoušejte podklad a vhodnost upěvňovacích prostředků!  
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritržilna sredstva!  
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!  
SK Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!  
RO Verificați caracterul adecvat al suportului și al mijloacelor de fixare!  
TR Zeminin ve bağlı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

