



















3 _ _ -013040

9 _ _ -013040






8 x a  DUEB-SMD-000005	8 x b  EXZENTER-000015	2 x c  RWD-KEI-000060	1 x f  1 x g 		
2 x d  ZPL-003X004	2 x e  TBD-35-115X00	1 x j  AUF-001-000080	1 x h 		
1 x k  AUF-001-000090	12 x l 3.5 x 15  SCH-SPA-035X015	4 x m 6.3 x 11  SCH-KA-063X011	1 x i  KA-SZ.270X085		
4 x n  NAGEL-025X001	2 x o  ADK-AL1-005X008	2 x p  GRIFF	4 x q  SCH-KNO-M04	10 x r 3,5 x 15  SCH-RDK-035X015	2 x s  AUF-001-000020
4 x t  TRAE-001-000020	1 x v  TUER-DAEM-000010	1 x w  TUER-ADA-000010	4 x x  FSS-EF-*	16 x y 3,5 x 20  SCH-SPA-035X020	
1 x z  VBD-000020	1 x ß 4,5 x 45  SCH-RDK-045X045	1 x λ 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015			

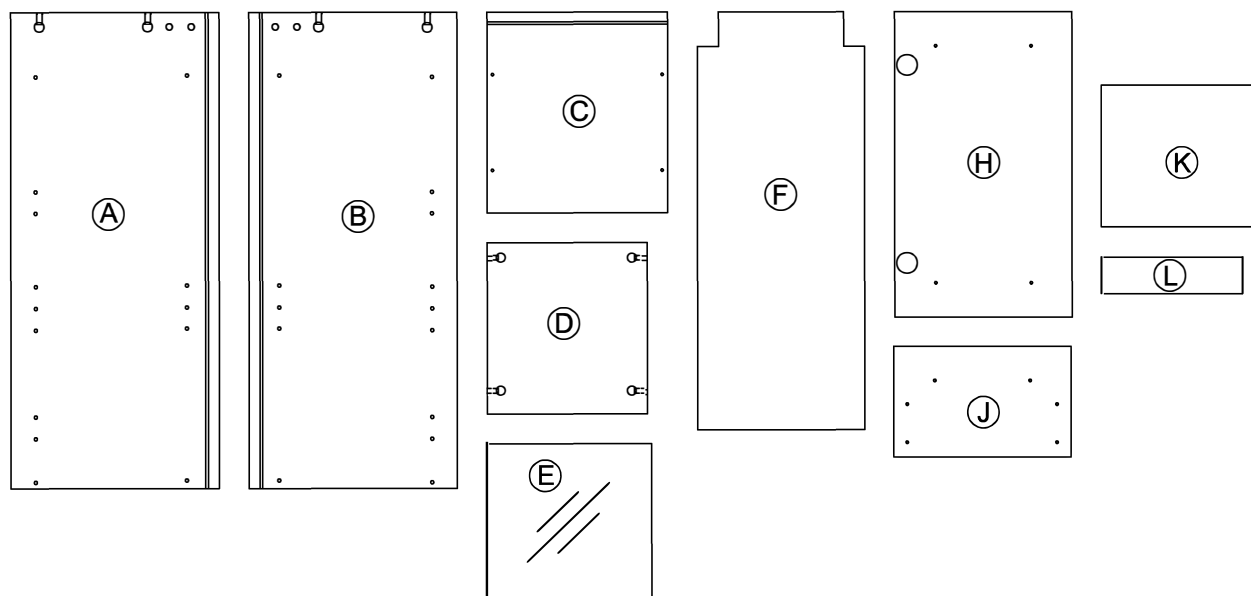





1.

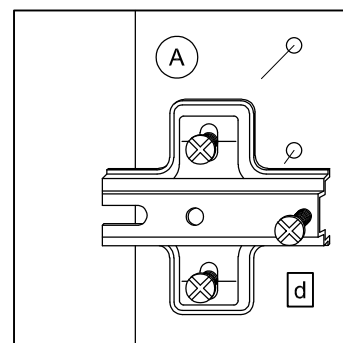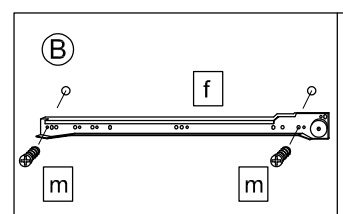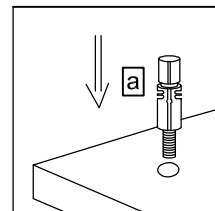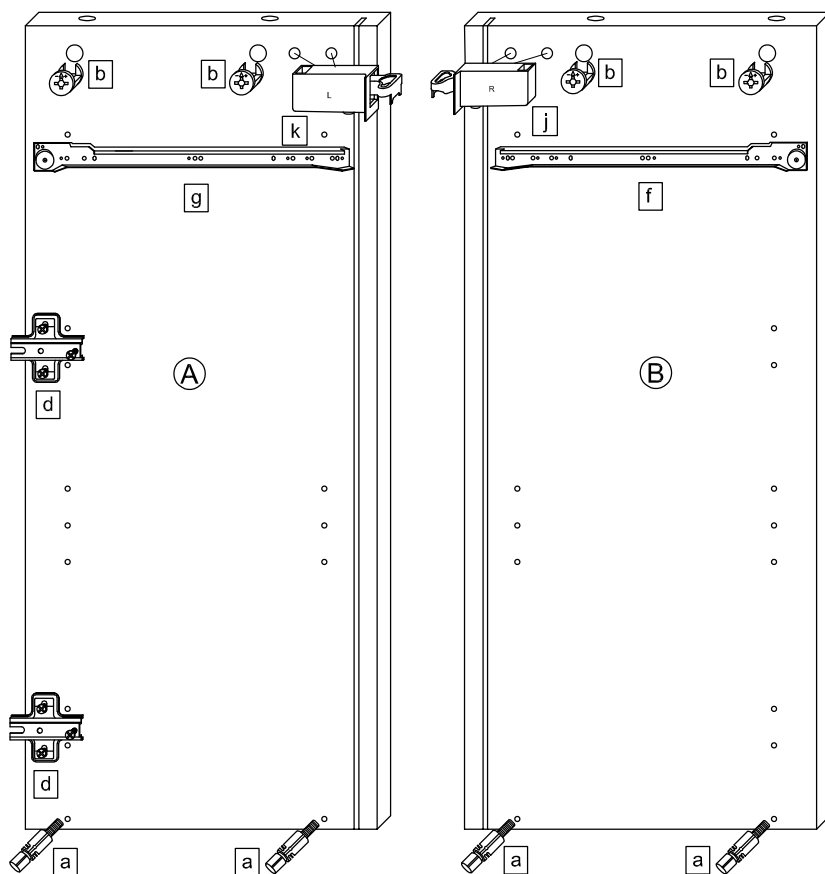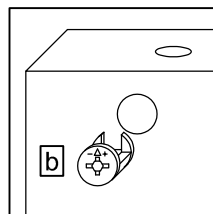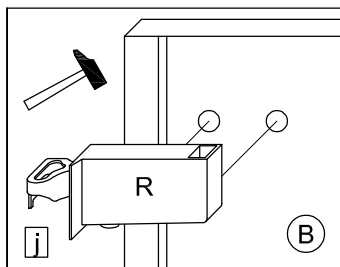




2.

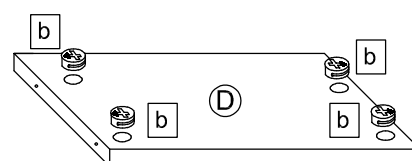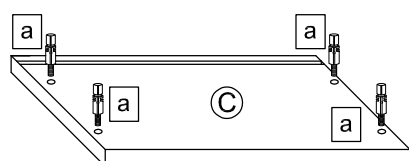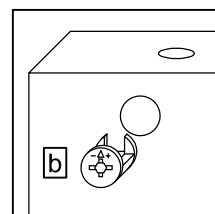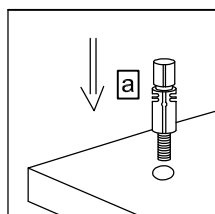




3.

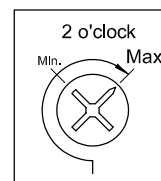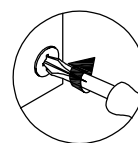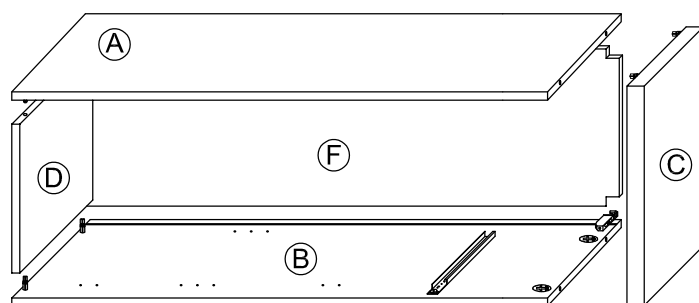


4.

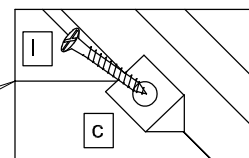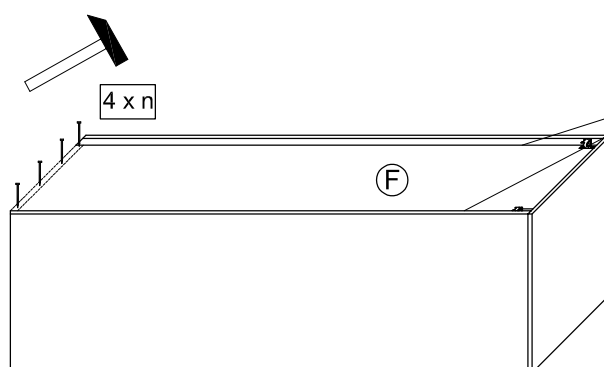

5.

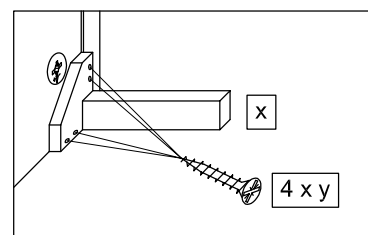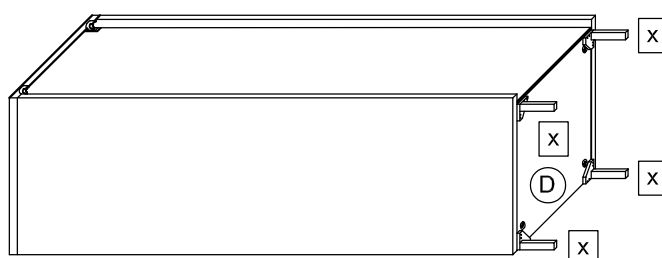




6.



T8 Wand

S

S

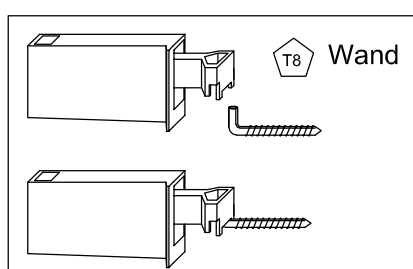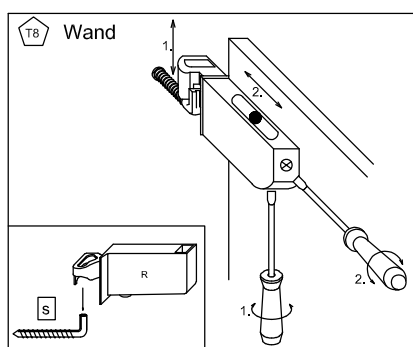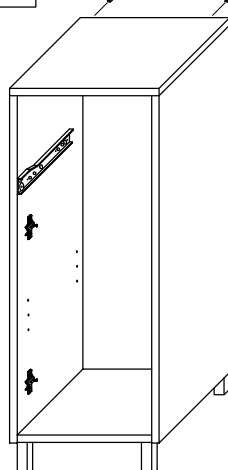

T37

Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Schrankes entstehen.




T9

Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.




T38

Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.



7.

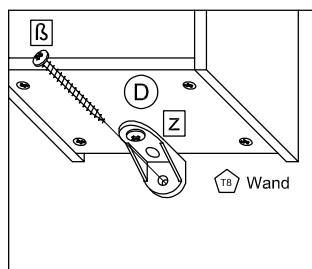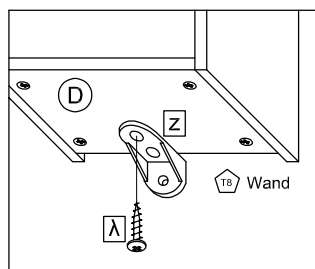



8.

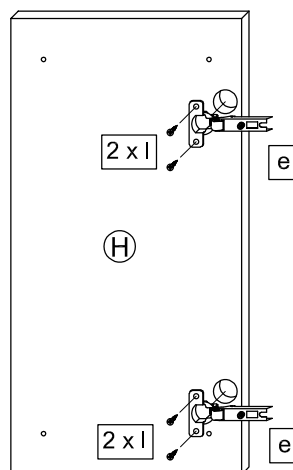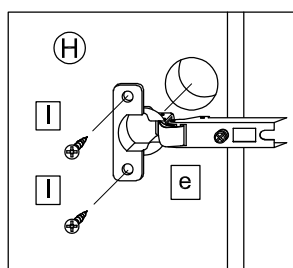


9.

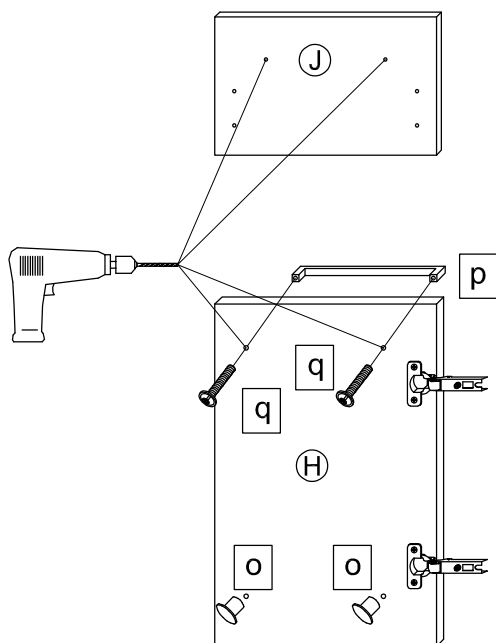

9.1

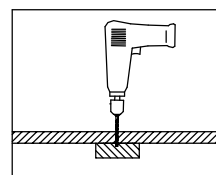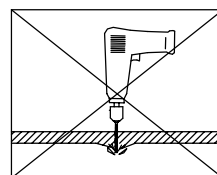


9.2




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

9.3




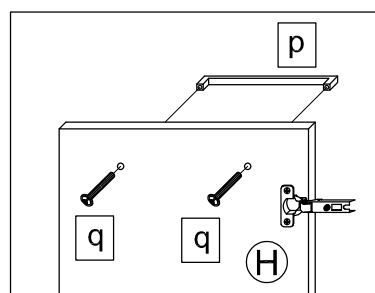


10.






T11


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

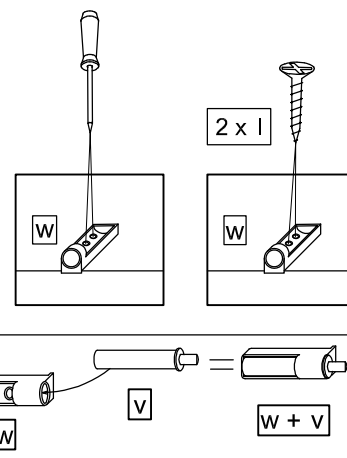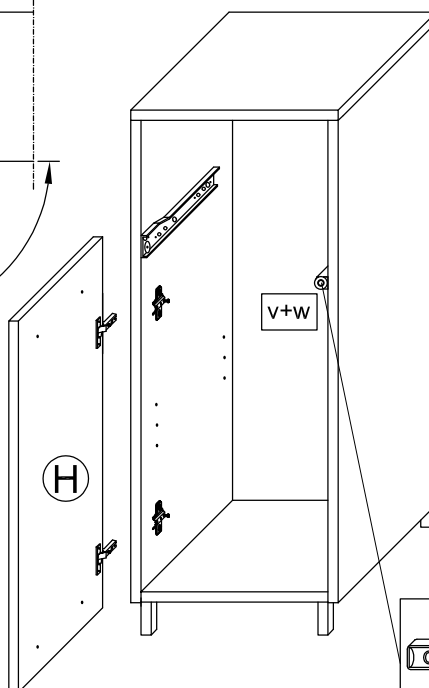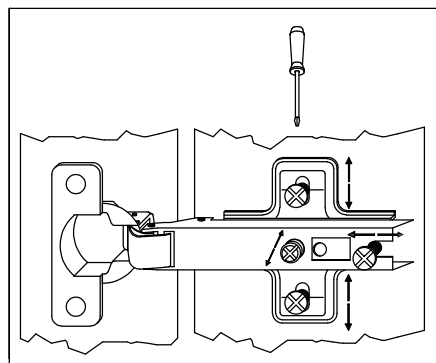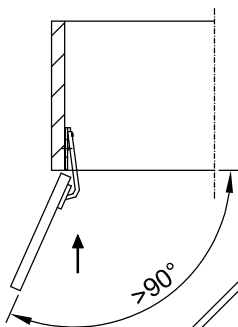


11.

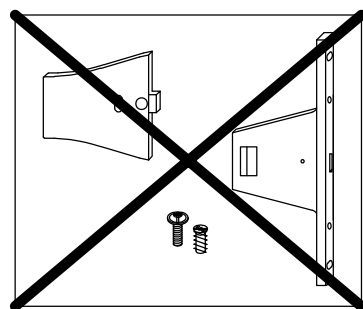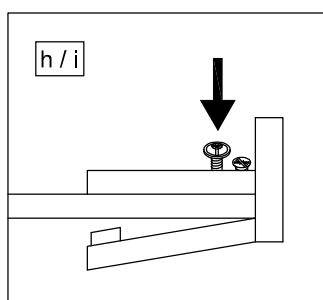






11.1

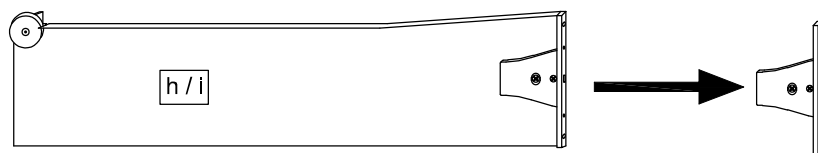


11.2

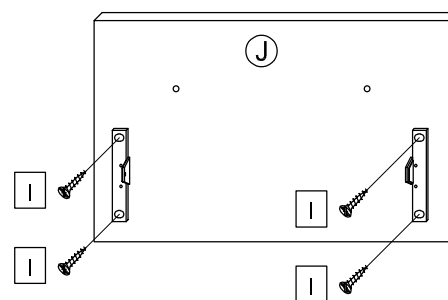


12.

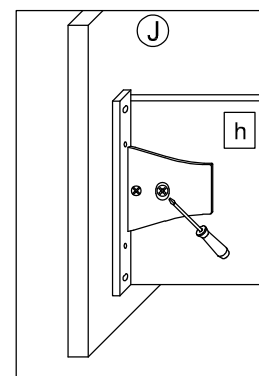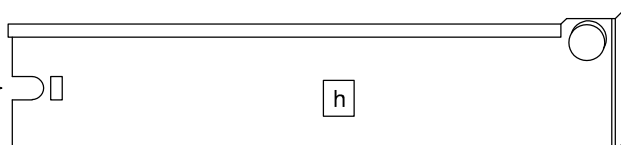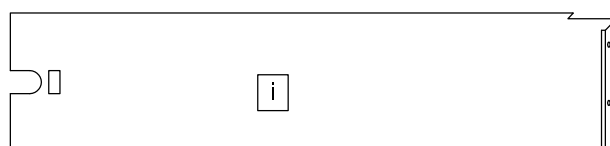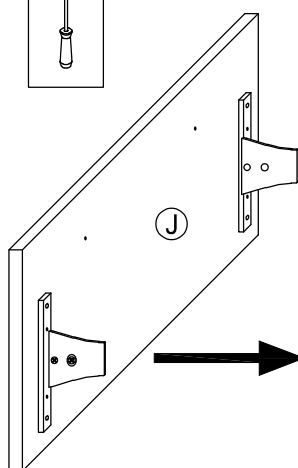


13.




13.1

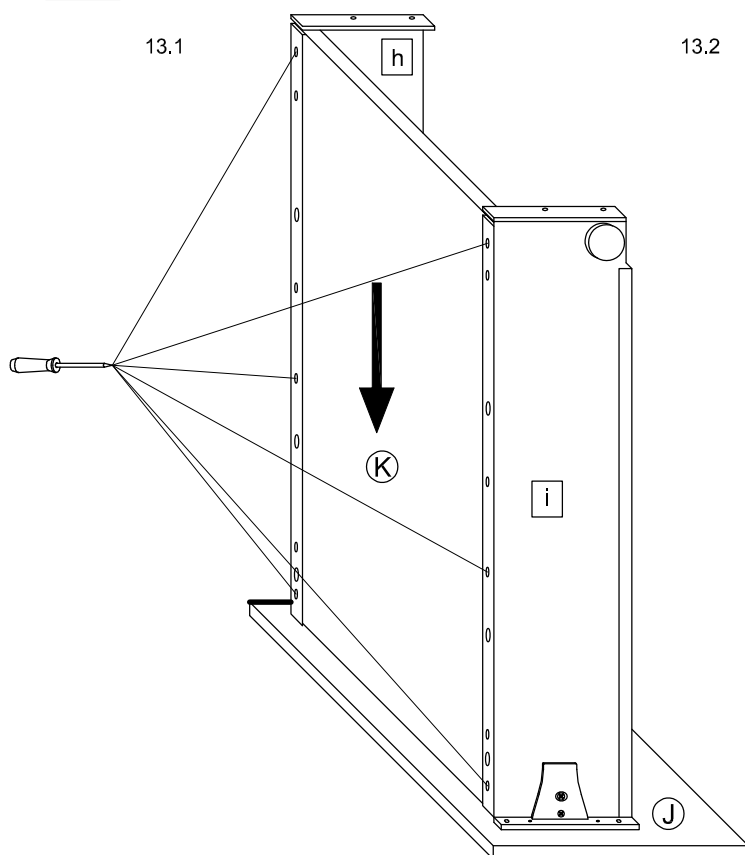


13.2

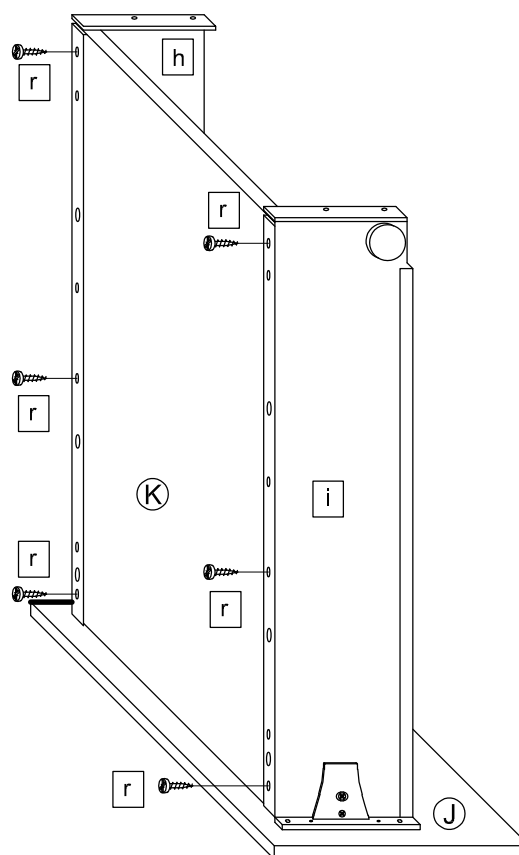


14.




14.1

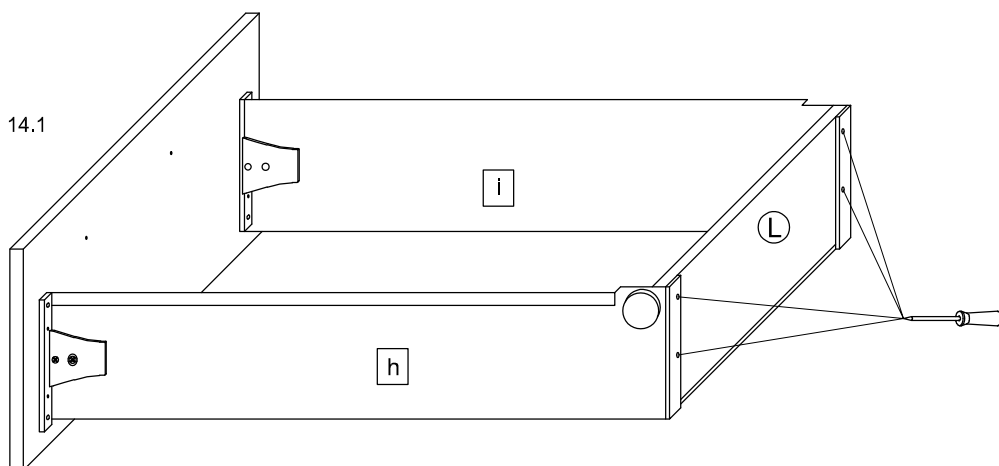


14.2

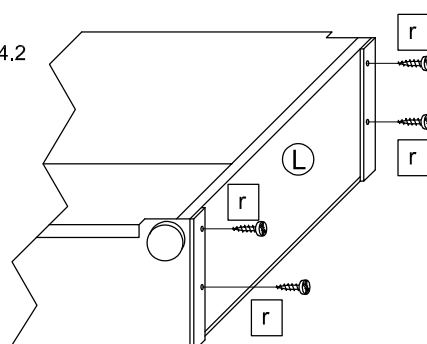

15.




15.1





Bei Hochglanz-Fronten bitte
erst die Schutzfolie entfernen
und dann den Griff montieren!





15.2

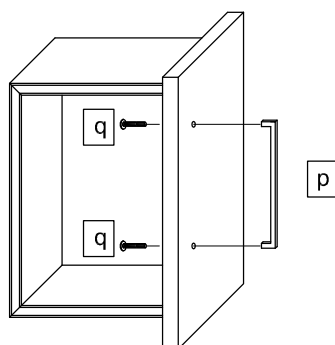


16.

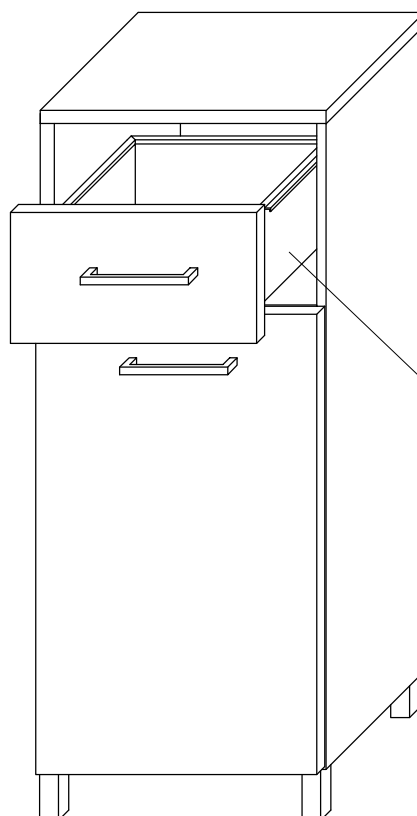

17.

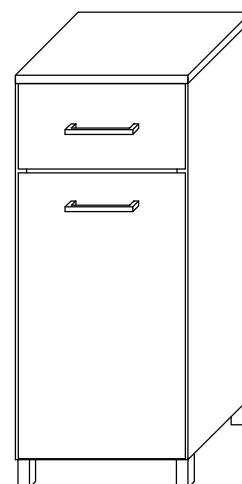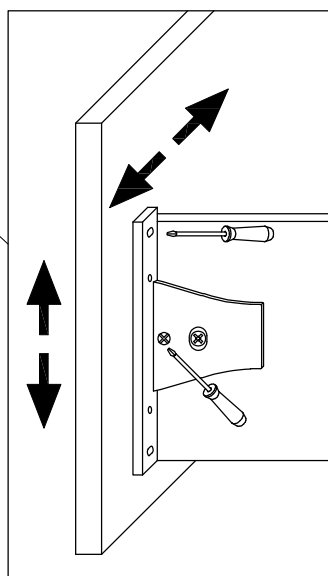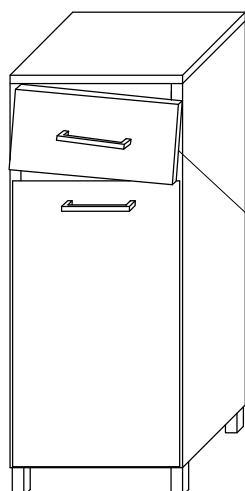

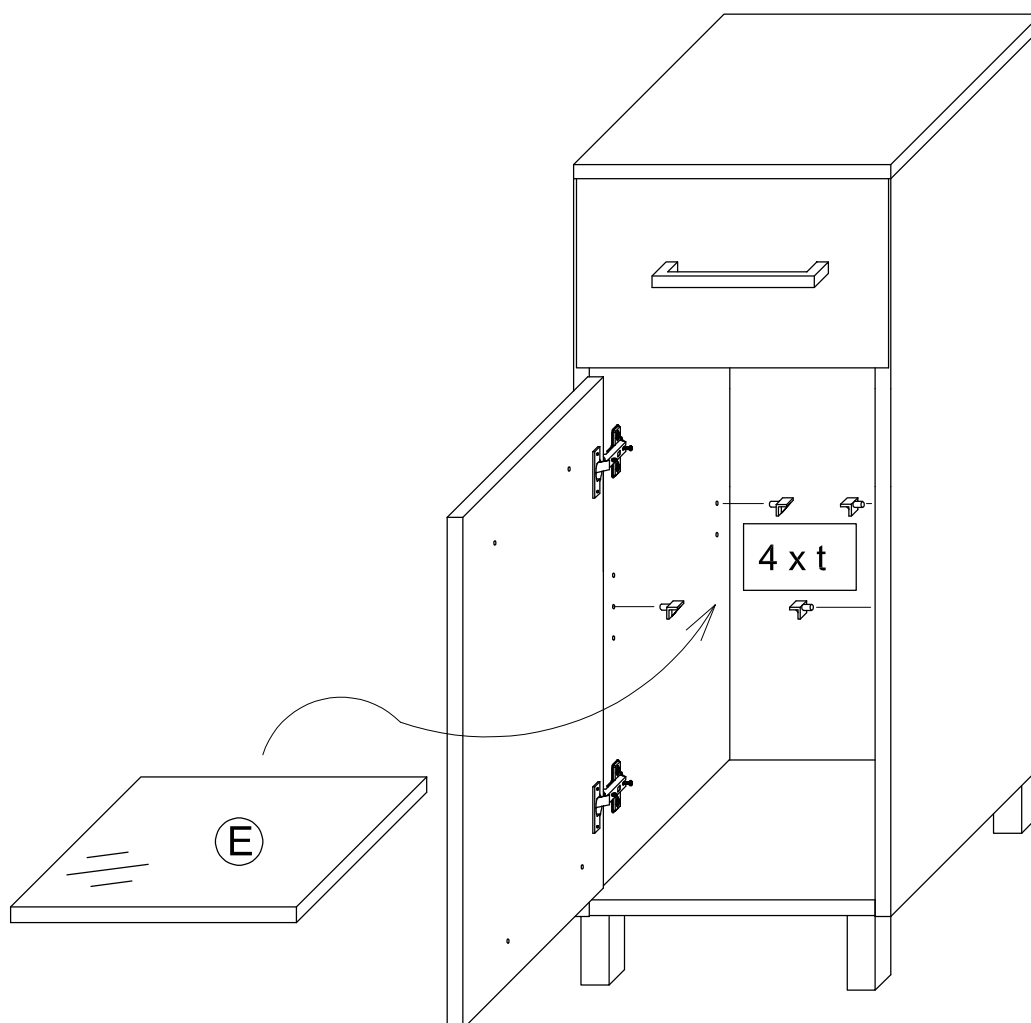

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.