




www.weka-holzbau.com



MASSIVHOLZ - HAUS

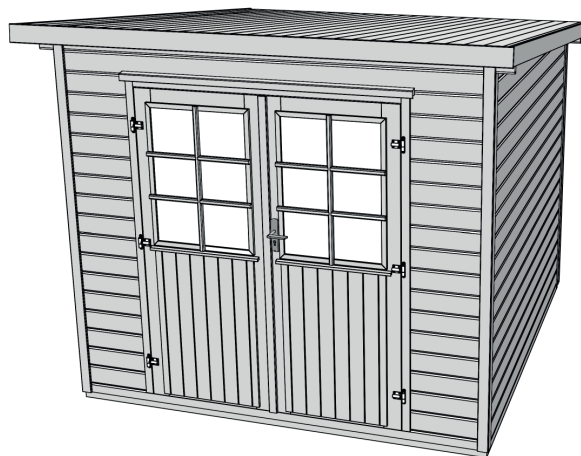

Art.-Nr.: 219.2424.40045

Art.-Nr.: 219.3030.40045

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung




800.0286.17.43

+















800.0286.20.02







=







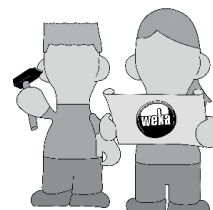





Stand: 2143

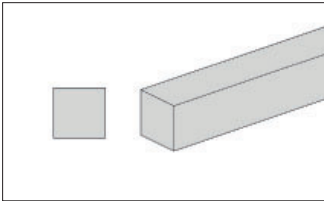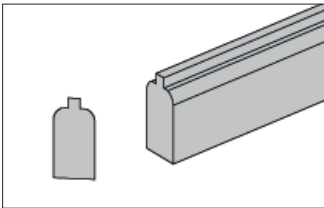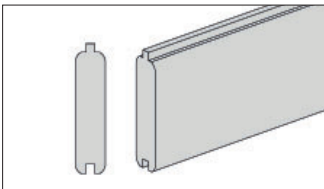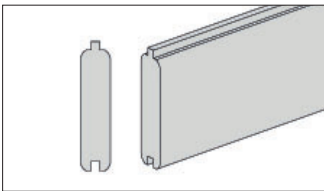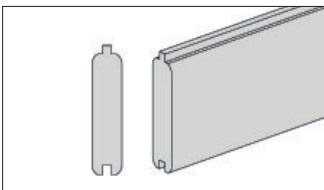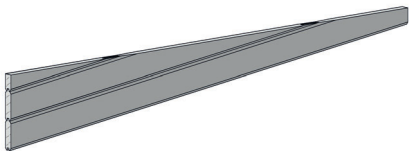
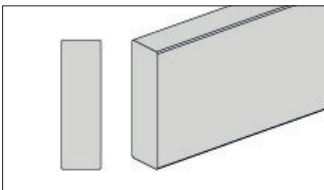
Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			219.2424	219.3030
①	R002.0660.2350 R002.0660.2950 	40/40/2350 40/40/2950	4 -	- 4
②	G122.01.0005 G122.01.0006 	28/63/2350 28/63/2950	2 -	- 2
③	R002.0035.0420 R002.0035.0720 	28/121/420 28/121/720	32 -	- 32
④	R002.0035.2350 R002.0035.2950 	28/121/2350 28/121/2950	48 -	- 48
⑤	R002.0035.2550 R002.0035.3150 	28/121/2550 28/121/3150	2 -	- 2
⑥	B219.02.0001 B219.02.0002 	28/289/2350 28/289/2950	2 -	- 2
⑦	R002.0350.2294 R002.0350.2894 	45/146/2294 45/146/2894	3 -	- 3

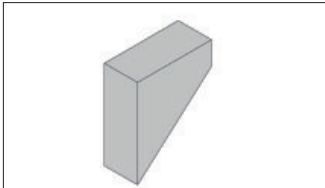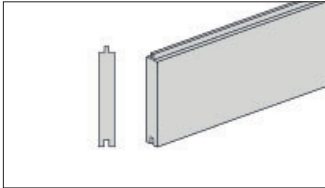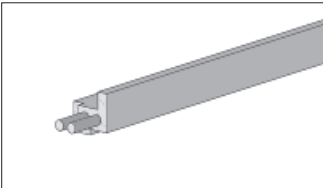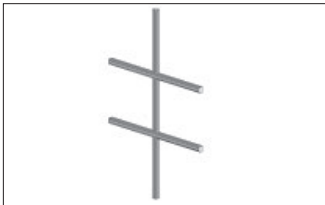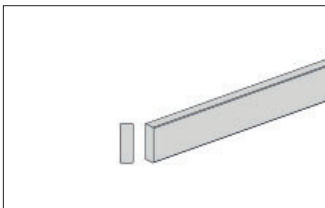
Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			219.2424	219.3030
8	G330.06.0007 	45/100/120	6	6
9	R002.0091.2770 R002.0091.3344 	15,5/96/2770 15,5/96/3344	29 -	- 37
10	A100.12.6610 (B100.12.6611) 		1	1
11	A100.12.6610 (B100.12.6612) 		1	1
12	A100.12.6610 (G100.12.6613) 	57/69/1452	1	1
13	A100.12.6610 (C100.12.6611) 	19/579/780		
14	R002.0530.1775 	15/45/1775	1	1

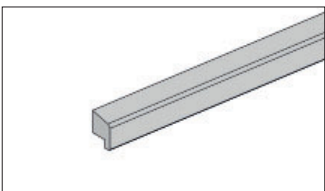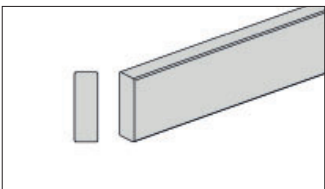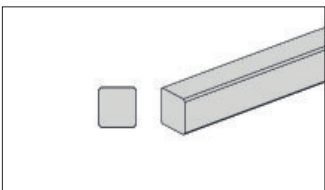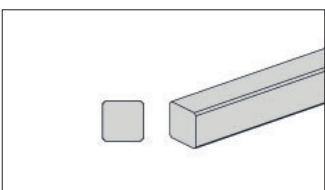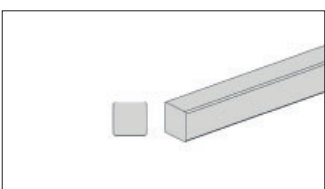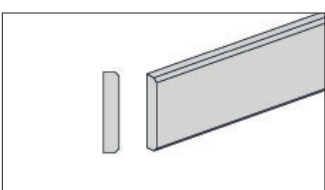Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			219.2424	219.3030
15	K127.1515.0002 	5/15/1500	1	1
16	G100.01.0053 	35/45/1580	1	1
17	R002.0530.1580 	15/45/1580	1	1
18	R002.0225.1930 	40/40//1930	2	2
19	R002.0225.2128 	40/40/2128	2	2
20	R002.0196.1500 	34/34/1500	1	1
21	R002.0400.2040 	11/58/2040	4	4

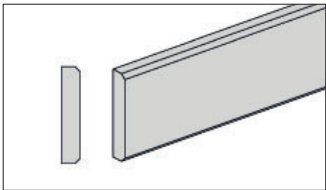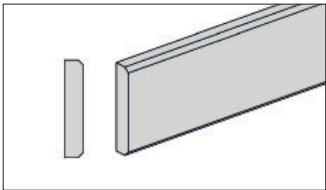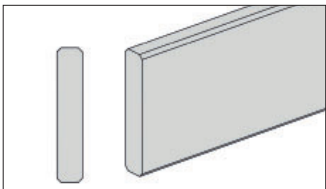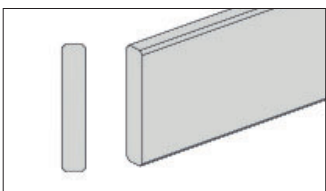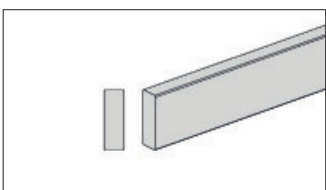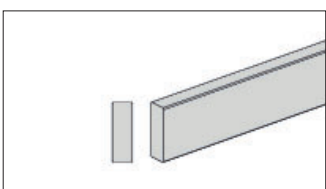
Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			219.2424	219.3030
22	R002.0400.2250 	11/58/2250	4	4
23	R002.0400.1825 R002.0400.2040 	11/58/1825 11/58/2040	3 -	- 3
24	R002.0540.2840 R002.0540.2560 	18,5/96/2840 18,5/96/3560	2 -	- 2
25	R002.0540.2840 R002.0540.3300 	18,5/96/2840 18,5/96/3300	1 -	- 1
26	R002.0530.1360 R002.0530.1775 	15/45/1360 15/45/1775	4 -	- 4
27	R002.0530.1920 R002.0530.2300 	15/45/1920 15/45/2300	- -	1 2
28	R002.0196.0180 	34/34/180	12	12

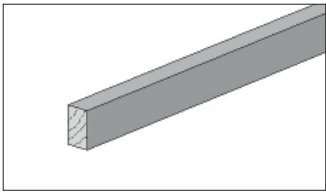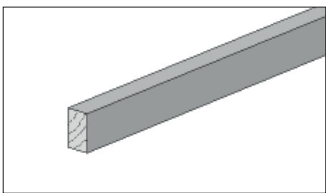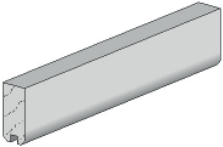Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			219.2424	219.3030
(29)	R002.0181.1500 	15/28/1500	1	1
(30)	R002.0181.1805 	15/28/1805	2	2
(31)	G105.01.0006 	28/60/300	4	4


Pos	M219.004	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
(M1)	K001.8050.0004 	5,0 x 80	14
(M2)	K001.6040.0001 	4,0 x 60	400
(M3)	K001.4040.0004 	4,0 x 40	50
(M4)	K001.3035.0004 	3,5 x 30	140
(M5)	K010.5022.0001 	2,2 x 55	770

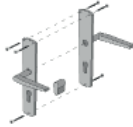M100.092		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
M6	K001.1635.0004 	3,5 x 16	16
M7	K001.3035.0004 	3,5 x 30	90
M8	K001.4040.0004 	4,0 x 40	25
M9	K001.5040.0004 	4,0 x 50	4
M10	K010.3016.0001 	1,6 x 30	12
M11	K036.3135.0001 		1
M12	K037.0840.0000 	40/40	6
M13	K045.1270.0001 		1
M14	K050.5010.0001 		2


1

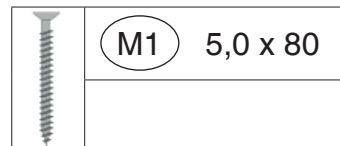

Art.-Nr.: 219.2424



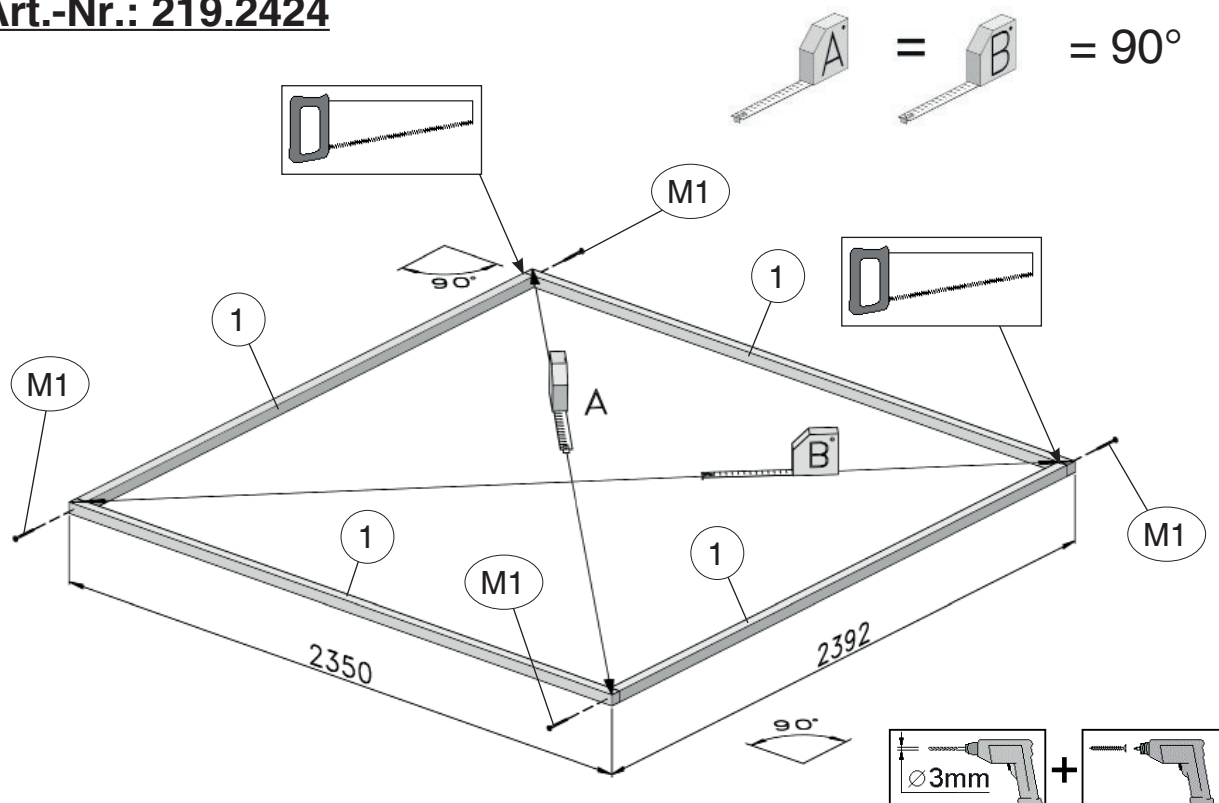


Art.-Nr.: 219.3030

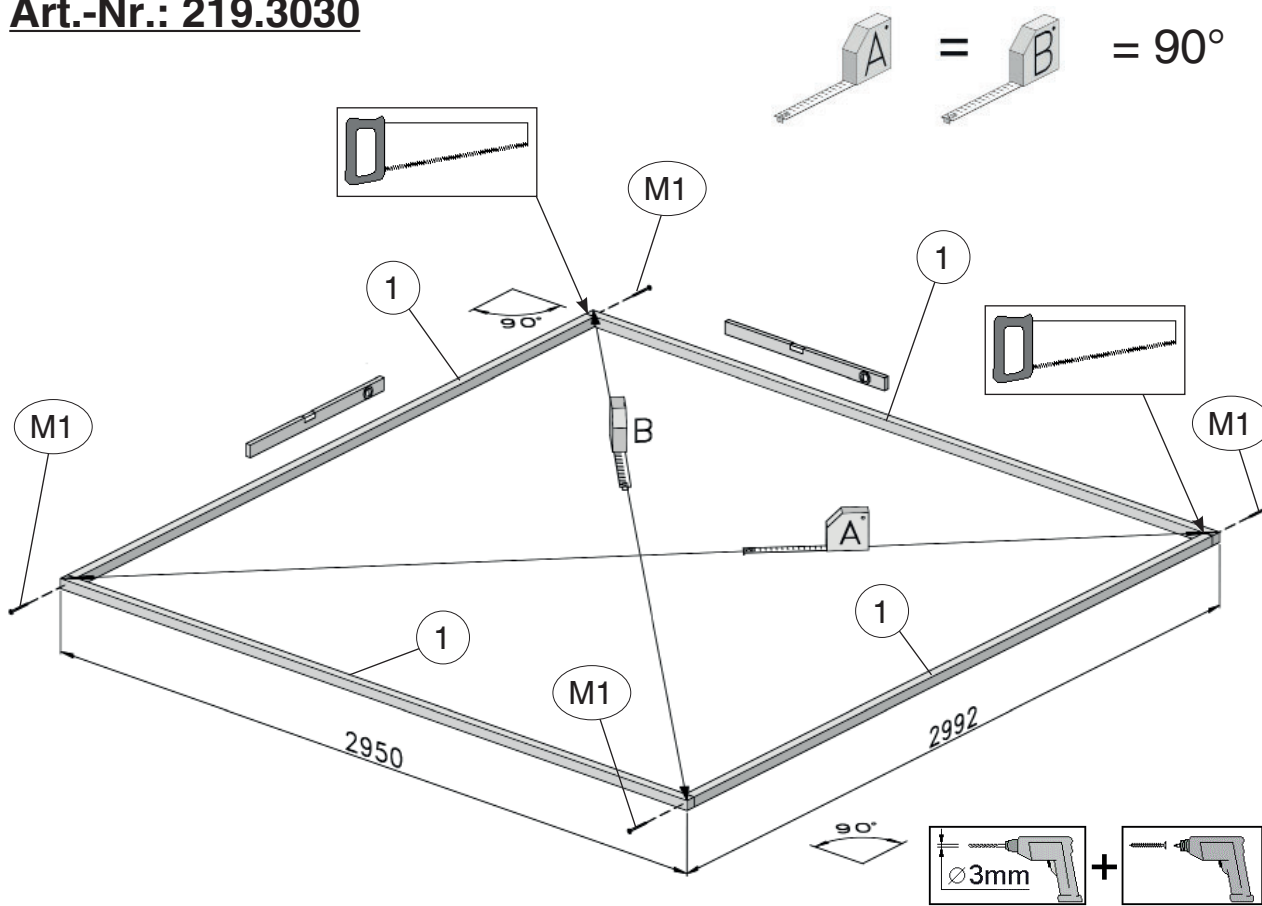

2

	M1	5,0 x 80
	M2	4,0 x 60

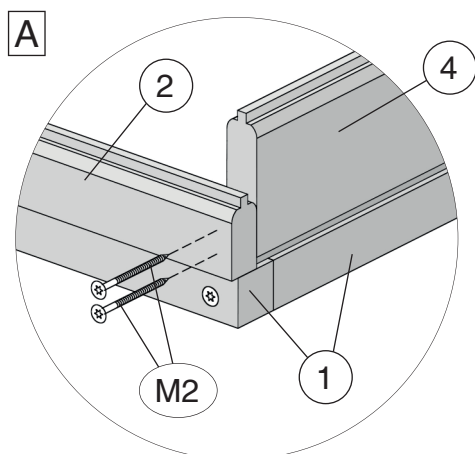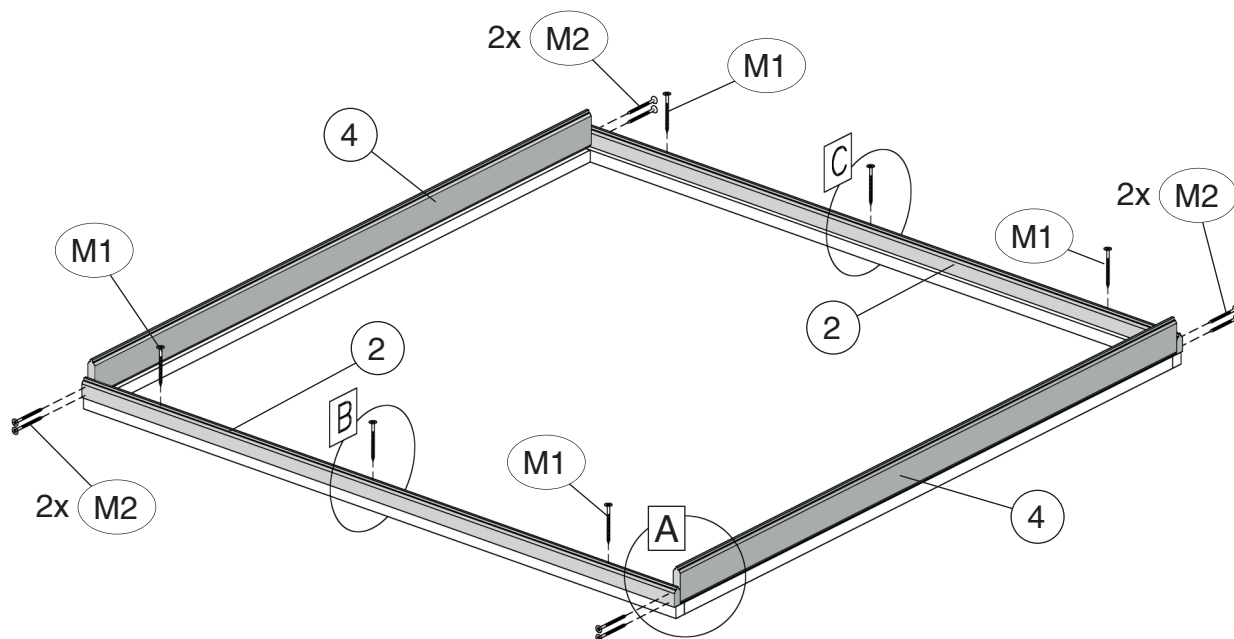

$a = a!$



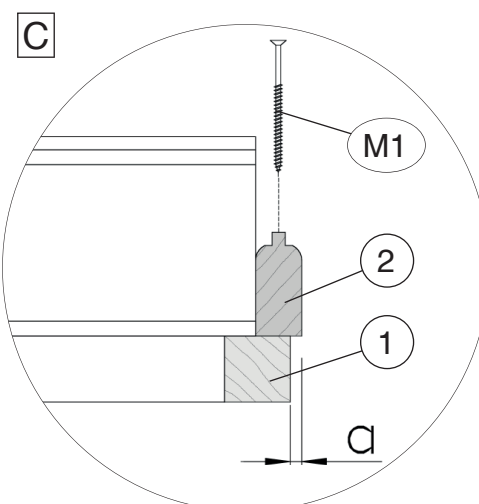


Abb.: 219.2424.40045

	M1	5,0 x 80
	M2	4,0 x 60

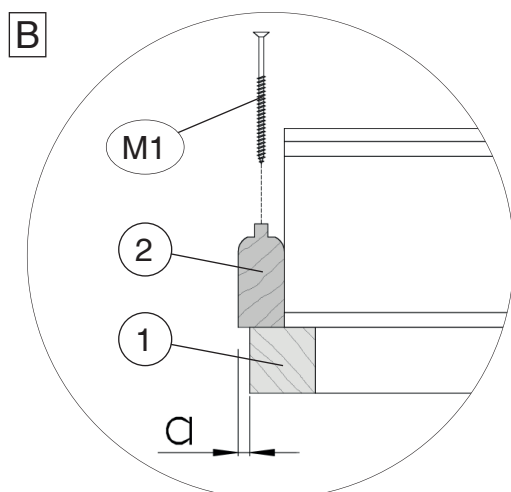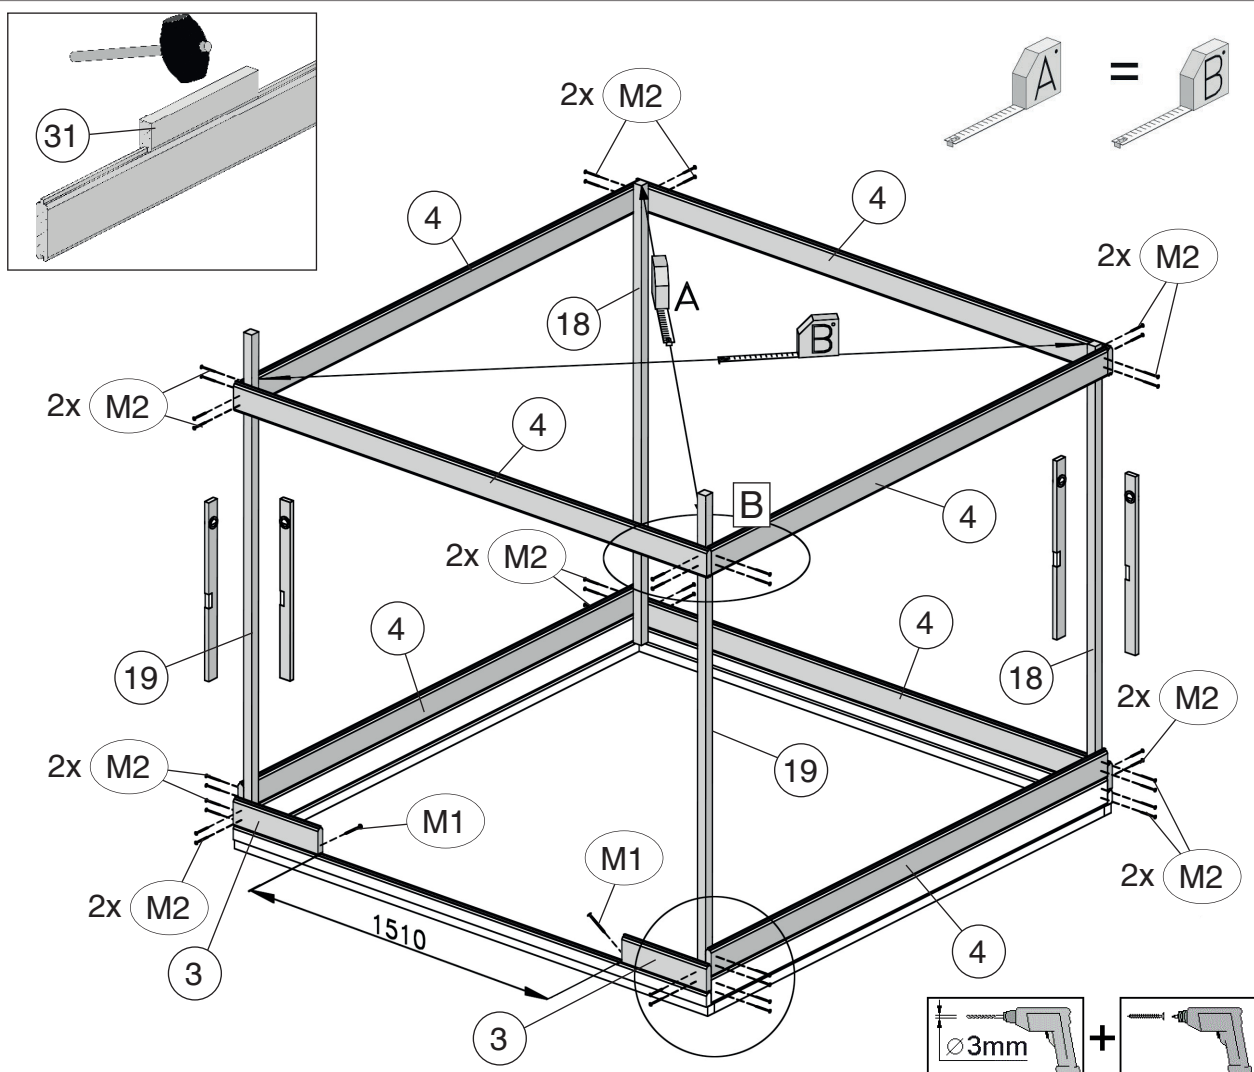

Die oberen Wandbohlen werden nur vorübergehend als Montagehilfe befestigt (Abb.4), später wieder abgenommen und an anderer Stelle montiert. (Abb.5)





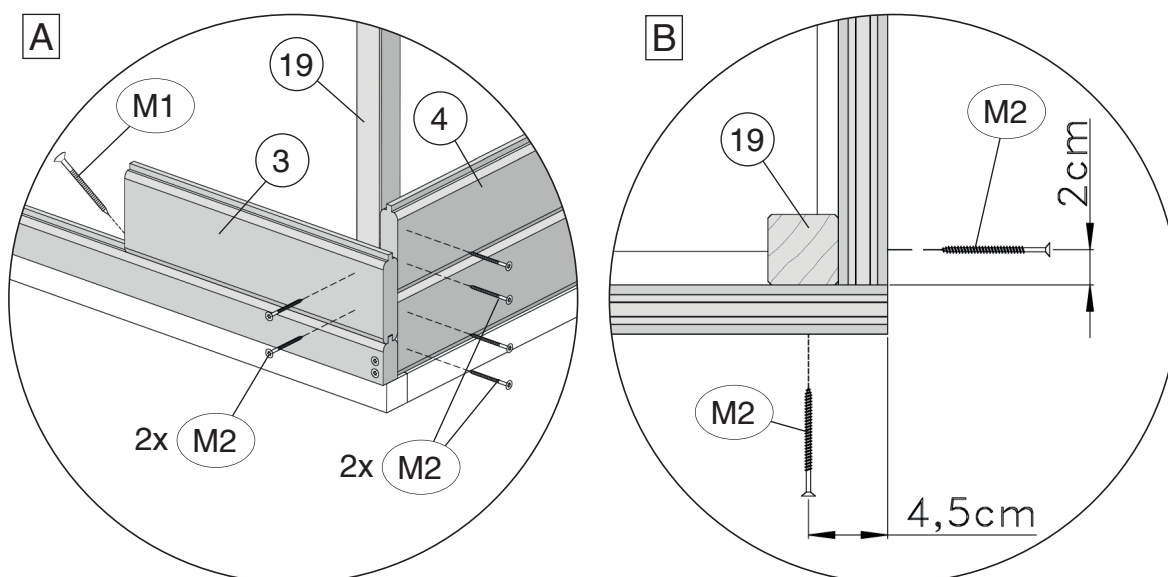


Abb.: 219.2424.40045

4

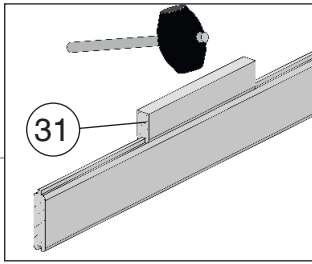

M2 4,0 x 60




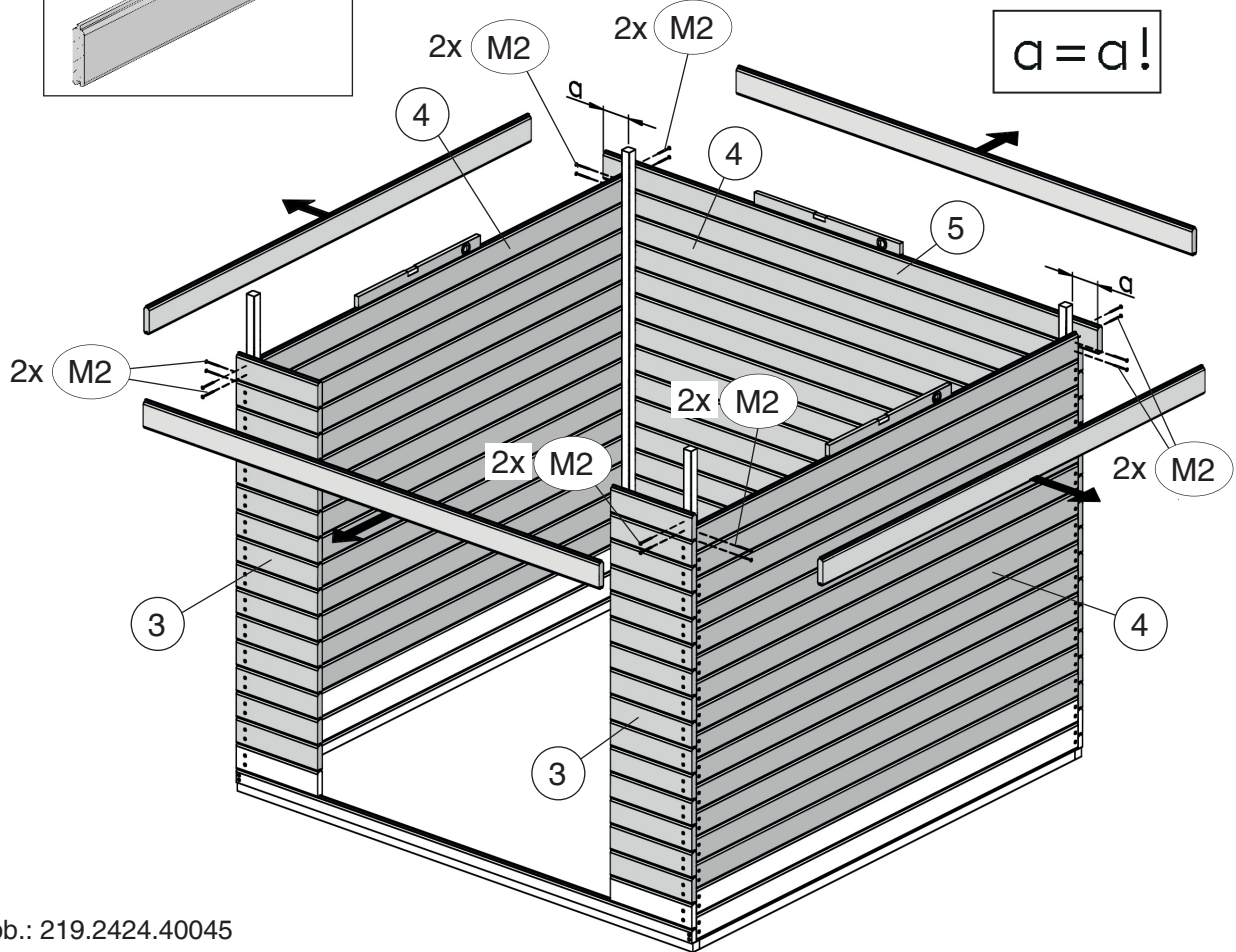


Abb.: 219.2424.40045

5



M2 4,0 x 60





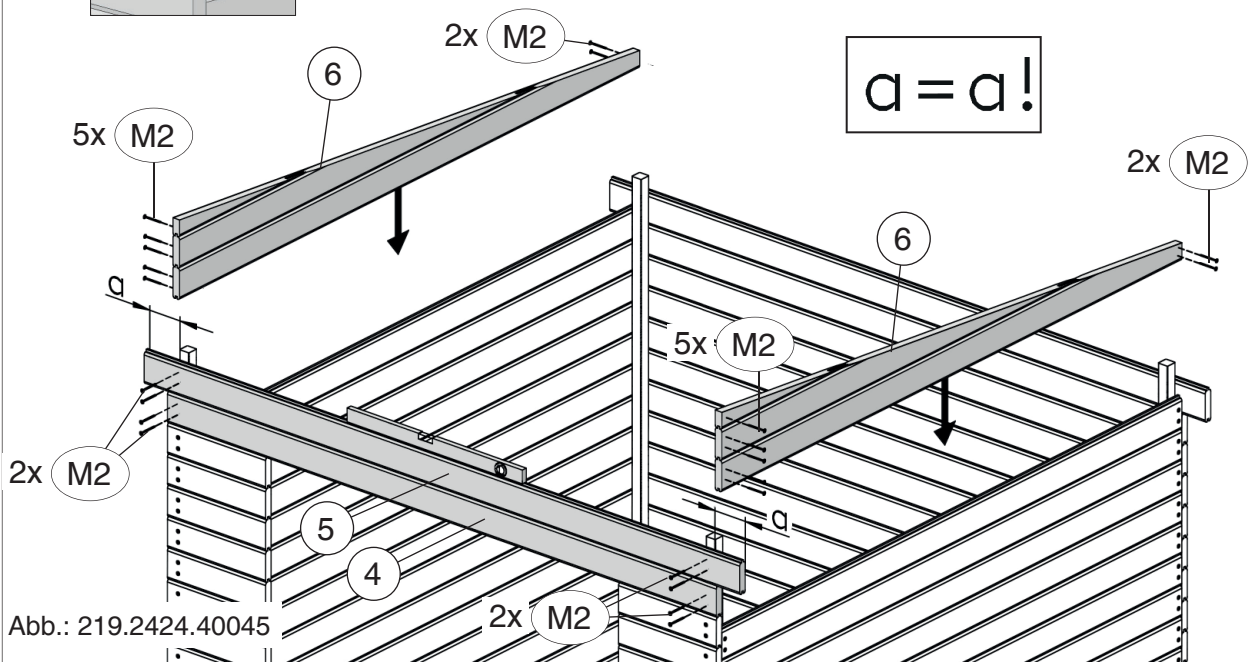


Abb.: 219.2424.40045



6

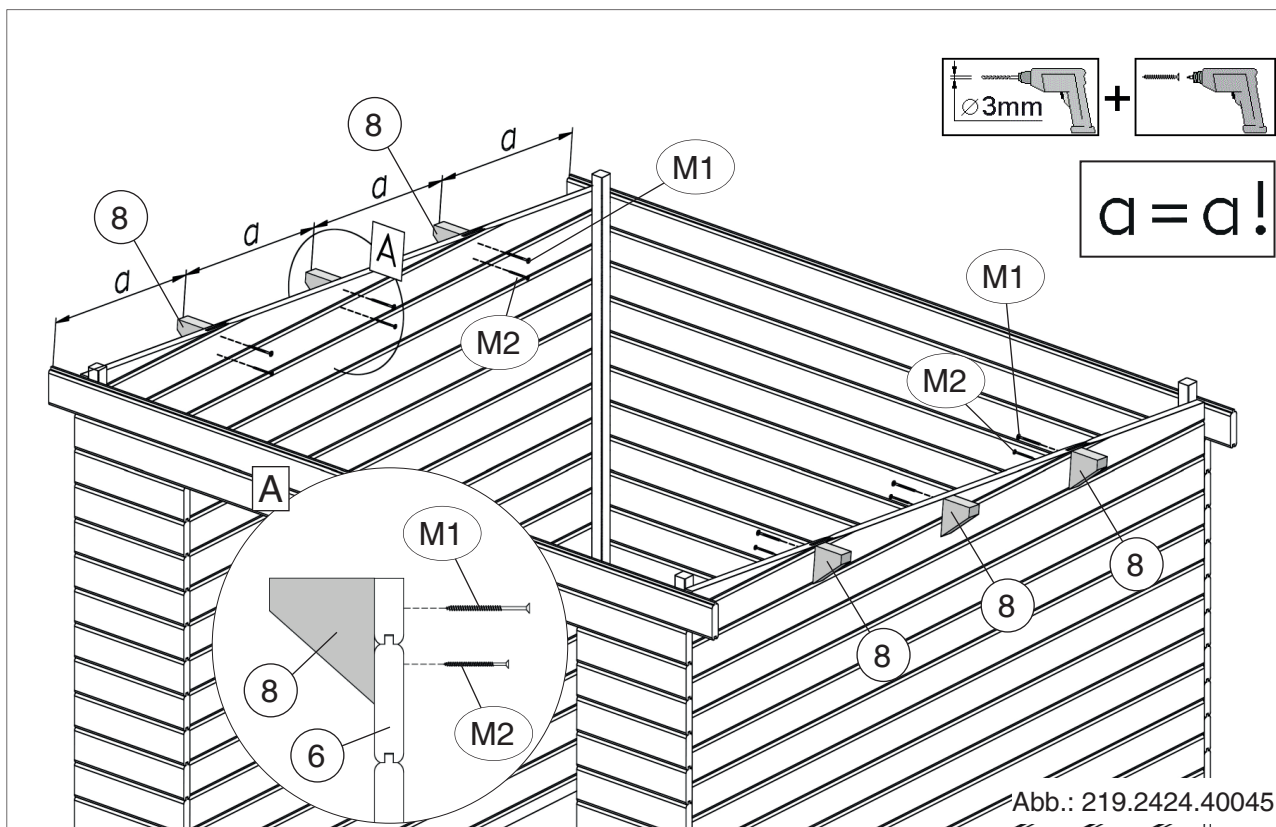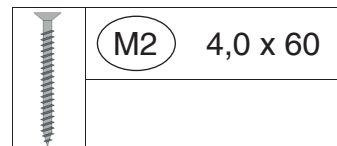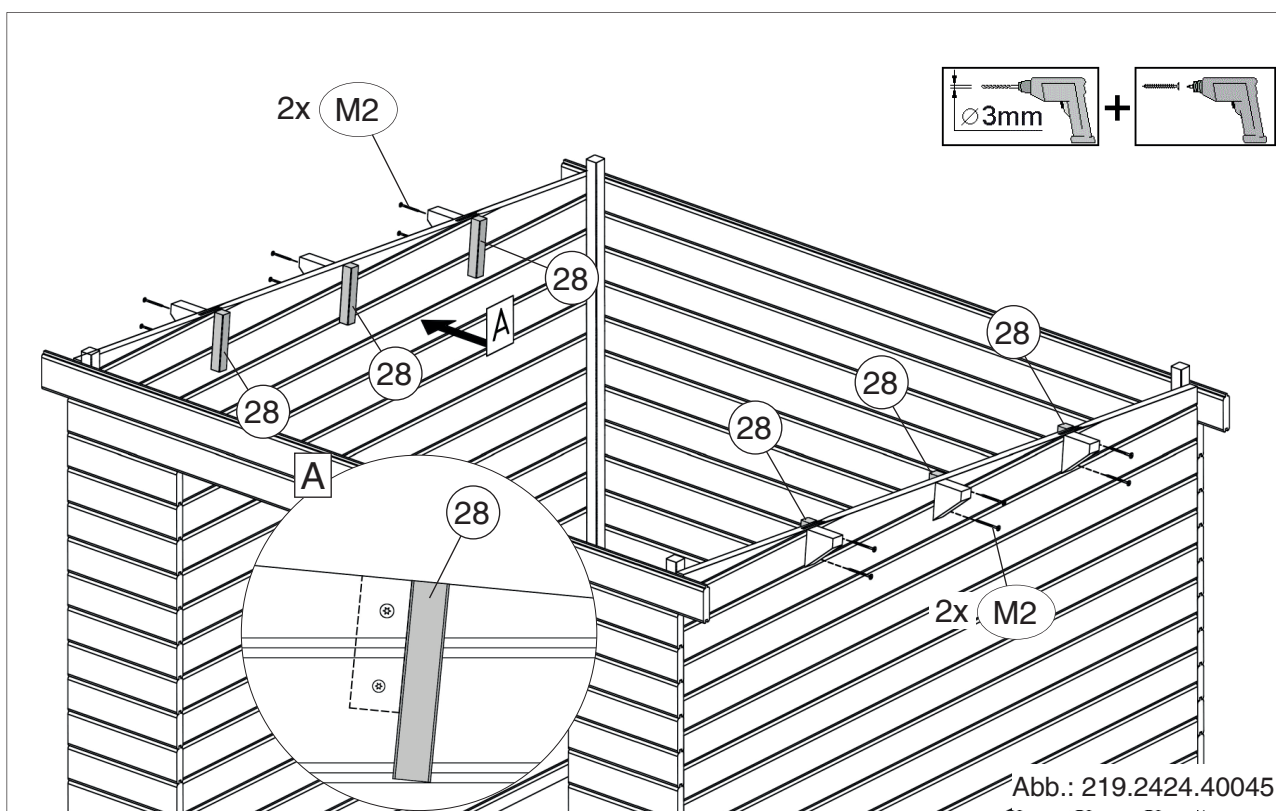



7

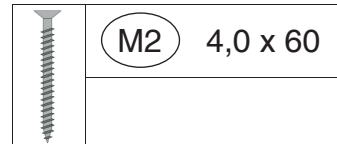





8

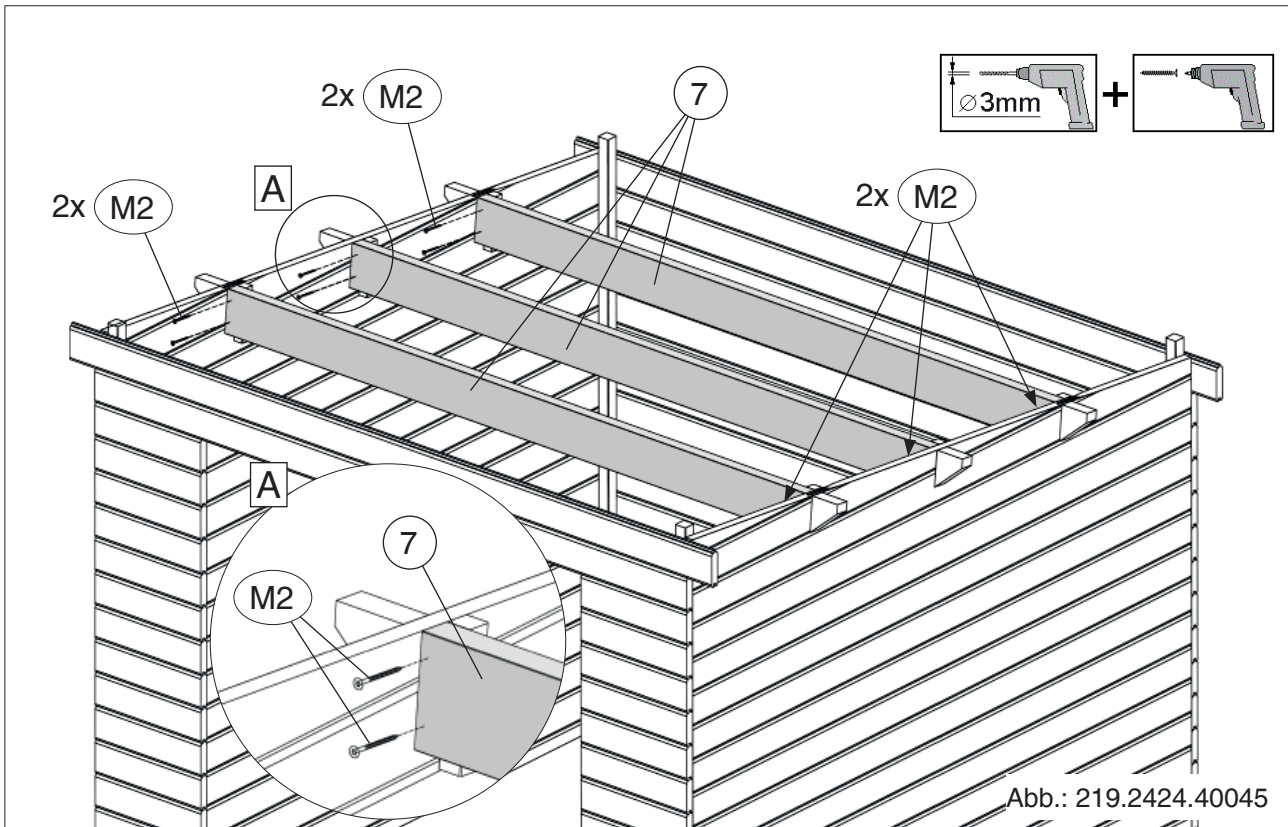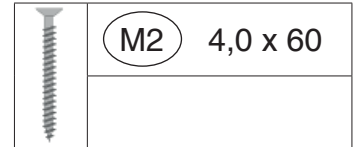





9

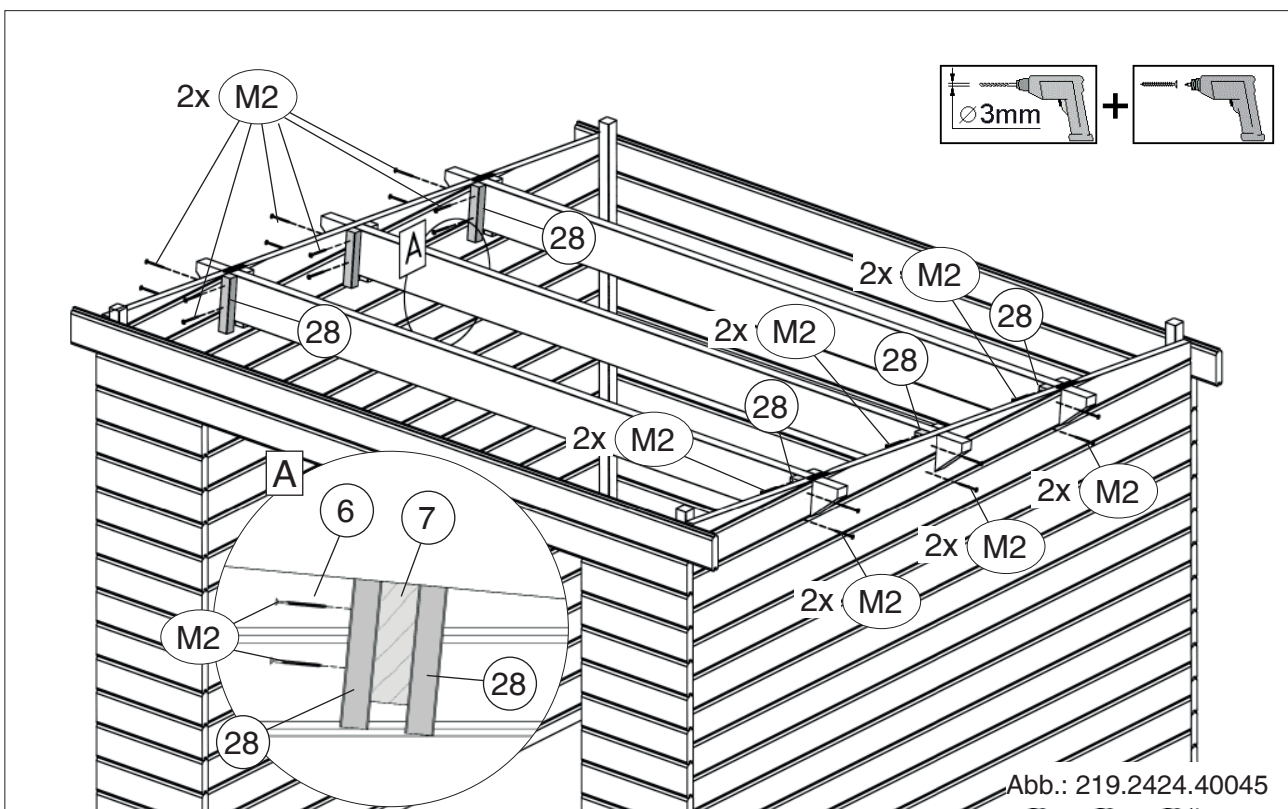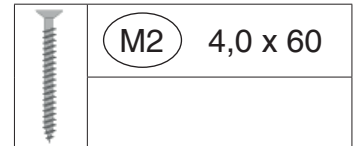

	M4 3,5 x 30
---	---

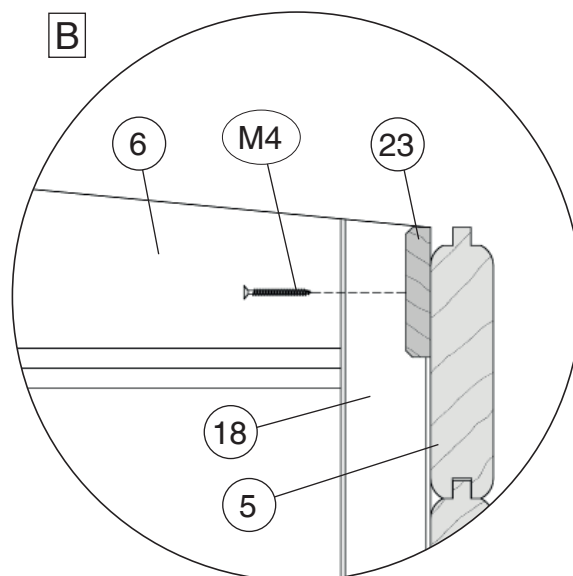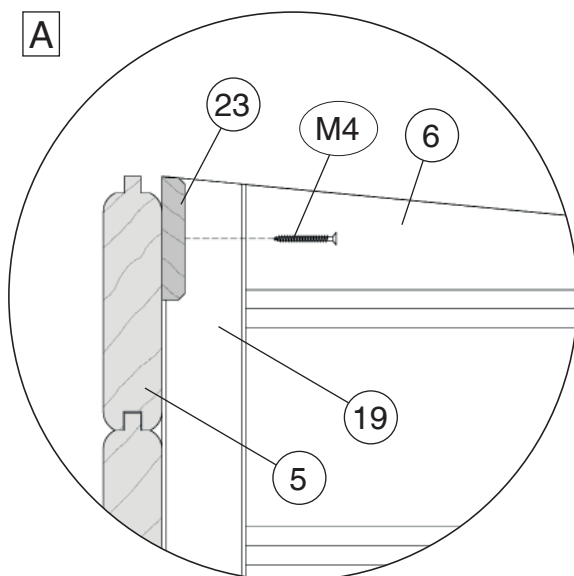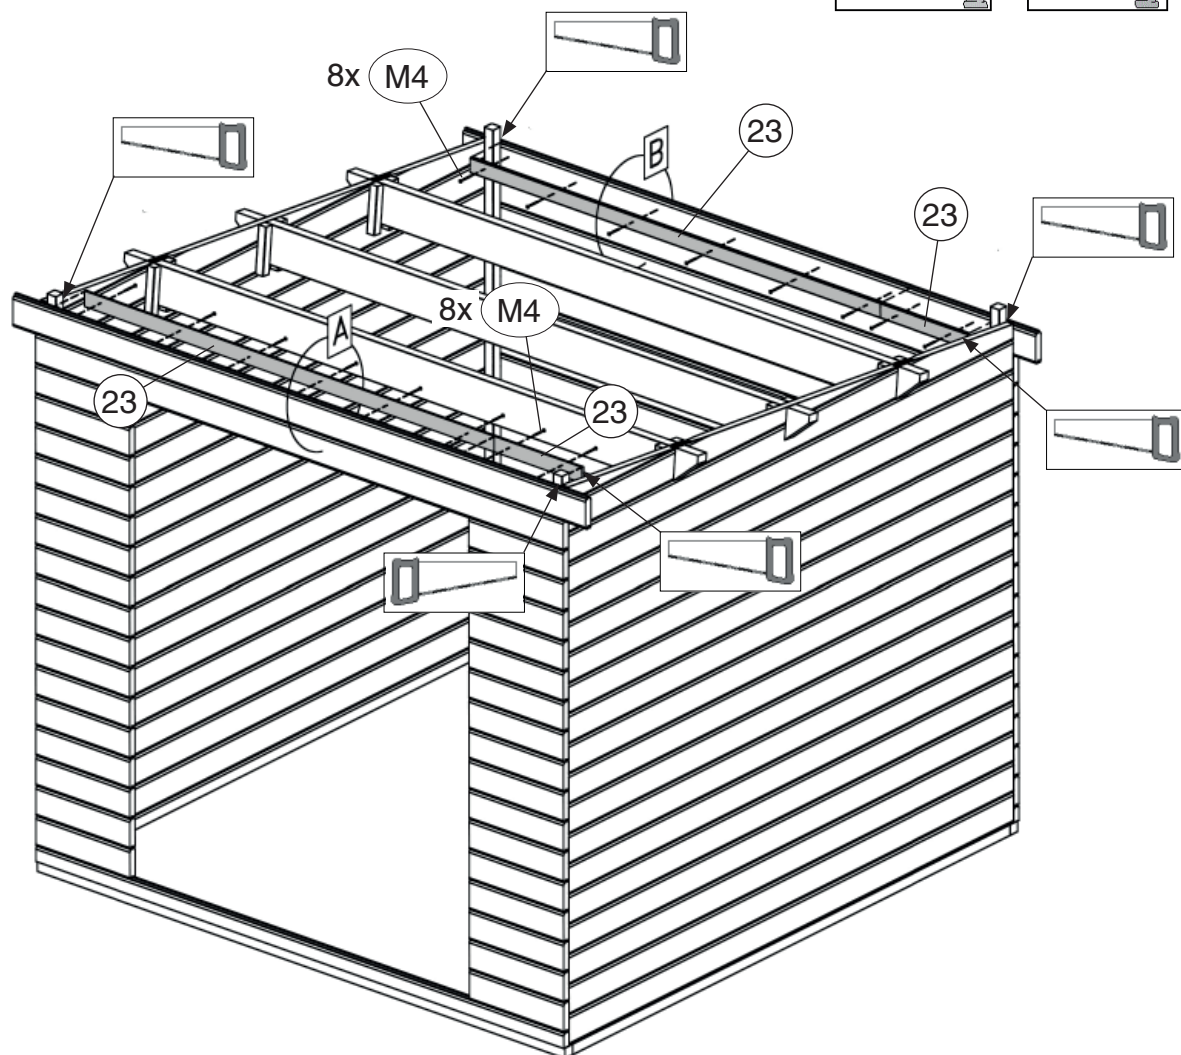

	M3	4,0 x 40
	M4	3,5 x 30

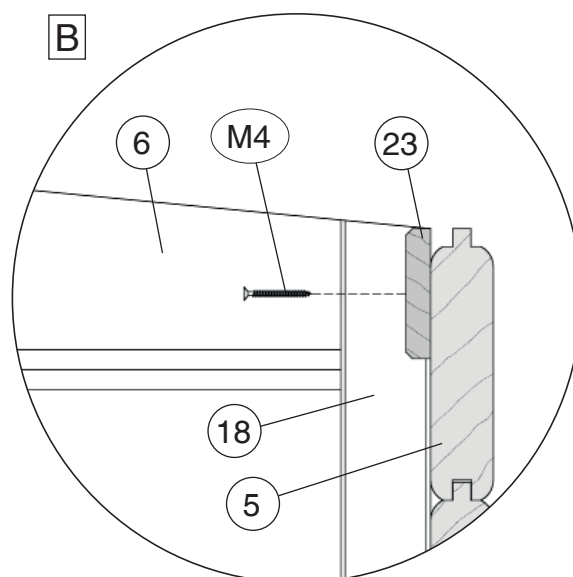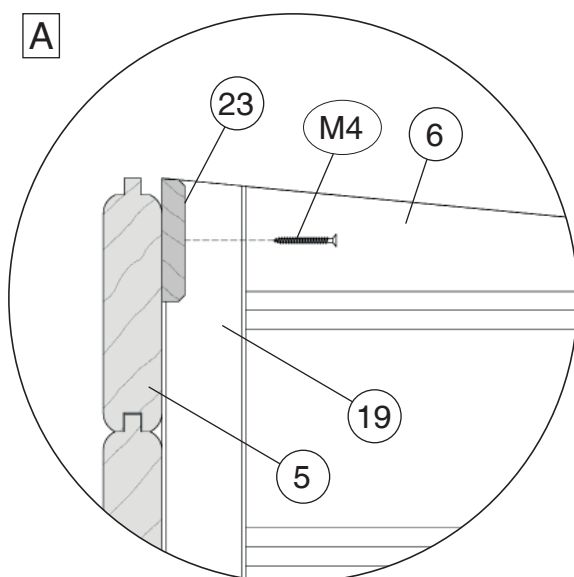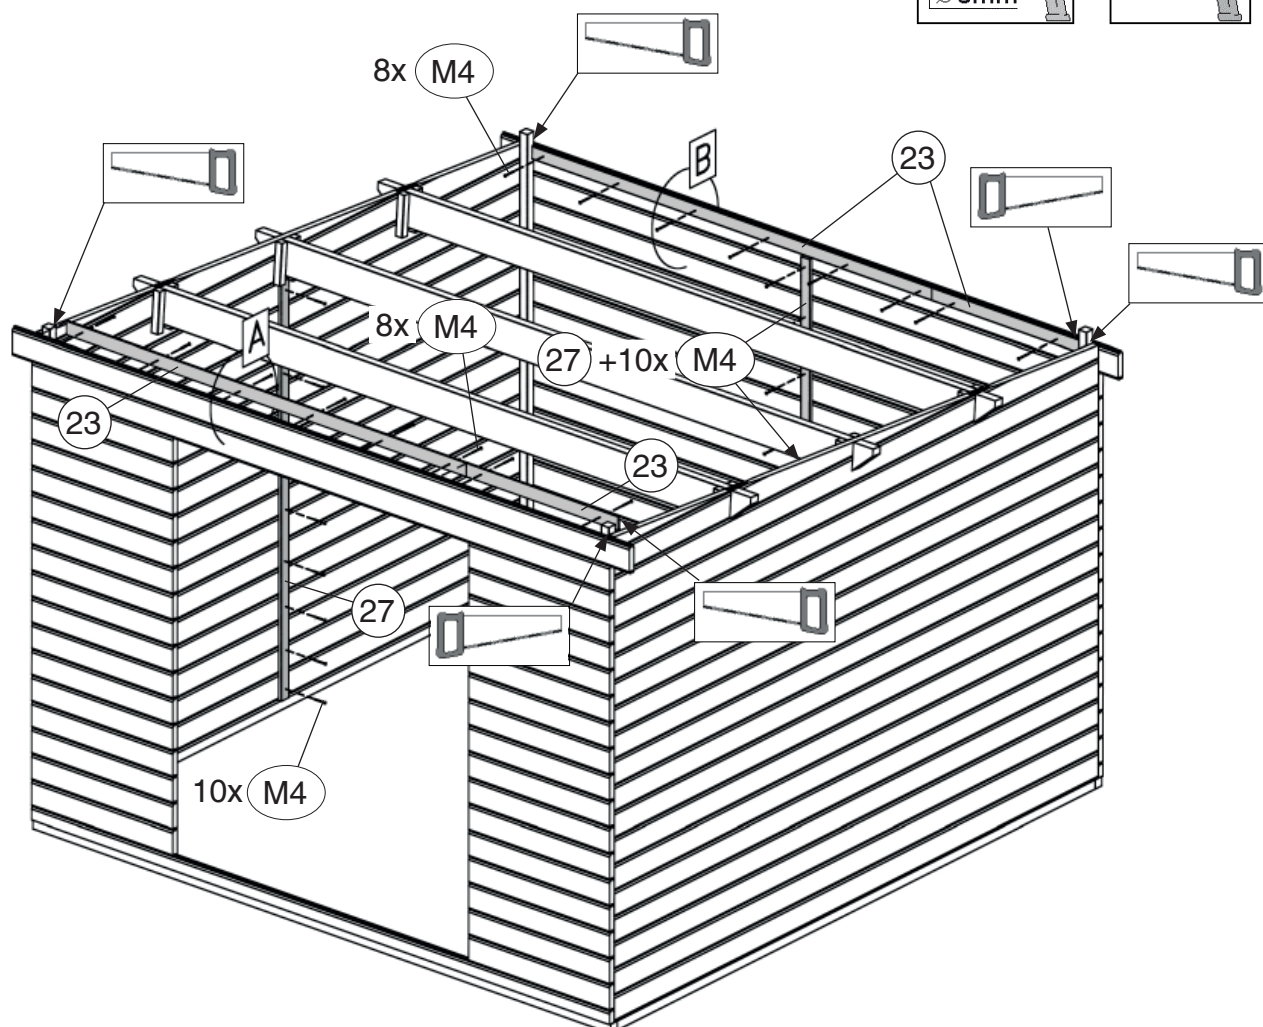

	M4 3,5 x 30
---	-------------


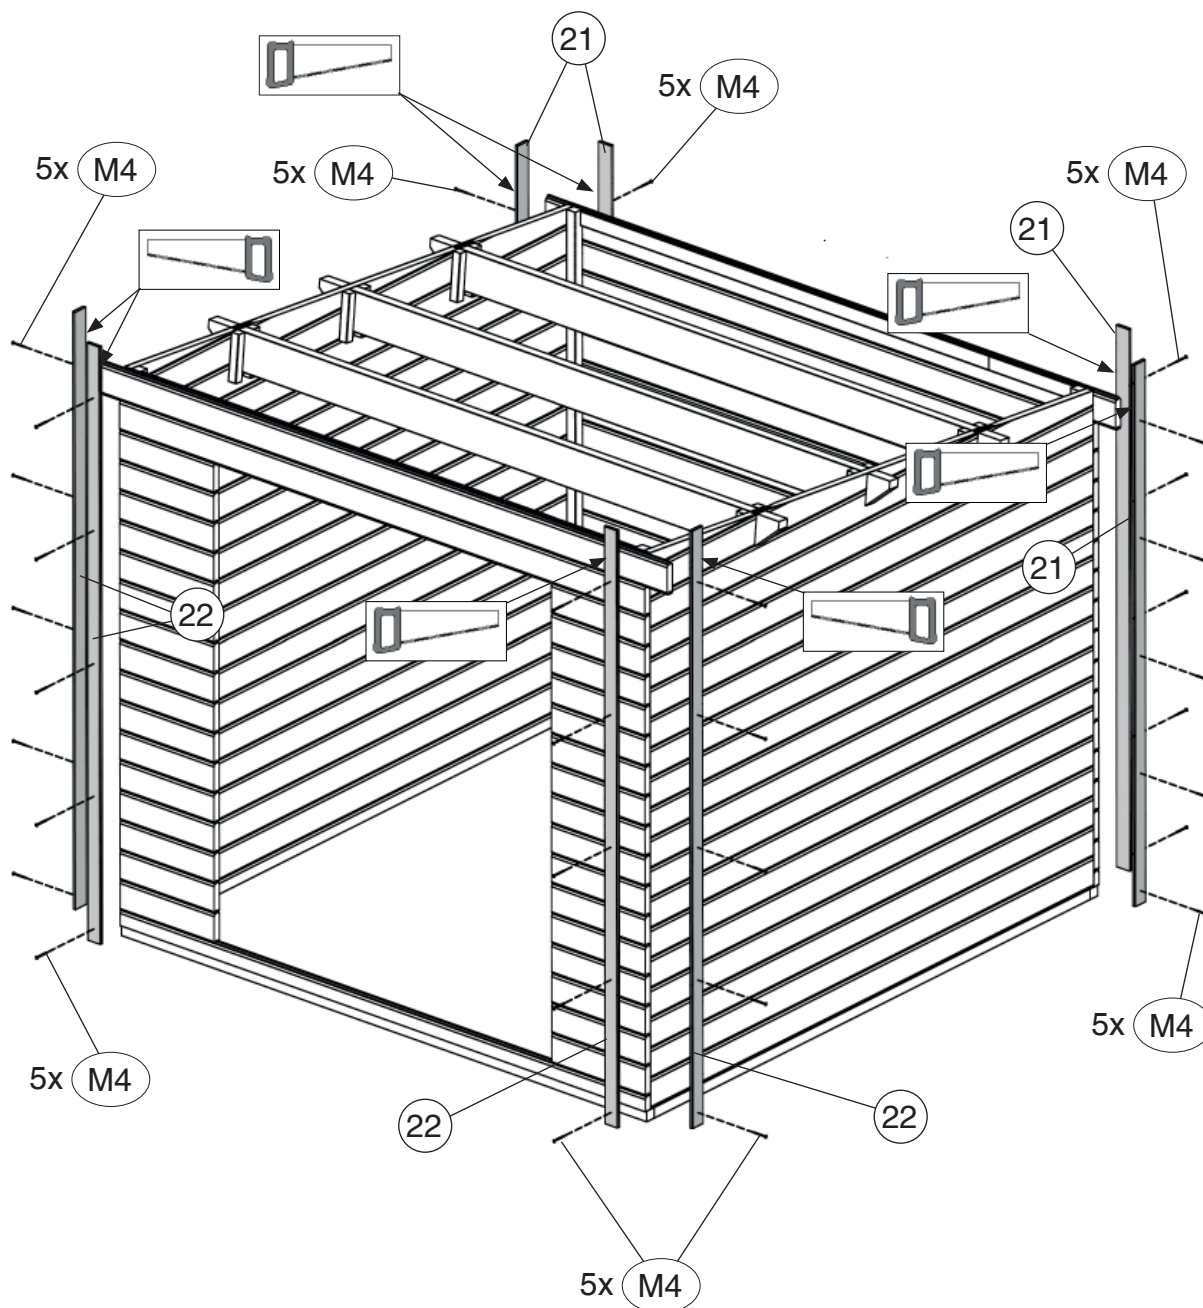


Abb.: 219.2424.40045

	M5	2,2 x 55
	M4	3,5 x 30

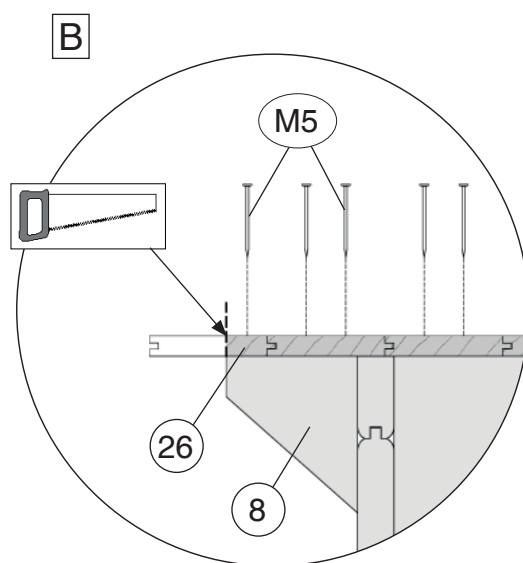
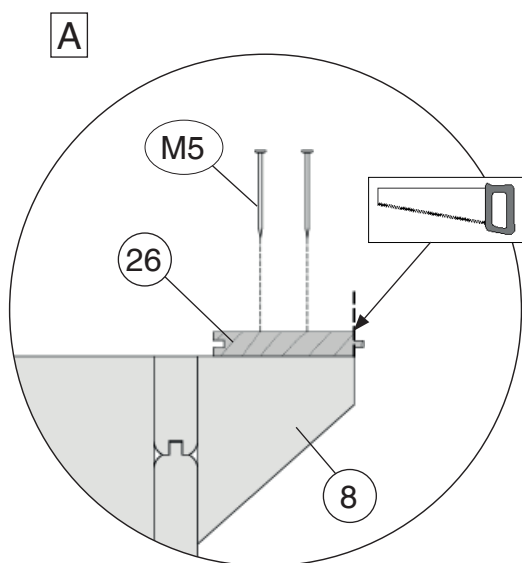
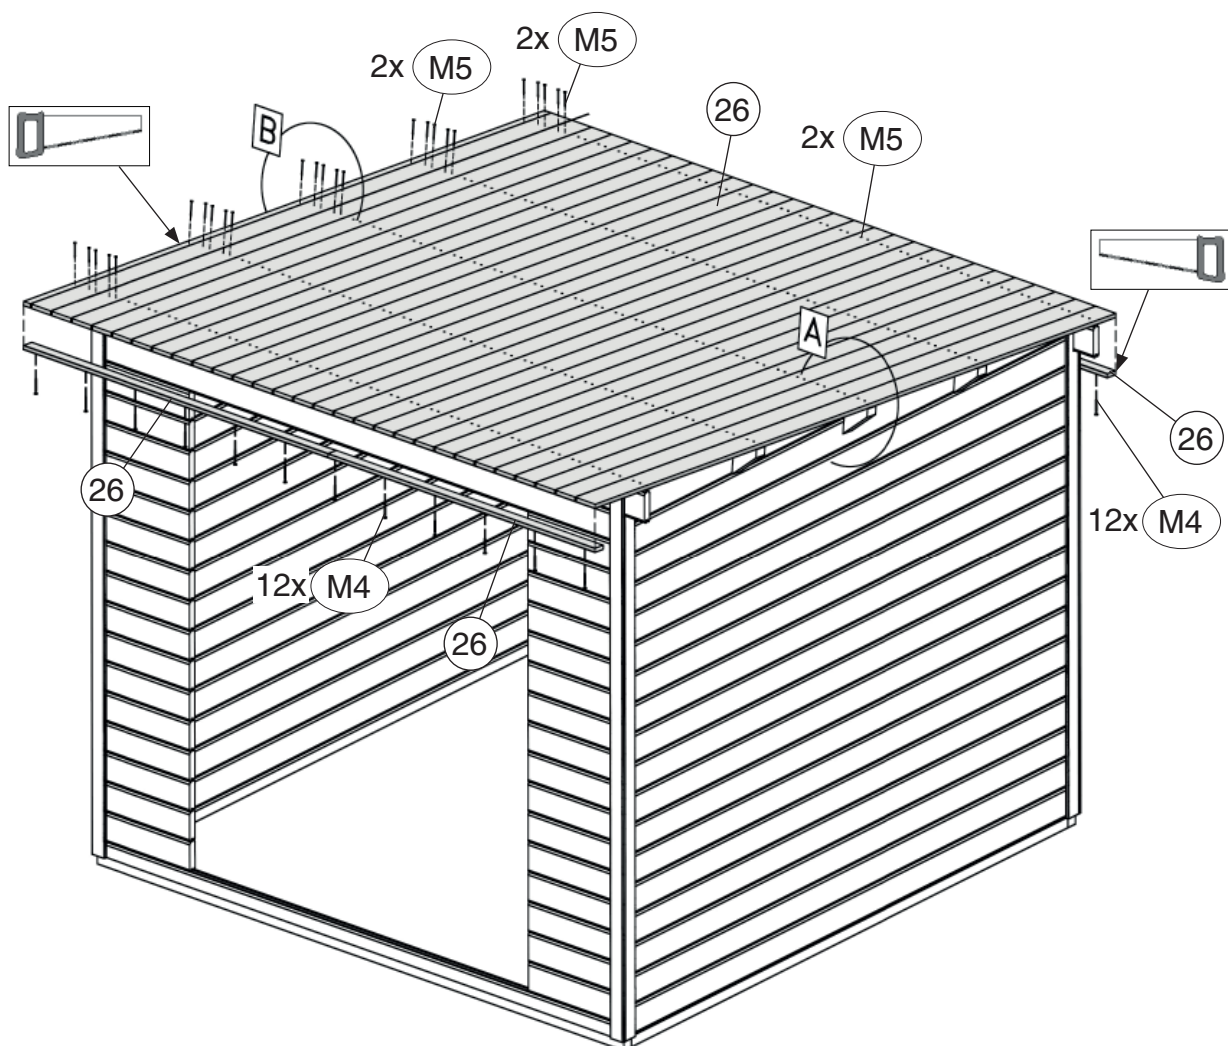


Abb.: 219.2424.40045

13

	M3 4,0 x 40
---	---

13.1

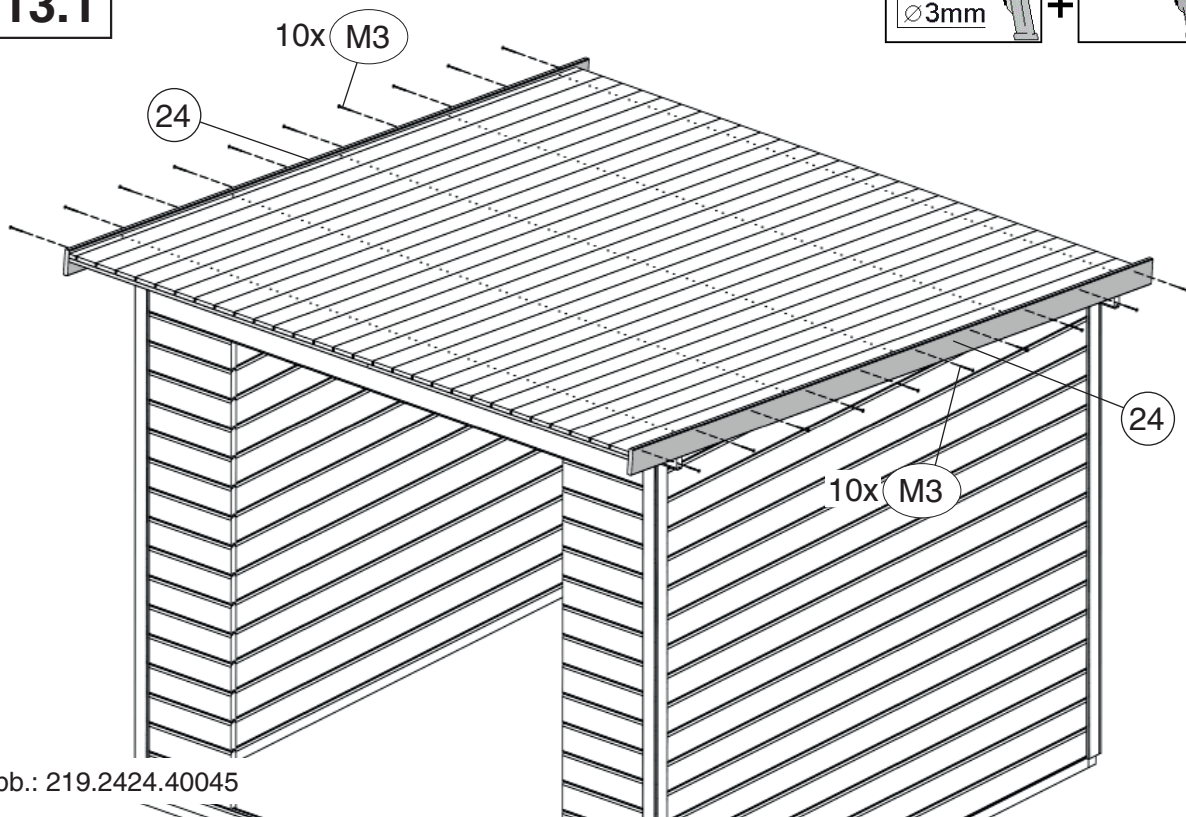



Abb.: 219.2424.40045

13.1

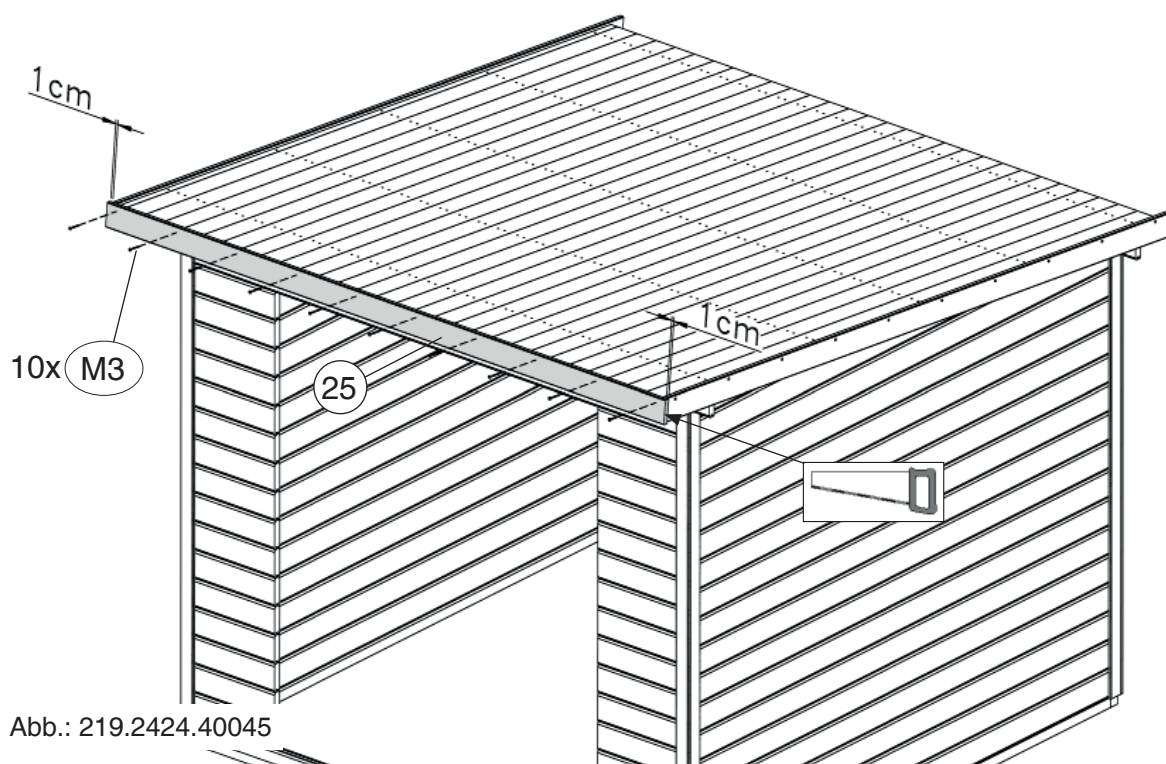



Abb.: 219.2424.40045

14



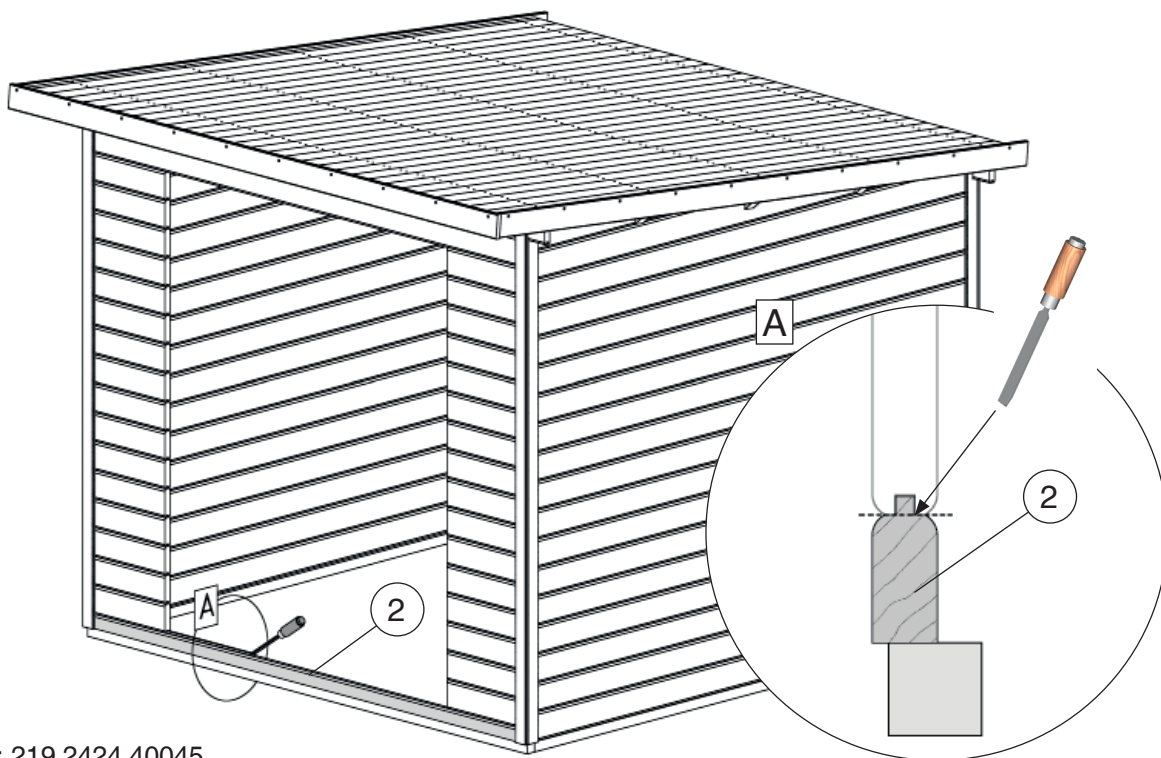



Abb.: 219.2424.40045

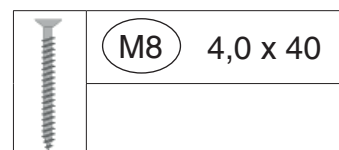


14.1


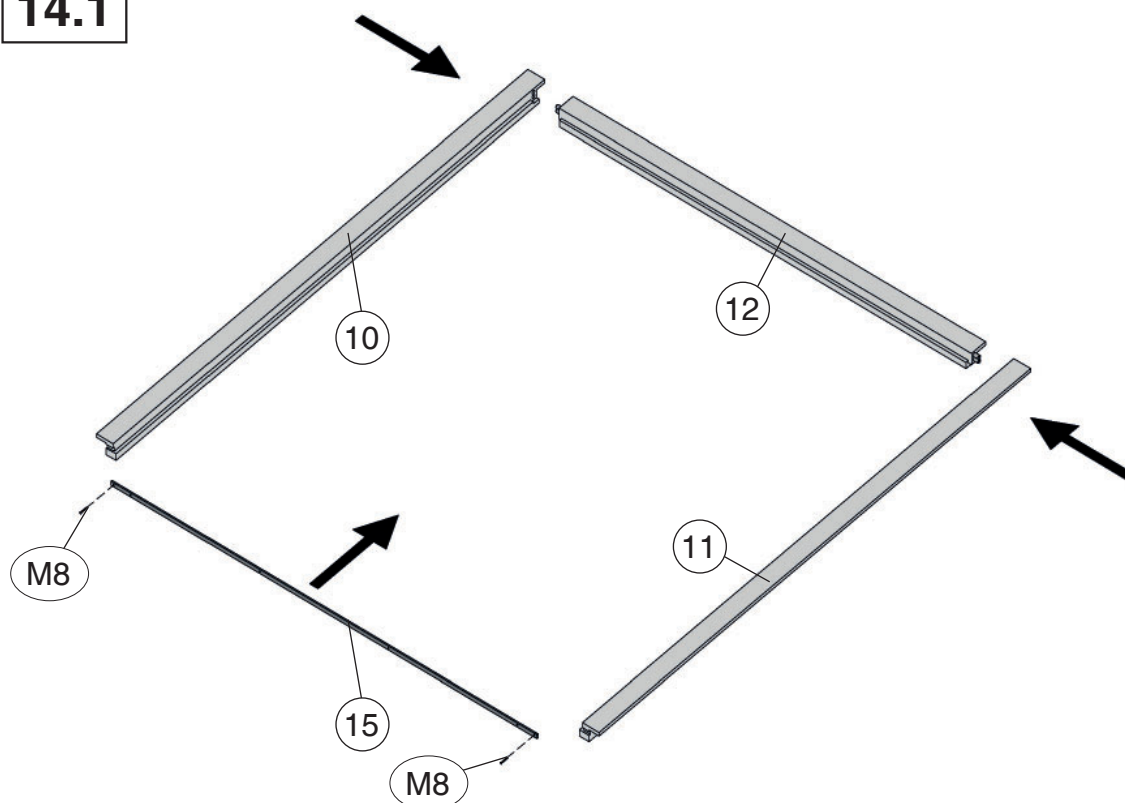




14.2

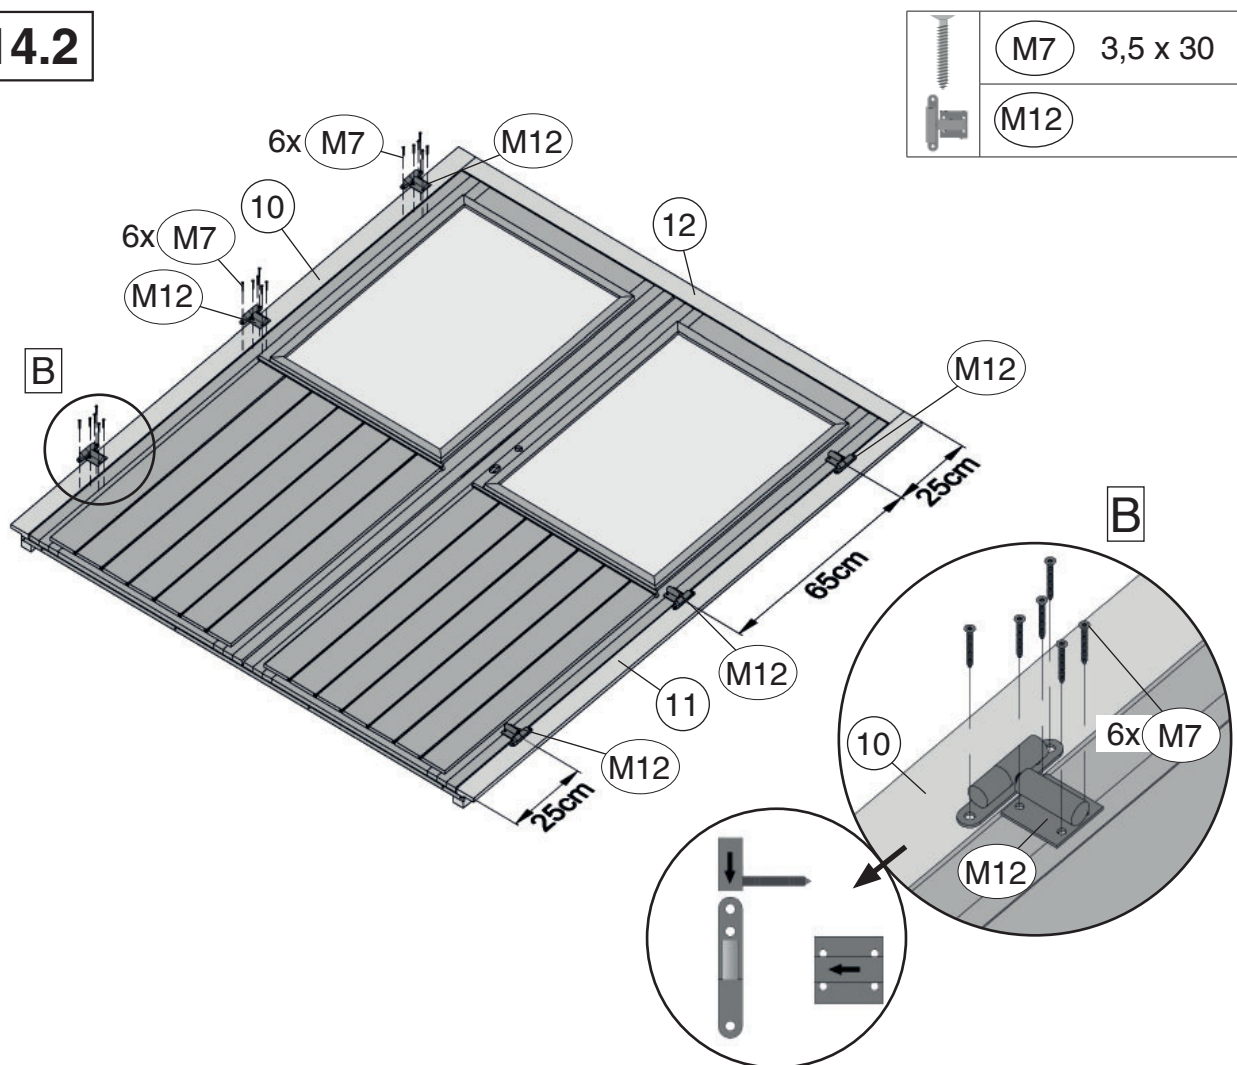

14.3


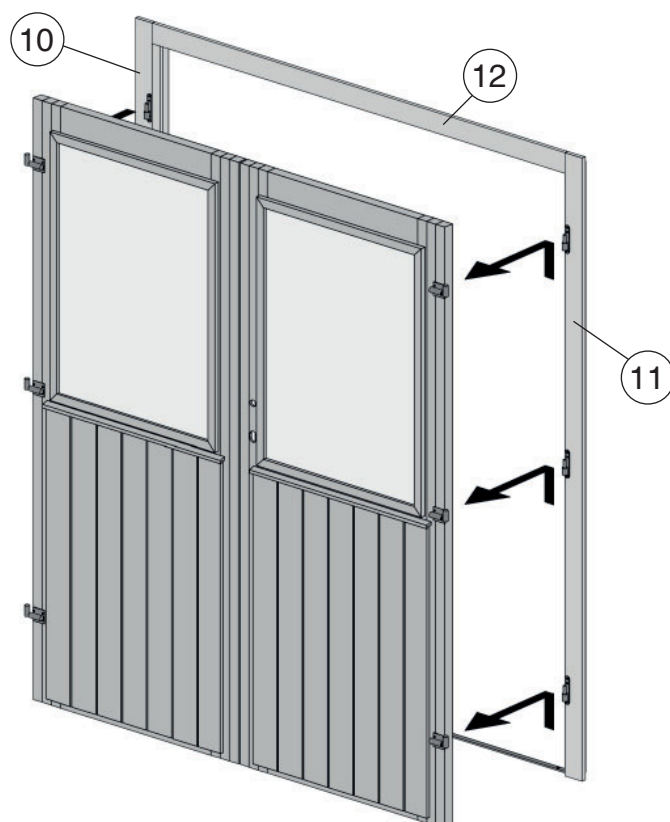


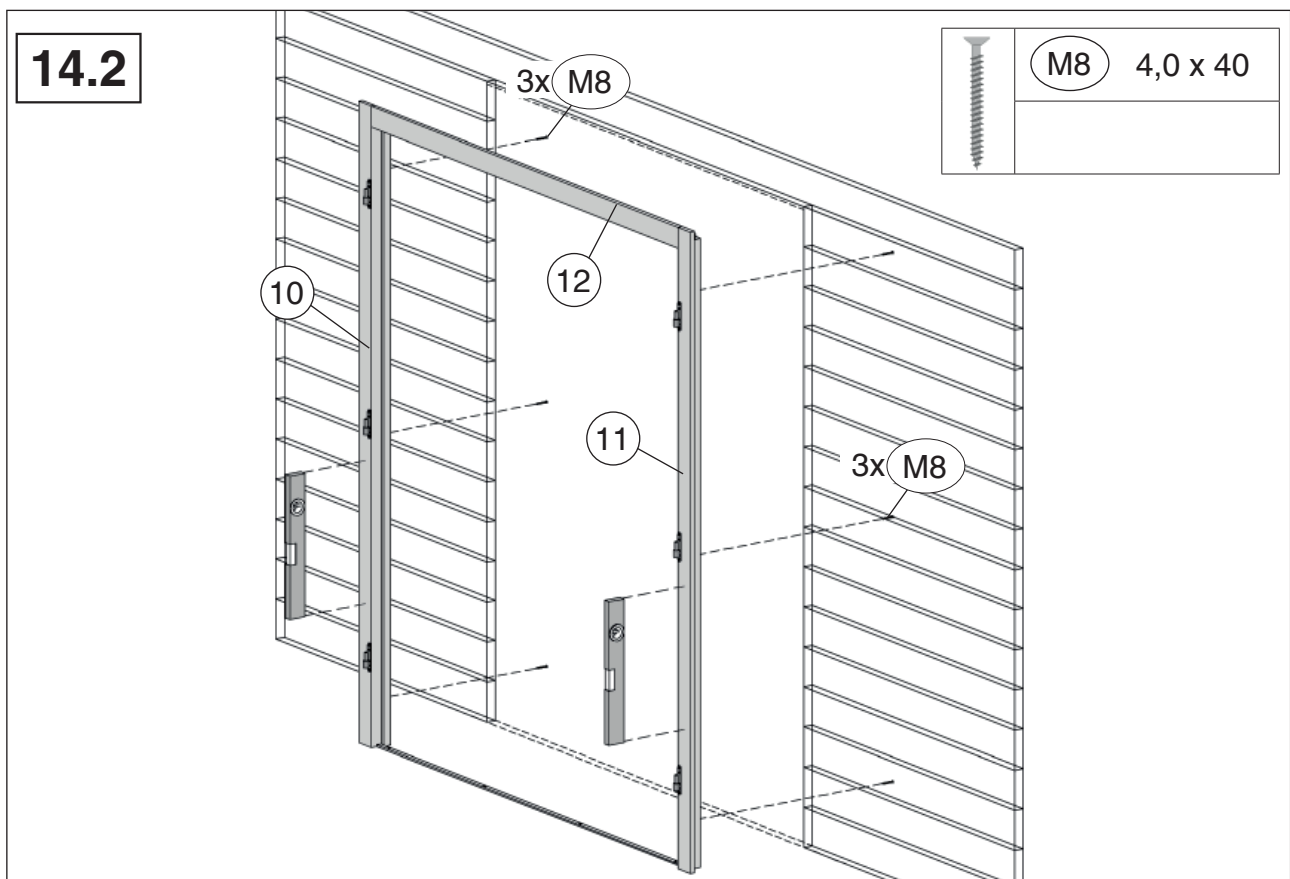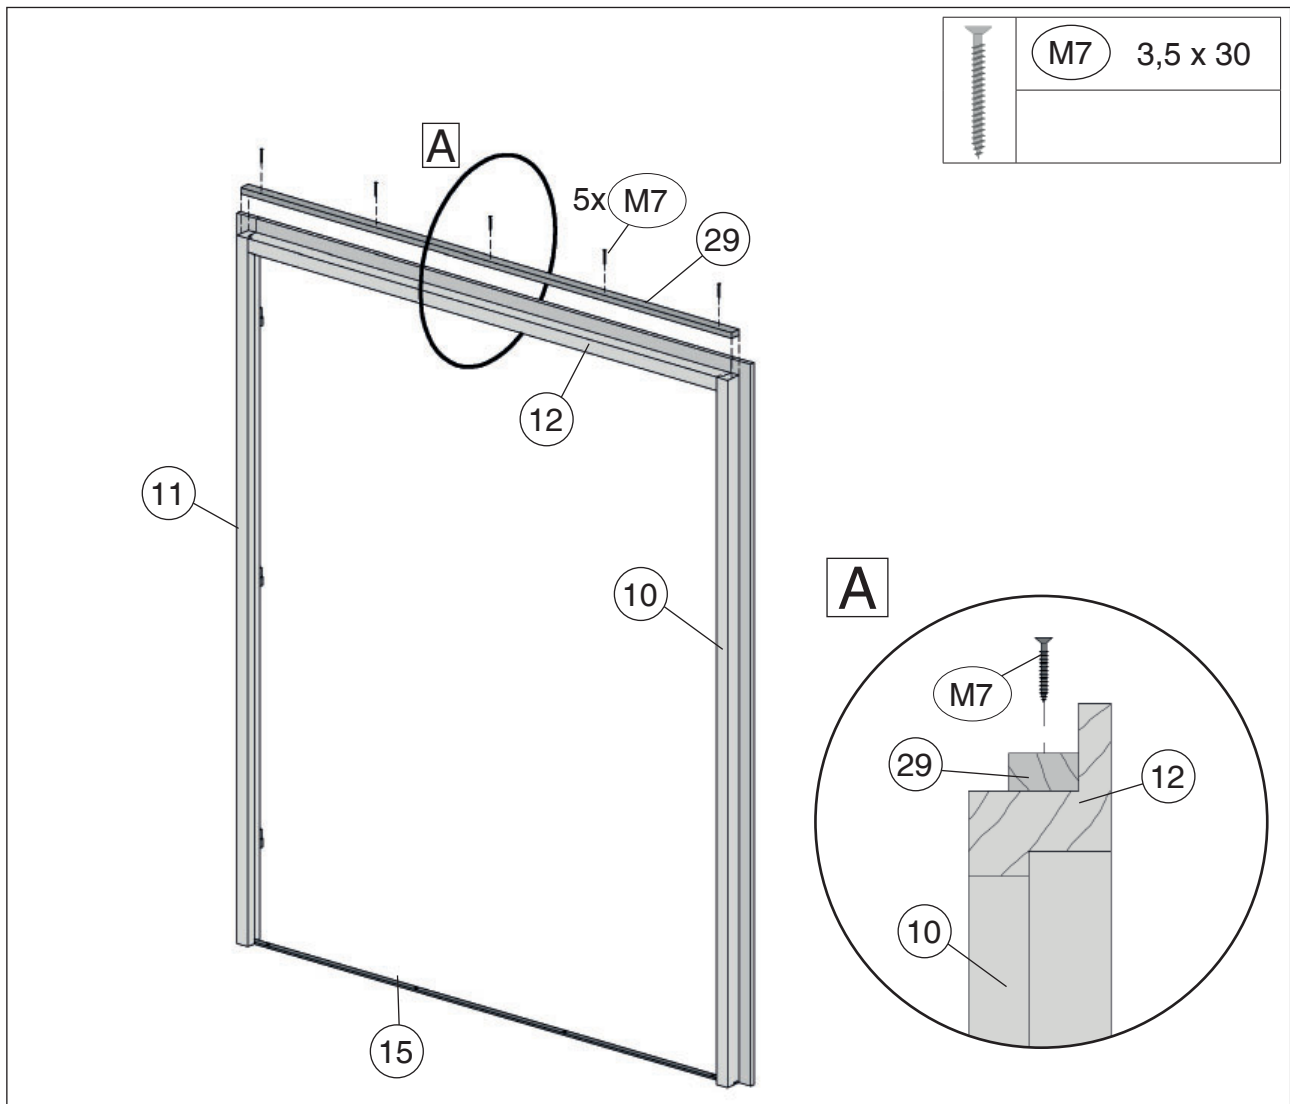

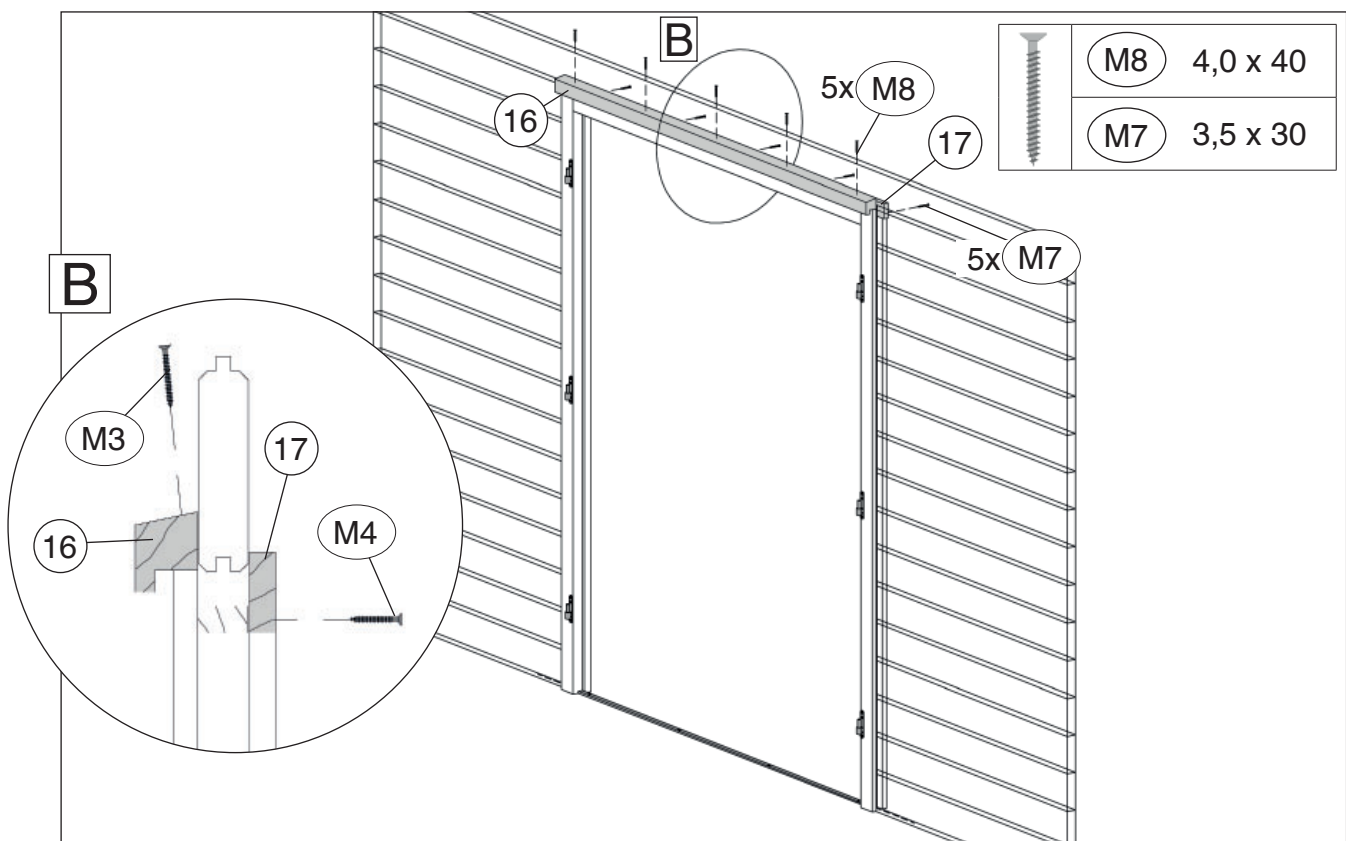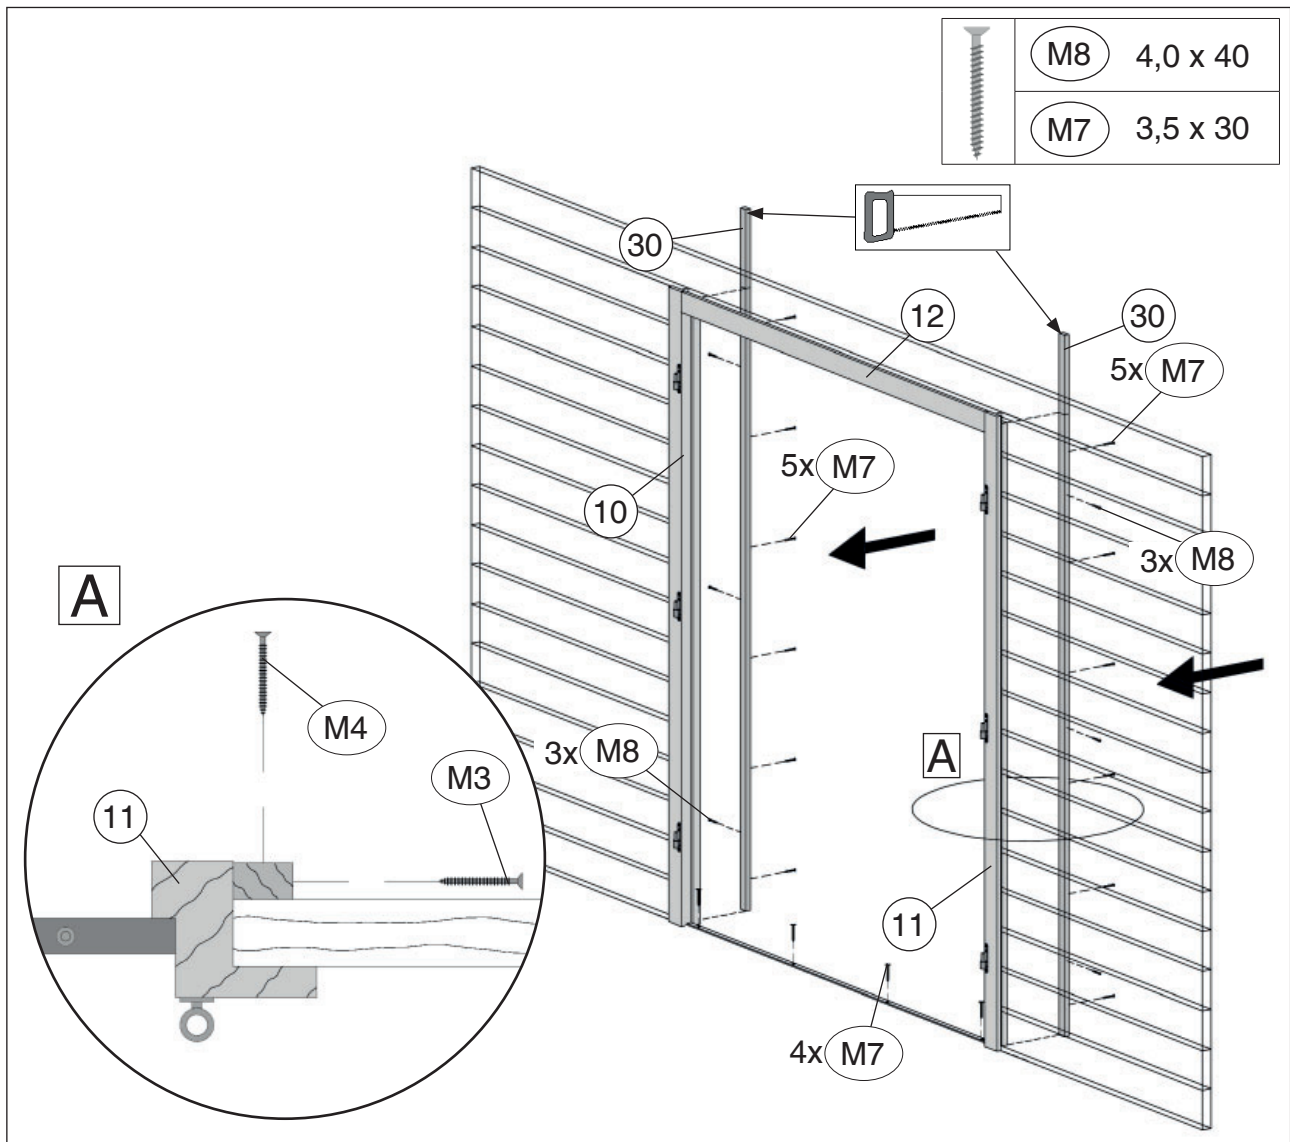


	M11
	M13

	M10	1,6 x 30
	M7	3,5 x 30

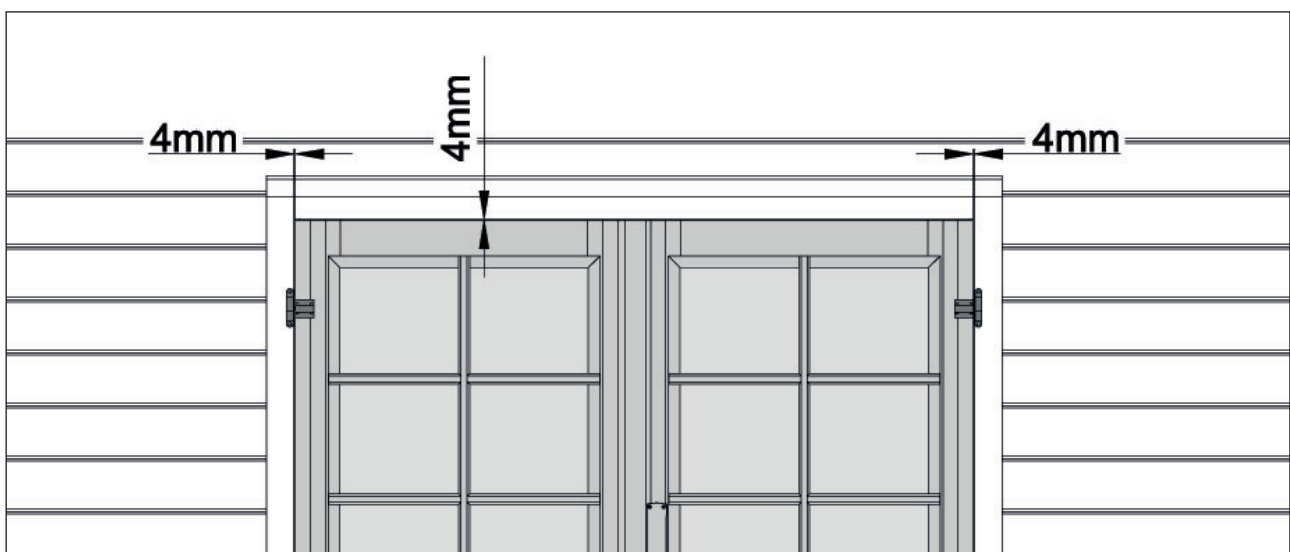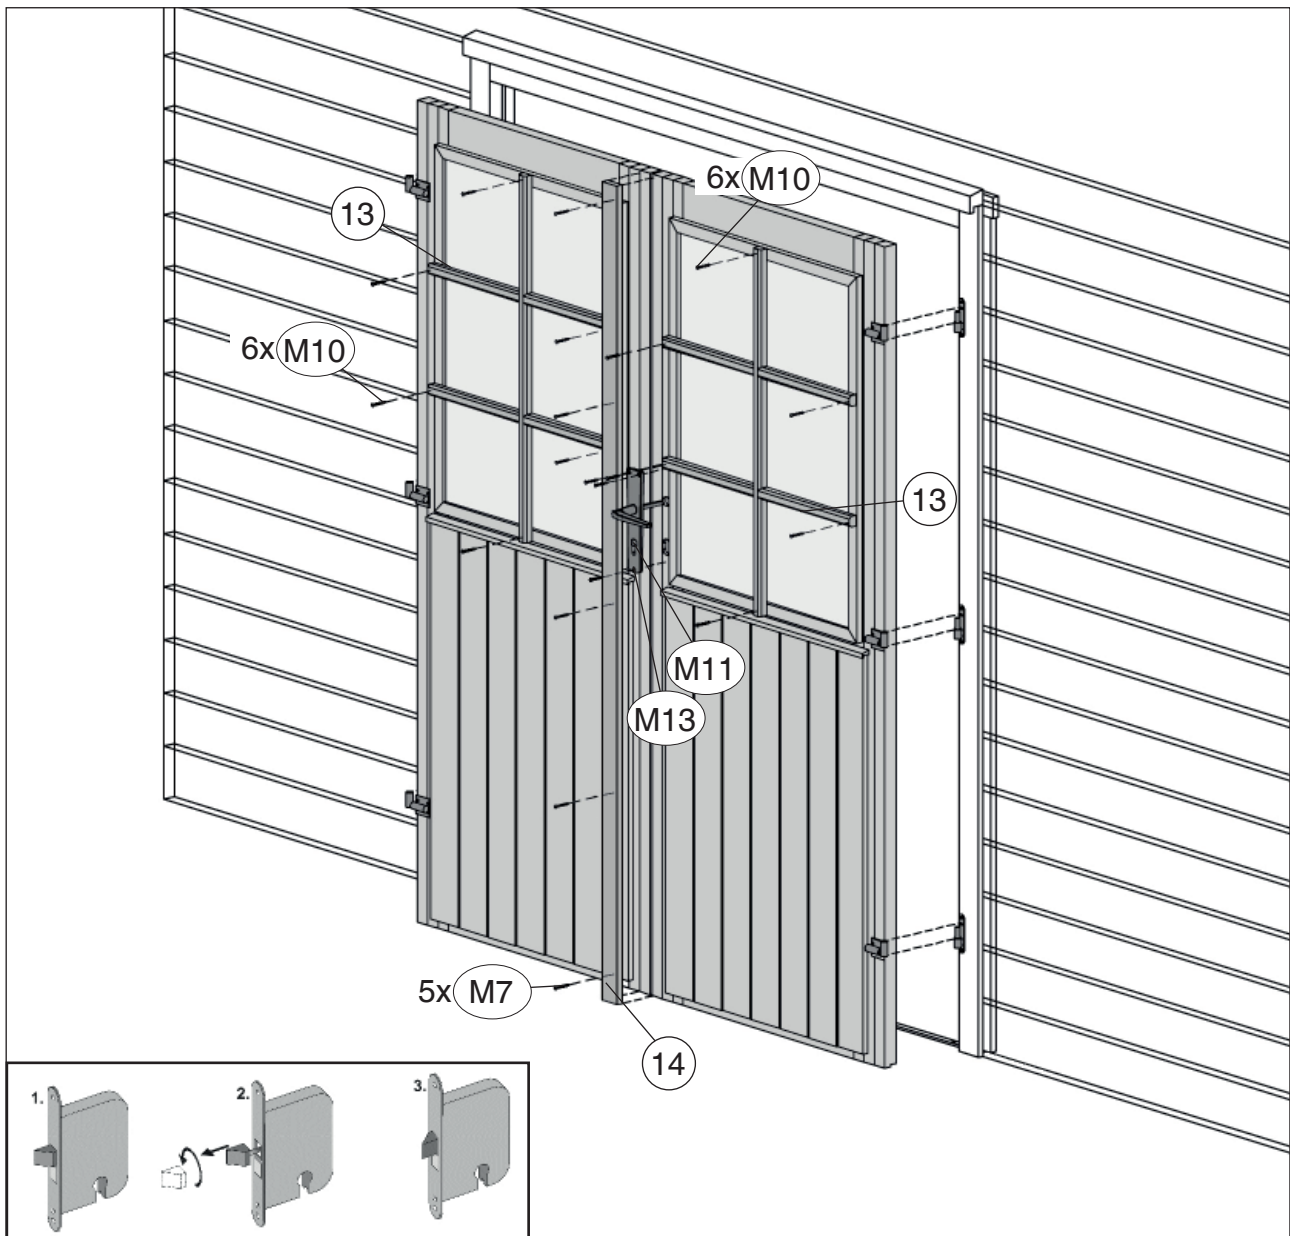

14.3


	M3 4,0 x 50		M14
	M9 4,0 x 50		

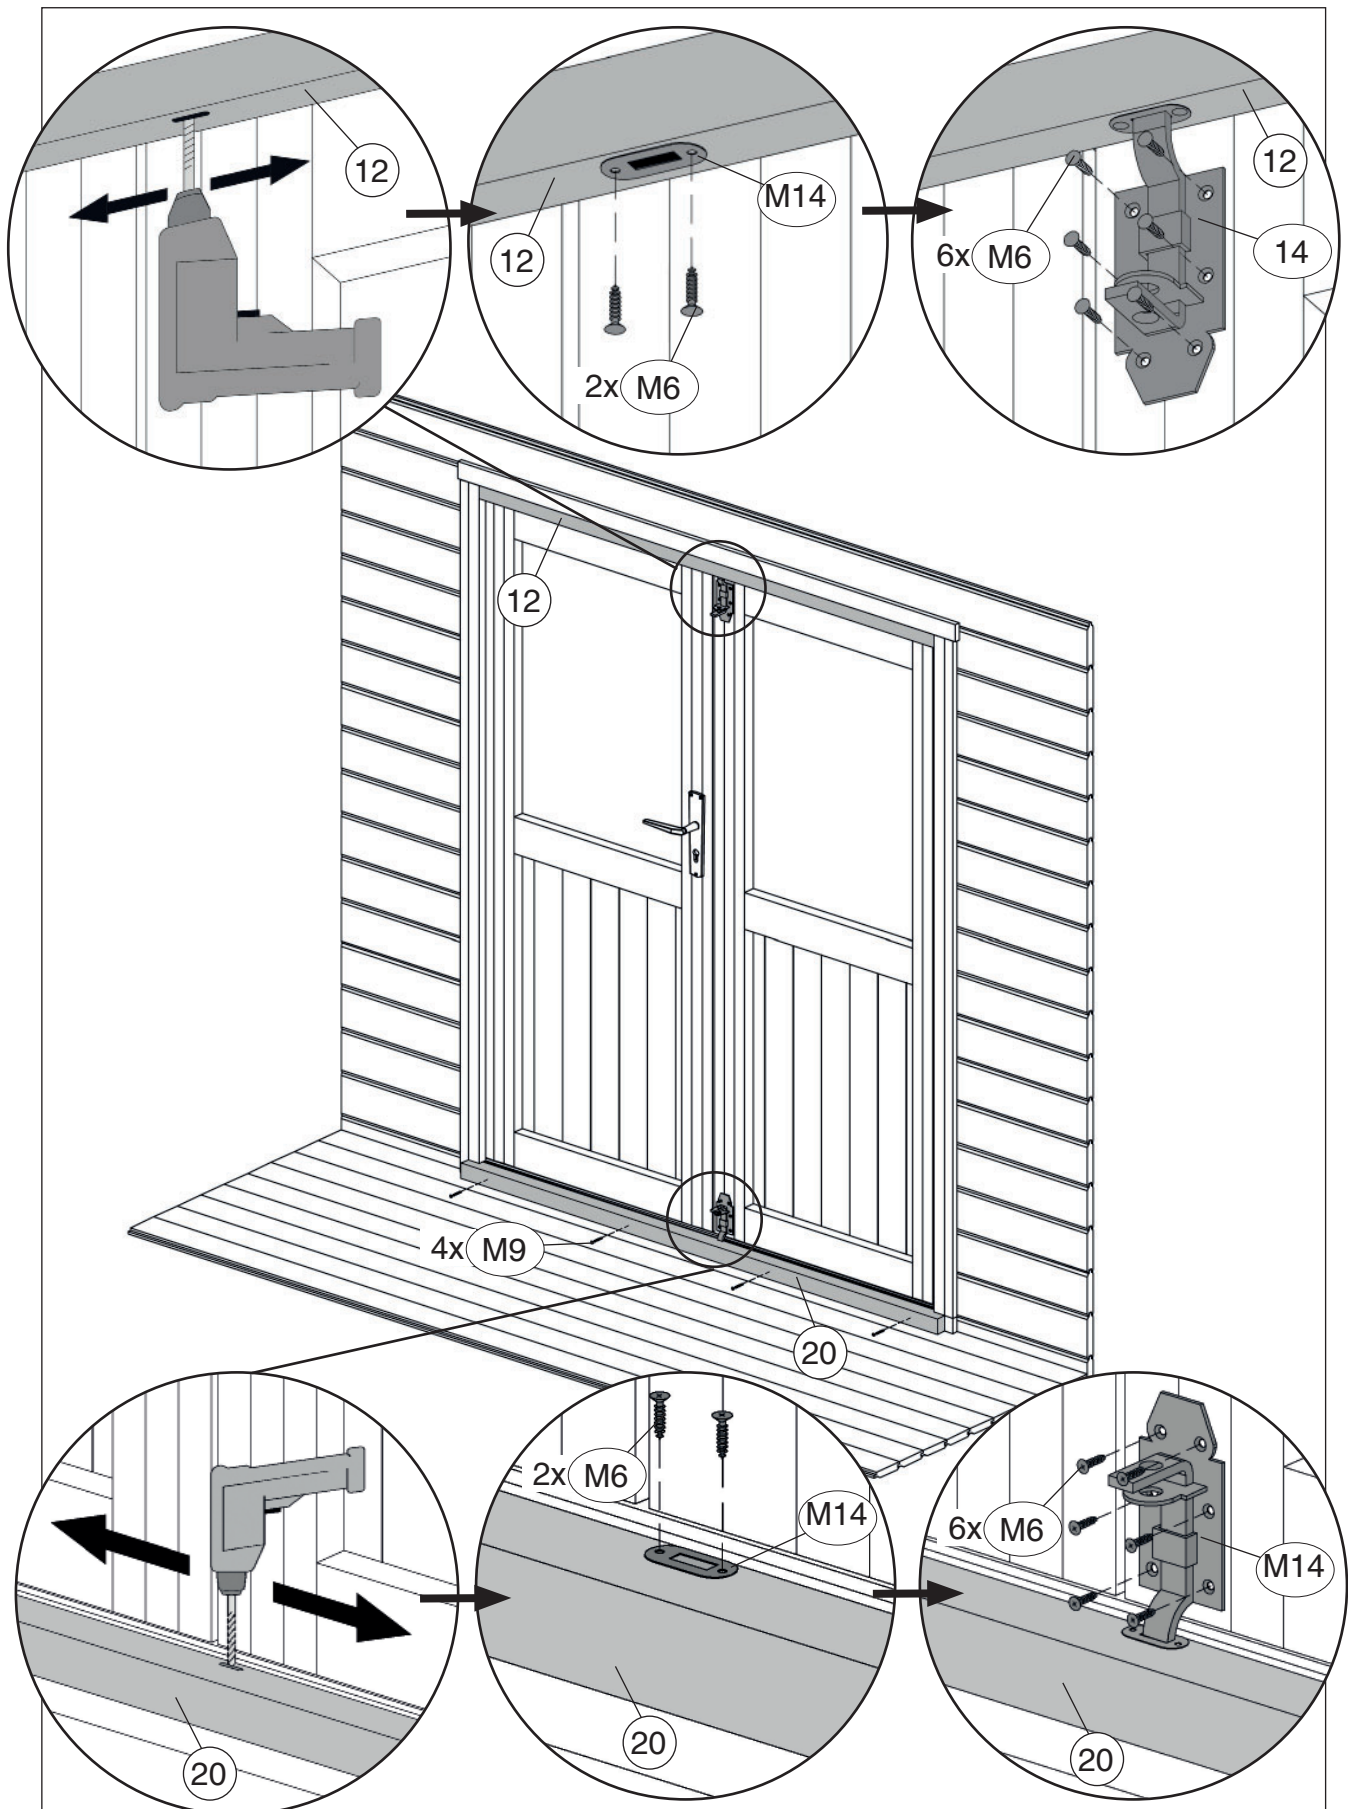

Nachstellen/Justieren der Türflügel

Trotz fachgerechter Montage der Tür lässt es sich nicht umgehen, das Sie, besonders in der Anfangszeit und bei extremer Witterungsfolge die Gängigkeit der Türflügel regelmäßig prüfen und nachstellen.

Durch Herein- und Herausschrauben der Scharnierbänder ist ein Nachjustieren der Türflügel möglich. Holz ist ein Naturprodukt, daher ist leichter Verzug bei Massivholz-Türblättern leider nie ganz auszuschließen.

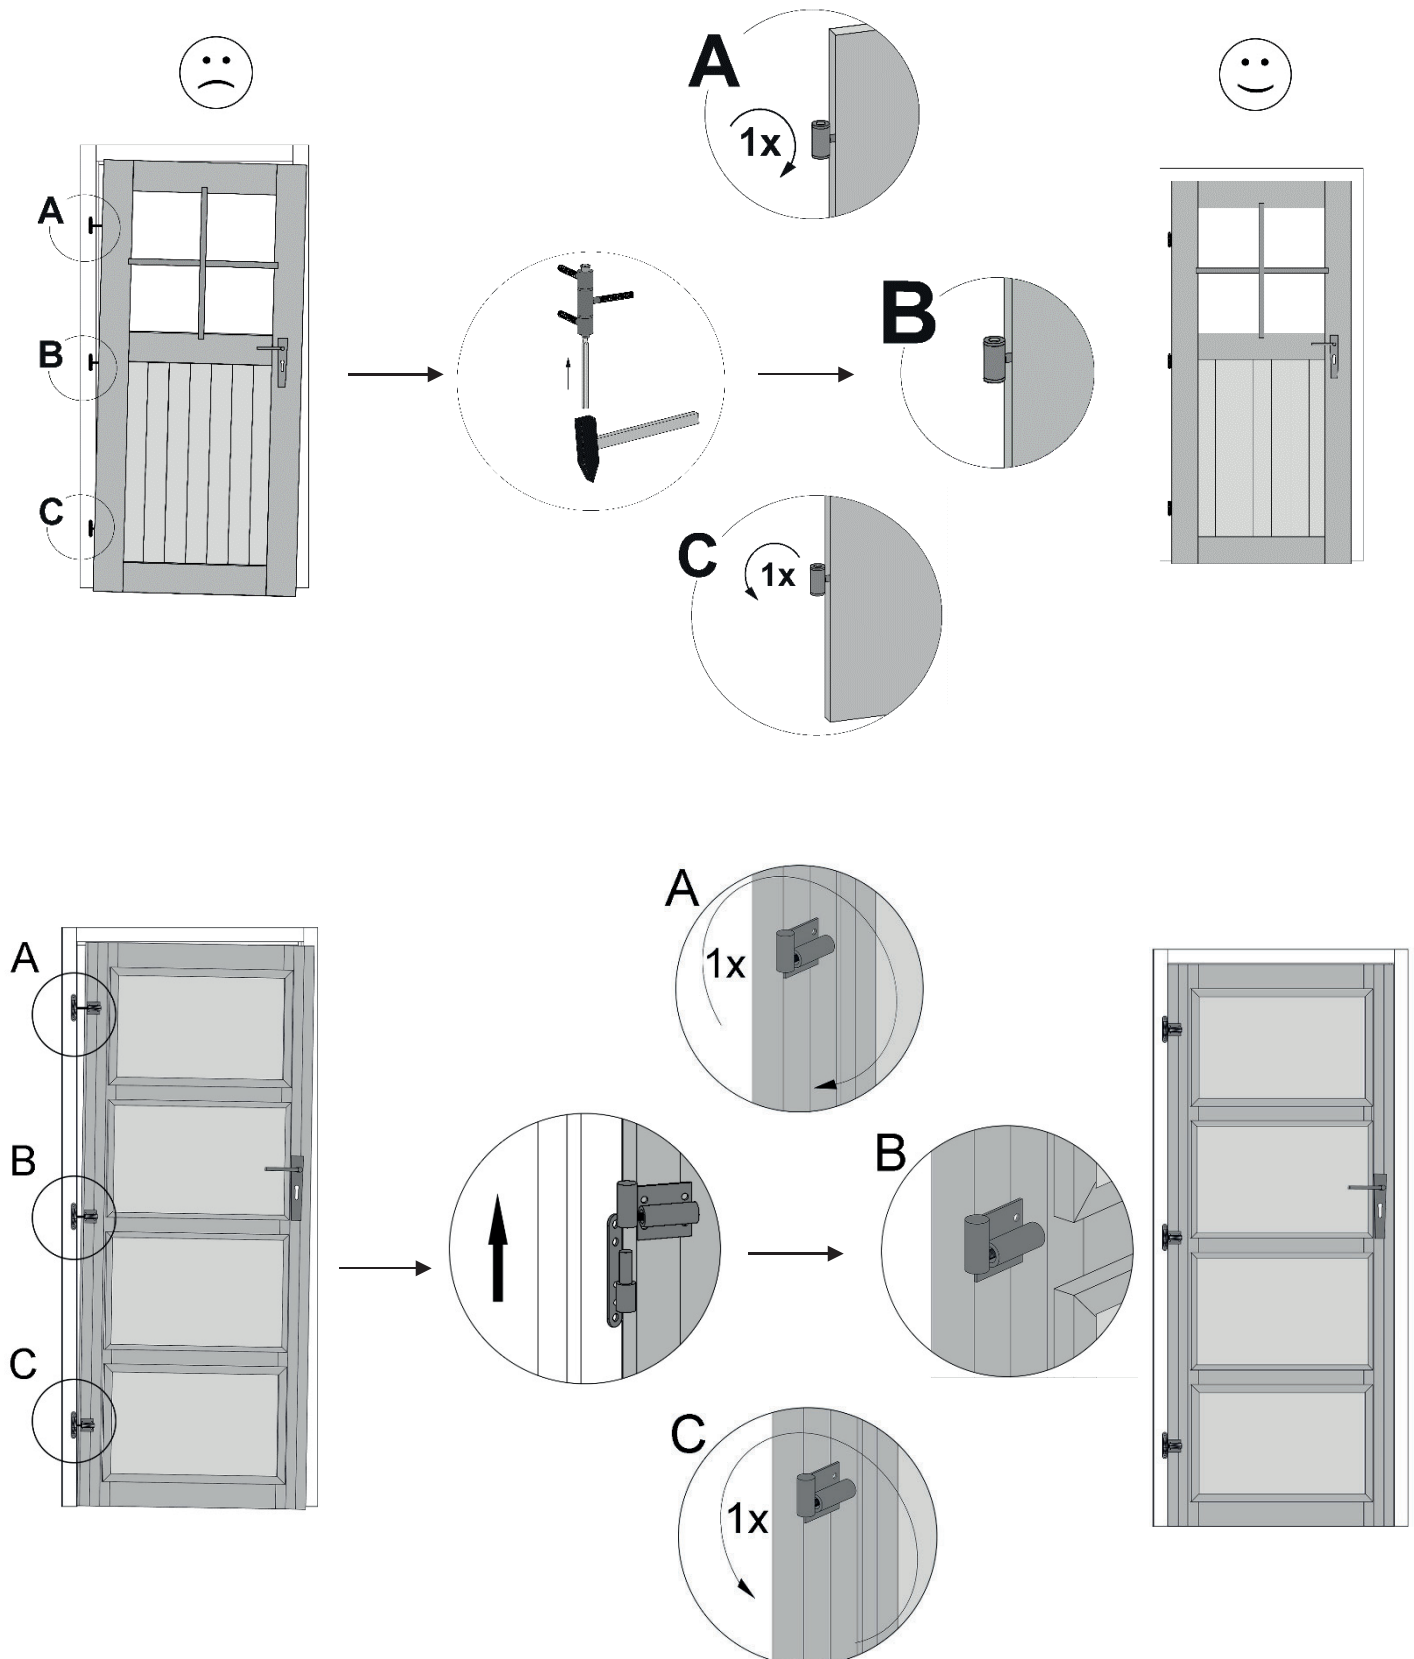



WEKA Holzbau GmbH

Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg

Tel.: +49 (0)395 42908-0

Fax: +49 (0)395 42908-83

Mail: info@weka-holzbau.com

Web: www.weka-holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.17.43