


Montageanleitung

Mülltonnenbox einzeln

Typ 586




BxTxH: 870x800x125,5 cm

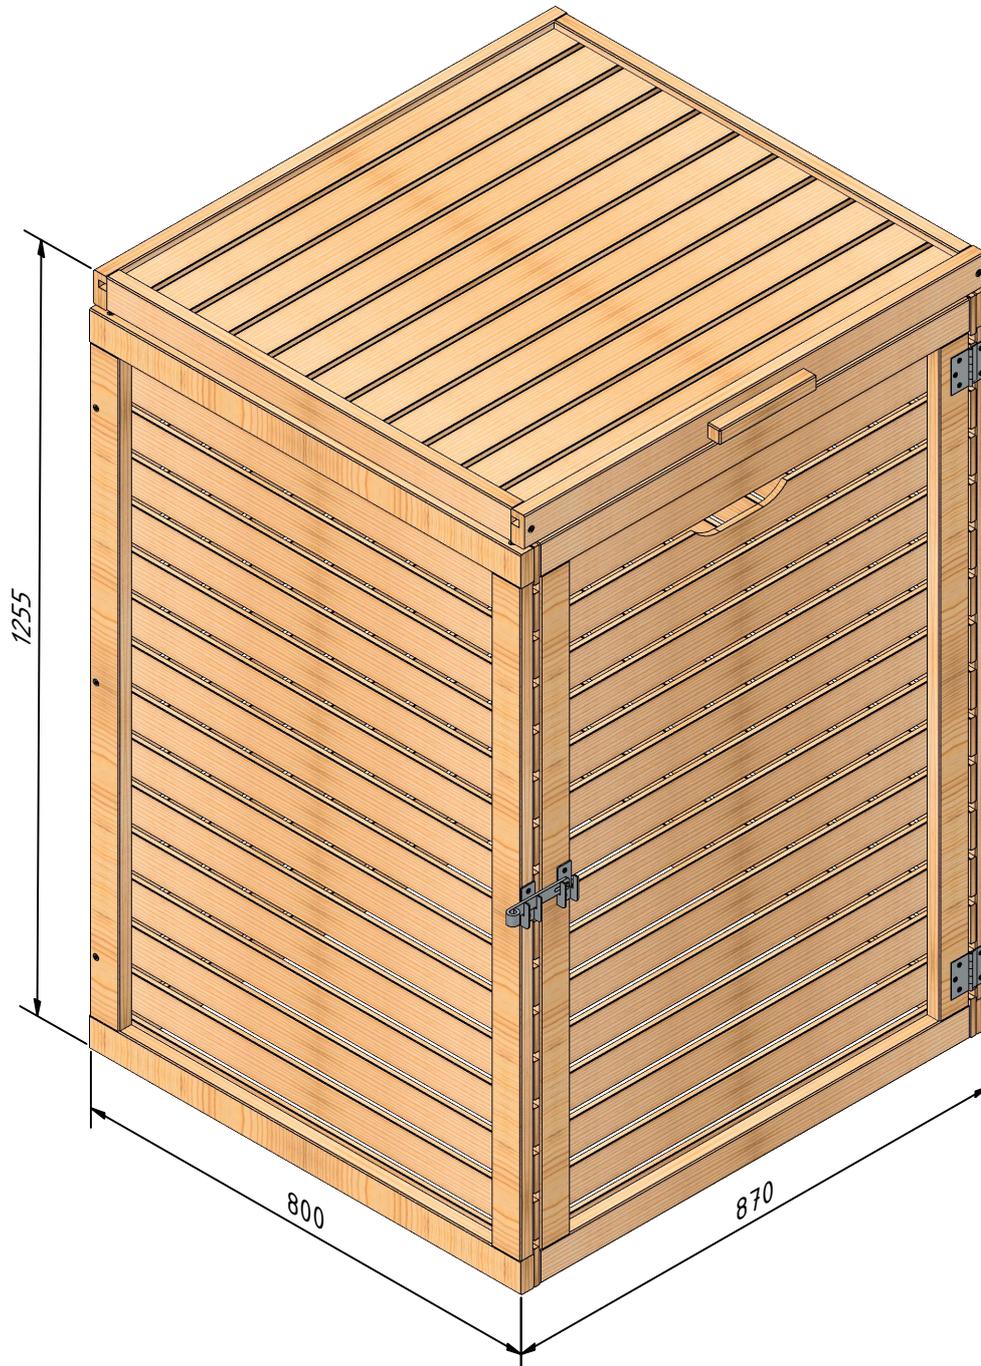

Bevor Sie loslegen:


- Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um sich die Montageanleitung anzusehen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird.
- Alle Schritte für den Aufbau werden, auch in Detailbildern, dargestellt.
- Die vorgegebene Reihenfolge ist zu beachten.
- Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau anhand der Teileliste die Vollständigkeit und den Zustand der Lieferung.
- Besonders wichtig ist der Holzschutz! Die Elemente sind vor dem Aufbau, mit einem geeigneten Holzschutz zu behandeln!

benötigt wird:

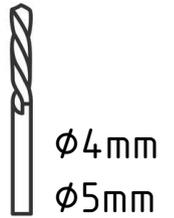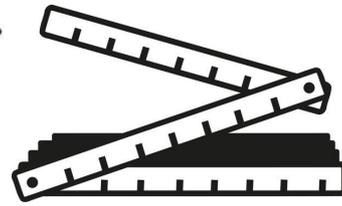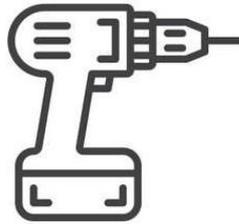


Bauteileliste:


1 - 558121
1x

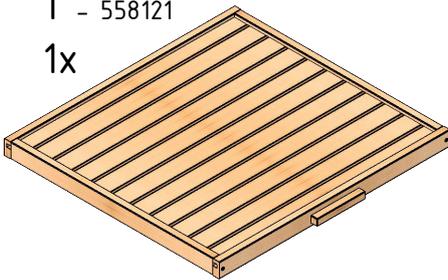


2 - 558124
3x

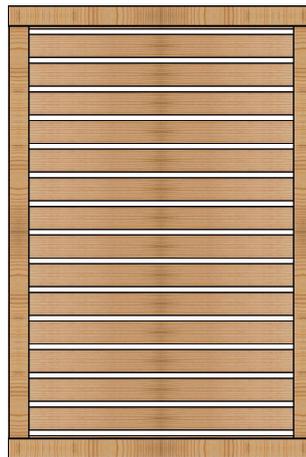


3 - 558122
1x

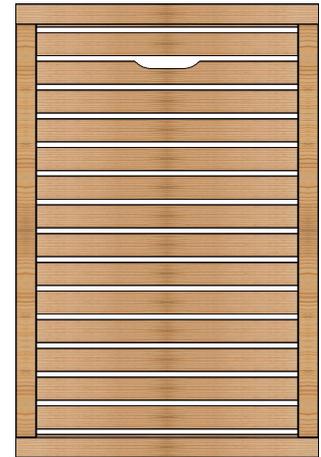

4 - 552523
1x

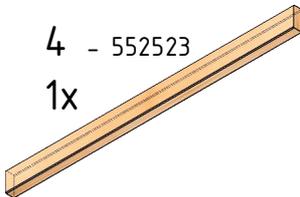

5 - 552551
1x

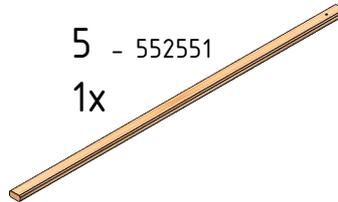


A - 692461
4x



B - 692449
2x



C - 692470
1x




D - 4x40 - 691104
2x




E - 4,5x70 - 691109
6x



F - 3,5x425 - 691115
40x




1.

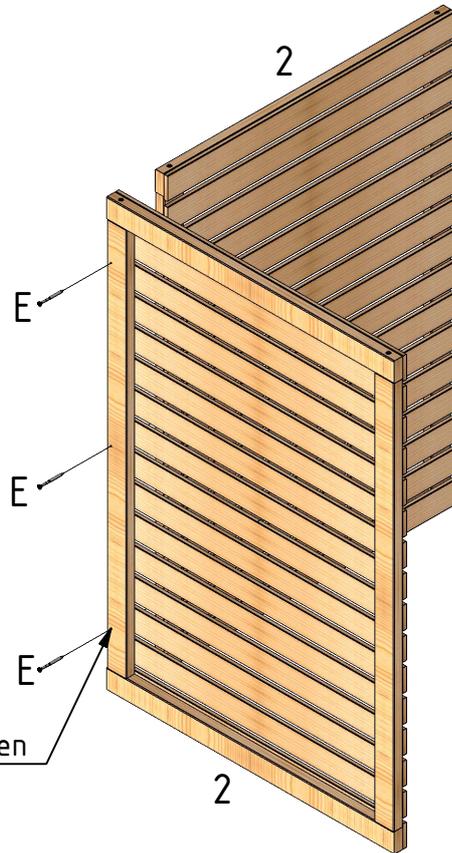

Alle Löcher $\varnothing 5$ mm vorbohren

Bauteil (2/Seite) mit zweitem Bauteil (2/Rückwand) verbinden, hierzu Schraube (E) verwenden.


2.

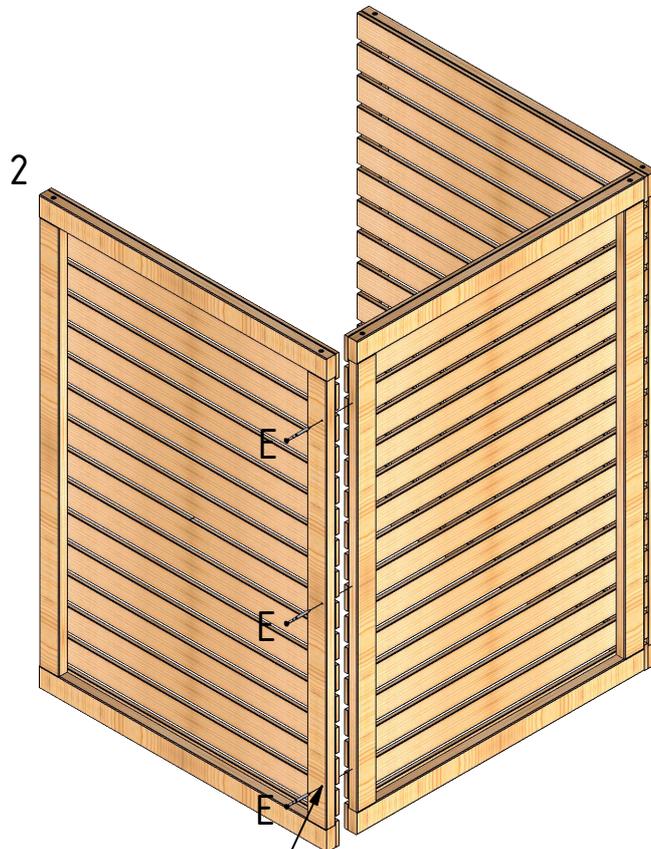

Alle Löcher $\varnothing 5$ mm vorbohren


Bauteil (2/Seite) mit Rückwand (2) verbinden, hierzu Schraube (E) verwenden

3.

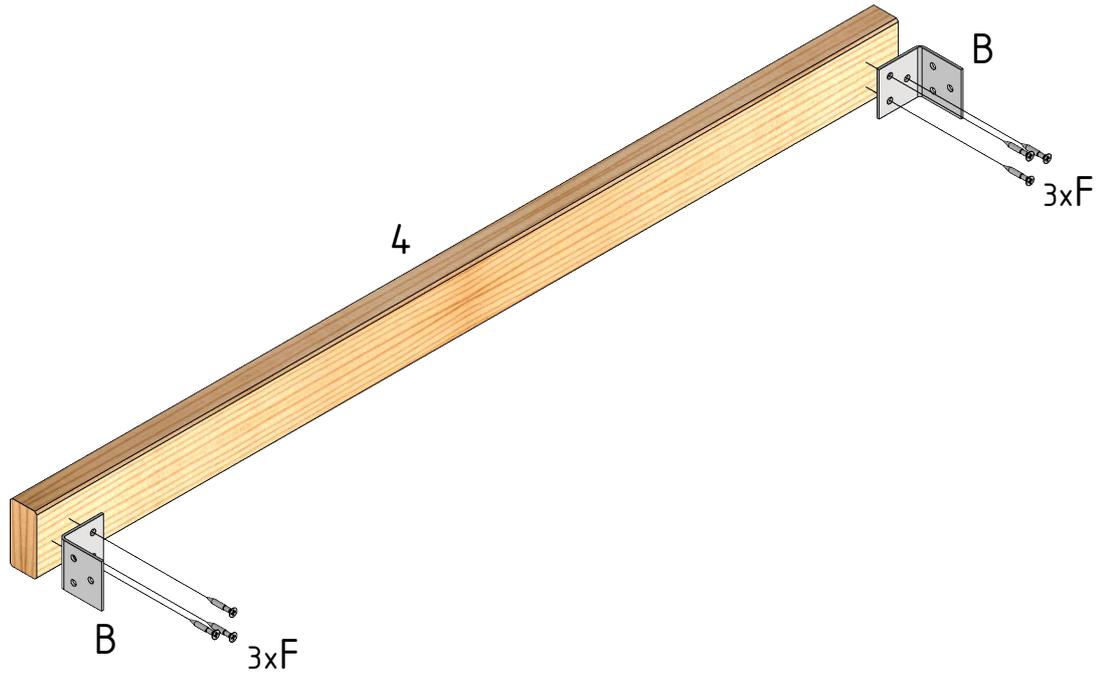


An Strebe (4), die Winkel (B) mit Schraube (F) befestigen

4.

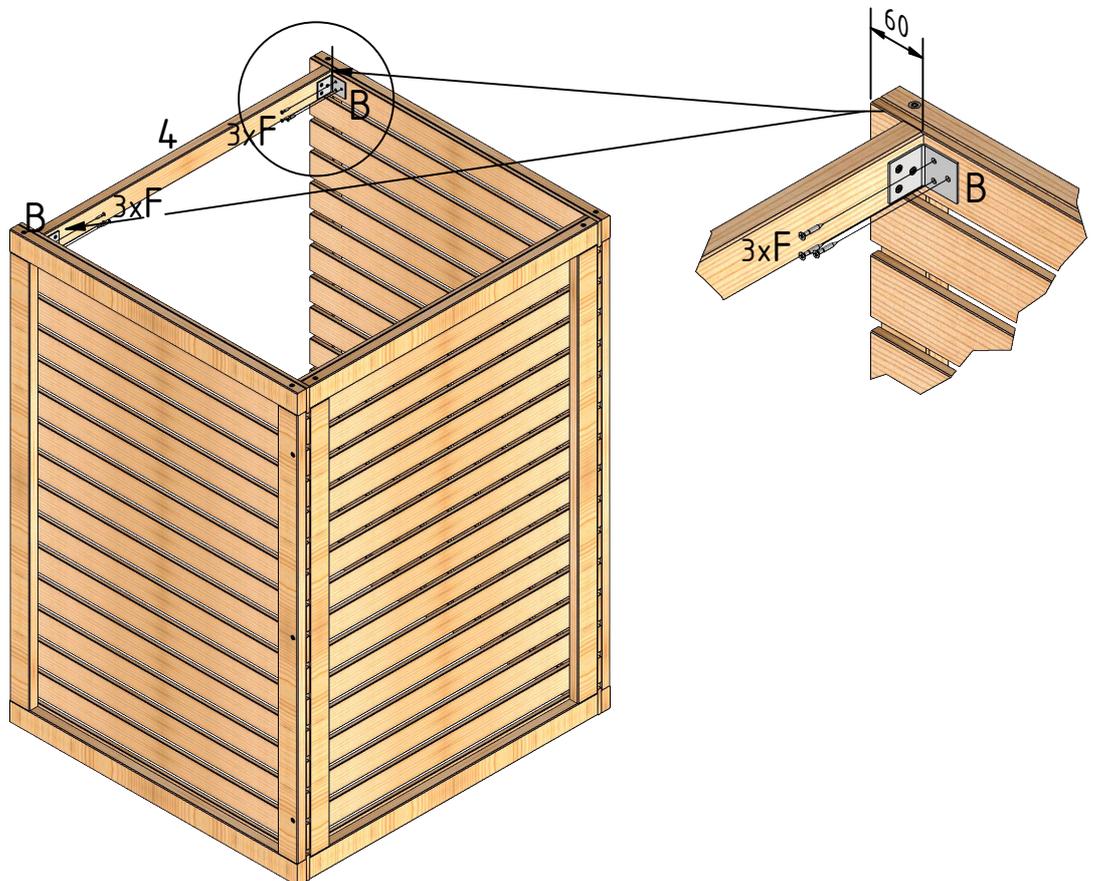


Die Strebe (4), mit Winkel (B) in den Korpus einschrauben (F)

5.

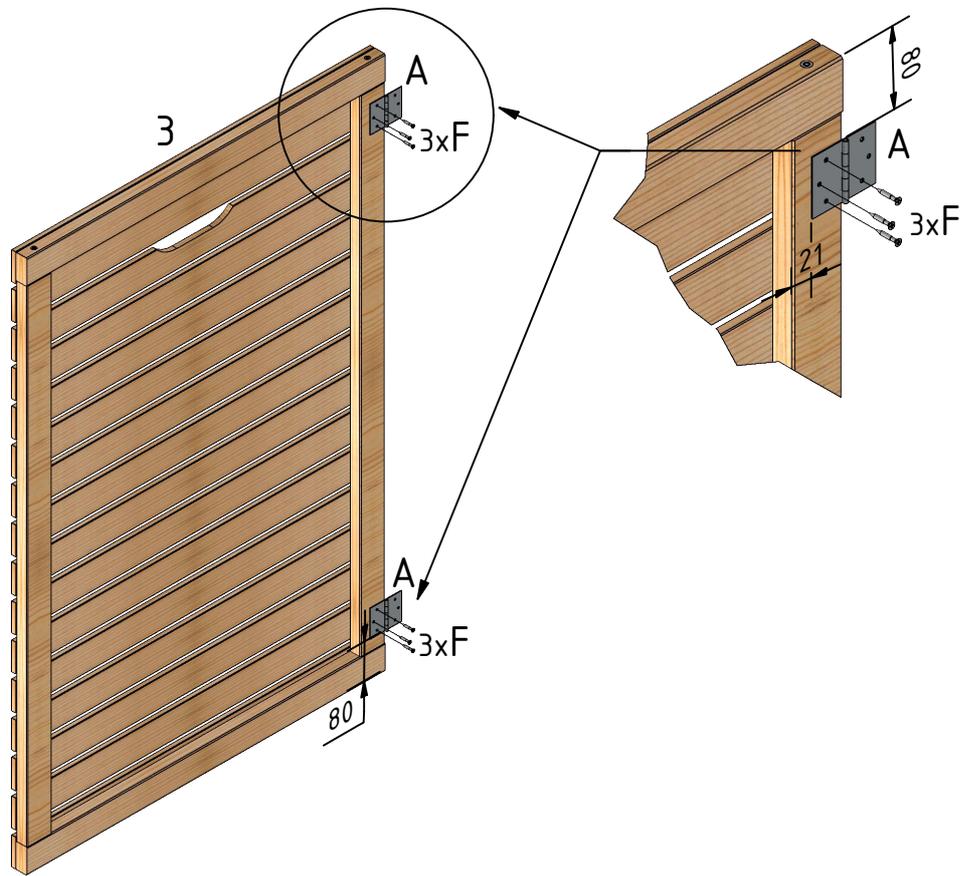


Die Bänder (A), mit Schraube (F) an die Türe (3) anschrauben.

6.

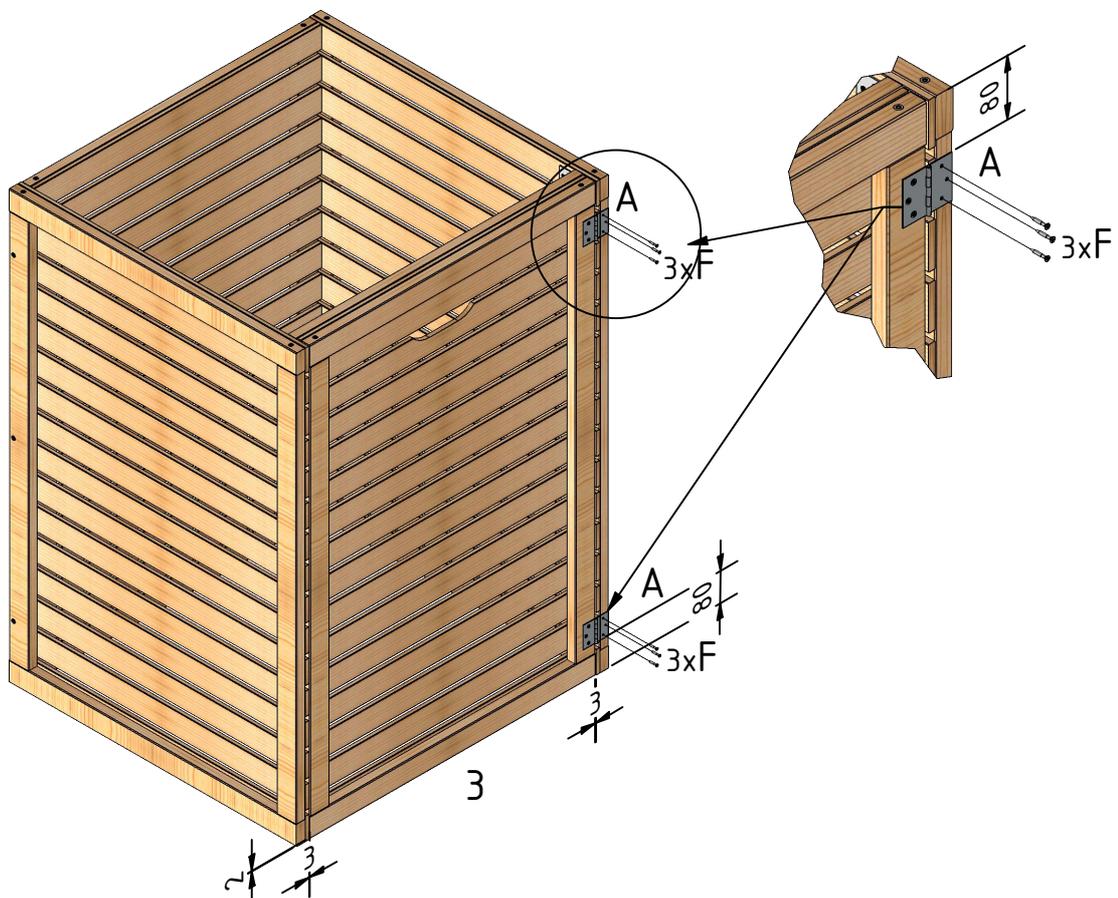


Die Türe (3) mit den Scharnieren (A), an den Korpus mit Schraube (F) befestigen

7.

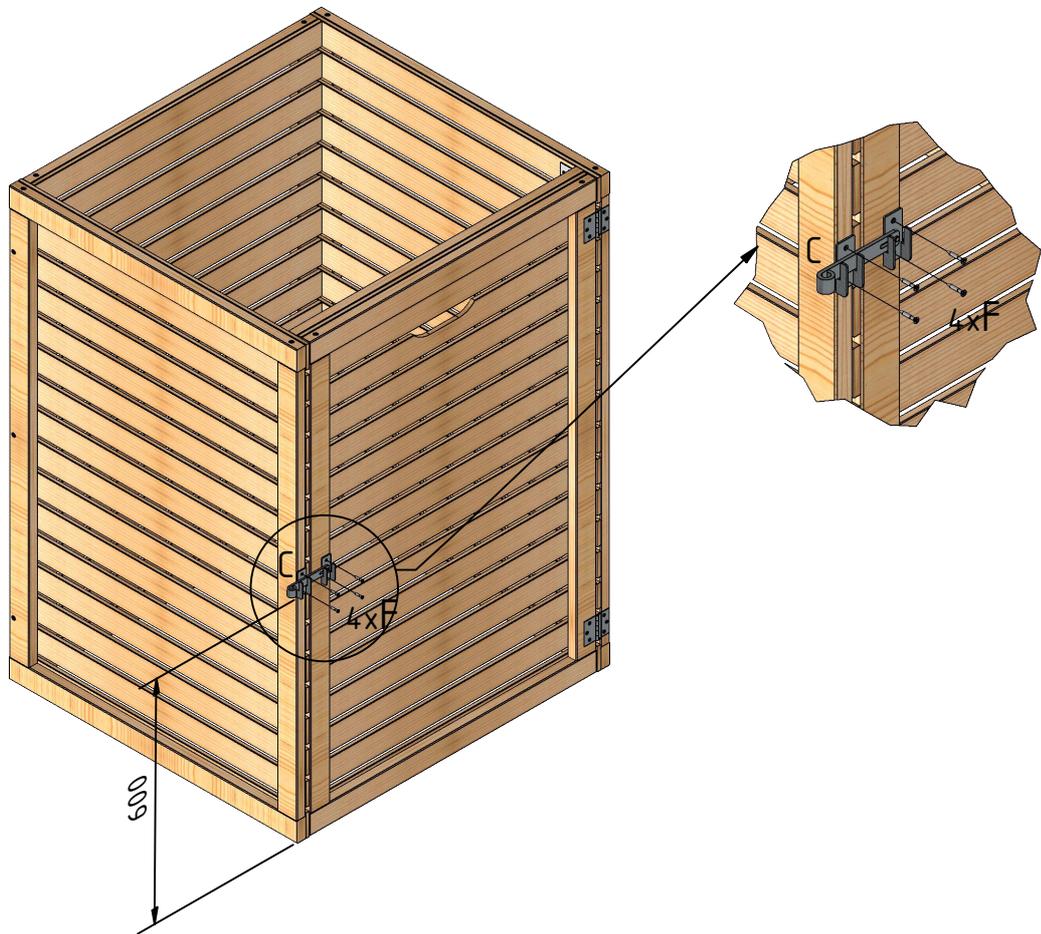


Überwurf (C) mit Schrauben (F) befestigen

8.

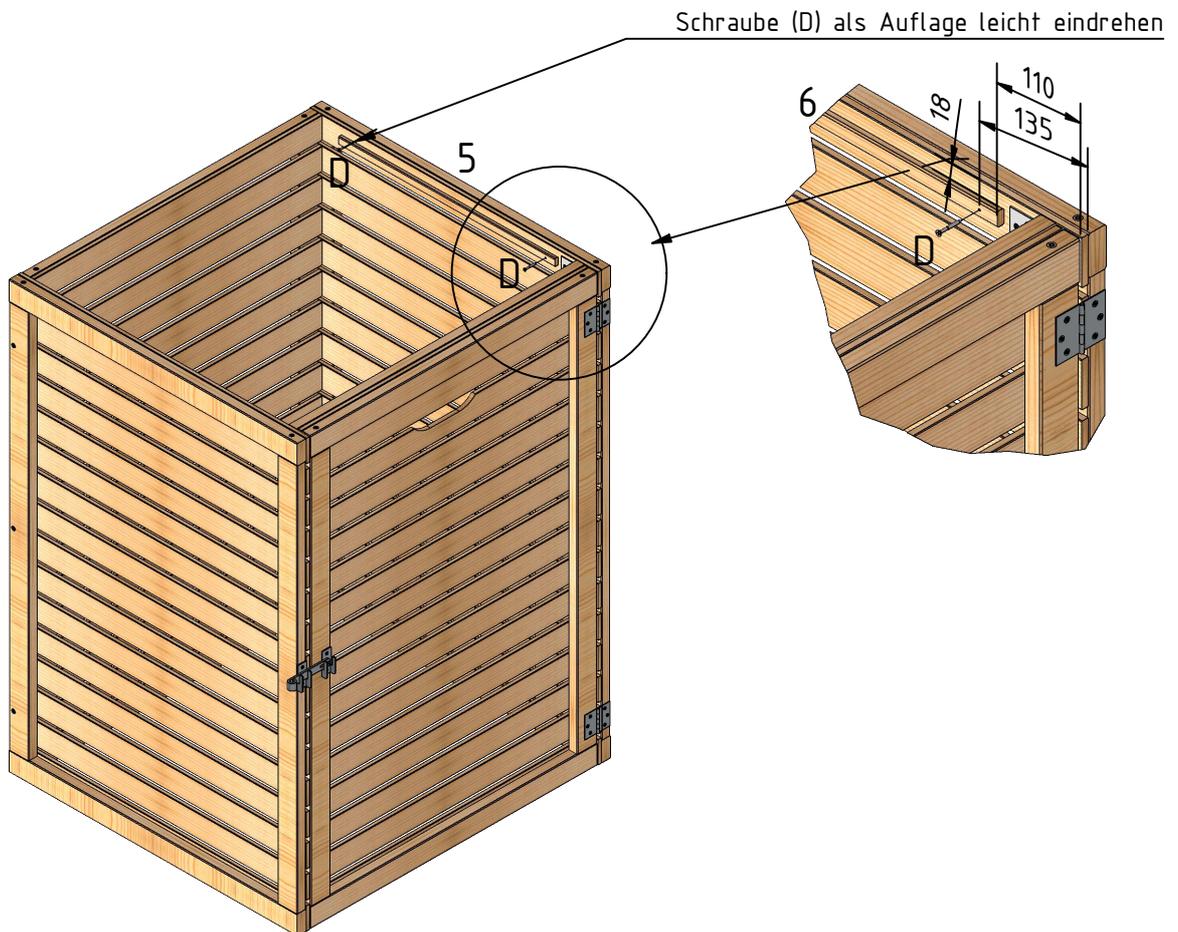


Deckelstütze (5) mit der Schraube (D) leicht fixieren, sodass die Leiste sich drehen kann.
An der hinteren Seite eine Schraube (D) eindrehen, damit die Stütze gehalten wird!

9.

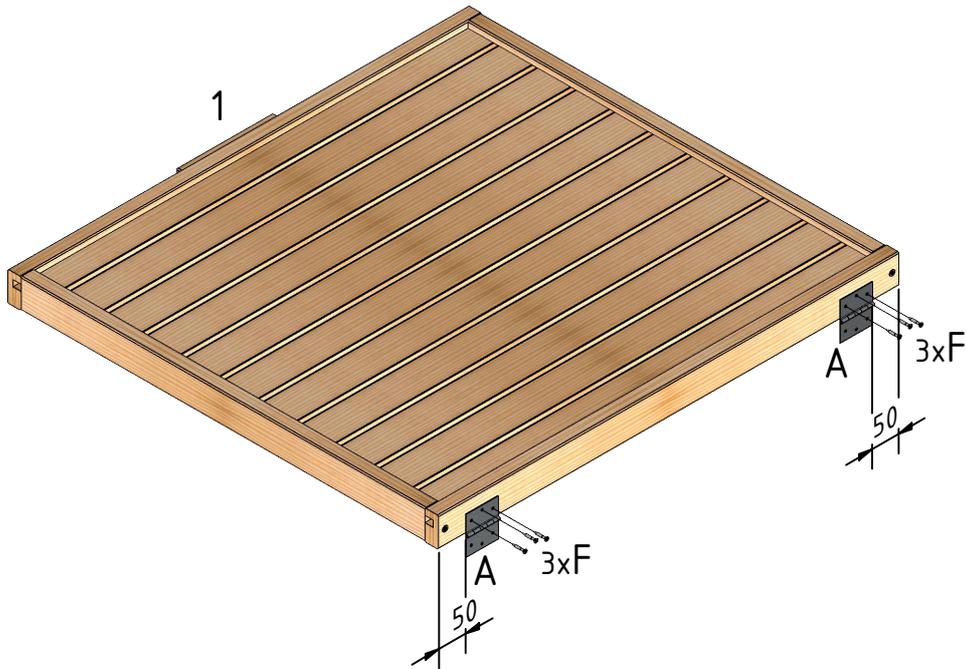

An Deckel (1) mit der Schraube (F) die Scharniere (A) anbringen

10.

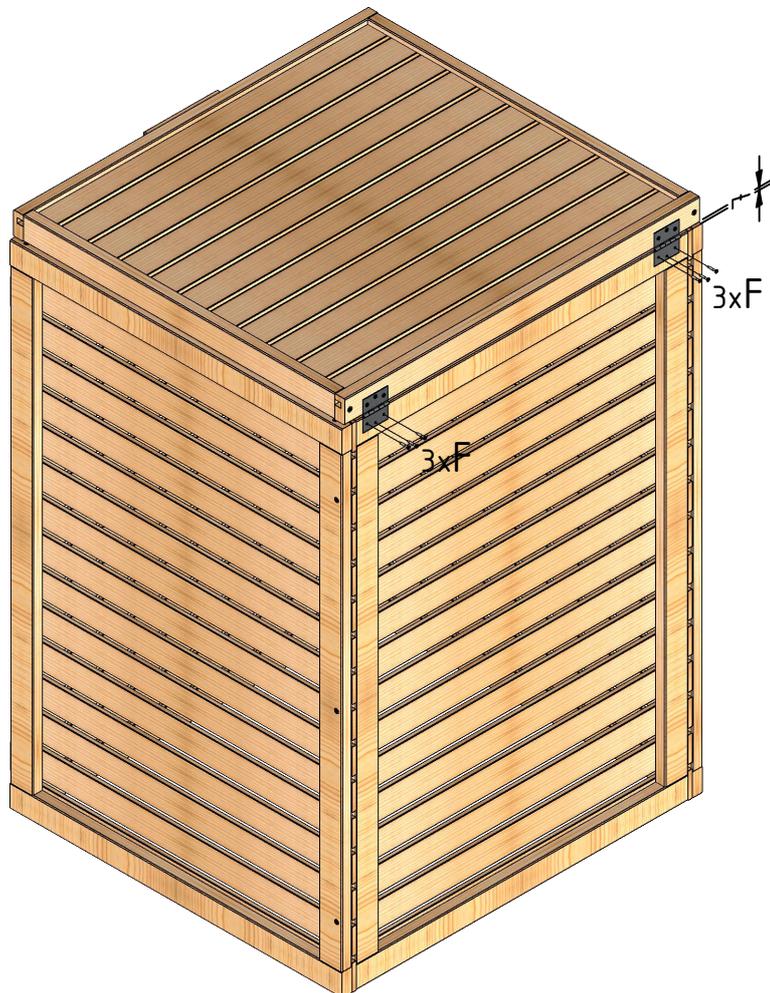

Deckel (1) mit der Schraube (F) an der Rückwand (2) anschrauben

11.

