Konsta®

Montageanleitung
Holzkonstruktion Pultdach
Holzriegelbau

Gültig für die Artikel:

10606983 Holzkonstruktion Pultdach 500x650
10606984 Holzkonstruktion Pultdach 500x700
10606985 Holzkonstruktion Pultdach 300x450
10606986 Holzkonstruktion Pultdach 500x600
10607082 Holzkonstruktion Pultdach 350x600
10607083 Holzkonstruktion Pultdach 300x600
10607084 Holzkonstruktion Pultdach 400x500
10607085 Holzkonstruktion Pultdach 350x550
10607086 Holzkonstruktion Pultdach 450x550
10607087 Holzkonstruktion Pultdach 350x500
10607088 Holzkonstruktion Pultdach 300x550
10607089 Holzkonstruktion Pultdach 450x600
10607090 Holzkonstruktion Pultdach 450x650
10607091 Holzkonstruktion Pultdach 400x650
10607092 Holzkonstruktion Pultdach 350x450
10607093 Holzkonstruktion Pultdach 400x550
10607094 Holzkonstruktion Pultdach 400x600
10607095 Holzkonstruktion Pultdach 300x400
10607096 Holzkonstruktion Pultdach 300x500

Vor dem Aufbau sind einige Vorbereitungen zu treffen.
Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und die Werkzeugliste.

Die Lieferung enthält:
- Holzbalken mit Nummerierung auf dem Etikett
- Schrauben für das Grundgerüst
- Pläne für den Wandaufbau
- Schraubenplan

Des Weiteren muss das Fundament aus Beton fertig gegossen und getrocknet sein.

Folgendes Werkzeug/Material wird benötigt:
- Bohrmaschine
- Vorschlaghammer
- Schlagbohrmaschine
- Gegebenenfalls Kabeltrommel
- Waaglatte
- Rollmeter
- min. 6 Stück Latten zum Unterlegen
- Hammer
- Leiter (bestenfalls zwei Stück)
- 2 – 4 Helfer
- evtl. zwei Zimmermannsböcke

1. Wandaufbau

Die vier Wände des Gartenhauses werden einzeln zusammengebaut und anschließend miteinander verschraubt. Untenstehend ist eine Abbildung mit der entsprechenden Nummerierung der Wände.

Die detaillierten Wandaufbauten inklusive Balkennummerierung sowie ein Schraubenplan zu Ihrem individuellen Gartenhaus liegen der Lieferung bei.

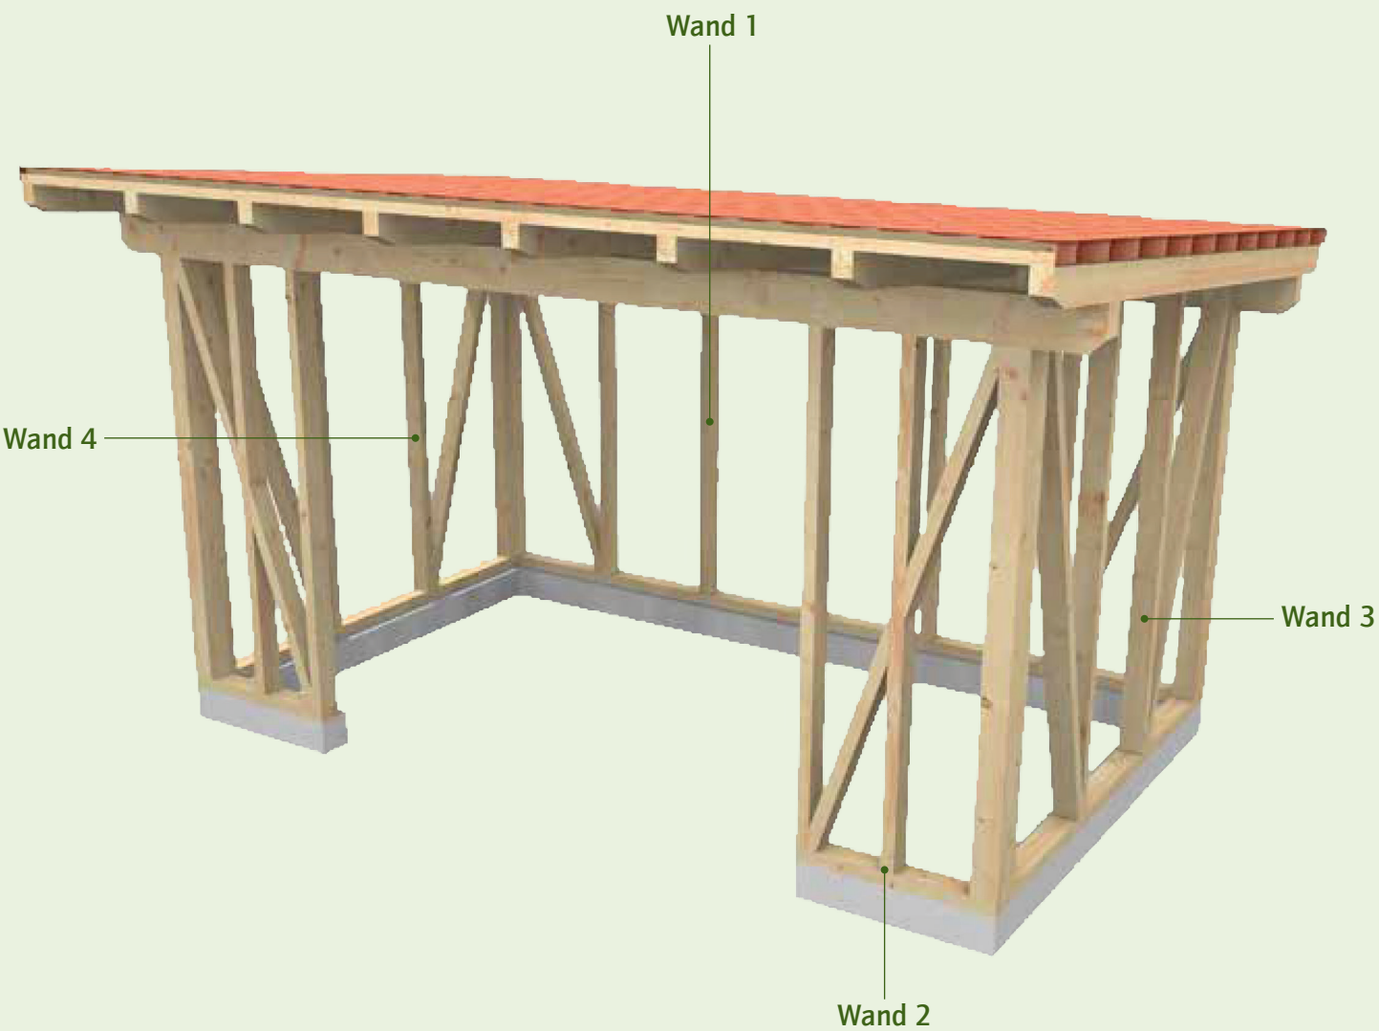

2. Aufbau Wand 1

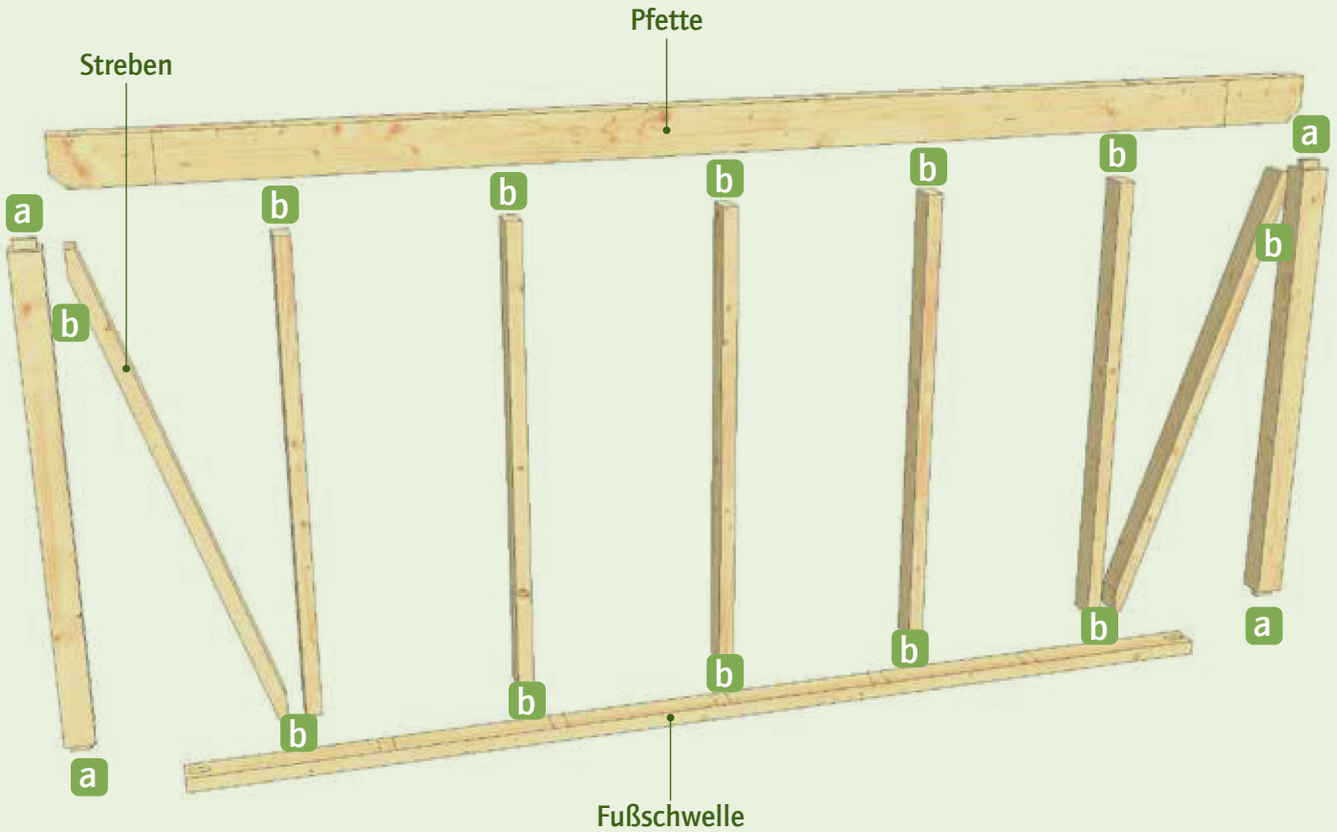

Schritt 1:
Die Balken für die Wand 1 (laut beigelegten Wandplänen) auf Unterleglatten am Boden bereitlegen.

Schritt 2:
Zuerst die senkrechten Balken der Wand mit dem Bodenbalken verbinden. Die mittleren Steher an gekennzeichneter Position an der Fußschwelle mit zwei Schrauben befestigen. Anschließend die äußeren Balken mit der Zapfenverbindung (a) mit der Fußschwelle zusammenfügen und festschrauben.

Schritt 3:
Die Streben einfügen und mit zwei Schrauben fixieren um einen rechten Winkel bei den Wänden zu erreichen.

Schritt 4:
Nun die Pfette anbringen. Die Zapfenverbindung zusammenstecken (a) und diese mit zwei Schrauben fixieren. Anschließend die mittleren Steher an markierter Position fixieren (b).

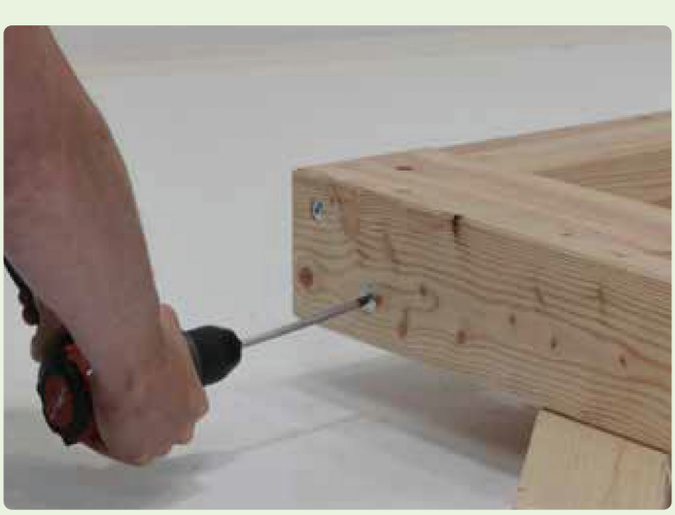

3. Aufbau Wand 2

Aufbau der Wand 2 siehe Schritt 1–4 bei Wand 1.

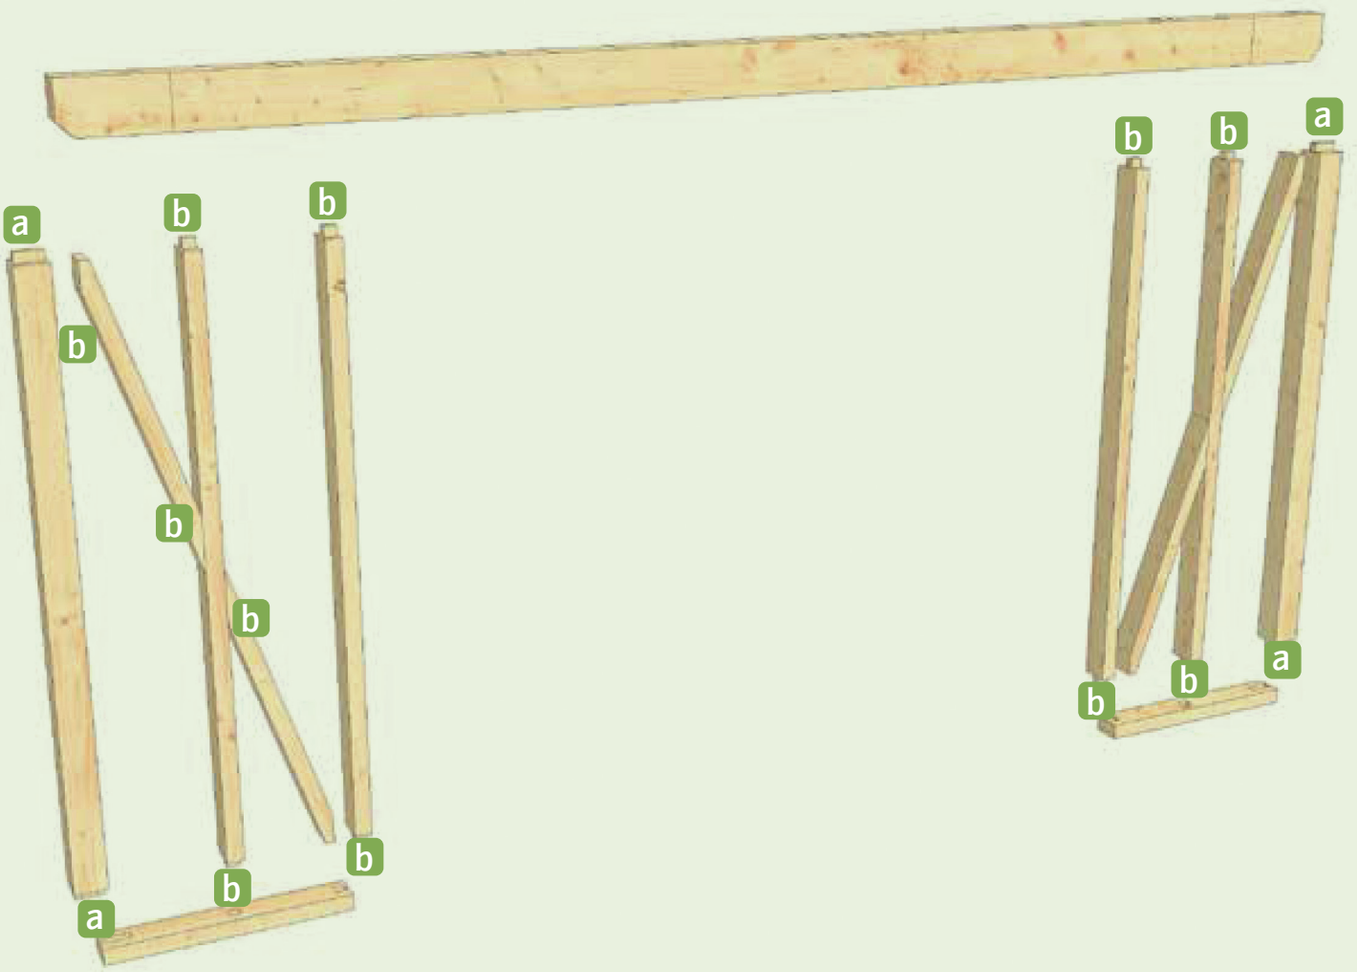

4. Aufbau Wand 3

Aufbau der Wand 3 siehe Schritt 1–4 bei Wand 1.

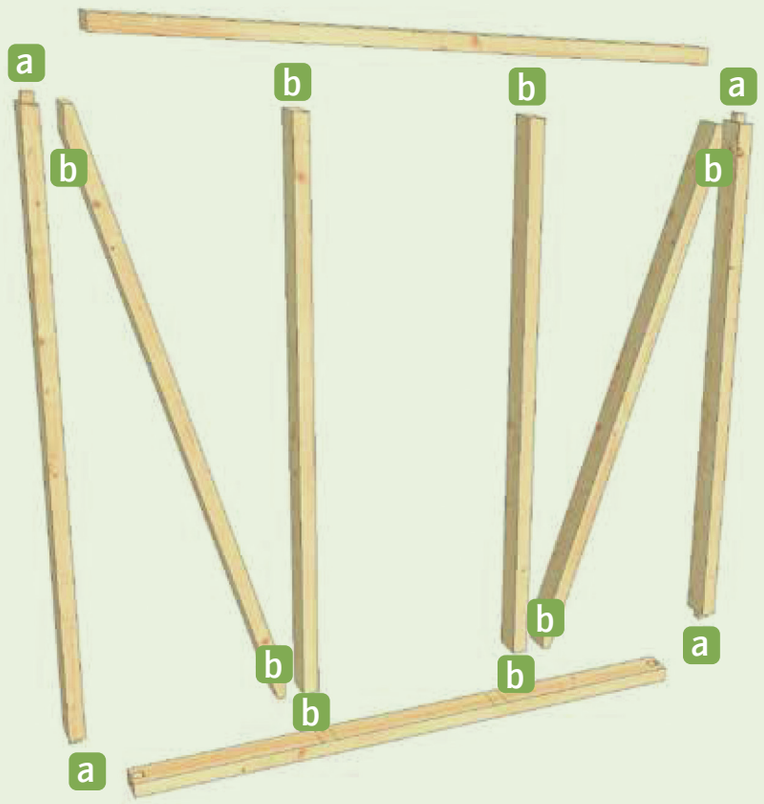

5. Aufbau Wand 4

Aufbau der Wand 4 siehe Schritt 1–4 bei Wand 1.

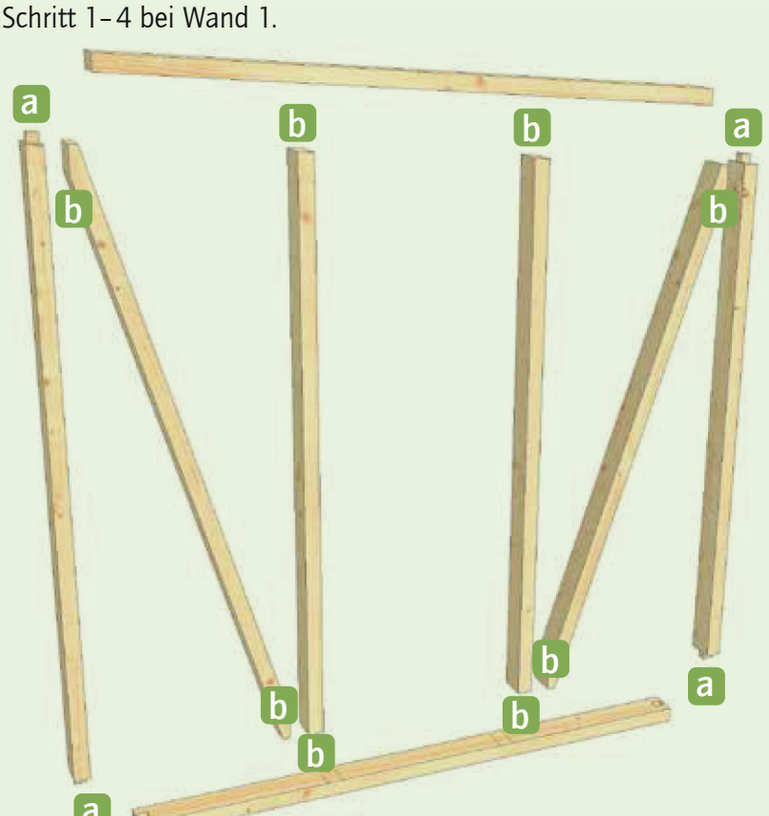

6. Zusammenbau der Wände

7. Befestigen der Sparren

Sparren an markierten Positionen an Pfette positionieren und anschrauben.

Ausnehmung bei Sparren.

Sparren an markierte Stelle positionieren.

Aufliegender Sparren.

Sparren mit Balken verschrauben.

8. Befestigung am Fundament

Die Fußschwelle mit Betonschrauben laut Schraubenplan mit dem Fundament verankern.



Hinweis:

Bei dieser Montageanleitung handelt es sich lediglich um eine Empfehlung. Für die Montage wird keine Haftung übernommen.
Der Aufbau kann je nach Variante des Gartenhauses (z. B. mit Wandschalung, Fenster etc.) abweichen.

Manufactured for HORNBACH Baumarkt AG,
Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com