

Montageanleitung

1. Montage

2. Montage

3. Montage

4. Montage

5. Montage

6. Montage

7. Montage

8. Montage

9. Montage












10. Montage

11. Montage

12. Montage

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Min.
++49 für Österreich
++49 für Österreich
Auslandskosten pro Min.
Service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Nr. 536
Nr. 502
Nr. 535
Nr. 76
Nr. 367
Nr. 181
Nr. 365
Nr. 175
Nr. 214
Nr. 191
Nr. 424
Nr. 204
Nr. 70
Nr. 430
Nr. 164

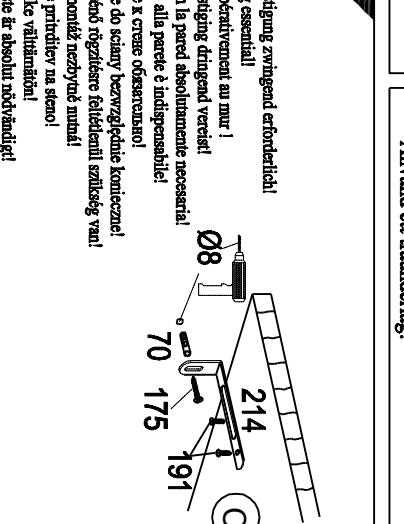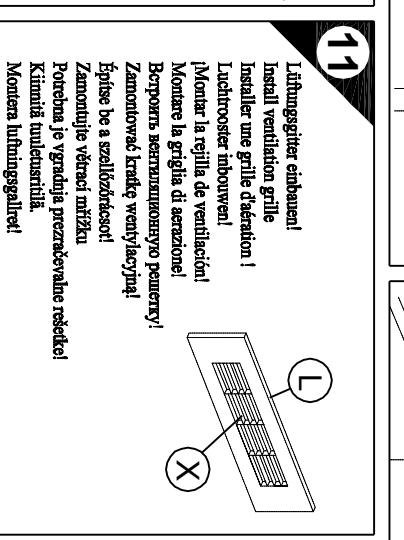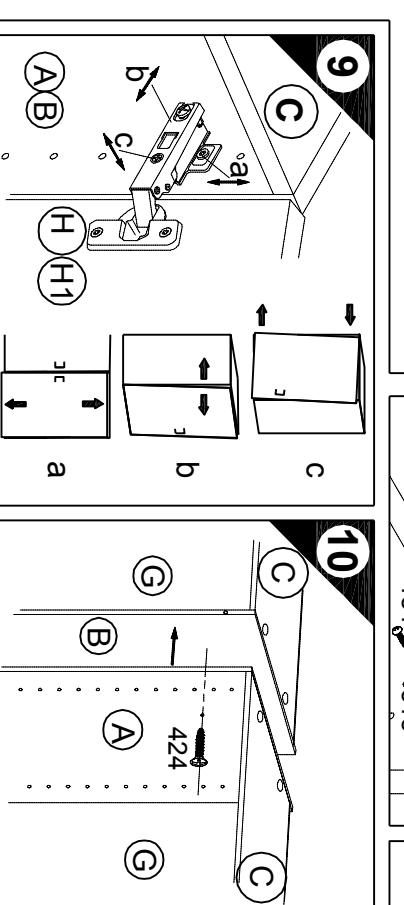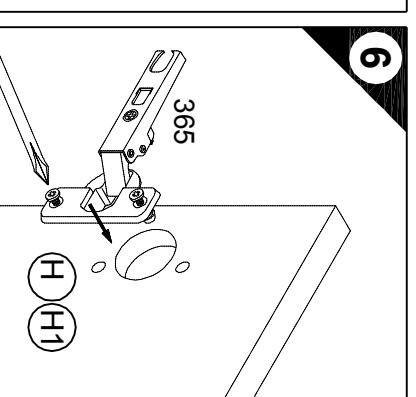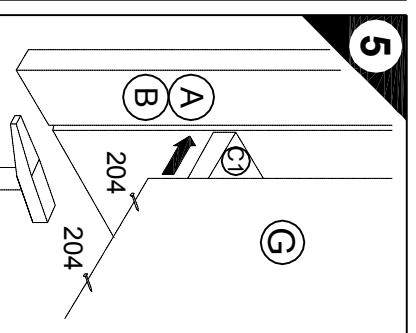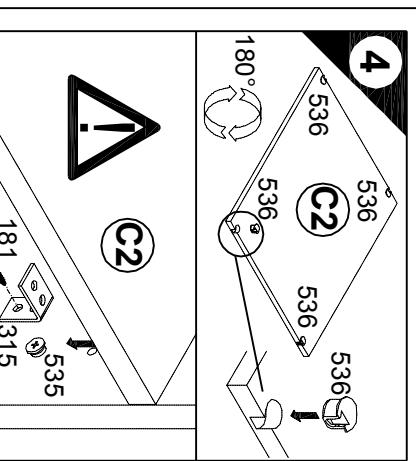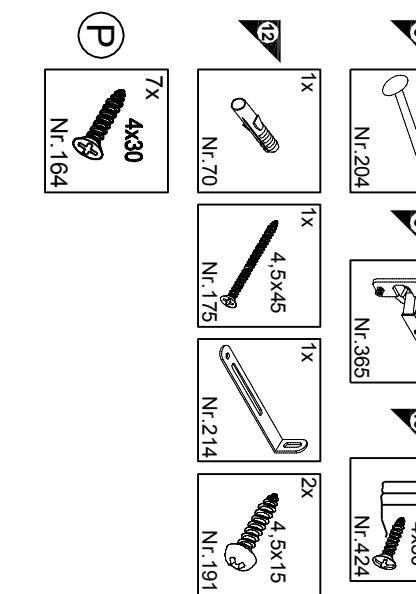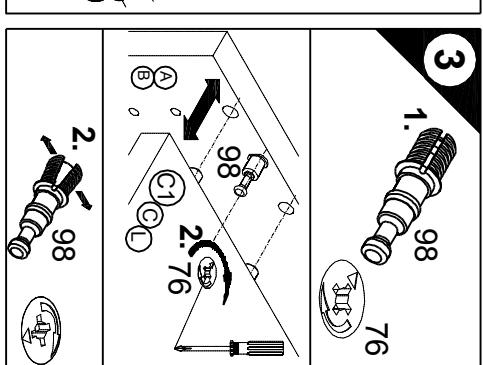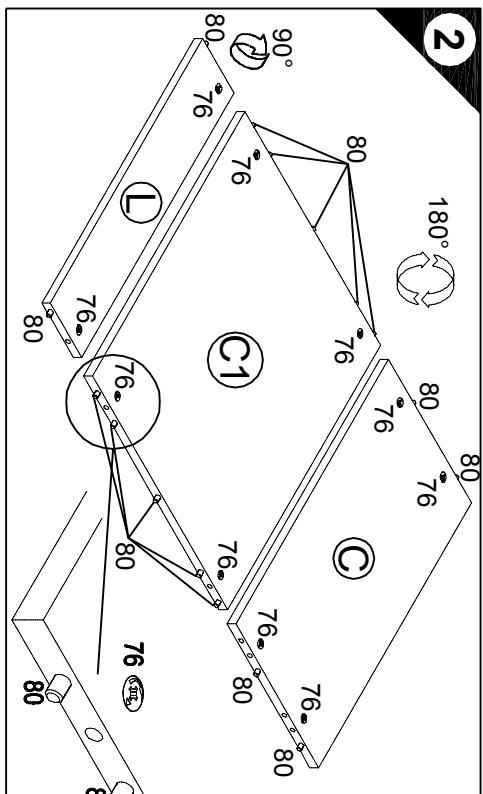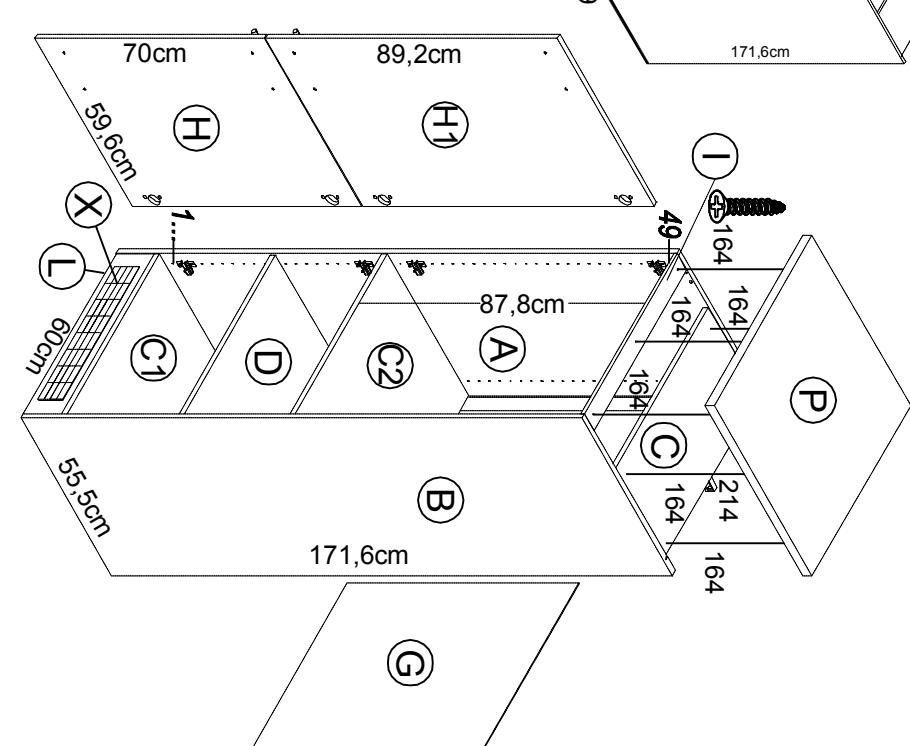

Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
Check substructure and fixings for suitability!
Controlieră și suport și mijloacele de fixație sunt bine adecvate!
Ondergrond en bevestigingsmaterial op functioneleit controleren!
Comprobare el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud
Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
Osservare il spessore e la qualità dei materiali impiegati per la fissaggio!
Podzio oraz materiał do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
Mocowanie do ściany bezpieczne konieczne!
A fura fűtőhöz közelítene falatelenül szilásgáva!
Násztához közelítene nezélyezetetetet!
Obvazna je pristup k prezravalej rešete!
Säiliimiseks vältimata!

Bur väggfäste är absolut nödvändigt!

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamiennne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar

60cm MH661-9 A E962013 B E962014 C E941233 C1 E954223 C2 E950223 D E950303 G E970109 H E940621 H1 E940605 I E940097 I E970973 X E448210 P E540103
60cm MHO661-9 A E962013 B E962014 C E941233 C1 E954223 C2 E950223 D E950303 G E970109 H E940621 H1 E940605 I E940097 L E970973 X E448210

50064.1.A 01/16 sl