



W496-A11.de

Trockenbau-Systeme

09/2020

Montageanleitung

Knauf Schiebetürkasten Pocket Kit Vormontiert

Schiebetür-System zum Einbau in
Metallständerwänden

Inhalt

Benötigtes Werkzeug

Lieferumfang

Maße, Formeln und Querschnitte

Montage

- 1 Lauf-, Leichtlauf- und Revisionsschienen entnehmen
 - 2 Laufschiene auf die Schienenverbinder schieben und positionieren
 - 3 Laufschienehalter aufstecken und festschrauben
 - 4 Montagehilfen anschrauben
 - 5 Vormontiertes Pocket Kit auf die Montagehilfen setzen und mit den CW-Profilen verschrauben
 - 6 Montagehilfen entfernen
 - 7 Standfüße für Taschenprofile platzieren
 - 8 Obere CW-Profile montieren
 - 9 Obere UW- und CW-Profile montieren
 - 10 Revisionsprofil auf Länge schneiden und an die Laufschiene kleben
 - 11 Beweglichkeit des hinteren Stoppers prüfen
 - 12 Abstandhalter aus den Taschenprofilen wieder entfernen
-

Benötigtes Werkzeug

Nicht im Lieferumfang enthalten

1 Schrauber



2 Bit PH-2



3 Wasserwaage



4 Zollstock/Maßband




5 Stift



6 Handschuhe



Ungedämpft mit Holztürblatt

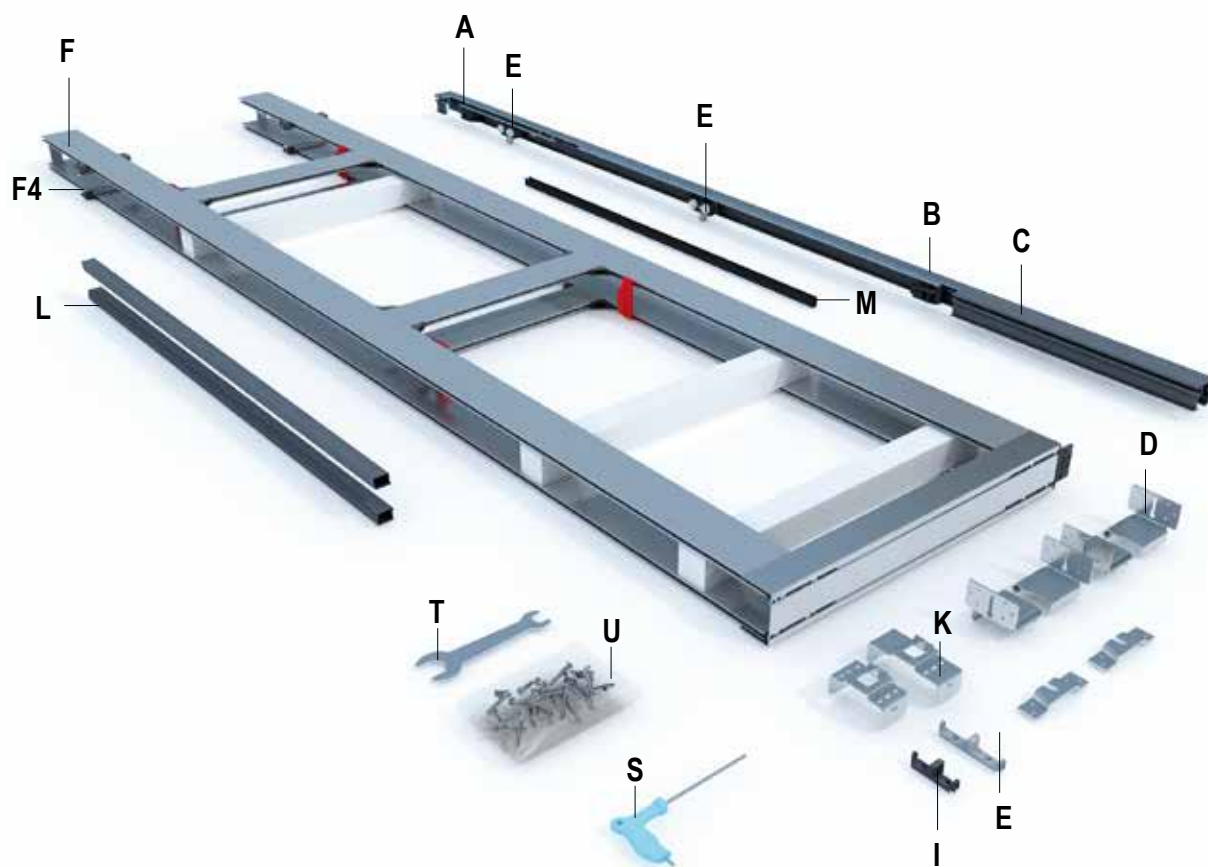

Lieferumfang

Knauf Pocket Kit vormontiert



Vormontierte Laufschiene:

- A: Raststopper Anschlagseite, 1x
- B: Raststopper Taschenseite, 1x
- C: Laufschiene, schwarz eloxiert, 1x
- E: Laufwagen mit Standard-Holztüraufnahme, 2x

Werkzeug + Zubehör:

- S: Sechskantschlüssel, SW 3, 1x
- T: Maulschlüssel, doppelseitig, 1x
- U: Div. Schrauben, 2 mm Bohrer und Schienenverbinder für zweiflügelige Anlagen


Vormontierte Taschenprofile:

- F: Taschenprofile inkl. Klammern, Abstandhaltern, Standfüßen
- F4: Schienenverbinder

Einzelteile

- K: Auflager, 75 und 100 mm, 2x
- I: Bodenführung, 1x
- L: Blendprofil, 2x
- M: Leichtlaufschiene, 1x

Einflügelig - Einbaumaße und Bezeichnungen

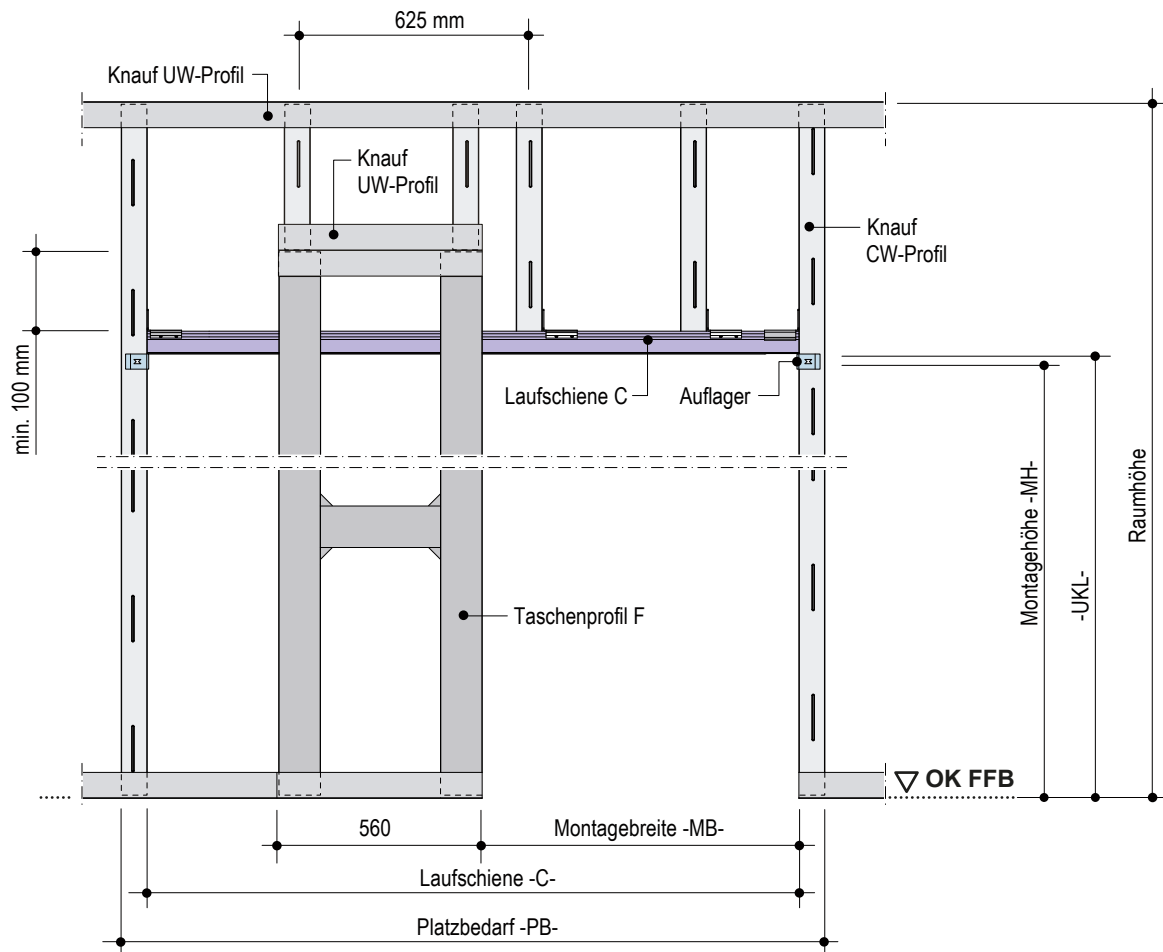

Maße und Formeln

Ausführung	Türblattmaße in mm		Einbaumaße in mm				
	TBB	TBH	C	B ²⁾	UKL	MB	MH
Holztürblatt mit Befestigungsplatte	985	1985 bzw. 2110	1980	980	2021 (bei TBH 1985) bzw. 2146 (bei TBH 2110)	1000	2000 (bei TBH 1985) bzw. 2125 (bei TBH 2110)
	860		1730	855		875	
	735		1480	730		750	
	610		1230	605		625	
Glastürblatt	985	1980 bzw. 2105	1980	980	2021 (bei TBH 1980) bzw. 2146 (bei TBH 2105)	1000	2000 (bei TBH 1980) bzw. 2125 (bei TBH 2105)
	860		1730	855		875	
	735		1480	730		750	
	610		1230	605		625	

Berechnung der Einbaumaße bei Türblättern mit Sondermaßen (TBB bis 985 mm, TBH bis 2700 mm) für einflügelige Ausführung

Ausführung	Einbaumaß C	Einbaumaß B ³⁾	UKL	MB	MH
Holztürblatt mit Befestigungsplatte	2 x TBB + 10 mm	TBB - 5 mm	TBH + 36 mm	TBB + 15 mm	TBH + 15 mm
Glastürblatt	2 x TBB + 10 mm	TBB - 5 mm	TBH + 41 mm	TBB + 15 mm	TBH + 20 mm

Die Angaben dieser Tabellen beziehen sich auf die Standard-Holztürblattaufnahme. Bei anderen Türblattaufnahmen beachten Sie die Maße der separaten Anleitungen.

3) Bei Vollversenkung des Türblattes

TBB Türblattbreite
TBH Türblatthöhe

MB Montagebreite
MH Montagehöhe


UKL Unterkante Laufschiene
C Schienenlänge

B Taschentiefe

1


Lauf-, Leichtlauf- und Revisionsschienen entnehmen.

ACHTUNG: Abstandhalter und Styroporklötze erst nach der Verplankung entfernen!

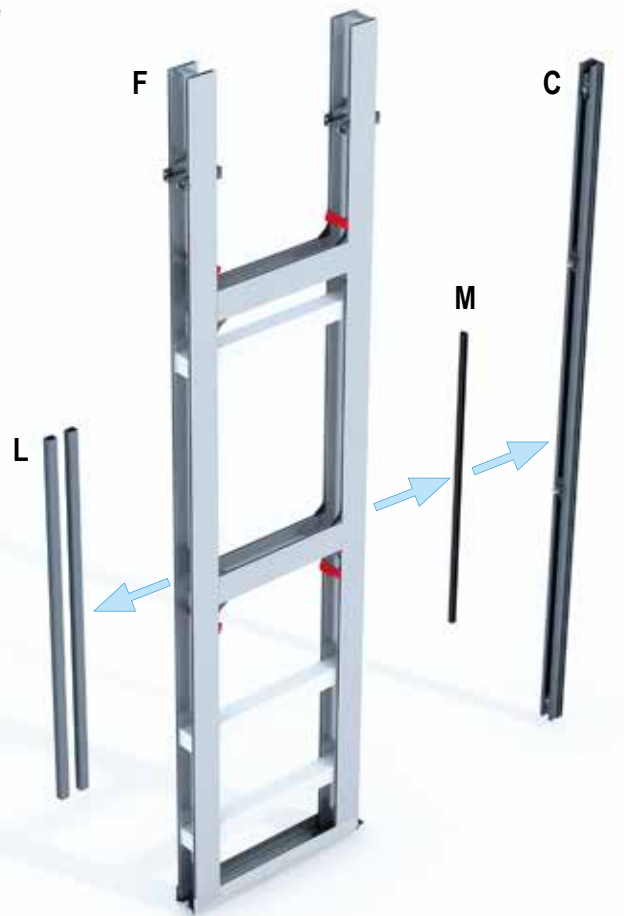


2

Laufschiene auf die Schienenverbinder schieben und positionieren.

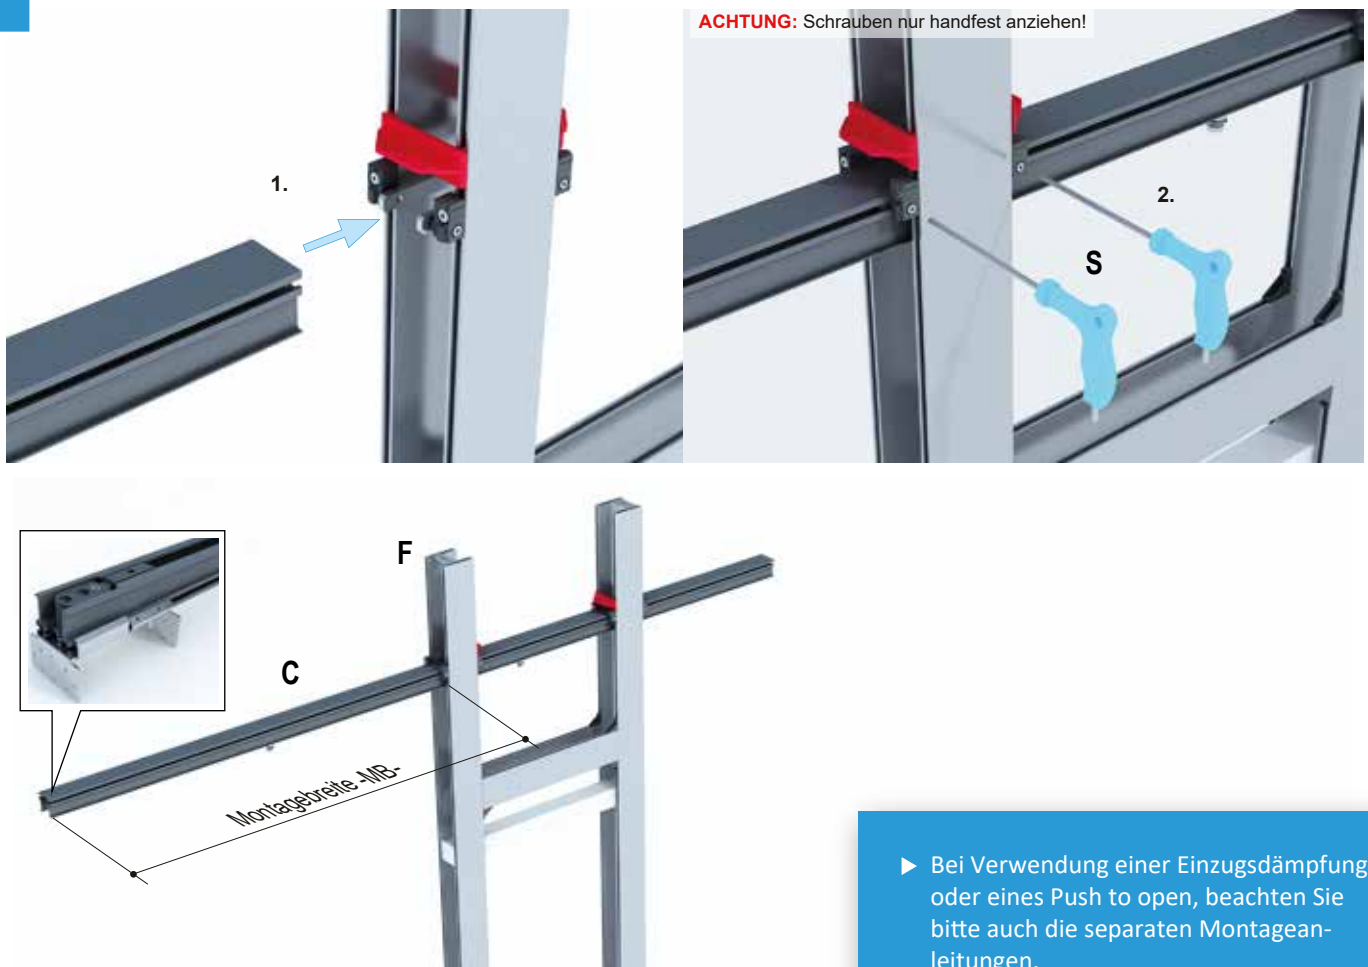

3

Laufschienenhalter aufstecken und festschrauben



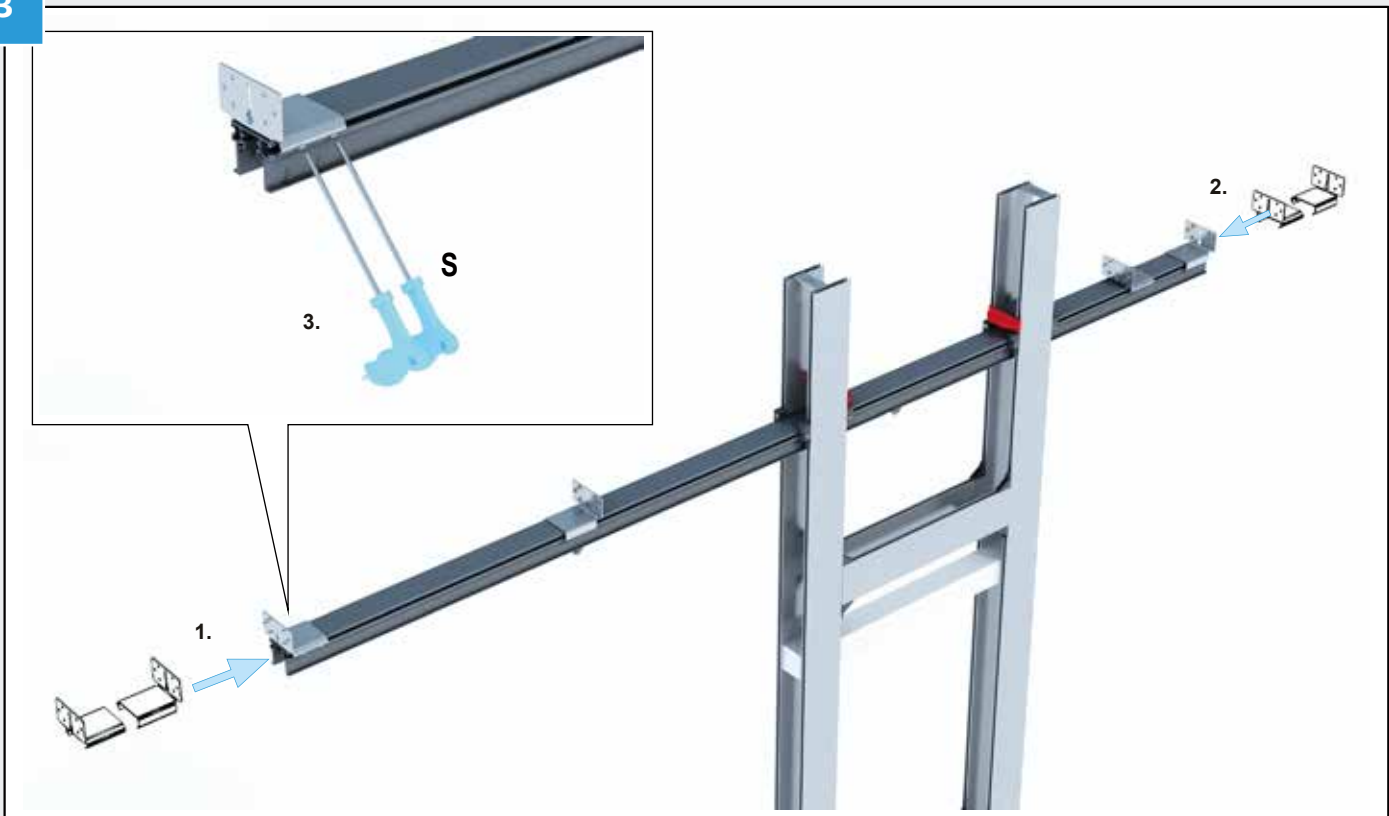


Auflager anschrauben


Abb. Anschlagseite



Abb. Taschenseite

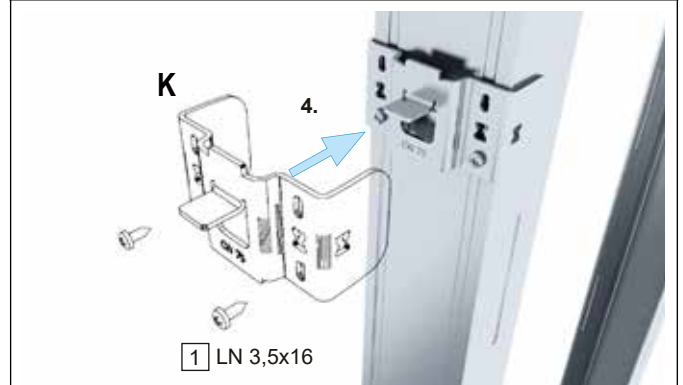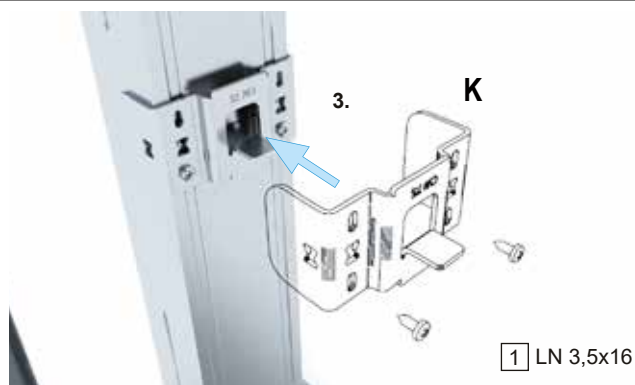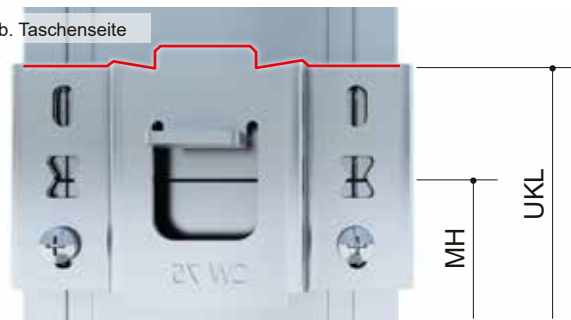


ACHTUNG: Die Angaben der Tabelle beziehen sich auf die Standard-Türaufnahme. Bei anderen Türaufnahmen beachten Sie die Maße der separaten Anleitungen.

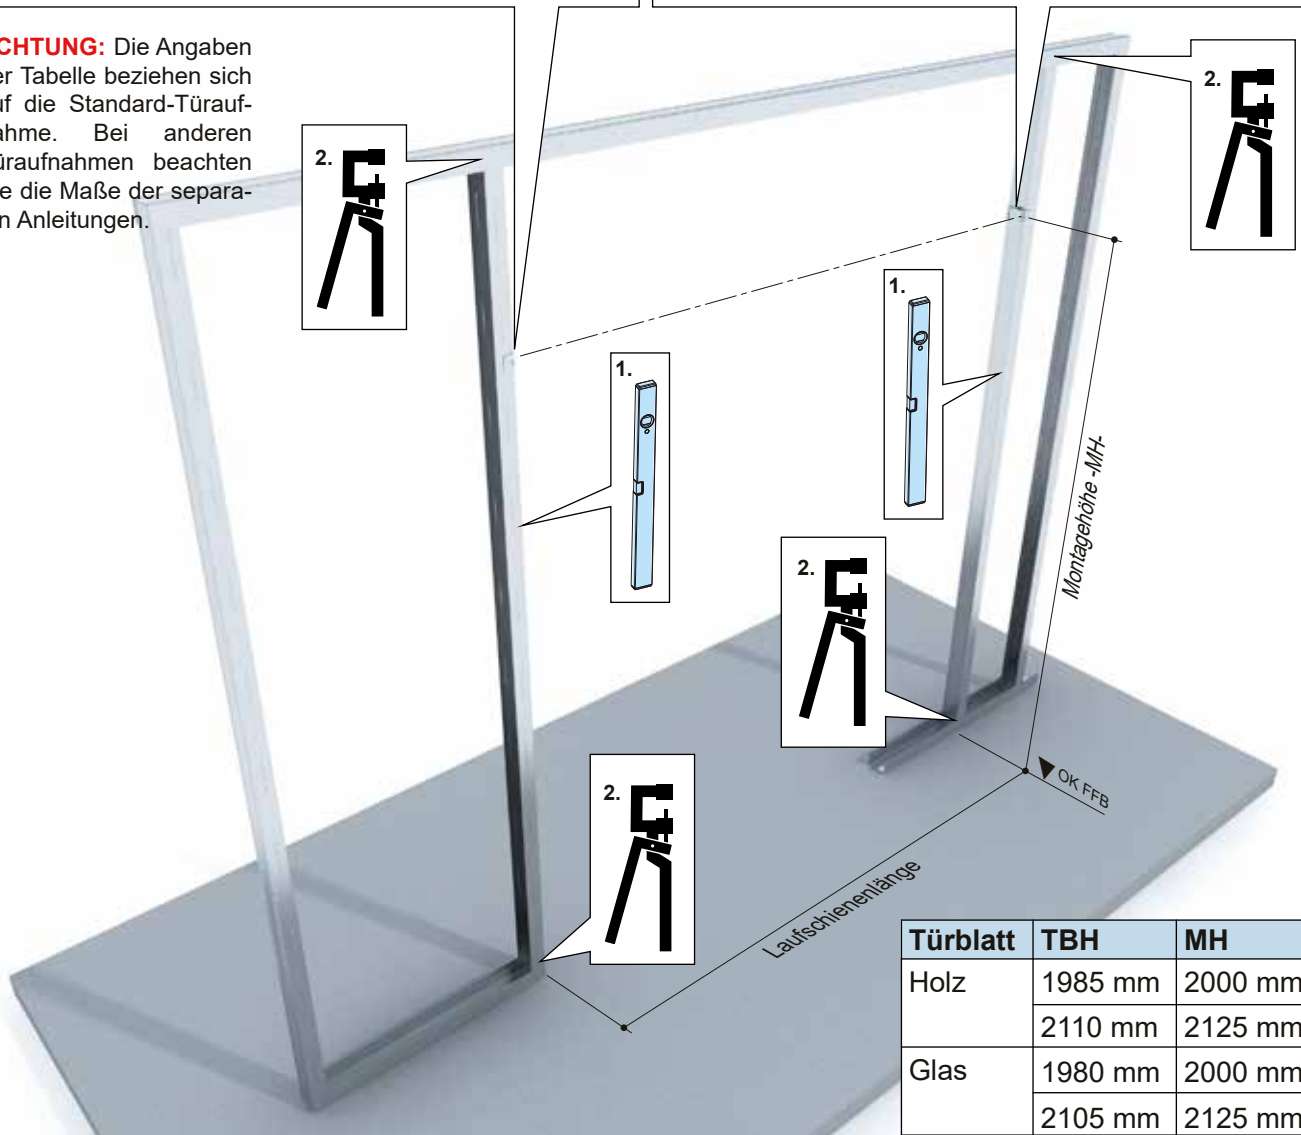

Türblatt	TBH	MH
Holz	1985 mm	2000 mm
	2110 mm	2125 mm
Glas	1980 mm	2000 mm
	2105 mm	2125 mm

5

Vormontiertes Pocket Kit auf die Montagehilfen setzen und mit den CW-Profilen verschrauben.

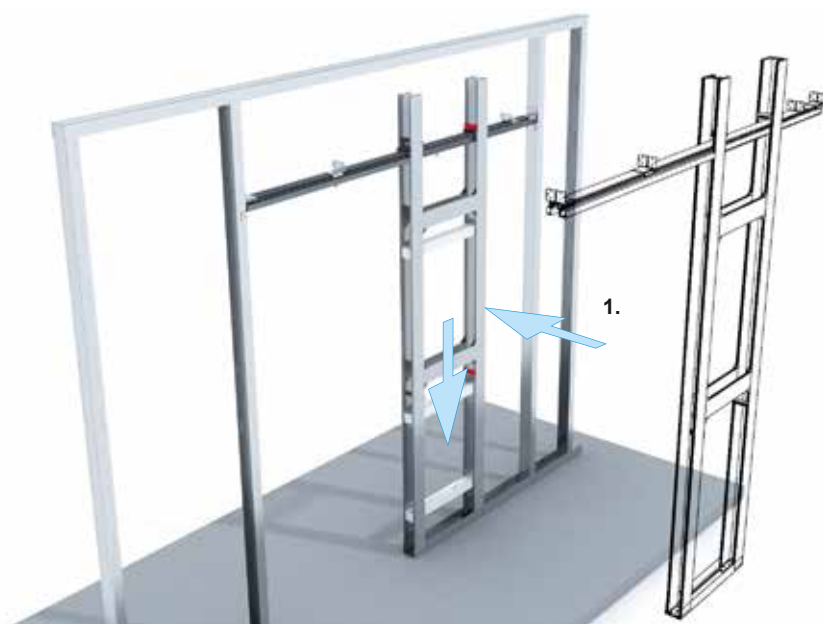

ACHTUNG: Auf Rechtwinkligkeit achten!



1 6x LN 3,5x16

2.

ACHTUNG: Auf Rechtwinkligkeit achten!



1 6x LN 3,5x16

3.


6

Montagehilfen entfernen




7

Standfüße für Taschenprofile platzieren

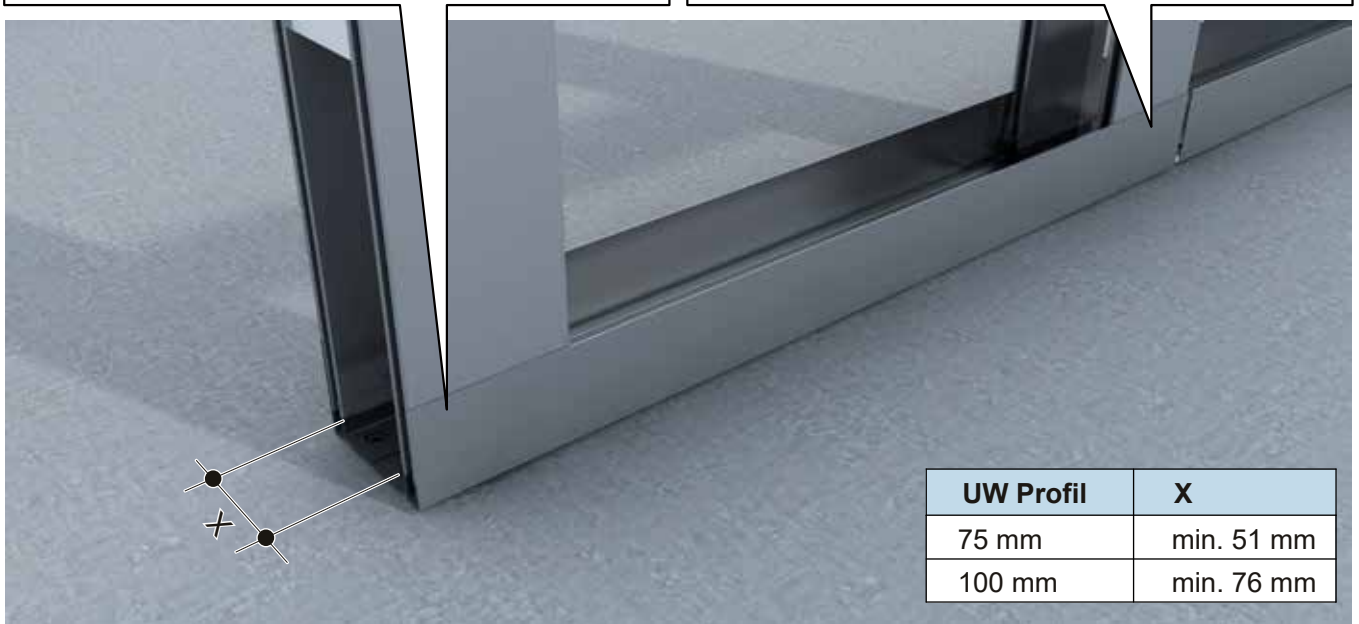


8

Obere CW-Profile nach Erfordernis montieren

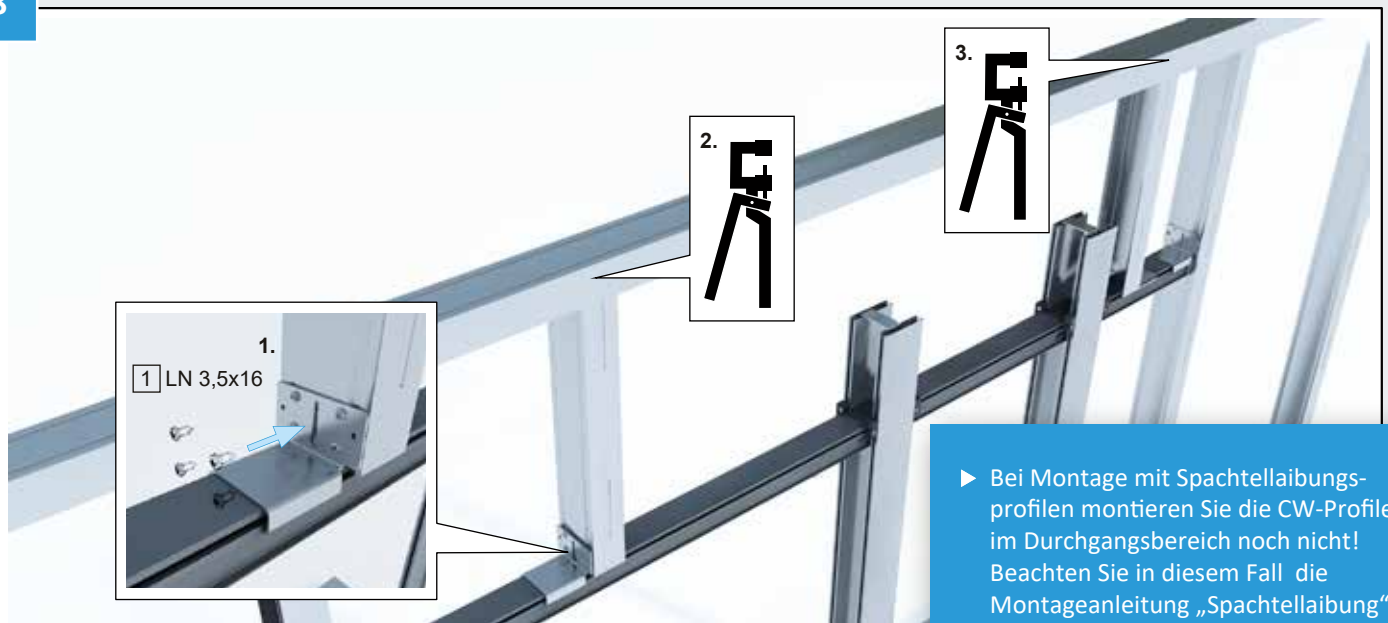

9

Obere UW- und CW-Profile montieren

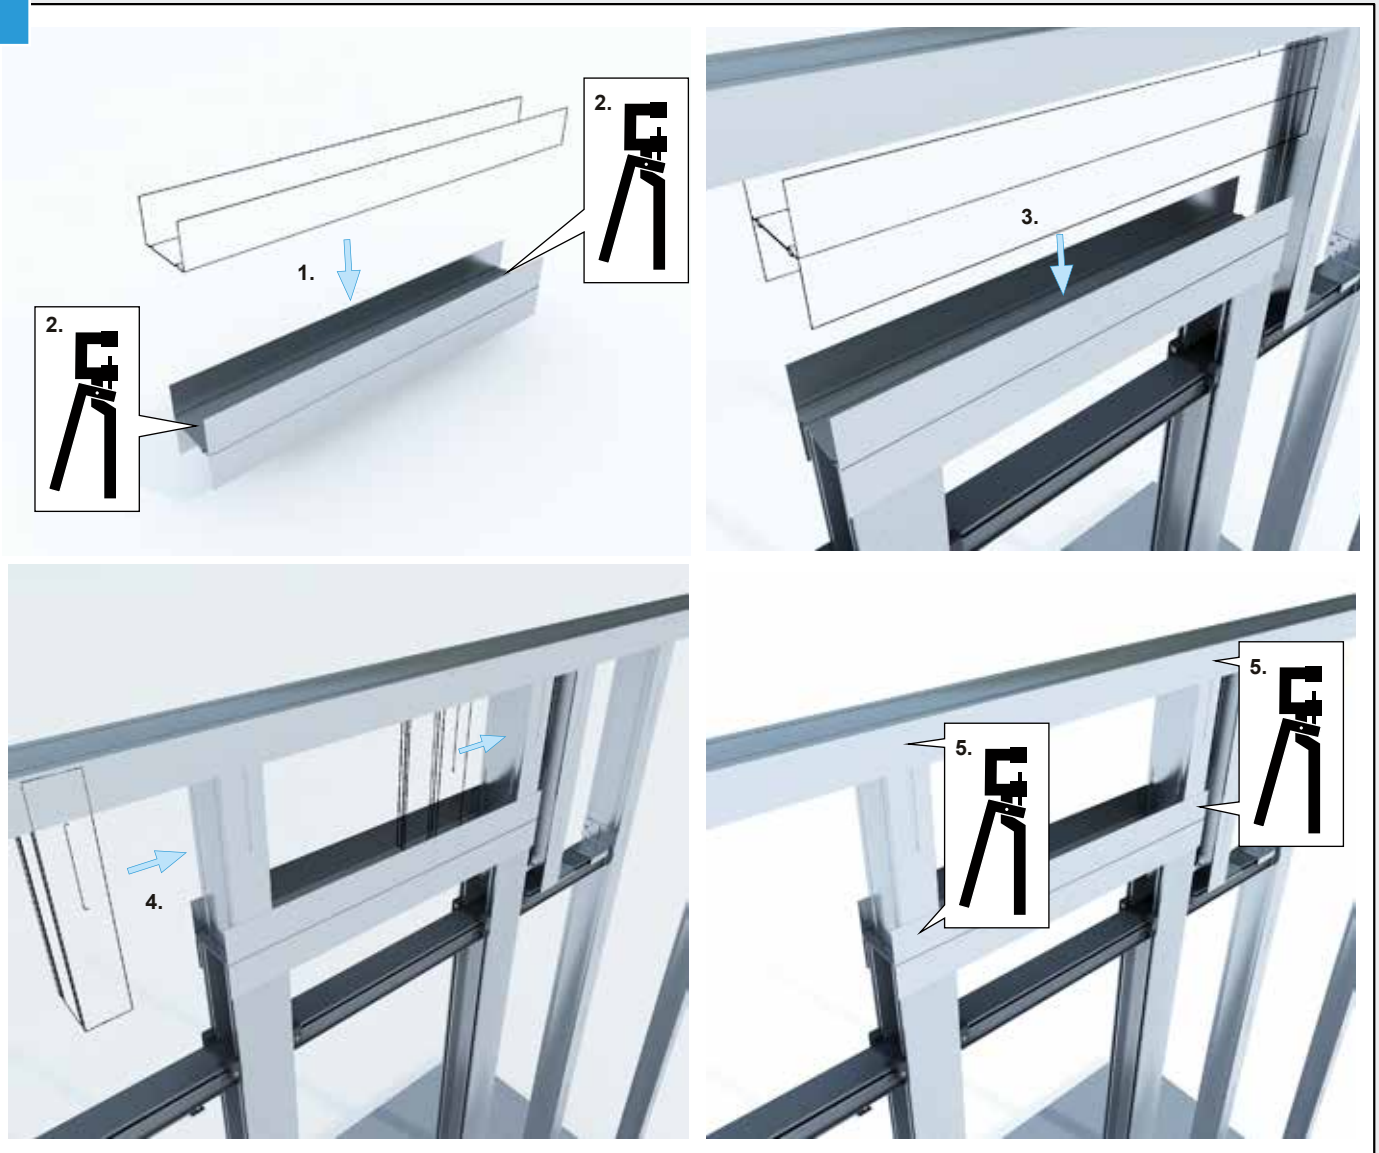


10

Bei Gips-, Holz- oder Stahlzargen Blendprofil an die Laufschiene kleben




11

Vor dem Beplanken Abstandhalter entfernen, Schrauben nachziehen und die Beweglichkeit des hinteren Stoppers prüfen.

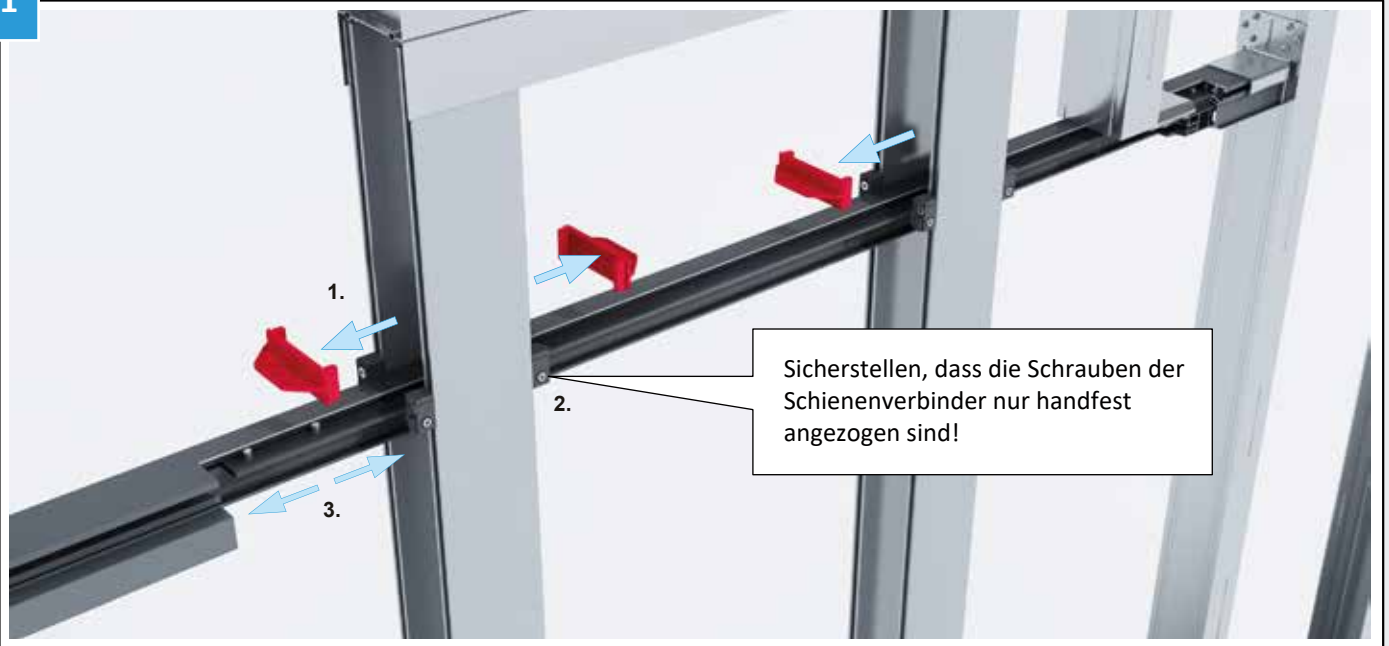


Montagehinweis Vertikalschnitt - Beplankung

■ Darstellung Glastürblatt

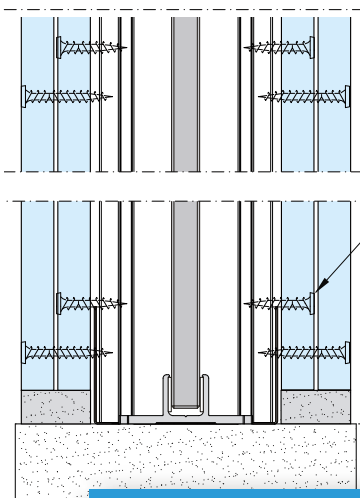

■ Darstellung Holztürblatt

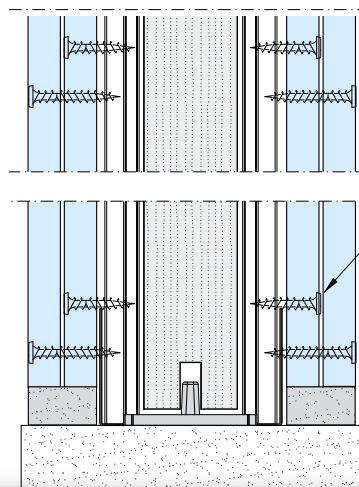

► Beplankung

Die Beplankung muss mit der verwendeten Laibung abgestimmt werden. Informieren Sie sich vorher, welche Laibung verwendet werden soll, und beachten Sie die Hinweise aus den jeweiligen Montageanleitungen.

12

Nach dem Beplanken alle eingesetzten Abstandhalter aus den Taschenprofilen wieder entfernen.



Die Anleitung zur Türblattmontage finden Sie bei den Türaufnahmen



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Knauf Direkt
Techn. Auskunft-Service:

▶ Tel.: 09001 31-1000 *

▶ E-mail: knauf-direkt@knauf.de

▶ www.knauf.de

W496-A11.de/dtsch./09.20/PO

Trockenbau-Systeme

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen